POZ.	NUMER CZĘŚCI	OPIS	NR
11	8087-521701-01	Dźwignia odblokowująca	1
12	8SJGB40-12	Łożysko	2
13	8184-282102-00	Zacisk na kabel	1
14	A034009-013-00	Płytka dociskowa	2
15	233-1005	Rurka termokurczliwa	0.09
16	301100006	Rurka termokurczliwa	0.09
17	A035012-007-00	Kabel	1
18	8SJAB30-10	Wkręt samogwintujący	2
19	A034009-028-00	Tuleja	1
20	A034009-019-00	Tuleja	1
21	A035012-013-00	Uchwyt (zespół)	1
21.1	A034009-024-00	Trzonek rączki	1
21.2	8SACD05-20	Śruba	5
21.3	A034009-021-00	Płytka dociskająca	1
21.4	A034009-038-00	Gniazdo uchwytu	1
21.5	A034008-022-00	Trzonek rączki	1
21.6	8SACN05-30	Śruba	1
22	A035012-006-00	Silnik (zespół)	1
22.1	8SJAN04-12	Śruba	4
22.2	A035012-016-00	Pokrywa	1
22.3	8202-780401-00	Uszczelka	1
22.4	8BC-281208-SS03	Łożysko	1
22.5	A035012-018-00	Wirnik (zespół)	1
22.6	A034009-010-00	Ogranicznik gumowy	4
22.7	A035012-011-00	Stojan (zespół)	1
22.8	8BC-220807-ST03	Łożysko	1
22.9	A035012-015-00	Obudowa	1
22.10	8SACD05-10	Śruba	1
23	8SACD05-20	Śruba	2
24	8SACD05-10	Śruba	1
25	8WS-06	Podkładka	2
26	A035012-039-00	Pokrywa	1
27	8SJAN04-12	Śruba	4
28	A035012-031-00	Osłona (zespół)	1

POZ.	NUMER CZĘŚCI	OPIS	NR
28.1	8206-903101-01	Śruba	2
28.2	A035012-037-00	Osłona	1
29	A035012-026-00	Wirnik	1
30	A035012-003-00	Płytka dociskowa	1
31	A035012-010-00	Ostrze	1
32	9454-903104-00	Osłona na ostrze	2
33	8142-690501-00	Podstawa	1
34	A035012-036-00	Nakrętka	1
35	A035012-014-00	Trzonek (zespół)	1
35.1	A035012-008-00	Górna rurka połączeniowa	1
35.2	A035012-017-00	Łączówka	2
35.3	8SACD05-20	Śruba	2
35.4	8SACD05-10	Śruba	2
35.5	8SACD05-25	Śruba	2
35.6	A035012-023-00	Dolna rurka połączeniowa	1
35.7	8SJAD04-06	Śruba	1
36	A035012-009-00	Głowica do koszenia trawy (zespół)	1
36.1	A035012-021-00	Głowica do koszenia trawy (podstawa)	1
36.2	8212-691101-00	Nit	2
36.3	A035012-028-00	Śruba	1
36.4	A035012-024-00	Sprężyna	1
36.5	A035012-025-00	Kółko do nawijania	1
36.6	247-1004	Żyłka nylonowa	1
36.7	A035012-022-00	Głowica do koszenia trawy (pokrywa)	1
37	A035012-012-00	Osłona (zespół)	1
37.1	8206-903101-01	Śruba	3
37.2	A035012-038-00	Osłona	1
37.3	A034009-023-00	Ostrze	1
37.4	238-1058	Taśma maskująca	0.02
37.5	8202-000004-00	Uszczelka	1
37.6	8SNAB50-16	Wkręt samogwintujący	1

POZ.	NUMER CZĘŚCI	OPIS	NR
38	8261-901301-00	Klucz imbusowy wewnętrzny	1
39	Z021034-001-00	Ładowarka	1
40	8261-690501-00	Spust	1
41	A035012-029-00	Szelki	1
42	8001-742102-02	Trzonek rączki	1
43	8SJGB40-16	Wkręt samogwintujący	11
44	8440-901516-00	Pierścień szelek (zespół)	1
44.1	8440-901503-00	Pierścień paska (zespół)	1
44.2	8NH-05	Nakrętka blokująca	1
44.3	8SACD05-20	Śruba	1
45	A035012-030-00	Bloczek kontroli wyważenia	1
46	8326-752801-01	Pianka EVA	1

8.4 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ryzyko urazów wskutek porażenia prądem.
Ostrzeżenie! Przed przystąpieniem do rozwiązywania problemów urządzenie należy wyłączyć.

Problemy	Prawdopodobne przyczyny	Rozwiązania	Wymagane kwalifikacje
Urządzenie nie włącza się	Akumulator nie jest prawidłowo założony	Aby zamocować akumulator, należy upewnić się, że zaskoczyły zatrzaski u góry akumulatora	-
	Akumulator nie jest naładowany	Naładować akumulator zgodnie z instrukcją dołączoną do posiadanego modelu	
	Przełącznik zasilania/ prędkości ustawiony w pozycji „wyłączone”	Nacisnąć włącznik	
	Akumulator nie jest prawidłowo zamocowany	Zamocować go prawidłowo	
	Włącznik nie jest ustawiony w pozycji „włączone”	Patrz część „Włączanie urządzenia”	
Urządzenie nie osiąga swojej pełnej mocy	Zbyt niski poziom naładowania akumulatora	Naładować akumulator	-
	Zapchane otwory wentylacyjne	Wyczyścić otwory wentylacyjne	
Nadmierne drgania lub hałas	Poluzowane śruby/nakrętki	Dokręcić śruby/nakrętki	-
	Uszkodzona szpula na żyłkę tnącą / Uszkodzone ostrze tnące	Wymienić ja/je na nową/e	-
Niezadowalające efekty	Zużyte ostrze	Wymienić je na nowe	-
	W szpuli kończy się nylonowa żyłka tnąca	Uzupełnić żyłkę lub wymienić na nową (patrz rozdział dotyczący konserwacji)	-
	Grubość pędów przekracza możliwości narzędzia	Przycinać tylko takie pędy, które nie przekraczają maksymalnej dopuszczalnej grubości	-
Urządzenie nagle zatrzymuje się	Rozładowany akumulator	Wyjąć i naładować akumulator	-
	Akumulator jest zbyt gorący	Wyjąć akumulator i pozwolić mu ostygnąć	

9. ZAKOŃCZENIE UŻYTKOWANIA



Produktów elektrycznych nie należy wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Zużyte produkty elektryczne wymagają osobnej zbiórki i utylizacji w przeznaczonych do tego punktach zbierania odpadów. Informacje o recyklingu można uzyskać od dystrybutora lub władz lokalnych.

10. GWARANCJA

10.1 NASZA GWARANCJA

Produkty marki STERWINS zostały zaprojektowane zgodnie z najwyższymi normami jakości przewidzianymi dla produktów konsumenckich. Niniejsza gwarancja sprzedażowa obejmuje okres 3 lat od daty zakupu produktu. Gwarancja ta obejmuje wszystkie wady materiałowe i wykonawcze: brak części i elementów oraz uszkodzenia, które wystąpią podczas normalnego użytkowania. Naprawy lub wymiana części nie powodują przedłużenia pierwotnego okresu gwarancyjnego. Użytkownik musi być w stanie okazać dowód zakupu produktu z datą zakupu. Gwarancja jest ograniczona do wartości produktu.

10.2 ELEMENTY NIE OBJĘTE GWARANCJĄ

Niniejsza gwarancja nie obejmuje problemów lub incydentów spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem produktu.
Następujące przypadki nie są objęte gwarancją:

- Nieprawidłowe użytkowanie narzędzia; lub
- Uszkodzenia powstałe podczas transportu lub konfigurowania produktu; lub
- Naprawy i/lub wymiana części wykonane przez strony trzecie; lub
- Uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi lub ciałami obcymi, np. piaskiem lub kamieniami; lub
- Uszkodzenia wynikające z nieprzestrzegania instrukcji użytkowania i bezpieczeństwa; lub
- Rozmontowanie lub otwarcie narzędzia; lub
- Używanie narzędzia w warunkach dużej wilgotności (rosa, deszcz, zanurzenie w wodzie itp.); lub
- Używanie narzędzia do zastosowań profesjonalnych; lub
- Poddanie narzędzia działaniu temperatur wykraczających poza zakres podany w części„Przechowywanie”

Produkt musi być używany w zwykłych warunkach i nie może być używany do celów profesjonalnych. Dlatego też, gwarancja nie obejmuje produktów używanych przez firmy ogrodnicze, władze lokalne oraz firmy odpłatnie lub bezpłatnie wynajmujące maszyny.

W razie wystąpienia problemu lub usterki należy zawsze najpierw skonsultować się z dystrybutorem firmy Sterwins. W większości przypadków
dystrybutor firmy Sterwins będzie w stanie rozwiązać problem lub naprawić usterkę. Fakturę lub paragon kasowy należy zachować: w przypadku roszczenia z tytułu gwarancji dokumenty te będą niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

STERWINS

Гарантия 3 года

Тример аккумуляторный 33см, ручка-штанга, без аккумуляторной батареи и зарядного устройства



EAN : 3276000660156

RU Руководство по технике безопасности и правовым нормам

Жежианг Ят Электрикал Эпплайенс Ко., Лтд No.150 Вэньлун Роад, Юйсинь Таун, Нанху Дистрикт, Цзясин, Чжэцзян, Китай

Лицо уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «Леруа Мерлен Восток»- 141031, Московская обл. г. Мытищи, Осташковское ш. 1, РФ.

09/2019 随订单变

Срок службы (г) : 5 лет

Копию сертификата соответствия или декларации о соответствии на данный товар можно получить на информационной стойке любого из магазинов Леруа Мерлен Восток.

дата публикации инструкции: 09/2019

Модель: 40VBC2-33.1



Введение

Благодарим за приобретение нашего изделия. При разработке и изготовлении нашей продукции мы направляем все усилия на обеспечение превосходного качества, которое отвечает потребностям пользователей. Соблюдение этих инструкций позволит обеспечить максимальный срок службы устройства.

ВАЖНО! ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ОТ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ ПРИ НАСТРОЙКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИИ МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО БЕЗОПАСНОСТИ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, И СОХРАНИТЕ ЕГО ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.



ВАЖНО! СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО.

Содержание

1. Назначение аккумуляторного кусторeза 33 см
2. Инструкция по технике безопасности
3. Технические характеристики
4. Сборка
5. Транспортировка
6. Содержание зимой
7. Хранение
8. Обслуживание
9. Окончание срока службы
10. Гарантия
11. Декларация соответствия нормам ЕС

1. НАЗНАЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОГО КУСТОРЕЗА 33 СМ

Это устройство предназначено только для использования на открытом воздухе и ни при каких условиях не должно использоваться внутри помещений. Аккумуляторный кусторез и триммер предназначен для использования только в сухих и хорошо освещенных местах. Данное устройство предназначено только для скашивания травы и мелких сорняков, подравнивания краев и декоративной стрижки вокруг деревьев, заборов и т. д. Не используйте устройство для других целей. Соблюдайте правила относительно максимальной производительности резки. Не пытайтесь обрезать ветки, толщина которых превышает допустимую. Не используйте устройство для других целей. Данное устройство не предназначено для использования детьми, лицами с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или имеющими недостаточный опыт или знания либо людьми, не знакомыми с этими инструкциями. Местные нормы могут ограничивать возраст оператора.

После распаковки убедитесь в наличии всех аксессуаров (если предусмотрены). Если устройство повреждено или имеет какие-либо неисправности, не используйте его и верните обратно продавцу.
При передаче устройства другим лицам передавайте также и данное руководство.

Помните, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Гарантия будет аннулирована, если устройство используется в коммерческих, торговых или промышленных целях или для подобных нужд. Данное устройство рассчитано на эксплуатацию в течение 6 лет (ожидаемый срок службы).

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 ОБЩИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТИ

• Не используйте устройство вблизи стеклянных ограждений, автомобилей, грузовиков, окон, колодцев, подъездов и т. д. без соответствующей настройки направления выброса.

• Не прилагайте чрезмерных усилий и не перегружайте устройство. Устройство работает лучше и безопаснее, когда используется с той скоростью, для которой оно предназначено.

• Если устройство уже собрано, перед использованием убедитесь, что все винты надежно закреплены. Если устройство требует сборки, при вскрытии упаковки убедитесь, что все элементы, необходимые для установки устройства, имеются в наличии. Если устройство повреждено или имеет неисправности, не используйте его и верните обратно в магазин.

• Термин «электроинструмент» в предупреждениях означает электрический инструмент с питанием от сети (с кабелем) или электрический инструмент с питанием от аккумулятора (без кабеля).

2.2 СИМВОЛЫ НА УСТРОЙСТВЕ

Соответствует европейским стандартам. Этот символ означает, что данное устройство соответствует действующим европейским директивам и было проверено на соответствие этим директивам.

Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза.

Украинский знак соответствия.

Не выбрасывайте электрические изделия вместе с бытовыми отходами. Использованные электрические изделия должны собираться отдельно и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

Перед использованием изделия внимательно прочитайте все инструкции и следуйте всем предупреждениям и правилам техники безопасности.

*Universal: совместимость только с изделиями Sterwins UP40, Lexman UP40 и Dexter UP40.



Гарантированный уровень звуковой мощности (проверен в соответствии с Директивой 2000/14/EC в редакции 2005/88/EC).



Не подвергайте устройство воздействию дождя или влажности.



Внимательно прочитайте руководство пользователя.



Используйте защитные очки.





Используйте соответствующую защиту для ног, ступней, рук и ладоней. При работе с инструментом всегда надевайте защитные антивибрационные перчатки и нескользящие ботинки.



Используйте средства защиты органов слуха.



Используйте защитный головной убор.



Используйте защитную одежду.



Остерегайтесь отдачи режущего элемента.



Остерегайтесь выбрасываемых объектов.



Не устанавливайте и не используйте режущие элементы любого типа на устройстве с таким символом.



Не позволяйте посторонним подходить близко.



Расстояние между устройством и посторонними лицами должно составлять не менее 15 м.

2.3 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ



Тип и источник опасности. Несоблюдение данного предупреждения может привести к серьезным травмам или смерти.



Тип и источник опасности. Этот символ указывает на то, что несоблюдение данного предупреждения может привести к повреждению устройства, нанесению ущерба окружающей среде или другому имуществу.



Примечание. Этот символ обозначает важную информацию для лучшего понимания работы устройства.



Прочитайте руководство. Этот символ указывает на то, что необходимо внимательно прочитать руководство пользователя.



См. соответствующий рисунок в конце буклета.



Извлекайте аккумулятор во время транспортировки, хранения, ремонта и очистки.



Это изделие подлежит переработке. Если оно больше не пригодно для использования, сдайте его в центр переработки отходов.



Утилизируйте это руководство по эксплуатации.



утилизируйте упаковку изделия.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТАМИ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Прочитайте все правила безопасности, инструкции, иллюстрации и спецификации, прилагаемые к этому устройству.
Невыполнение изложенных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) тяжелым травмам.
Сохраните все предупреждения и инструкции для использования в будущем. Термин «электроинструмент» в предупреждениях означает электрический инструмент с питанием от сети (с кабелем) или электрический инструмент с питанием от аккумулятора (без кабеля).

2.4 БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА

• **Обеспечьте чистоту и освещенность рабочего места.** *Загроможденные и плохо освещенные места служат причиной несчастных случаев.*

• **Не используйте электроинструменты во взрывоопасных местах, например вблизи горючих жидкостей, газов или пыли.** *Электроинструменты генерируют искры, которые могут воспламенить пыль или испарения.*

• **Не позволяйте детям и посторонним находиться вблизи работающего электроинструмента.** *Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля.*

2.5 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

• **Вилка электроинструмента должна соответствовать розетке. Никогда не переделывайте вилку. Не используйте никакие переходники для вилок электроинструментов с заземлением.** *Использование оригинальных вилок и соответствующих им розеток уменьшает риск поражения электрическим током.*

• **Избегайте прикосновений к заземленным объектам, таким как трубы, радиаторы, плиты и холодильники.** *Риск поражения электрическим током выше, когда тело заземлено.*

• **Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влаги.** *При попадании воды в электроинструмент увеличивается риск поражения электрическим током.*

• Обращайтесь с кабелем аккуратно. Никогда не переносите, не тяните и не выключайте электроинструмент за кабель. Держите кабель подальше от источников тепла, масла, острых предметов или движущихся частей. *Поврежденные или запутанные кабели повышают риск поражения электрическим током.*

• Для работы с электроинструментом вне помещения используйте предназначенный для этого удлинительный кабель. *Использование кабеля, подходящего для использования вне помещения, снижает риск поражения электрическим током.*

• Если использование электроинструмента в сыром месте неизбежно, подключайте его через устройство защитного отключения (УЗО). *Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.*

2.6 ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

• При использовании электроинструмента будьте бдительны, следите за своими действиями и следуйте здравому смыслу. Не пользуйтесь электроинструментом, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов. *Даже кратковременная невнимательность при работе с электроинструментом может привести к тяжелым травмам.*

• Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда используйте защитные средства для глаз. *Использование защитных средств, таких как респиратор, нескользкая защитная обувь, каска и средства защиты органов слуха в соответствующих условиях уменьшает риск получения травм.*

• Не допускайте случайного запуска инструмента. Перед подключением инструмента к сети питания (или аккумулятору) и перед его переноской убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении. *Не держите палец на выключателе при переноске электроинструментов и не включайте вилку в розетку, если электроинструмент включен. Это может привести к несчастному случаю.*

• Перед включением электроинструмента снимите с него регулировочные инструменты и гаечные ключи. *Регулировочный инструмент или гаечный ключ, оставленный на вращающейся части электроинструмента, может стать причиной травмы.*

• Не тянитесь. Всегда сохраняйте устойчивое положение и равновесие. *Это позволит лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.*

• Одевайтесь надлежащим образом. Не надевайте свободную одежду и украшения. Держите волосы и одежду подальше от движущихся частей. *Свободная одежда, украшения и длинные волосы могут попасть в движущиеся части.*

• При наличии устройств для отвода и сбора пыли убедитесь, что они подключены и правильно работают. *Использование пылеулавливающих устройств снижает вред, причиняемый пылью.*

• Не допускайте небрежности, которая может возникнуть из-за частого использования инструмента и повлечь за собой самоуверенность и игнорирование правил безопасности. *Неосторожное действие может причинить серьезную травму за доли секунды.*

2.7 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

• Не прикладывайте к электроинструменту чрезмерных усилий. Используйте подходящий для ваших задач электроинструмент. *Правильно выбранный электроинструмент более эффективен и безопасен при номинальной нагрузке.*

• Не используйте электроинструмент, если его выключатель неисправен. *Электроинструменты с неисправным выключателем опасны и подлежат ремонту.*

• Перед регулировкой, сменой аксессуаров или хранением отключите электроинструмент от сети питания и (или) извлеките аккумулятор, если это возможно. *Такие меры предосторожности уменьшают риск случайного запуска электроинструмента.*

• Храните неиспользуемые электроинструменты в местах, недоступных для детей, и не доверяйте электроинструмент лицам, не знакомым с ним и с этими инструкциями. *Электроинструменты опасны в руках неподготовленных пользователей.*

• Выполняйте техническое обслуживание электроинструментов и принадлежностей. Проверьте выравнивание и сцепление подвижных деталей, наличие поломок и прочие условия, которые могут повлиять на работу электроинструмента. Если электроинструмент поврежден, перед использованием

его необходимо отремонтировать. *Недостаточный уход за электроинструментом является причиной многих несчастных случаев.*

• **Храните режущие инструменты в чистоте и заточенном состоянии.** *Правильно обслуживаемые и хорошо заточенные режущие инструменты меньше заклинивают и лучше контролируются.*

• **Используйте электроинструмент, аксессуары, насадки и т. п. в соответствии с этими инструкциями, учитывая условия и специфику выполняемой работы.** *Использование электроинструмента для выполнения непредусмотренных операций может привести к опасным ситуациям.*

• **Следите за тем, чтобы рукоятки и поверхности захвата были сухими и чистыми и на них не было масла или смазочного материала.** *Скользкие рукоятки и поверхности захвата не позволяют безопасно использовать инструмент и контролировать его в непредвиденных ситуациях.*

2.8 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА С ПИТАНИЕМ ОТ АККУМУЛЯТОРА

• **Заряжайте аккумуляторы только с помощью зарядного устройства, указанного изготовителем.** *Зарядное устройство, предназначенное для одного типа аккумуляторных батарей, может стать причиной пожара при использовании с другим типом батарей.*

• **Используйте электроинструмент только со специально предназначенными для него аккумуляторами.** *Использование любого другого вида аккумуляторных батарей может стать причиной несчастных случаев или пожара.*

• **Когда аккумулятор не используется, храните его отдельно от металлических предметов — канцелярских скрепок, монет, ключей, гвоздей, винтов и др. — они могут соединить контакты.** *Короткое замыкание контактов аккумуляторной батареи может стать причиной ожогов или пожара.*

• **При неблагоприятных обстоятельствах из аккумулятора может потечь электролит. Избегайте контакта с ним. При случайном контакте промойте водой. Если жидкость попала в глаза, обратитесь к врачу.** *Жидкость из аккумуляторной батареи может вызвать раздражение и ожоги.*

• **Не используйте аккумулятор и инструмент, если они повреждены или подвергались модификациям. Поведение поврежденных или**

модифицированных аккумуляторов может быть непредсказуемым, что приведет к возгоранию, взрыву и риску получения травм.

• **Не подвергайте аккумуляторную батарею и инструмент воздействию огня и высокой температуры.** *Воздействие огня или температуры выше 130 °C может привести к взрыву.*

• **Следуйте всем инструкциям по зарядке и не заряжайте аккумулятор и инструмент при температуре, выходящей за пределы указанного диапазона.** *Если зарядка выполняется неправильно или в условиях неподходящей температуры, это может привести к повреждению аккумулятора и возгоранию.*

2.9 РЕМОНТ

A. Ремонт электроинструмента должен выполняться квалифицированным специалистом с использованием только идентичных запасных частей. *Это обеспечит безопасную работу электроинструмента.*

B. Никогда не выполняйте обслуживание поврежденного аккумулятора. *Обслуживание аккумуляторов должно выполняться только производителем или в авторизованном сервисном центре.*

2.10 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТРИММЕРА

Не позволяйте использовать данное устройство детям, лицам с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или имеющими недостаточный опыт или знания либо людям, не знакомым с этими инструкциями. Местные нормы могут ограничивать возраст оператора.

Не используйте устройство, если рядом находятся люди (особенно дети) или животные.

• При работе с устройством всегда надевайте прочную обувь и длинные брюки.

• Никогда не работайте с оборудованием, у которого повреждены щитки или отсутствуют защитные устройства.

• Используйте триммер только по назначению, не направляйте его на людей и животных.

• Извлекайте аккумулятор, если оставляете устройство без присмотра; перед очисткой засорения; перед проверкой, очисткой или обслуживанием устройства; после столкновения с посторонним предметом для проверки устройства на предмет повреждений; в случае чрезмерной вибрации

устройства (проверьте незамедлительно); во время транспортировки и хранения.

• Храните триммер в помещении. Когда триммер не используется, его необходимо хранить в сухом и закрытом месте, недоступном для детей.

• Следите за тем, чтобы все части тела находились на расстоянии от катушки триммера. Перед очисткой от застрявших материалов убедитесь, что устройство выключено. Даже кратковременная невнимательность при использовании устройства может привести к серьезным травмам.

• Во время переноски триммер необходимо держать за рукоятку. Катушка не должен вращаться. Надлежащее использование триммера снижает риск получения травм в результате контакта с катушкой.

• Держите электроинструмент только за поверхности с защитным покрытием, так как режущий элемент может касаться скрытой электропроводки. Касание режущим элементом проводки под напряжением может передать напряжение на металлические части электроинструмента и привести к поражению оператора электрическим током.

• Крепко держите триммер двумя руками. Потеря контроля может привести к получению травмы.

• Руки и ноги должны находиться на безопасном расстоянии от режущего элемента, особенно при включении инструмента.

• Во время использования устройства следите за тем, чтобы ваше положение было устойчивым и безопасным.

• Не используйте устройство, стоя на ступенях или лестнице. Не выполняйте обрезку выше уровня своих плеч.

• Перед использованием устройства всегда проверяйте крепление щитка. Не используйте частично собранный или модифицированный без разрешения инструмент.

• Регулярно проверяйте катушку на наличие повреждений. При наличии немедленно устраните их.

• Если катушка заблокирована, выключите устройство. Извлеките аккумулятор и устраните причину блокировки. Перед повторным использованием устройства проверьте катушку на наличие повреждений.

2.11 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КУСТОРЕЗА

• Используйте кусторез только по назначению, не направляйте его на людей и животных.

• Извлекайте аккумулятор во время транспортировки и хранения.

• Храните кусторез в помещении. Когда кусторез не используется, его необходимо хранить в сухом и закрытом месте, недоступном для детей.

• Следите за тем, чтобы части тела находились на расстоянии от лезвия. Перед очисткой от застрявших материалов убедитесь, что устройство выключено. Даже кратковременная невнимательность при использовании устройства может привести к серьезным травмам.

• Перед началом и после завершения использования инструмента всегда проверяйте его на наличие признаков износа и повреждений, при необходимости отремонтируйте. Особенно это касается деталей режущей головки.

• Во время переноски инструмент необходимо держать за рукоятку. Режущий элемент не должен вращаться. Надлежащее использование инструмента снижает риск получения травм в результате контакта с режущим элементом.

• Держите электроинструмент только за поверхности с защитным покрытием, так как режущий элемент может касаться скрытой электропроводки. Касание режущим элементом проводки под напряжением может передать напряжение на металлические части электроинструмента и привести к поражению оператора электрическим током.

• Крепко держите кусторез двумя руками. Потеря контроля может привести к получению травмы.

• Руки и ноги должны находиться на безопасном расстоянии от режущего элемента, особенно при включении инструмента.

• Во время использования устройства следите за тем, чтобы ваше положение было устойчивым и безопасным.

• Не используйте устройство, стоя на ступенях или лестнице. Не выполняйте обрезку выше уровня своих плеч.

• Перед использованием устройства всегда проверяйте крепление щитка. Не используйте частично собранный или модифицированный без разрешения инструмент.

• Регулярно проверяйте режущий элемент на наличие повреждений. При наличии немедленно устраните их.

• Если режущий элемент заблокирован, выключите устройство. Извлеките аккумулятор и устраните причину блокировки. Перед повторным

использованием устройства проверьте режущий элемент на наличие повреждений.

2.12 ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ

• Данный электроинструмент предназначен только для скашивания травы и мелких сорняков, подравнивания краев и декоративной стрижки вокруг деревьев, заборов и т. д. в домашних садах. Не используйте устройство для других целей. Помните, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях.

• Примите устойчивое рабочее положение. Встаньте прямо. Не наклоняйтесь. Крепко поставьте ноги на расстоянии друг от друга. Держите рукоятку вала правой рукой. Слегка согните правую руку. Держите рукоятку левой рукой. Левая рука должна быть прямой. Держите устройство на уровне пояса. Удерживайте режущую головку на расстоянии около 10 см от земли. Не тянитесь. Следите за тем, чтобы все части тела находились на расстоянии от вращающегося режущего элемента.

• Отдача (отскок) — это внезапное и бесконтрольное движение устройства в сторону оператора, которое возникает при контакте части вращающегося режущего элемента с твердым объектом, например деревом, камнем, кустом или стеной. В результате быстрое вращение режущего элемента против часовой стрелки может быть остановлено или замедлено, а режущий элемент будет отброшен вправо или назад в сторону оператора. Отдача может привести к потере контроля над инструментом и серьезным или смертельным травмам пользователя или окружающих. Для снижения риска получения травм соблюдайте особую осторожность при использовании устройства с жестким режущим элементом в затененных местах.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы снизить риск получения травм при эксплуатации данного устройства, всегда используйте защиту для глаз, ушей, рук, ног и тела. Следите за тем, чтобы все части тела находились на расстоянии от вращающегося режущего элемента.

• Обязательно используйте наплечный ремень. Наплечный ремень с системой быстрого снятия можно надеть на плечо или предплечье. Отрегулируйте ремень и его зажим таким образом, чтобы устройство

находилось на расстоянии около 10 см от земли. Подвешивайте на себя устройство с правой стороны.

• Ознакомьтесь с правилами использования этого устройства в настоящем руководстве. Запомните инструкции по технике безопасности и точно соблюдайте их. Это поможет предотвратить риск и опасные ситуации. При использовании этого устройства будьте внимательны, чтобы своевременно определить и устранить риски. Быстрое вмешательство может предотвратить серьезные травмы или нанесение материального ущерба. При возникновении любой неисправности выключайте инструмент и отсоединяйте аккумулятор.

• Даже при строгом соблюдении всех инструкций существуют некоторые факторы, которые могут привести к рискам, такие как:

- отбрасываемые части заготовки;
- вибрационные травмы: используйте специальные рукоятки и старайтесь сократить время работы и воздействия вибрации;
- травмы, вызванные шумом: надевайте средства защиты ушей и сокращайте время работы и воздействия шума;
- вдыхание пыли и мелких частиц;
- всегда надевайте защитные очки.

Если при использовании устройства проявятся какие-либо из этих факторов, немедленно остановите устройство и обратитесь к врачу.

• Травмы могут быть вызваны или усугублены длительным использованием инструмента. При использовании любого инструмента в течение длительного времени необходимо делать регулярные перерывы.

• При длительном использовании производимые устройством вибрации могут вызвать у оператора ряд синдромов, известных как вибрационная болезнь (например, побеление пальцев), а также определенные заболевания, такие как синдром запястного канала.

• Чтобы уменьшить риск подобных заболеваний, всегда надевайте защитные перчатки и держите руки в тепле во время использования устройства.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	40VBC2-33.1
Номинальное напряжение	36 В пост. тока; 40 В пост. тока Макс.
Масса устройства (вместе с аккумулятором)	Макс. 4,3 кг для обоих компонентов
Ширина резания	Кусторез 230 мм; триммер 330 мм

Тып ляза	4 зубы лязо
Гарантированный уровень звукового давления (дБ (А))	96 дБ (А)
Диаметр лески	Ø 2 мм
Измеренный уровень звуковой мощности (дБ (А))	Кусторез: 85.8 дБ (А), K= 2.18 дБ (А) Триммер: 94.5 дБ (А), K=1.93 дБ (А)
Узровень гуку (дб (А))	Кусторез: 65.8 дБ(А); K=3 дБ(А) Триммер: 74.5 дБ(А); K=3 дБ(А)
Рабочий ток	7-15A
Максимальная сила тока	20A
Рекомендуемая защита	Защита от повышенного тока
Уровень вибрации (K=1,5 м/с²)	Кусторез: Основная рукоятка: 2,324 м/с²; вспомогательная рукоятка: 3,954 м/с² Триммер: Основная рукоятка: 2,571 м/с²; вспомогательная рукоятка: 3,481 м/с²
Скорость вращения без нагрузки / максимальная частота вращения шпинделя	6300 об/мин

Указанное общее значение вибрации было определено с помощью стандартного теста и может быть использовано для сравнения разных инструментов. Указанное общее значение вибрации также может использоваться для предварительной оценки уровня воздействия. Реальное вибрационное воздействие при использовании электроинструмента может отличаться от заявленного в зависимости от того, каким образом инструмент используется. Необходимо определить меры безопасности для защиты оператора на основе оценки воздействия в реальных условиях использования (учитывая все периоды рабочего цикла — время, когда инструмент выключен и когда он работает вхолостую, а также время запуска).


Аккумулятор	
Тип аккумулятора	Литий-ионный
Модель	40VBA2-50.1 40VBA2-50.1XXX
Номинальное напряжение	36 В пост. тока.
Номинальная емкость аккумулятора	5 Ач (литий-ионный)
Количество элементов аккумулятора	20
Масса	1,3 кг

Зарядное устройство		
Модель	40VCH1-3A.1 40VCH1-3A.1XXX	40VCH2-6A.1 40VCH2-6A.1XXX
Номинальное входное напряжение	100–240 В перем. тока	220–240 В перем. тока
Номинальное выходное напряжение	42 В пост. тока	42 В пост. тока
Рабочая температура	от 4 до 24 °C	от 4 до 24 °C
Масса	0,605 кг	1,06 кг

4. СБОРКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед использованием устройство необходимо полностью собрать! Не используйте устройство, которое собрано не полностью или содержит поврежденные части. Следуйте инструкции по сборке шаг за шагом и используйте предоставленные иллюстрации, чтобы легко собрать устройство.

4.1 РАСПАКОВКА

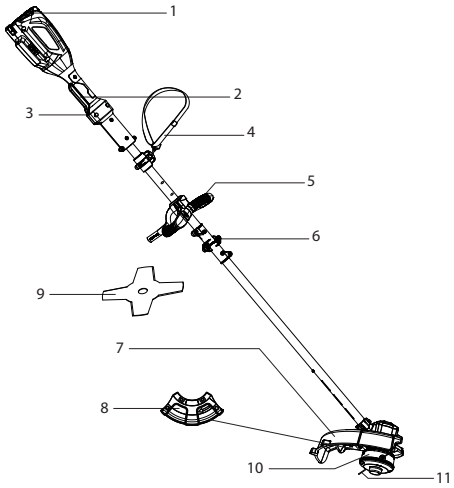

1. **Аккумуляторная батарея (не входит в комплект)**
2. **Курковый выключатель**
3. **Кнопка защитной блокировки**
4. **Наплечный ремень**
5. **Рукоятка**
6. **Соединитель вала**
7. **Щиток головки триммера**
8. **Щиток режущей головки**
9. **Режущий элемент**
10. **Головка триммера**
11. **Катушка с леской**

• Надевайте перчатки во время распаковки и сборки.

• Не используйте для распаковки резак, нож, пилу или любой другой подобный инструмент.

• Переносите инструмент только за рукоятку (5).

• Сохраните упаковку для дальнейшего использования (транспортировки и хранения).

• Храните руководство по эксплуатации в сухом месте для использования в будущем.

4.2 УСТАНОВКА

Установка и извлечение аккумулятора: рисунки 3.2 и 5.1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед началом работы убедитесь, что защелка в нижней части аккумулятора встала на место и сам аккумулятор надежно закреплен в аккумуляторном разъеме устройства.
Неправильная установка аккумулятора может стать причиной его выпадения, что может привести к серьезным травмам.
Установка. Выровняйте и вставьте аккумулятор в отверстия аккумуляторного разъема, чтобы он зафиксировался на месте.
Извлечение. Нажмите кнопку разблокировки аккумулятора и извлеките аккумулятор из устройства.

Сборка вала: рисунки 2.1 и 2.2

Соедините два вала и закрепите болтом с помощью шестигранного гаечного ключа. Не перетягивайте. Убедитесь, что соединитель вала надежно зафиксирован.

Сборка рукоятки: рисунки с 2.3 по 2.7

ПРИМЕЧАНИЕ. На вале предусмотрены три выемки, которые позволяют выбрать для рукоятки наиболее удобное положение.

1. Ослабьте болт на стороне без ручки.
2. Слегка закрепите нижнюю рукоятку на верхнем валу.
3. Скрепите верхнюю и нижнюю части рукоятки болтом с помощью шестигранного гаечного ключа.
4. Установите рукоятку на вал в положение, которое будет наилучшим образом подходить для удержания изделия и управления им.
5. Надежно затяните болты, чтобы закрепить рукоятку.

Установка ремня: рисунок 3.4

Наплечный ремень с системой быстрого снятия можно надеть на плечо или предплечье.
Отрегулируйте ремень и его зажим таким образом, чтобы устройство находилось на расстоянии около 10 см от земли. Подвешивайте на себя устройство с правой стороны.

4.2.1 Сборка головки триммера

Сборка щитка головки триммера: рисунок 2.8

1. Установите щиток режущей головки на шейку фланца головки.
2. Чтобы закрепить щиток, надежно затяните два болта.
3. Установите щиток головки триммера на щиток режущей головки.
4. Чтобы закрепить щиток, надежно затяните три болта.

Сборка головки триммера: рисунок 2.10

1. Вставьте шестигранный ключ в стопорное отверстие до упора.
2. Закрутите катушку на место и поворачивайте ее по часовой стрелке, пока она не перестанет вращаться с заблокированной ступицей.

4.2.2 Сборка головки кусторeза

Замена головки триммера на режущий элемент: рисунки с (2.11) по (2.14)

1. Вращайте фланец головки до тех пор, пока внешнее видимое стопорное отверстие не совпадет с внутренним стопорным отверстием под фланцем головки.
2. Вставьте шестигранный ключ в отверстие до упора.
3. Поверните головку против часовой стрелки, чтобы открутить ее и снять с вала.
4. Открутите болты щитка головки триммера против часовой стрелки, чтобы снять щиток головки триммера.
5. Держите ключ крепко, чтобы крепежный диск не двигался. Установите режущий элемент и фиксирующую пластину.
6. Закрутите контргайку и затяните ее по часовой стрелке, удерживая торцевой гаечный ключ.
7. Извлеките торцевой ключ и проверьте, насколько свободно двигается режущий элемент.
8. Чтобы снять режущий элемент, открутите контргайку против часовой стрелки, затем снимите фиксирующую пластину и режущий элемент.

Снимите крышку лезвия для обрезки лески.

ПРИМЕЧАНИЕ. По окончании работы рекомендуется закрыть лезвие для обрезки лески.

Снимите эту крышку перед включением устройства.

4.3 ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Проверка аккумулятора: рисунок (3.2)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед использованием данного устройства прочитайте раздел «ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ» в начале данного руководства, включая весь текст под заголовком.

Аккумулятор поставляется частично заряженным. Перед первым использованием инструмента поместите аккумулятор в зарядное устройство и полностью зарядите его.

Обратите особое внимание на первое использование устройства: сконцентрируйтесь и уделите все внимание первому использованию. Испытайте устройство на свободном пространстве без препятствий и окружающих предметов.

4.4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Запуск устройства: рисунок (4.1)

Чтобы включить инструмент, нажмите и удерживайте кнопку защитной блокировки большим пальцем, а затем зажмите курковый переключатель. После срабатывания куркового переключателя можно отпустить кнопку защитной блокировки и приступить к работе.
ПРИМЕЧАНИЕ. Кнопка защитной блокировки снижает риск случайного запуска.
Чтобы отключить инструмент, отпустите курковый переключатель.
Удерживайте устройство

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы снизить риск получения травм при эксплуатации данного устройства, всегда используйте защиту для глаз, ушей, рук, ног и тела. Следите за тем, чтобы все части тела находились на расстоянии от вращающегося режущего элемента.

Примите устойчивое рабочее положение. Встаньте прямо. Не наклоняйтесь.
Крепко поставьте ноги на расстоянии друг от друга.
Держите рукоятку вала правой рукой. Слегка согните правую руку.
Держите рукоятку левой рукой. Левая рука должна быть прямой.
Держите устройство на уровне пояса.
Удерживайте режущую головку на расстоянии около 10 см от земли.
Не тянитесь. Следите за тем, чтобы все части тела находились на расстоянии от вращающегося режущего элемента.

Установка ременной обвязки

Наплечный ремень с системой быстрого снятия можно надеть на плечо или предплечье.
Отрегулируйте ремень и его зажим таким образом, чтобы устройство находилось на расстоянии около 10 см от земли. Подвешивайте на себя устройство с правой стороны.

Использование устройства: рисунки с (4.1) по (4.6)

ВНИМАНИЕ! Всегда надевайте защитные очки. При работе в пыльных условиях всегда надевайте фильтрующую маску. Рекомендуется использовать подходящие перчатки и прочную обувь.

• Проверяйте инструмент, его аккумулятор, зарядное устройство и принадлежности перед каждым использованием. Не пользуйтесь устройством, если оно повреждено или имеет признаки износа.

• Дважды проверьте правильность фиксации насадок и принадлежностей.

• Всегда держите инструмент за рукоятку. Для обеспечения безопасности рукоятка должна быть сухой.

• Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия были всегда свободными и чистыми. Чистите их при необходимости мягкой щеткой. Засоренные вентиляционные отверстия могут вызвать перегрев и повреждение устройства.

• Немедленно выключите устройство, если вас отвлекли во время работы, а также когда посторонние входят в рабочую зону. Прежде чем положить устройство, дождитесь его полной остановки.

• Не переутомляйтесь во время работы. Регулярно делайте перерывы, чтобы обеспечить сосредоточенную работу и полностью контролировать устройство.

• Перед включением устройства убедитесь, что оно правильно собрано и все его движущиеся части работают плавно.

• В условиях запыленности рекомендуется слегка смочить обрабатываемую территорию или использовать мелкокапельный опрыскиватель.

• Работайте с устройством только в допустимое время — не слишком рано утром и не слишком поздно вечером, чтобы не беспокоить других людей.

• Не используйте устройство при плохих погодных условиях, особенно в грозу. Не работайте с устройством при плохом освещении. Оператор должен иметь хороший обзор рабочей зоны для выявления возможных опасностей.

• Следите за тем, чтобы не получить травму от устройства, установленного для подравнивания лески (при наличии). После протягивания новой лески всегда возвращайте устройство в исходное положение, прежде чем включить его.

• Никогда не устанавливайте металлические режущие элементы в устройство.

• Никогда не заменяйте неметаллические режущие части на металлические.

• Использование средств защиты органов слуха снижает способность слышать предупреждения (крики или сигналы тревоги). Оператор должен обращать особое внимание на то, что происходит в рабочей зоне. Не отвлекайтесь и всегда концентрируйтесь на выполняемой работе.

• Работа вблизи подобных инструментов повышает риск травмирования слуха и попадания посторонних лиц в рабочую зону.

• Сохраняйте устойчивое положение.

• Не тянитесь. В противном случае можно потерять равновесие. На склонах всегда следите за тем, чтобы находиться в устойчивом положении.

• Передвигайтесь шагом, не бегайте. Следите за тем, чтобы движущиеся части устройства не касались тела.

• Никогда не используйте устройство без установленного надлежащего оборудования.

• Не модифицируйте устройство и не используйте части и принадлежности, не рекомендованные производителем.



Если устройство упало, подверглось сильному удару или начало аномально вибрировать, немедленно остановите его и осмотрите на предмет повреждений или определите причину вибрации. В случае повреждения какой-либо детали ее необходимо отремонтировать надлежащим образом или заменить в авторизованном сервисном центре.

• Для снижения риска получения травм при контакте с вращающимися частями всегда останавливайте устройство, извлекайте из него аккумулятор и дожидайтесь полной остановки движущихся частей:

- перед очисткой или устранением засора;
- перед тем, как оставить его без присмотра;
- перед установкой и демонтажем принадлежностей;
- перед проверкой, обслуживанием или ремонтом устройства;
- в случае чрезмерной вибрации устройства (проверьте незамедлительно);
-после столкновения с посторонним предметом для проверки устройства на наличие повреждений.

Советы по стрижке

Проверьте рабочую область и удалите все предметы, которые могут быть отброшены режущим элементом. Перед началом работы проверьте защитное оборудование на устройстве. Запустите устройство. Наденьте защитную одежду, воспользуйтесь наплечным ремнем и удерживайте рукоятку управления правой рукой. Аккуратно нажмите на курок до упора. Выполняйте стрижку только на полной скорости.

Декоративная стрижка

При обрезке вокруг деревьев, столбов, ограждений и т. д. поворачивайте устройство таким образом, чтобы режущая головка находилась под углом 30° к земле.

Регулировка режущей лески

Данное устройство оснащено головкой катушки. Леску можно выпустить из режущей головки без остановки двигателя. Чтобы выпустить леску, слегка прижмите фиксатор катушки к земле во время работы устройства на большой скорости. Для достижения наилучших результатов прижимайте фиксатор катушки к голой и твердой земле. Попытка выпустить леску в высокой траве может привести к остановке двигателя. Не кладите режущую головку на землю во время работы устройства. При каждом касании земли фиксатором катушки выпускается около 25,4 мм лески.

ПРИМЕЧАНИЕ. Леска всегда должна быть полностью вытянута. Вытягивание лески становится сложнее по мере ее укорачивания.

Обращение с леской и режущим элементом

Контакт с твердыми поверхностями, такими как тротуары, может привести к быстрому износу или повреждению лески или режущего элемента.

• Регулярно проверяйте длину лески и состояние поверхности режущего элемента. При необходимости заменяйте леску и режущий элемент.

• НЕ прилагайте к инструменту чрезмерных усилий. Делайте мелкие надрезы за столько проходов, сколько необходимо для достижения желаемой глубины. Режьте медленно и равномерно.

Советы для достижения хороших результатов

Чтобы направить срезанную растительность в сторону от оператора, слегка наклоните режущую головку вправо. Во время работы по возможности поворачивайте триммер влево и вправо. В верхней части щитка имеется рельефная стрелка, указывающая предпочтительное направление триммера слева направо. Не обрезайте влажную траву или сорняки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Далее перечислены некоторые причины обрыва лески:

- **контакт лески с посторонними предметами;**
- **естественный износ лески;**
- **попытка срезать слишком толстую растительность;**
- **контакт лески с такими объектами, как стены или столбы ограждения.**

После использования: Рисунок (5.1)

Выключите инструмент, извлеките аккумулятор и дайте устройству остыть.
Проверьте устройство, очистите и уберите на хранение, как описано ниже.

Извлечение и зарядка аккумулятора: рисунок (5.1) и руководство по эксплуатации аккумулятора

1. Нажмите кнопку блокировки в верхней центральной части аккумулятора, чтобы извлечь его из устройства.
2. Поместите аккумулятор в зарядное устройство, сдвинув его в положение фиксации до щелчка.
3. Когда зеленый индикатор мигает, аккумулятор заряжается. Если индикатор перестал мигать, аккумулятор полностью заряжен.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка устройства или аккумулятора может потребовать выполнения определенных местных требований. Соблюдайте эти требования и обратитесь в местные органы власти, чтобы ознакомиться с ними. Убедитесь, что температура во время транспортировки не будет превышать пределы температурного диапазона, указанного в разделе «Хранение».

5.1 ТРАНСПОРТИРОВКА УСТРОЙСТВА

Выключите инструмент и извлеките аккумулятор. Переносите инструмент только за рукоятку. Защищайте устройство от сильных воздействий или вибраций, которые могут возникнуть при перевозке транспортными средствами. Закрепите устройство, чтобы предотвратить соскальзывание или падение. Не подвергайте устройство воздействию солнечного света.
Используйте транспортировочный чехол для металлических ножей во время транспортировки.

5.2 ТРАНСПОРТИРОВКА ЛИТИЕВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

Для получения подробной информации ознакомьтесь с руководством по эксплуатации аккумулятора.

6. СОДЕРЖАНИЕ ЗИМОЙ

Рисунок (6.1)
Извлеките аккумулятор из электроинструмента.
Перед длительным хранением убедитесь, что уровень заряда аккумулятора соответствует инструкциям, приведенным в руководстве по его эксплуатации. **Следуйте всем инструкциям, приведенным ниже в разделе «Хранение».** Рекомендуется использовать для хранения оригинальную упаковку или накрывать устройство подходящей тканью или чехлом для защиты от пыли.

7. ХРАНЕНИЕ

Храните устройство и аккумулятор только в чистом, сухом, проветриваемом месте при температуре от 4 до 24 °C. Накрывайте его для обеспечения дополнительной защиты. Рекомендуется использовать для хранения оригинальную упаковку или накрывать устройство подходящей тканью или чехлом

для защиты от пыли. Надежно зафиксируйте устройство перед транспортировкой. Используйте транспортировочный чехол для металлических режущих элементов во время транспортировки и хранения.

7.1 ХРАНЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Рисунок 6.1

Извлеките аккумулятор из электроинструмента. Внимательно проверьте устройство на наличие изношенных, плохо закрепленных или поврежденных деталей. Очистите устройство перед хранением. Не подвергайте устройство воздействию солнечного света. Следите, чтобы изделие всегда было защищено от холода и влажности.

7.2 ХРАНЕНИЕ ЛИТИЕВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

Убедитесь, что уровень заряда аккумулятора соответствует рекомендованному в руководстве по его эксплуатации. Для получения подробной информации ознакомьтесь с руководством по эксплуатации аккумулятора.

8. ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОПАСНО! Риск получения травм вследствие поражения электрическим током.
Перед регулировкой, проверкой, очисткой или хранением устройства всегда извлекайте аккумулятор.

8.1 ОЧИСТКА

Рисунки с 5.1 по 5.2

Следите за чистотой защитных устройств, вентиляционных отверстий и корпуса двигателя. Протирайте устройство с помощью ткани и (или) очищайте сжатым воздухом. Настоятельно рекомендуется очищать устройство после каждого использования.
Не используйте чистящие средства, так как это может привести к повреждению пластиковых частей и ослаблению структурной целостности кустореза.

8.2 ЗАМЕНА

Замена катушки (головки)

Можно использовать только разрешенную производителем головку триммера, указанную в технических характеристиках. Установите головку в соответствии с инструкциями в разделе «Замена головки триммера на режущий элемент». Для получения дополнительной информации обратитесь в местный сервисный центр.


ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что концы лески вытянуты приблизительно на 330 мм.

Замена режущего элемента, рисунки с 5.5 по 5.7

Можно использовать только разрешенный производителем режущий элемент, указанный в технических характеристиках. Установите режущий элемент в соответствии с инструкциями в разделе «Замена головки триммера на режущий элемент». Для получения дополнительной информации обратитесь в местный сервисный центр.

ВНИМАНИЕ! После замены режущего элемента запустите устройство вхолостую минимум на минуту, чтобы убедиться в правильной работе.

8.3 ИЗОБРАЖЕНИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

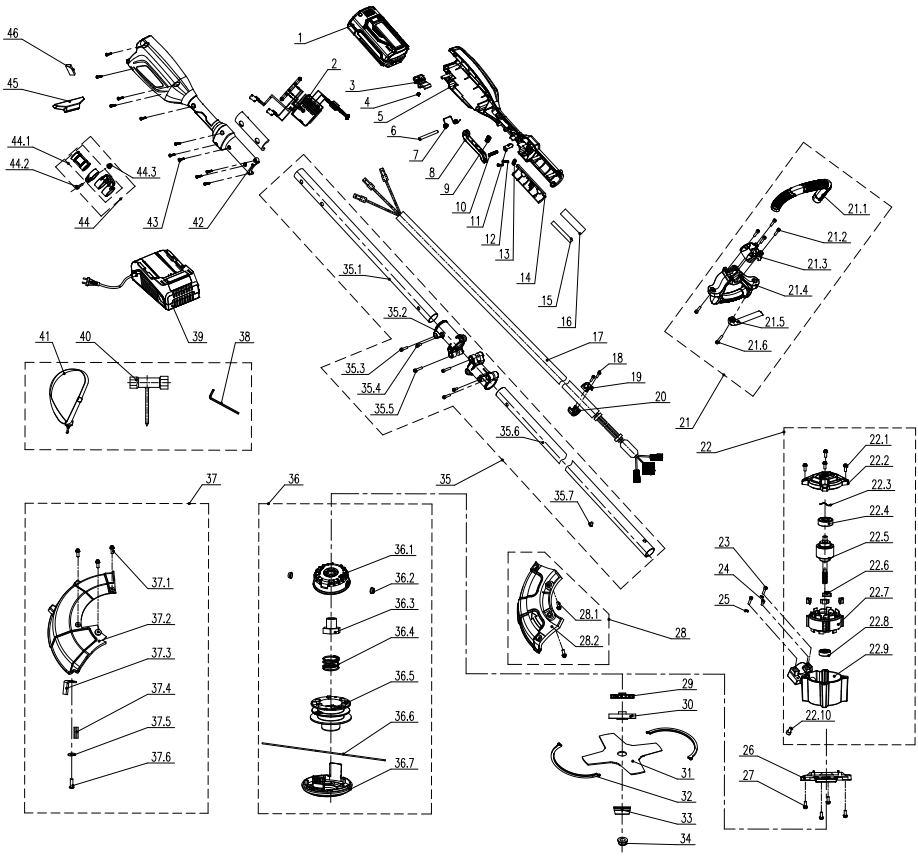

ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
1	Z011029-001-00	Аккумулятор в сборе	1
2	A035012-005-00	Электронные компоненты	1
3	8044-780501-01	Кнопка	1
4	8342-521704-00	Пружина кнопки	1
5	8001-742101-02	Корпус рукоятки	1
6	8081-438801-00	Вал	1

ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
7	8342-742101-00	Пружина двойного кручения	1
8	8044-742101-01	Курок	1
9	8342-740201-00	Пружина переключателя	1
10	8342-521705-00	Пружина	1
11	8087-521701-01	Кнопка защитной блокировки	1
12	8SJGB40-12	Подшипник	2
13	8184-282102-00	Зажим кабеля	1
14	A034009-013-00	Прижимная пластина	2
15	233-1005	Термоусадочная трубка	0,09
16	301100006	Термоусадочная трубка	0,09
17	A035012-007-00	Кабель	1
18	8SJAB30-10	Саморез	2
19	A034009-028-00	Муфта трубки	1
20	A034009-019-00	Муфта трубки	1
21	A035012-013-00	Рукоятка в сборе	1
21.1	A034009-024-00	Корпус рукоятки	1
21.2	8SACD05-20	Винт	5
21.3	A034009-021-00	Прижимная пластина	1
21.4	A034009-038-00	Седло рукоятки	1
21.5	A034008-022-00	Корпус рукоятки	1
21.6	8SACN05-30	Винт	1
22	A035012-006-00	Двигатель в сборе	1
22.1	8SJAN04-12	Винт	4
22.2	A035012-016-00	Крышка	1
22.3	8202-780401-00	Уплотнитель	1
22.4	8BC-281208-SS03	Подшипник	1
22.5	A035012-018-00	Ротор в сборе	1
22.6	A034009-010-00	Резиновый стопор	4
22.7	A035012-011-00	Статор в сборе	1
22.8	8BC-220807-ST03	Подшипник	1
22.9	A035012-015-00	Корпус	1

ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
22.10	8SACD05-10	Винт	1
23	8SACD05-20	Винт	2
24	8SACD05-10	Винт	1
25	8WS-06	Шайба	2
26	A035012-039-00	Крышка	1
27	8SJAN04-12	Винт	4
28	A035012-031-00	Щиток в сборе	1
28.1	8206-903101-01	Винт	2
28.2	A035012-037-00	Щиток	1
29	A035012-026-00	Крыльчатка	1
30	A035012-003-00	Прижимная пластина	1
31	A035012-010-00	Режущий элемент	1
32	9454-903104-00	Кожух режущего элемента	2
33	8142-690501-00	Основание	1
34	A035012-036-00	Гайка	1
35	A035012-014-00	Трубка в сборе	1
35.1	A035012-008-00	Верхняя соединительная трубка	1
35.2	A035012-017-00	Соединитель	2
35.3	8SACD05-20	Винт	2
35.4	8SACD05-10	Винт	2
35.5	8SACD05-25	Винт	2
35.6	A035012-023-00	Нижняя соединительная трубка	1
35.7	8SJAD04-06	Винт	1
36	A035012-009-00	Режущая головка в сборе	1
36.1	A035012-021-00	Основание режущей головки	1
36.2	8212-691101-00	Заклепка	2
36.3	A035012-028-00	Винт	1
36.4	A035012-024-00	Пружина	1
36.5	A035012-025-00	Колесо барабана	1
36.6	247-1004	Нейлоновая леска	1

ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
36.7	A035012-022-00	Крышка режущей головки	1
37	A035012-012-00	Щиток в сборе	1
37.1	8206-903101-01	Винт	3
37.2	A035012-038-00	Щиток	1
37.3	A034009-023-00	Режущий элемент	1
37.4	238-1058	Клейкая лента	0,02
37.5	8202-000004-00	Уплотнитель	1
37.6	8SNAB50-16	Саморез	1
38	8261-901301-00	Внутренний шестигранный ключ	1
39	Z021034-001-00	Зарядное устройство	1
40	8261-690501-00	Курок	1
41	A035012-029-00	Стяжки	1
42	8001-742102-02	Корпус рукоятки	1
43	8SJGB40-16	Саморез	11
44	8440-901516-00	Крепежное кольцо в сборе	1
44.1	8440-901503-00	Ремень кольцевой в сборе	1
44.2	8NH-05	Стопорная гайка	1
44.3	8SACD05-20	Винт	1
45	A035012-030-00	Блок регулировки балансировки	1
46	8326-752801-01	Комплект ЭВА	1

8.4 УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК



ОПАСНО! Риск получения травм вследствие поражения электрическим током.
Предупреждение! Перед любыми действиями по устранению неполадок выключайте устройство.

Проблемы	Возможные причины	Решения	Требуемая квалификация
Устройство не запускается.	Аккумулятор не установлен должным образом.	Чтобы правильно установить аккумулятор, убедитесь, что фиксаторы в верхней части аккумулятора защелкнуты на месте.	-
	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор в соответствии с прилагаемыми инструкциями.	
	Выключатель питания/ скорости находится в выключенном положении.	Нажмите на выключатель.	
	Аккумулятор неправильно установлен.	Установите правильно.	
	Выключатель питания не установлен во включенное положение.	См. раздел «Запуск устройства».	
Устройство не достигает полной мощности.	Мощность аккумулятора слишком низкая.	Зарядите аккумулятор.	-
	Вентиляционные отверстия заблокированы.	Почистите вентиляционные отверстия.	
Сильная вибрация или шум.	Болты или гайки ослабли.	Затяните болты и гайки.	-
	Катушка или режущий элемент повреждены.	Замените на новую деталь.	-
Неудовлетворительный результат работы.	Режущий элемент изношен.	Замените на новый.	-
	В катушке закончилась нейлоновая леска.	Заправьте ее заново или установите новую катушку (раздел «Обслуживание»).	-
	Толщина веток превышает возможности устройства.	Обрезайте только подходящие ветки.	-
Устройство внезапно остановилось.	Аккумулятор разряжен.	Извлеките и зарядите аккумулятор.	-
	Аккумулятор перегрелся.	Извлеките аккумулятор и дайте ему остыть.	

9. ОКОНЧАНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ



Не выбрасывайте электрические изделия вместе с бытовыми отходами. Использованные электрические изделия должны собираться отдельно и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

10. ГАРАНТИЯ

10.1 НАША ГАРАНТИЯ

Продукция STERWINS разработана в соответствии с самыми высокими стандартам качества для изделий, предназначенных для потребительского рынка. Настоящая гарантия действует в течение 3 лет с момента покупки изделия. Данная гарантия распространяется на все дефекты материалов и производства: отсутствующие части и элементы, а также повреждения, возникшие при нормальных условиях эксплуатации. Ремонт или замена частей не продлевают изначальный срок гарантии. Необходимо предоставить доказательство покупки данного изделия с датой покупки. Гарантия ограничивается стоимостью данного изделия.

10.2 ИСКЛЮЧЕНИЯ ГАРАНТИИ

Данная гарантия не распространяется на проблемы или инциденты, связанные с неправильным использованием изделия.
Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- инструмент использовался неправильно;
- повреждения возникли при транспортировке или монтаже изделия;
- ремонт и (или) замена частей устройства проводились третьими лицами;
- повреждения возникли вследствие внешних факторов или воздействия посторонних предметов, таких как песок или камни;
- повреждения возникли в результате несоблюдения инструкций по технике безопасности и использованию;
- инструмент разбирался или вскрывался;
- инструмент подвергался воздействию влажной среды (роса, дождь, погружение в воду);
- инструмент использовался в профессиональных целях;
- инструмент подвергался воздействию температуры, выходящей за пределы диапазона, указанного в разделе «Хранение».

Устройство необходимо эксплуатировать в нормальных условиях и не использовать в профессиональных целях. Поэтому данная гарантия не распространяется на устройства, используемые садоводческими компаниями, местными органами власти, а также компаниями, предлагающими платную аренду или бесплатный прокат оборудования.

В случае возникновения проблемы или обнаружения дефекта необходимо прежде всего обратиться к дилеру компании Sterwins. В большинстве случаев
дилеры компании Sterwins смогут решить проблему или устранить дефект. Сохраните накладную или квитанцию, так как они будут запрошены для обработки любых претензий.



Кіріспе

Осы өнімді таңдағаныңызға рақмет. Өнімдерді жобалау және дайындау барысында біз пайдаланушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыратын жоғары сапаны қамтамасыз ету үшін барлық күш-жігерімізді саламыз. Осы нұсқауларды орындасаңыз, өнімнің қызмет ету мерзімін оңтайландыруға болады

МАҢЫЗДЫ! БҰЛ ӨНІМДІ ОРНАТУ, ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ОҒАН ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ КЕЗІНДЕ ЕШҚАНДАЙ АҚАУЛЫҚ ТУЫНДАМАУЫ ҮШІН, ӨНІМДІ ПАЙДАЛАНБАЙ ТҰРЫП, ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫ МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҚҚАНЫҢЫЗ ДҰРЫС. ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТАҒЫ ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ НЕГІЗГІ ЕСКЕРТУЛЕРГЕ НАЗАР АУДАРЫП, НҰСҚАУЛЫҚТЫ КЕЙІН ДЕ ҚАРАУ ҮШІН САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ.



МАҢЫЗДЫ: НҰСҚАУЛЫҚТЫ КЕЙІН ДЕ ҚАРАУ ҮШІН САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ: МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ

Мазмұны

1. 33 см-лік аккумуляторлы бұта кескіш мақсатты қолданысы
2. Қауіпсіздік техникасының нұсқаулары
3. Техникалық деректер
4. Құрастыру
5. Тасымалдау
6. Қыстау
7. Сақтау
8. Техникалық қызмет көрсету
9. Қызмет ету мерзімінің аяқталуы
10. Кепілдік
11. CE сәйкестік жөніндегі декларациясы

1. 33 СМ-ЛІК АККУМУЛЯТОРЛЫ БҰТА КЕСКІШТІҢ МАҚСАТТЫ ҚОЛДАНЫСЫ

Осы өнім сыртта ғана пайдалануға арналған және еш жағдайда ғимарат ішінде пайдаланылмауы тиіс. Сымсыз бұта кескіш және шөп кескіш тек құрғақ және жақсы жарықтандырылған жағдайларда пайдалану үшін арналған. Осы бұта кескіш шөпті және жеңіл арамшөптерді кесуге, ағаштардың, қоршаулардың және т.б. айналасын жиектеуге және әрлеп кесуге арналған. Оны басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз. Максималды кесу қуаты сақталуы тиіс. Белгіленген максималды қуатынан асырып, бұталарды кесуге болмайды. Оны басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз. Бұл өнім балаларға, физикалық, сенсорлық немесе ақыл-есі кем адамдарға, тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдарға немесе құралды пайдалану туралы осы нұсқаулармен нұсқаулықпен таныс емес адамдарға пайдалануға арналмаған, жергілікті ережелер оператордың жасына шектеу қоюы мүмкін.

Орауыштан шығарған соң, өнімнің керек-жарақтарымен бірге (бар болса) бүтін екендігіне көз жеткізіңіз. Егер өнім зақымдалған болса немесе кез келген ақаулары бар болса, оны пайдаланбаңыз және дилеріңізге қайтарыңыз.
Осы құралды басқа бір адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулығын бірге беріңіз.

Біздің жабдығымыз коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда, өнеркәсіптік немесе ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз өз күшін жояды. Бұл өнім 6 жыл (күтілетін қызмет ету мерзімі) көлемінде пайдалануға арналған.

2. ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫНЫҢ НҰСҚАУЛАРЫ

2.1 ЖАЛПЫ ҚАУІПСІЗДІК ЕСКЕРТУЛЕРІ

• Бұта кескішті шыны корпустардың, автокөліктердің, жүк көліктерінің, жанасшұңқырлардың, үйінділердің және т.б. жанында шығару мақсатын дұрыс реттемей пайдалануға болмайды.

• Өнімге күш қолданбаңыз немесе артық жүктеме түсірмеңіз. Шөп кескіш жұмыс істеуге арналған жылдамдықта пайдаланылса, ол жұмысты тиімдірек әрі қауіпсіз түрде орындайды.

• Егер өнім жиналған болса, қолданар алдында барлық бұрандалардың мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Егер өнімді жинау талап етілсе, қаптаманы ашқан кезде, оны орнатуға қажетті барлық заттардың берілгеніне көз жеткізіңіз. Егер өнім зақымдалған немесе ақаулары бар болса, оны пайдаланбаңыз және ең жақын дүкенге қайтарыңыз.

• Ескертулердегі «электр құралы» термині электр желісінен жұмыс істейтін (сымды) немесе батареямен жұмыс істейтін (сымсыз) электр құралын білдіреді.

2.2 ӨНІМДЕГІ БЕЛГІЛЕР

Еуропалық стандарттарға сәйкес келеді: бұл белгі осы құрылғының қолданылатын еуропалық директиваларға сәйкес келетіндігін және осы директиваларға сәйкестігі тексерілгенін білдіреді.

Кеден Одағына мүше елдердің нарығында өнімдердің айналымы жөніндегі бірыңғай белгі.

Украиналық сәйкестік белгісі

Электрлік өнімдерді тұрмыстық өнімдермен бірге қоқысқа тастауға болмайды. Пайдаланылған электрлік өнімдерді бөлек жинап, осы мақсат үшін берілген қоқыс жинау орындарына жіберу қажет. Қайта өңдеу бойынша кеңес алу үшін жергілікті өкілетті органдарға немесе дилерге хабарласыңыз.

Өнімді қолданар алдында барлық нұсқауларды оқып, түсініп, барлық ескертулер мен қауіпсіздік нұсқауларын орындаңыз.

*Әмбебап: тек Sterwins UP40, Lexman UP40 және Dexter UP40 өнімдерімен үйлесімді.



Дыбыс қуатының кепілді деңгейі (2005/88/EC түзетуімен бірге 2000/14/EC директивасына сәйкес тексерілген).



Өнімді жаңбыр астына немесе ылғалды жерлерге қоймаңыз.



Пайдаланушы нұсқаулығын оқып шығыңыз



Қорғаныш көзілдірігін тағып жүріңіз.





Аяқ пен қолға арналған тиісті қорғаныш бұйымдарын пайдаланыңыз. Құрылғыны пайдаланған кезде әрдайым дірілге қарсы (ДҚ) және қорғаныш қолғабын әрі сырғанамайтын аяқ-киім киіңіз.



Құлаққа арналған қорғаныш құралын тағып жүріңіз.



Қорғаныс бас киімін киіңіз.



Қорғаныс киімін киіп жүріңіз.



Жүздің соққысынан сақтаныңыз.



Серпілген заттардан сақтаныңыз.



Осы белгі көрсетілген құрылғыға ара жүзінің кез келген түрін орнатпаңыз немесе пайдаланбаңыз.



Жақын маңдағы адамдар алшақ тұруы қажет.



Құрылғы мен бөгде адамдар арасындағы қашықтық 15 метрден кем болмауы керек.

2.3 ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТАҒЫ БЕЛГІЛЕР



Қауіп түрі және көзі: Осы қауіп туралы ескертуді сақтамау дене жарақатына немесе өлімге әкелуі мүмкін.



Қауіп түрі және көзі: Бұл белгі осы ескертуді сақтамау салдарынан құрылғыға, қоршаған ортаға немесе басқа мүлікке зақым келу мүмкіндігін көрсетеді.



Ескертпе: Бұл белгі өнімді жақсы түсіну үшін маңызды ақпаратты көрсетеді.



Нұсқаулықты оқыңыз: Бұл белгі пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шығу керектігін білдіреді.



Кітапшаның соңындағы сәйкес суретті қараңыз.



Тасымалдау, сақтау, жөндеу жұмыстары және тазалау кезінде батареяны алыңыз.



Бұл өнімді қайта өңдеуге болады. Бұдан былай пайдалану мүмкін болмаса, оны қоқысты қайта өңдеу орталығына апарыңыз.



Осы нұсқаулықты қайта өңдеңіз.



өнімнің қаптамасын кәдеге жаратыңыз.

ЭЛЕКТР ҚҰРАЛЫНЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША ЖАЛПЫ ЕСКЕРТУЛЕР



ЕСКЕРТУ: Өніммен бірге берілген барлық қауіпсіздік техникасының ескертулерін, нұсқауларды, суреттерді және техникалық сипаттамаларды оқып шығыңыз.
Төменде көрсетілген барлық нұсқауларды орындамау салдарынан электр тогының соғуы, өрт шығуы және/немесе ауыр жарақат орын алуы мүмкін.
Барлық ескертулер мен нұсқауларды болашақта қарау үшін сақтап қойыңыз. Ескертулердегі электр құралы термині электр желісінен жұмыс істейтін (сымды) немесе батареямен жұмыс істейтін (сымсыз) электр құралын білдіреді.

2.4 ЖҰМЫС ОРНЫНЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ

• Жұмыс орны таза әрі жарық болуы қажет. *Жұмыс орнының лас немесе қараңғы болуы оқыс оқиғалардың пайда болуына себеп болады.*
• Электр құралдарын тұтанғыш сұйықтықтар, газдар немесе шаң сияқты заттар болатын жарылыс қаупі бар орталарда пайдаланбаңыз. *Электр құралдары шаңды немесе түтінді тұтандыруы мүмкін ұшқындар шығарады.*
• Электр құралын пайдаланған кезде, балалар мен бөгде адамдар алшақ тұруы қажет. *Басқа нәрсеге алаңдау салдарынан құралды басқара алмай қалуыңыз мүмкін.*

2.5 ЭЛЕКТР ЖҮЙЕЛЕРІН ПАЙДАЛАНУДАҒЫ ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ

• Электр құралының ашалары розеткаға сәйкес келуі қажет. Ашаны еш уақытта өзгертпеңіз. Ешқандай адаптер штепсельдерін жерге тұйықталған электр құралдарымен бірге пайдаланбаңыз. *Өзгертілмеген ашалар мен сәйкес келетін розеткалар электр тогының соғу қаупін азайтады.*
• Құбырлар, радиаторлар, газ плиталары және тоңазытқыштар сияқты жерге тұйықталған заттарға денеңізді тигізбеңіз. *Денеңіз жерге тұйықталған заттармен жанасса, электр тогының соғу қаупі артады.*
• Электр құралдарын жаңбырдан және ылғалдан сақтаңыз. *Электр құралына су кірсе, электр тогының соғу қаупі артады.*

• Сымды тек орнымен пайдаланыңыз. Электр құралының сымын оны тасымалдау, тарту немесе қуат көзінен ажырату үшін пайдаланбаңыз. Сымды жоғары температурадан, майдан, өткір шеттерден немесе жылжымалы бөлшектерден алшақ ұстаңыз. *Зақымдалған немесе шатасқан сымдар электр тогының соғу қаупін арттырады.*

• Электр құралын далада пайдаланған кезде, далада пайдалануға жарамды ұзартқыш сымды пайдаланыңыз. *Далада пайдалануға арналған сымды пайдаланғанда, электр тогының соғу қаупі азаяды.*

• Ылғал жерде электр құралын пайдалануға тура келсе, қорғаныста өшіру құрылғысымен (ҚӨҚ) қорғалған жабдықты пайдаланыңыз. *ҚӨҚ құрылғысын пайдаланғанда, электр тогының соғу қаупі азаяды.*

2.6 ЖЕКЕ ҚАУІПСІЗДІК

• Электр құралын пайдаланған кезде абай болыңыз, іс-әрекетіңізге байыптылықпен қарап, зейін қойыңыз. Шаршап тұрсаңыз немесе есірткі, ішімдік не дәрі-дәрмек қабылдаған болсаңыз, электр құралын пайдаланбаңыз. *Электр құралдарын пайдаланған кезде зейін қоймау салдарынан жеке ауыр жарақат алуыңыз мүмкін.*

• Жеке қорғаныс жабдығын пайдаланыңыз. Қорғаныс көзілдірігін үнемі тағып жүріңіз. *Шаңнан қорғайтын маска, сырғанамайтын арнайы аяқ-киім, каска немесе есту мүшесін қорғайтын бұйым сияқты қорғаныс жабдығын тиісті жағдайларда пайдаланғанда, жеке жарақат алу қаупі азаяды.*

• Электр құралының абайсызда іске қосылуына жол бермеңіз. Қуат көзіне және/немесе батареяға қоспас бұрын, құралды жинамай не тасымалдамай тұрып, ауыстырып-қосқыштың өшірулі күйде болуына көз жеткізіңіз. *Электр құралдарын ауыстырып-қосқышынан ұстап тасымалдау немесе ауыстырып-қосқыш қосулы күйде қуаттандыру салдарынан оқыс оқиғалар орын алуы мүмкін.*

• Электр құралын іске қоспас бұрын, реттегіш кілттер мен сомынды бұрайтын кілттерді алып тастаңыз. *Электр құралының айналатын бөлігінде бекітулі күйде қалған реттегіш кілт немесе сомынды бұрайтын кілт дене жарақатына әкелуі мүмкін.*