


- 1 Joint eurocônique (l'emboutir dans les connexions du radiateur)
- 2 Ecrou 3/4" femelle
- 3 Capuchon borgne
- 4 Vis de fermeture Retour (derrière capuchon)
- 5 Eléments de raccordement mobile (180°) avec prise mâle 3/4" eurocône
- 6 Vis de réglage du bi-pass (monotube) (clé allen 3 mm)
- 7 Vis de fermeture Départ (clé allen 4 mm)
- 8 Différence axiale: 25 mm

## REGLAGE MONOTUBE

Tourner la vis de réglage (6) à gauche avec clé allen 3 mm jusqu'en butée. A partir de cette position, en tournant à droite, réglez le bi-pass suivant diagramme. Réglage d'usine: 35%

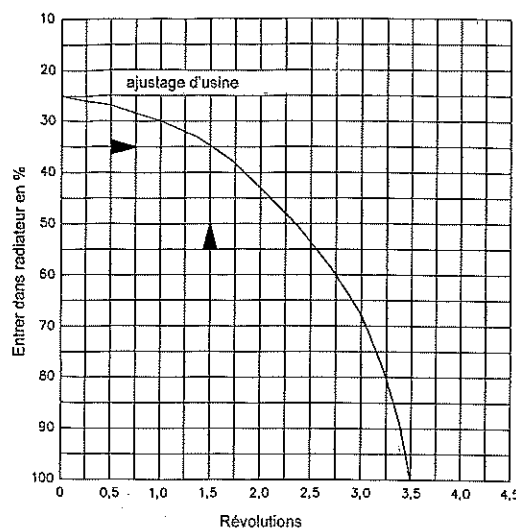

Révolutions = à droite commençant de la position "ouverte"

## REGLAGE BITUBE

Il est, dans ce cas, nécessaire de fermer le bi-pass en tournant la vis (6) avec clé allen 3 mm à droite jusqu'en butée.

## FERMER LE RETOUR

Démonter le capuchon borgne (3).  
Fermer la vis (4) à droite jusqu'en butée.  
Visser le fuseau (7) à droite avec une clef allen (4 mm) jusqu'en butée. En monotube, le bipasse peut rester ouvert.

## VIDANGE

Pour la vidange, voir ci dessus.  
La vidange fonctionne en fixant le raccord à tétine. La vidange s'arrête en libérant le raccord à tétine.

Simplex Armaturen & Systeme GmbH  
D-88260 Argenbühl  
Tel. +49 7566 9408-0  
Fax. +49 7566 9408-75  
www.simplex-armaturen.de

