


# Panneau chauffant en verre céramique

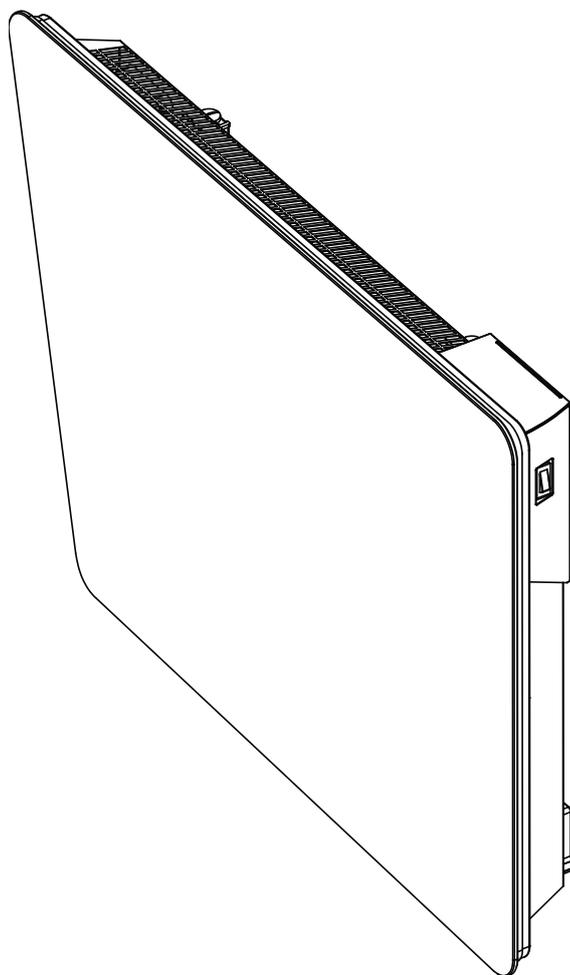

<b>EHG01-10C</b>	<b>230V~50Hz</b>	<b>1000W</b>	<b>Classe II</b>
<b>EHG01-15C</b>	<b>230V~50Hz</b>	<b>1500W</b>	<b>Classe II</b>
<b>EHG01-20C</b>	<b>230V~50Hz</b>	<b>2000W</b>	<b>Classe II</b>

Lisez toujours attentivement la notice avant de monter et d'utiliser votre appareil et conservez-la pour vous y référer ultérieurement.



# Consignes de sécurité importantes

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en

toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.


- **ATTENTION - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.**
- Si le câble d'alimentation de l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- **ATTENTION:** Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.
- L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.

- L'appareil doit être installé de façon telle que les interrupteurs et autres dispositifs de commande ne puissent pas être touchés par une personne dans la baignoire ou la douche.
- Un moyen de déconnexion du réseau d'alimentation ayant une distance d'ouverture des contacts de tous les pôles doit être prévu dans la canalisation fixe conformément aux règles d'installation.
- Lors de l'installation de l'appareil, conformez-vous aux instructions du paragraphe " Fixation au mur ".
- Raccordez les trois conducteurs du câble d'alimentation à un boîtier de raccordement en respectant les polarités données ci-dessous :
  - Phase: Marron
  - Neutre: Bleu
  - Fil pilote: Noir
- **MISE EN GARDE:** L'appareil de chauffage ne doit pas être utilisé si les panneaux de verre sont endommagés.



- **MISE EN GARDE:** Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.

- Avertissement: cet appareil doit être installé uniquement dans le volume 2 d'une salle de bain conformément aux exigences de la norme française d'installation électrique NF C 15-100.  
Note: Le schéma ci-dessous est donné uniquement à titre d'exemple.  
Nous vous suggérons de contacter un électricien professionnel pour toute aide.

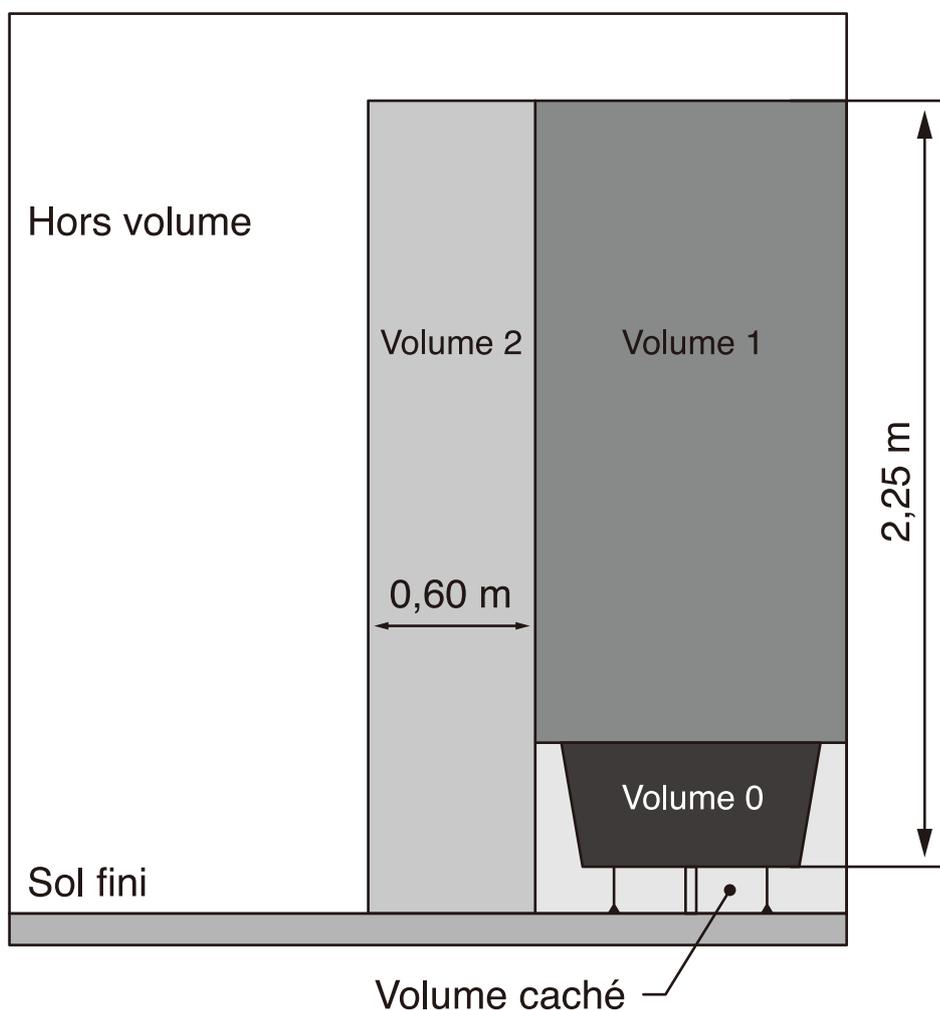


Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.


# I. Description




Partie principale

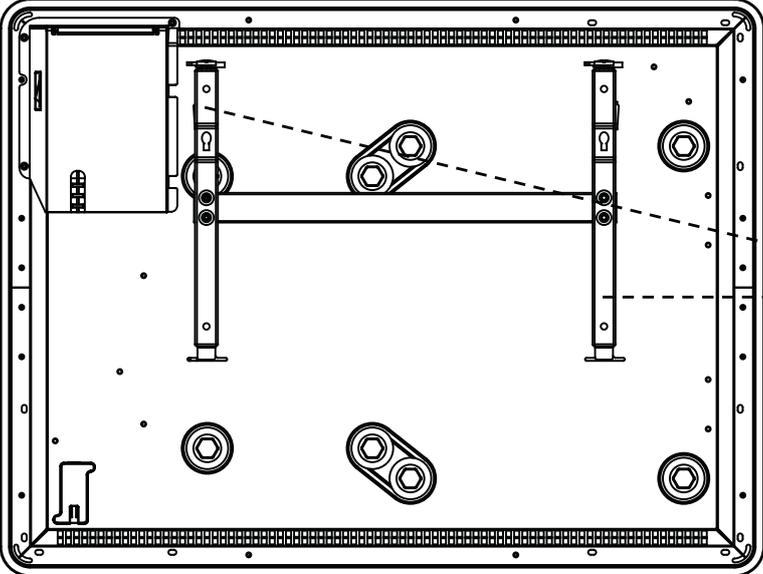


Supports muraux

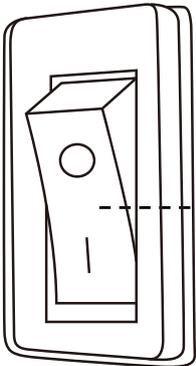

INTERRUPTEUR  
MARCHE/ARRET

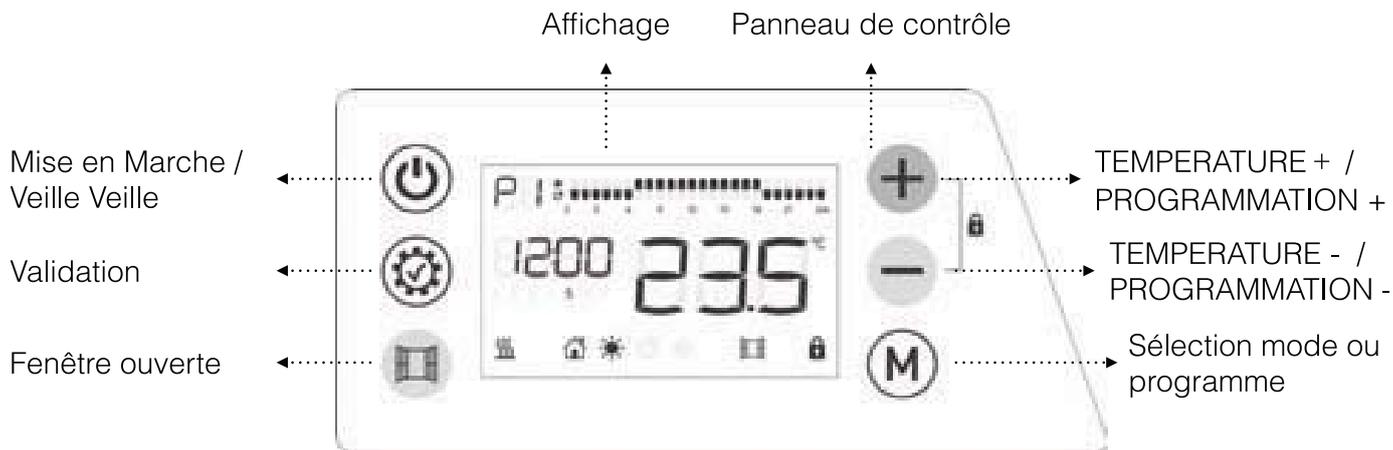


## II. Fixation au mur

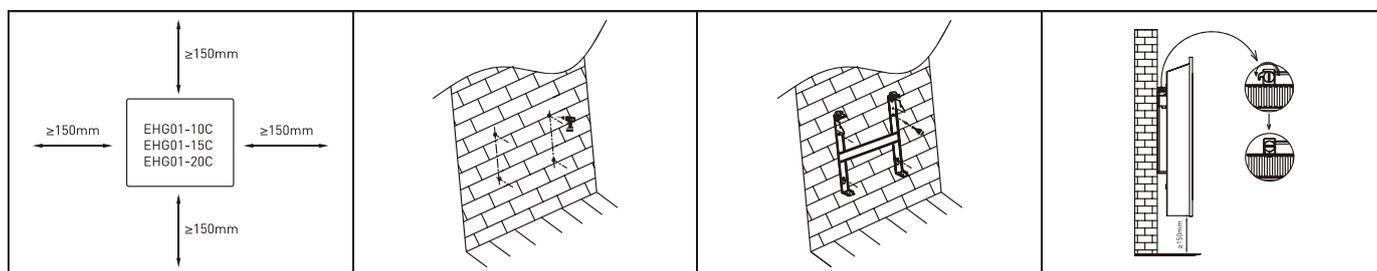

1) Percer less trous dans le mur en suivant les instructions dans l'emballage.

**Assurez-vous que les distances comme indiquées sur la figure ci-dessus soient respectées.**

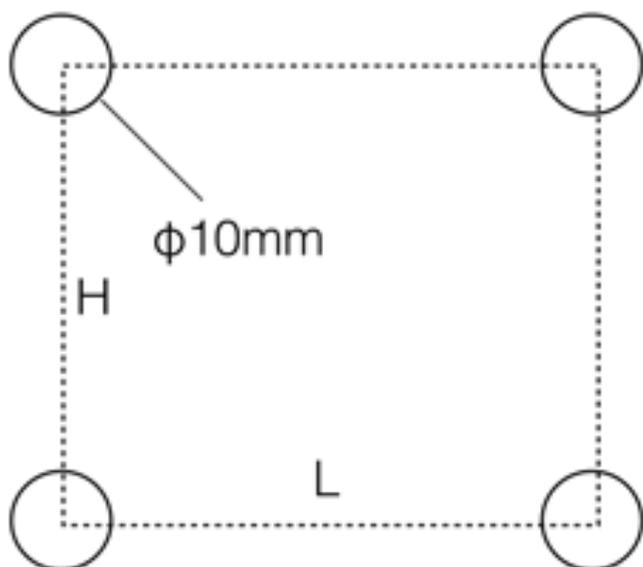


	H / mm	L / mm
EHG01-10C	240	240
EHG01-15C	240	400
EHG01-10C	240	480

- 2) Introduire les chevilles, installer les supports au mur.
- 3) Accrocher le chauffage sur les supports fixés. Après avoir bien placé le chauffage, tournez le levier de verrouillage en position de verrouillage comme montré sur la figure.

**Assurez-vous que le chauffage est fermement fixé sur le mur avant de l'utiliser.**

### III. Utilisation

#### 1) Panneau de contrôle et affichage

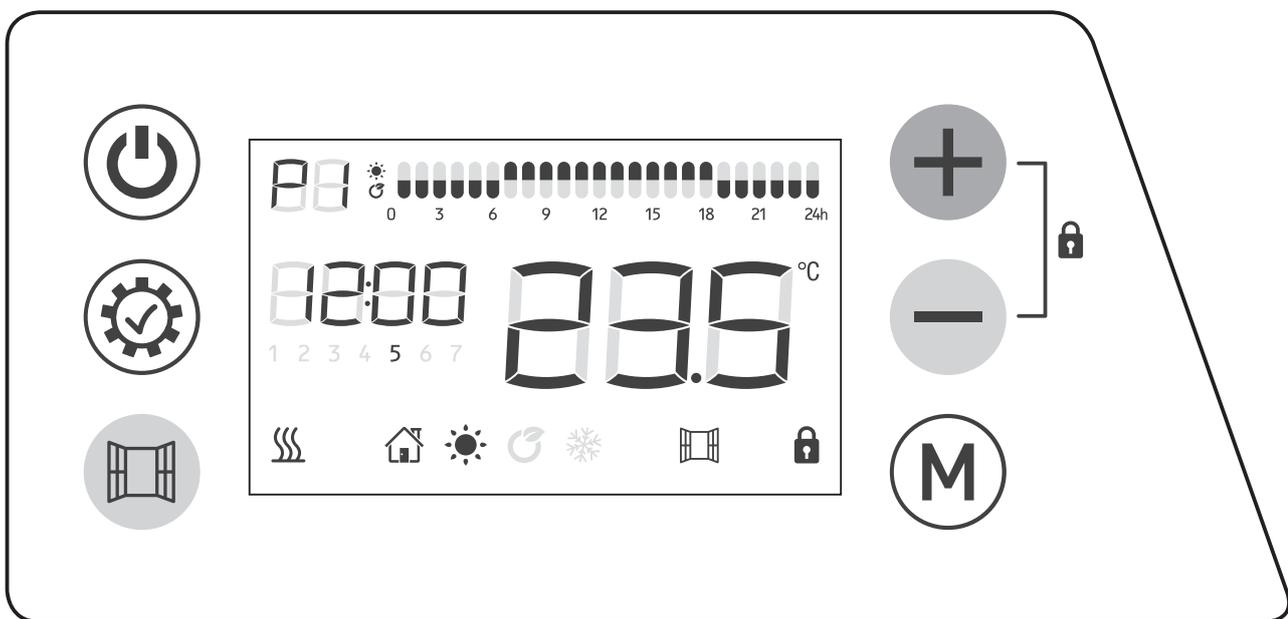

#### 6 Boutons:


 Mise en marche /veille

 Réglage de la température +: Appuyer sur ce bouton pour une augmentation rapide de la température.

Ce bouton permet également de sélectionner les plages horaires lors du réglage de la programmation quotidienne.

 Réglage température - : Appuyer sur ce bouton pour une diminution rapide de la température. Ce bouton permet également de sélectionner les plages horaires lors du réglage de la programmation journalière.

 Ce bouton permet de sélectionner les différents modes de fonctionnement

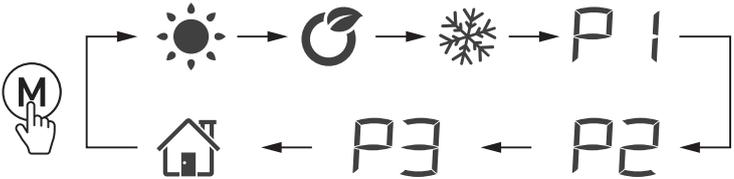

ou les différentes programmations

 OK

 Ouverture de fenêtre

### 2) Démarrage rapide

Appuyer sur le bouton d'alimentation  et appuyer sur  pour allumer l'écran, l'appareil s'allumera en mode confort appuyer sur   pour choisir la température désirée.

### 3) Réglage de l'heure et de la date:

Afin de pouvoir utiliser l'appareil en mode programmation P1/P2/P3, vous devez régler l'heure et la date. La programmation ne peut être effectuée qu'après le réglage de l'heure.


Pendant le réglage de l'heure, l'affichage de l'heure clignote alors à l'écran, appuyer sur +/- pour sélectionner l'heure (0-23) et sur  pour passer au réglage des minutes, appuyer sur +/- pour sélectionner les minutes (0-59) et sur



pour passer au réglage des jours de la semaine, appuyer sur +/- pour régler le jour actuel (de lundi à dimanche), appuyer sur  pour valider.

Pour la modification de l'heure: maintenir le bouton  appuyé pendant environ 3 secondes pour modifier l'heure.

#### 4) Sélection du mode:

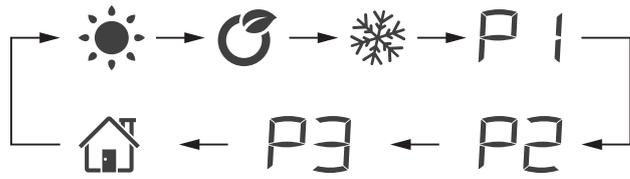1.   Appuyer sur  pour choisir le mode ou la programmation.

2. Appuyer sur   pour choisir la température.



Mode Confort: Température constante réglable entre 5°C et 35°C.



Mode Eco: Température constante réglable entre 1,5°C et 31.5°C. 3.5°C inférieur au mode Confort.



Mode Hors Gel : Température de 7°C non réglable.

3. Réglage des Programmes:

Programmes **P1 P2 P3** sont préprogrammés. Ils peuvent être modifiés par vous-même.

Appuyer sur  pour sélectionner le programme, puis appuyer sur  pour le modifier.

Durant le programme **P1**, appuyer sur  une fois, LOGO **P1** et LOGO de



la première heure **0** commencent à clignoter. Utiliser  pour accéder au menu Programme et utiliser   pour choisir le mode de chaque heure

jusqu'à ce que le réglage de 24 heures soit fini. Appuyer sur  pour confirmer le réglage et sortir du menu.

Durant le programme P2, appuyer sur  une fois, LOGO P2 et LOGO de la première heure   commencent à clignoter. Utiliser  pour accéder au menu Programme et utiliser   pour choisir le mode de chaque heure jusqu'à ce que le réglage de 24 heures soit fini. Appuyer sur  pour confirmer le réglage de 24 heures et passer du réglage de programme des jours ouvrables 1 2 3 4 5 au réglage de programme du week-end 6 7. Appuyer sur  pour confirmer le réglage et sortir du menu.

Durant le programme P3, appuyer sur  une fois, LOGO P3 et LOGO de la première heure   commencent à clignoter. Utiliser  pour accéder au menu Programme et utiliser   pour choisir le mode de chaque heure jusqu'à ce que le réglage de 24 heures soit fini. Appuyer sur  pour confirmer le réglage de 24 heures et passer du réglage de programme de lundi au réglage de programme mardi. Après avoir réglé les 7 jours de la semaine, appuyer sur  pour confirmer le réglage et sortir du menu.

 signifie  mode Confort;


 signifie  mode Eco;

 signifie  Mode Hors Gel;


**L'indication de l'heure réelle va clignoter lorsque le programme choisi est en marche.**

### 5) Programmes préprogrammés:


**P1:** Le même programme de lundi à dimanche, le programme est programmable.

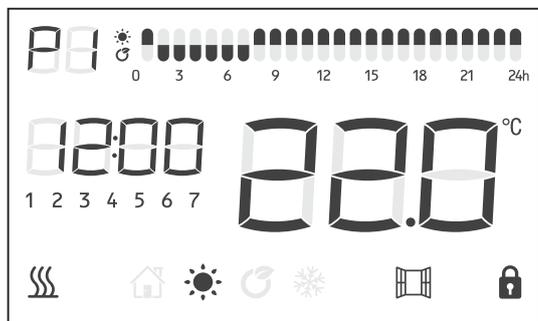

**P2:** Le même programme de lundi à vendredi et le même programme de samedi à dimanche.

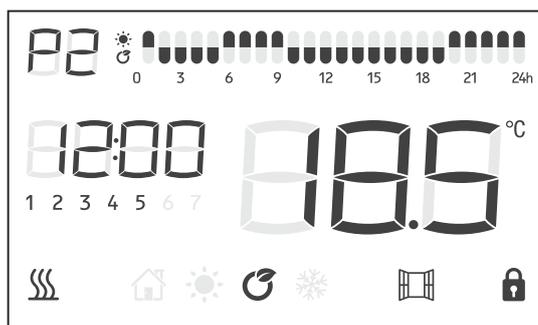

Jours ouvrables

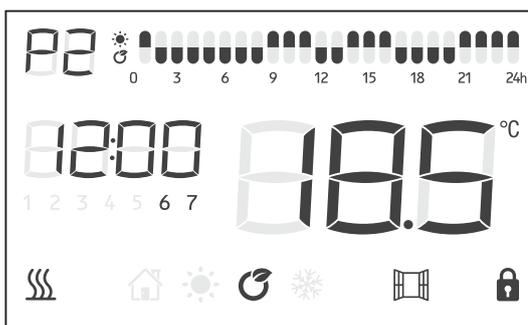

Weekend

**P3:** Vous pouvez régler un programme différent pour chaque jour.

Le programme pré enregistré est le même de lundi à dimanche, et celui de samedi à dimanche.



Jours ouvrables



Weekend

## 6) Programme par Fil Pilote:



Quand ce programme est choisi, le chauffage est contrôlé par un gestionnaire de fil pilote qui pilote le fonctionnement du radiateur en lui envoyant les ordres suivants (l'utilisateur ne peut que régler la température et allumer/éteindre l'ouverture de fenêtre.):2

Confort



Confort -1



Confort-2



Eco



Hors Gel



Veille



NOTE: En ordre Comfor-1 ou Confort-2, la température ne peut pas être réglée.

## 7) Ouverture de fenêtre:



Appuyer sur  pour allumer/éteindre la détection de l'ouverture de fenêtre. L'icône s'affiche sur l'écran quand cette fonction est activée.

- a) Si la température baisse, le chauffage s'arrêtera et l'icône  clignote.
- b) Appuyer sur  ou , le chauffage retourne au programme en cours et l'icône s'arrête de clignoter.

## 8) Verrouillage de l'écran:

Lorsqu'aucune opération n'est effectuée pendant 1 min, le clavier se verrouille automatiquement.

Appuyer sur   ensemble pour le déverrouiller.

L'icône  s'affiche uniquement quand l'appareil chauffe.

## IV. Nettoyage & maintenance

- Déconnectez toujours la source d'alimentation avant tout nettoyage ou entretien.
- Nettoyez la paroi extérieure de l'appareil en la frottant délicatement avec un chiffon doux et mouillé, avec ou sans solution savonneuse.
- ATTENTION: Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le manipuler et de le nettoyer.
- Ne pas laisser de l'eau ou tout autre liquide pénétrer à l'intérieur de l'appareil ou cela pourrait provoquer un choc électrique ou un risque de feu.
- Afin d'éviter tout risque d'incendie et/ou d'électrocution, ne faites pas couler de l'eau ni tout autre liquide à l'intérieur de l'appareil.
- Nous recommandons un nettoyage périodique de la grille afin d'enlever la poussière ou les saletés qui se seraient accumulées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil.
- Avertissement: Ne jamais utiliser de détergent, d'agents chimiques ou de solvants car cela pourrait endommager les parties plastiques.



Les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez les recycler dans les centres appropriés. Contactez les autorités locales ou le détaillant pour toute question sur le recyclage.

**EHG01-10C**  
**230V~ 50Hz**  
**1000W**

    **IP24**

**EHG01-15C**  
**230V~ 50Hz**  
**1500W**

    **IP24**

**EHG01-20C**  
**230V~ 50Hz**  
**2000W**

    **IP24**

# CARACTERISTIQUES DE L'APPAREIL

ERP Report No. HLX-17MA0901HTSC

Tableau 2: Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques

Référence(s) du modèle: EHG01-10C				Caractéristique	Unité
Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité	Caractéristique	Unité
<b>Puissance thermique</b>				<b>Type d'apport de chaleur, pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques à accumulation uniquement (sélectionner un seul type)</b>	
Puissance thermique nominale	$P_{nom}$	0,65	kW	contrôle thermique manuel de la charge avec thermostat intégré	NA
Puissance thermique minimale (indicative)	$P_{min}$	NA	kW	contrôle thermique manuel de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure	NA
Puissance thermique maximale continue	$P_{max,c}$	0,65	kW	contrôle thermique électronique de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure	NA
<b>Consommation d'électricité auxiliaire</b>				puissance thermique réglable par ventilateur	
À la puissance thermique nominale	$e_{l_{max}}$	NA	kW	<b>Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)</b>	
À la puissance thermique minimale	$e_{l_{min}}$	NA	kW	contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	[non]
En mode veille	$e_{l_{sb}}$	NA	kW	contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	[non]
				contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	[non]
				contrôle électronique de la température de la pièce	[non]
				contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier	[non]
				contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire	[oui]
				<b>Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)</b>	
				contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	[non]
				contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	[oui]
				option contrôle à distance	[non]
				contrôle adaptatif de l'activation	[non]
				limitation de la durée d'activation	[non]
				capteur à globe noir	[non]
Coordonnées de contact	ADEO Services 135 Rue Sadi Carnot – CS00001 59790 RONCHIN – France				

## ERP Report No. HLX-17MA0901HTSC

Tableau 2: Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques


Référence(s) du modèle: EHG01-15C					
Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité	Caractéristique	Unité
<b>Puissance thermique</b>				<b>Type d'apport de chaleur, pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques à accumulation uniquement (sélectionner un seul type)</b>	
Puissance thermique nominale	$P_{nom}$	1,13	kW	contrôle thermique manuel de la charge avec thermostat intégré	NA
Puissance thermique minimale (indicative)	$P_{min}$	NA	kW	contrôle thermique manuel de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure	NA
Puissance thermique maximale continue	$P_{max,c}$	1,13	kW	contrôle thermique électronique de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure	NA
<b>Consommation d'électricité auxiliaire</b>				puissance thermique réglable par ventilateur	
À la puissance thermique nominale	$e_{l_{max}}$	NA	kW	<b>Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)</b>	
À la puissance thermique minimale	$e_{l_{min}}$	NA	kW	contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	[non]
En mode veille	$e_{l_{sb}}$	NA	kW	contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	[non]
				contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	[non]
				contrôle électronique de la température de la pièce	[non]
				contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier	[non]
				contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire	[oui]
				<b>Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)</b>	
				contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	[non]
				contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	[oui]
				option contrôle à distance	[non]
				contrôle adaptatif de l'activation	[non]
				limitation de la durée d'activation	[non]
				capteur à globe noir	[non]
Coordonnées de contact	ADEO Services 135 Rue Sadi Carnot – CS00001 59790 RONCHIN – France				

## ERP Report No. HLX-17MA0901HTSC

Tableau 2: Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques

Référence(s) du modèle: EHG01-20C					
Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité	Caractéristique	Unité
<b>Puissance thermique</b>				<b>Type d'apport de chaleur, pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques à accumulation uniquement (sélectionner un seul type)</b>	
Puissance thermique nominale	$P_{nom}$	1,37	kW	contrôle thermique manuel de la charge avec thermostat intégré	NA
Puissance thermique minimale (indicative)	$P_{min}$	NA	kW	contrôle thermique manuel de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure	NA
Puissance thermique maximale continue	$P_{max,c}$	1,37	kW	contrôle thermique électronique de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure	NA
<b>Consommation d'électricité auxiliaire</b>				puissance thermique réglable par ventilateur	
À la puissance thermique nominale	$eI_{max}$	NA	kW	<b>Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)</b>	
À la puissance thermique minimale	$eI_{min}$	NA	kW	contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	[non]
En mode veille	$eI_{sb}$	NA	kW	contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	[non]
				contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	[non]
				contrôle électronique de la température de la pièce	[non]
				contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier	[non]
				contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire	[oui]
				<b>Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)</b>	
				contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	[non]
				contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	[oui]
				option contrôle à distance	[non]
				contrôle adaptatif de l'activation	[non]
				limitation de la durée d'activation	[non]
				capteur à globe noir	[non]
Coordonnées de contact	ADEO Services 135 Rue Sadi Carnot – CS00001 59790 RONCHIN – France				

# Ceramic Glass Panel Heater

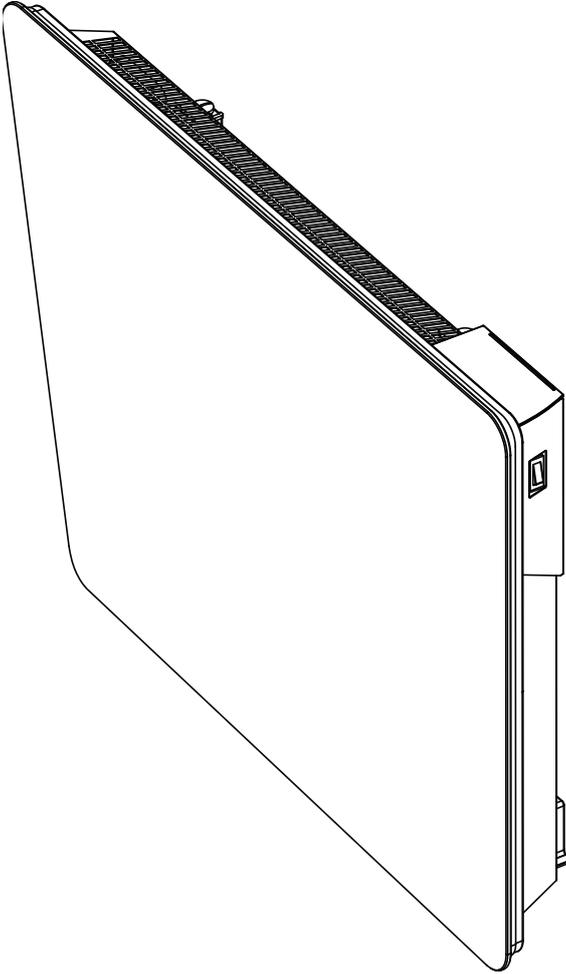

<b>EHG01-10C</b>	<b>230V~50Hz</b>	<b>1000W</b>	<b>Classe II</b>
<b>EHG01-15C</b>	<b>230V~50Hz</b>	<b>1500W</b>	<b>Classe II</b>
<b>EHG01-20C</b>	<b>230V~50Hz</b>	<b>2000W</b>	<b>Classe II</b>

Always read this instruction manual before installing or using your appliance and always keep for future reference.



## Important safety requirements

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
- **CAUTION - Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.**


- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- **CAUTION:** In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cutout, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
- The heater must not be located immediately below a socket-outlet.
- Means for disconnection having a contact separation in all poles must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.
- For correct installation on the wall, thanks to refer to 'Installation on wall' part.
- Fixed heaters are to be installed so that switches and other controls cannot be touched by a person in the bath or shower.
- Connect the two conductors and the pilot wire of the supply cord to a connection box in respecting the following polarities:
  - Live: Brown
  - Neutral: Blue
  - Pilot wire: Black
- **WARNING:** The heater must not be used if the glass panels are damaged.
- **WARNING:** In order to avoid overheating, do not cover the heater.



**Warning: this product shall be installed in the volume 2 only according the national wiring rules (For France NF C 15-100)**


**Note:** The above drawing is for reference only.

We suggest that you to contact a professional electrician for assistance.

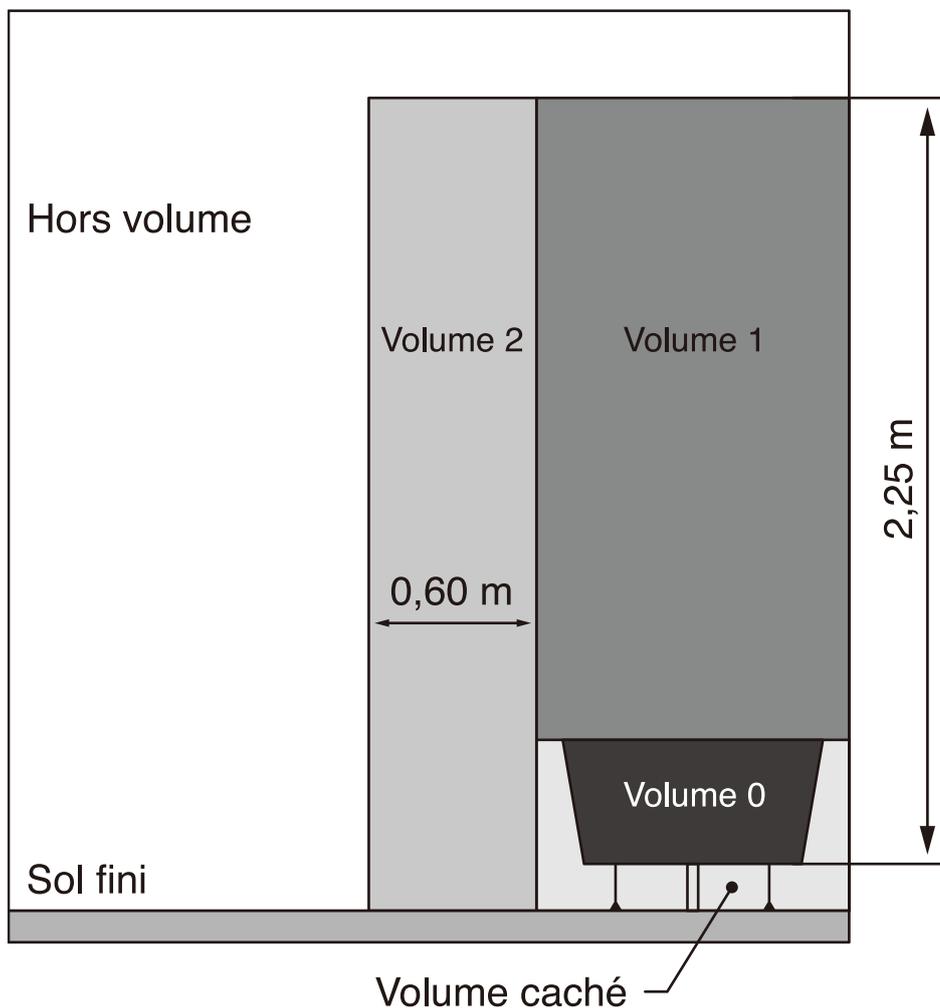


**FOR HOUSEHOLD USE ONLY**


# I. Description

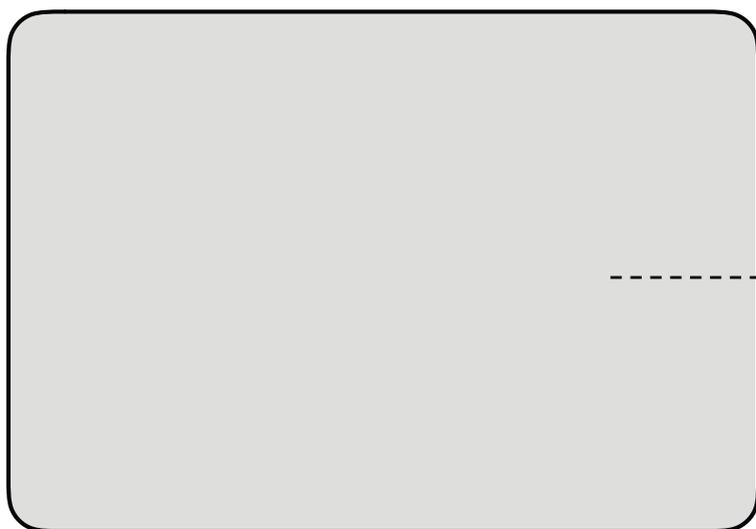


Main part

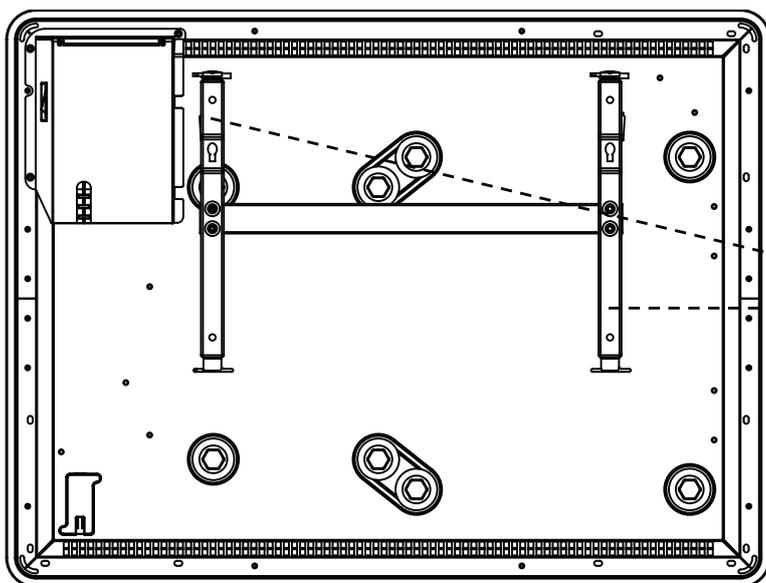


Bracket

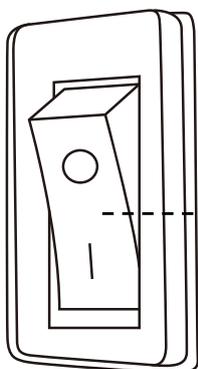

ON / OFF

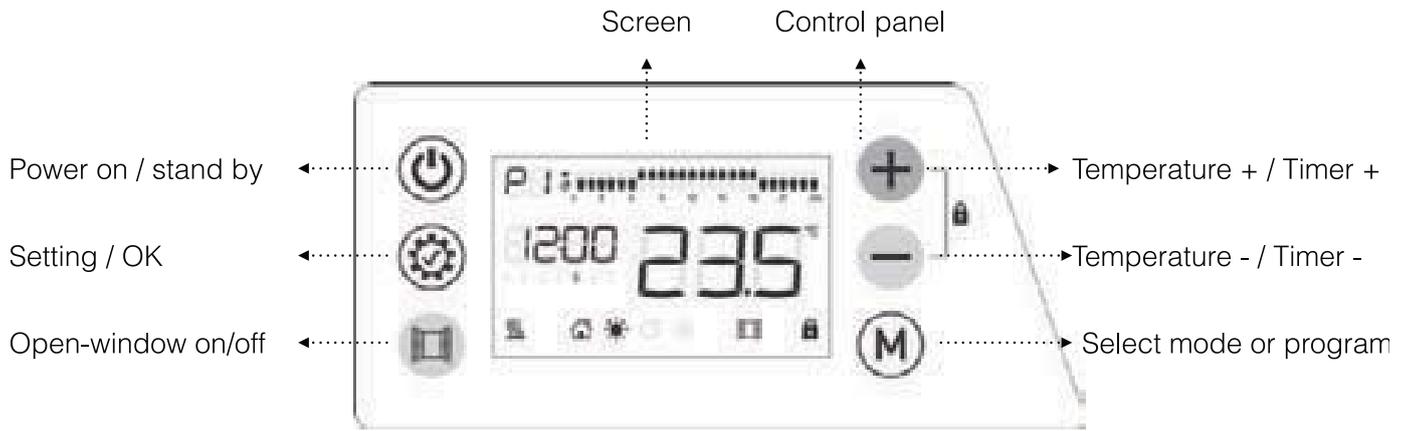


## II. Installation on the wall:

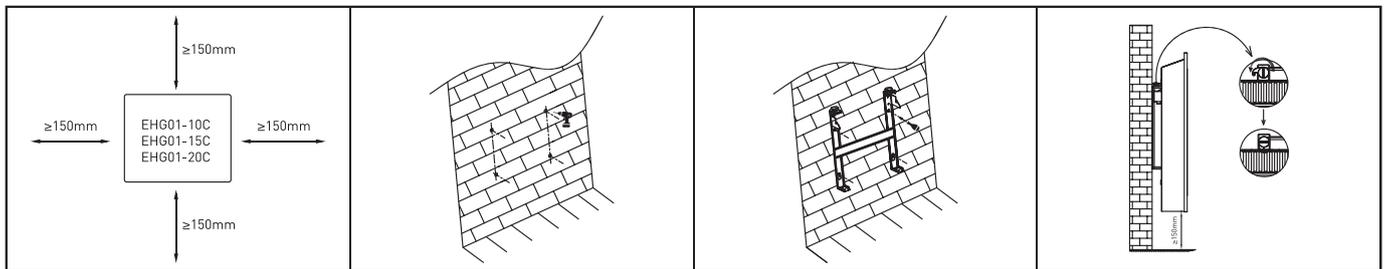

1) Drill holes on the wall according to the instruction inside the box.

**Warning: Be sure to keep the safety distances as shown on the above drawing.**

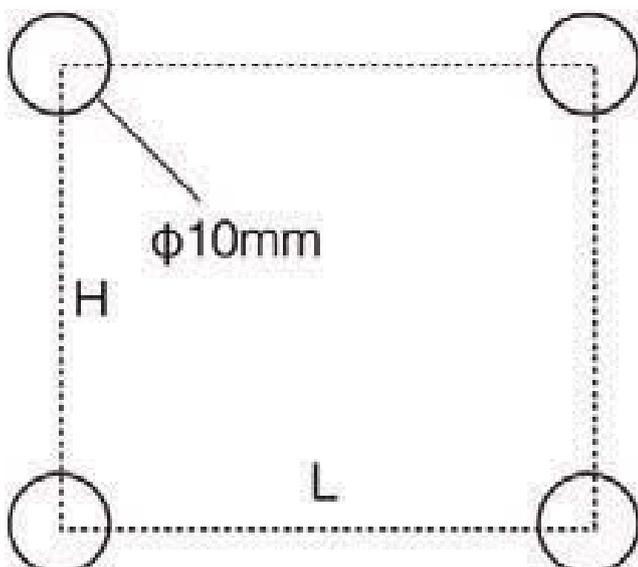


	H / mm	L / mm
EHG01-10C	240	240
EHG01-15C	240	400
EHG01-10C	240	480

- 2) Fit the fasten tube in the hole and fit the bracket on the wall with screws
- 3) Hang the unit on the bracket gently, after ensuring the unit is right fixed, turn the lock in the bracket as picture show.

**Warning: Before using the heater, make sure it's mounted tightly on the wall.**

### III. Instructions for use

#### 1) Control panel and screen.

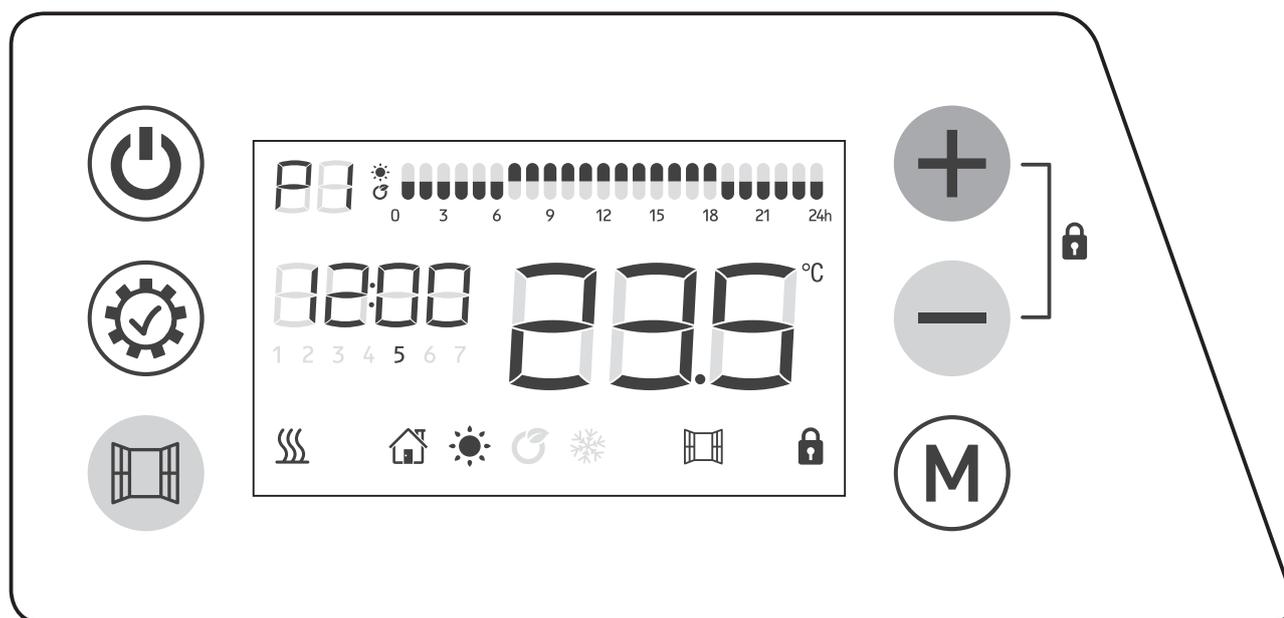

#### 6 Button:


 Power on /stand by

 Increasing; Keep pressing for quick increasing; Forward the hour in 24 hour program setting.

EN

 Decreasing; Keep pressing for quick decreasing; Backward the hour in 24 hour program setting.

 Select mode or program

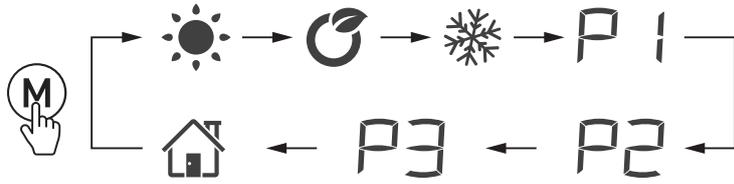

 Setting / OK

 Open-window on/off

## 2) Quick start

Turn on the power button  and press  to turn on the screen, the equipment will work under COMFORT mode, press   to set the desired temperature.


## 3) Clock setting:

For first using of program, the clock will required setting before use the P1/P2/P3, only when the clock setting is finished, the program can work.

When in clock setting, the hour will twinkle first, press +/- to set the right time (0-23) and press  to get into minute setting, press +/- to set the right time (0-59) and press  to get into date setting, press +/- to set the date from 1-7, press  to finish the date setting.

Clock modification: Long press  3 seconds to modify the clock.

#### 4) Function setting:

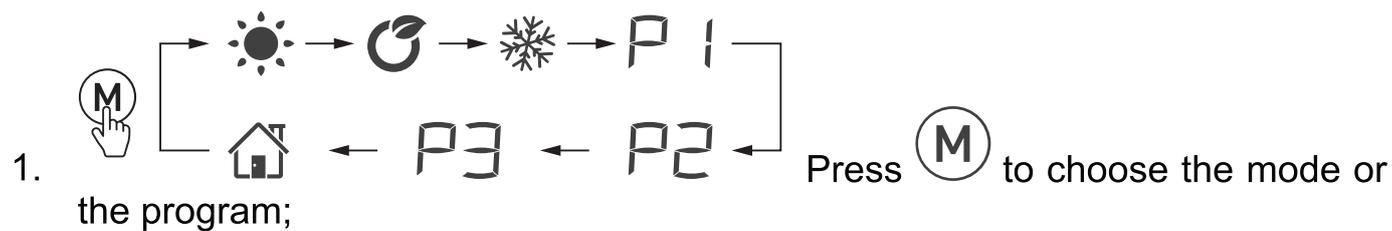

2. Press (+) (-) to choose the temperature.

 Comfort mode: Setting temp. from 5°C to 35°C

 ECO mode: Setting temp. from 1.5°C to 31.5°C; 3.5°C less than comfort mode, when you set up the temp. of comfort mode.

 Anti-frost mode: Setting 7°C for room temp; Cannot change the temp.

3. Program modification:

It's with factory presetting of the program P 1 P 2 P 3, this program can get modified according to the requirement of customer.

Press (M) to choose the program, only when the program get selected, press (gear with checkmark) to modify the program.

When you're in P 1, press (gear with checkmark) once, P 1 LOGO and the fist hour LOGO   start to twinkle. Use (M) to choose the mode for each hour and use (+) (-) to move the twinkle hour LOGO  till finish 24 hour mode setting.

Press (gear with checkmark) to confirm the 24 hour setting and quit the setting status.

When you're in P 2, press (gear with checkmark) once, P 2 LOGO and the fist hour LOGO   start to twinkle. Use (M) to choose the mode for each hour and use

to move the twinkle hour LOGO till finish 24 hour mode setting.

Press to confirm the 24 hour setting and turn from working days program 1 2 3 4 5 to weekend program 6 7 setting. When finish the setting press to confirm and quit.

When you're in P3, press once, P3 LOGO and the first hour LOGO start to twinkle. Use to choose the mode for each hour and use to move the twinkle hour LOGO till finish 24 hours mode setting.

Press to confirm the 24 hour setting and turn from Monday program to Tuesday program setting. When finish 7 days setting press to confirm and quit.

means comfort mode;


means ECO mode;

means Anti-frost mode;


**NOTE: the block against the clock will twinkle when the block against the program is working.**

**5) Program factory presetting:**

P 1: Same program from Monday to Sunday, custom can modify the program.

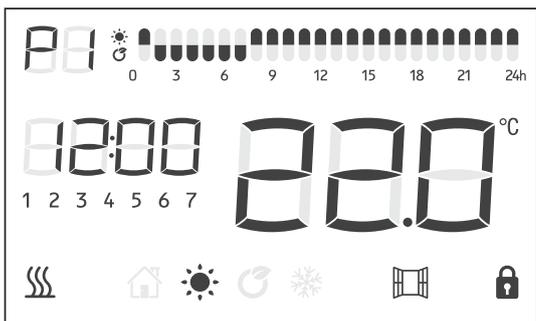

**P2:** Same program from Monday to Friday and same program from Saturday to Sunday.

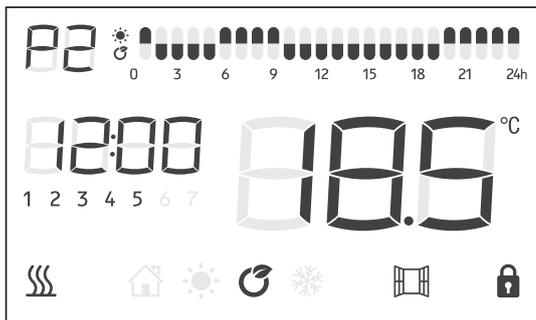


Working day




Weekend

**P3:** Can set different program for each day.

Factory presetting is with same program from Monday to Friday, same program from Saturday to Sunday.

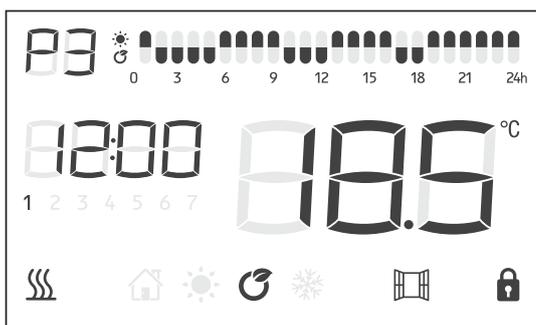

Working day

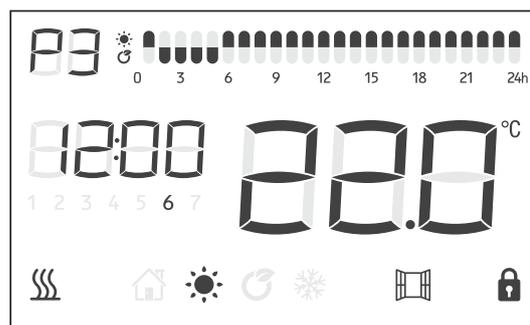

Weekend

### 6) Pilot mode:



In this mode, the heater will be controlled by pilot wire. Client can only change the temperature and open-window on/off.

Comfort




Comfort -1



Comfort -2




ECO

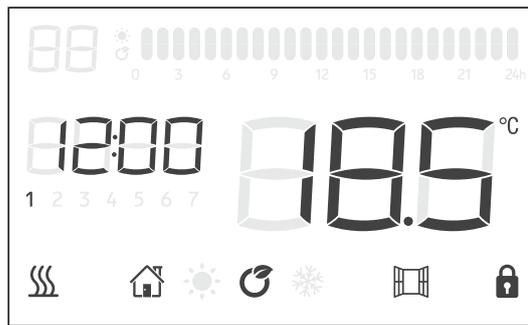

Anti-frost



Stand-by

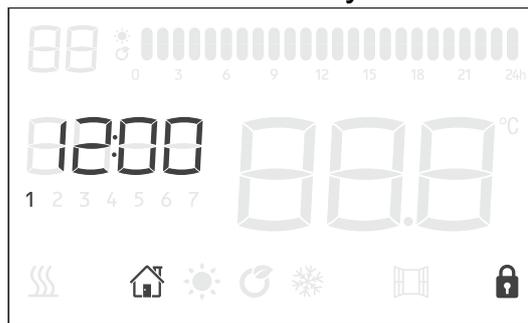

NOTE: When in Comfor-1 or Confort-2, the temperature can't get set.

### 7) Windows detector function:

Press  to turn on/off the windows function, when the logo display in the screen, it means window function is on.

c) If temperature goes down, heater will stop working and the window logo  is twinkling.

d) Press  or , the heater will go back to former running program, then the windows logo stop twinkling.

### 8) Screen lock

No operation for 1 min, keyboard lock automatically.

Press   together unlock the keyboard.

 will showed only the unit is heating

## IV. Cleaning & maintenance

- Switch off from the power supply before cleaning.
- Using a soft, moist cloth, with or without a mild soap solution, carefully clean the exterior surface of the product.
- CAUTION: Allow the product to completely cool before handling or cleaning it.
- Do not allow water or other liquids to run into the interior of the product, as this could create a fire and/or electrical hazard.
- We also recommend the periodic cleaning of this appliance by lightly running a vacuum cleaner nozzle over the guards to remove any dust or dirt that may have accumulated inside or on the unit.
- CAUTION: Do not use harsh detergents, chemical cleaners or solvents as they may damage the surface finish of the plastic components.



Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.

**EHG01-10C**

**230V~ 50Hz**

**1000W**



**IP24**

**EHG01-15C**

**230V~ 50Hz**

**1500W**



**IP24**

**EHG01-20C**

**230V~ 50Hz**

**2000W**



**IP24**

# APPLIANCE SPECIFICATIONS

ERP Report No. HLX-17MA0901HTSC

**Table 2: Information requirements for electric local space heaters**

Model identifier(s): EHG01-10C					
Item	Symbol	Value	unit	Item	unit
<b>Heat output</b>				<b>Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)</b>	
Nominal heat output	$P_{nom}$	0,65	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat	NA
Minimum heat output (indicative)	$P_{min}$	NA	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	NA
Maximum continuous heat output	$P_{max,c}$	0,65	kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	NA
<b>Auxiliary electricity consumption</b>				fan assisted heat output	
At nominal heat output	$eI_{max}$	NA	kW	<b>Type of heat output/room temperature control (select one)</b>	
At minimum heat output	$eI_{min}$	NA	kW	single stage heat output and no room temperature control	[no]
In standby mode	$eI_{sb}$	NA	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	[no]
				with mechanic thermostat room temperature control	[no]
				with electronic room temperature control	[no]
				electronic room temperature control plus day timer	[no]
				electronic room temperature control plus week timer	[yes]
				<b>Other control options (multiple selections possible)</b>	
				room temperature control, with presence detection	[no]
				room temperature control, with open window detection	[yes]
				with distance control option	[no]
				with adaptive start control	[no]
				with working time limitation	[no]
				with black bulb sensor	[no]
Contact details :	ADEO Services 135 Rue Sadi Carnot – CS00001 59790 RONCHIN – France				

ERP Report No. HLX-17MA0901HTSC

**Table 2: Information requirements for electric local space heaters**

Model identifier(s): EHG01-15C				Item	unit
<b>Heat output</b>				<b>Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)</b>	
Nominal heat output	$P_{nom}$	1,13	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat	NA
Minimum heat output (indicative)	$P_{min}$	NA	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	NA
Maximum continuous heat output	$P_{max,c}$	1,13	kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	NA
<b>Auxiliary electricity consumption</b>				fan assisted heat output	
At nominal heat output	$eI_{max}$	NA	kW	<b>Type of heat output/room temperature control (select one)</b>	
At minimum heat output	$eI_{min}$	NA	kW	single stage heat output and no room temperature control	[no]
In standby mode	$eI_{sb}$	NA	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	[no]
				with mechanic thermostat room temperature control	[no]
				with electronic room temperature control	[no]
				electronic room temperature control plus day timer	[no]
				electronic room temperature control plus week timer	[yes]
				<b>Other control options (multiple selections possible)</b>	
				room temperature control, with presence detection	[no]
				room temperature control, with open window detection	[yes]
				with distance control option	[no]
				with adaptive start control	[no]
				with working time limitation	[no]
				with black bulb sensor	[no]
Contact details :	ADEO Services 135 Rue Sadi Carnot – CS00001 59790 RONCHIN – France				

## ERP Report No. HLX-17MA0901HTSC

Table 2: Information requirements for electric local space heaters

Model identifier(s): EHG01-20C					
Item	Symbol	Value	unit	Item	unit
<b>Heat output</b>				<b>Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)</b>	
Nominal heat output	$P_{nom}$	1,37	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat	NA
Minimum heat output (indicative)	$P_{min}$	NA	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	NA
Maximum continuous heat output	$P_{max,c}$	1,37	kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	NA
<b>Auxiliary electricity consumption</b>				fan assisted heat output	
At nominal heat output	$el_{max}$	NA	kW	<b>Type of heat output/room temperature control (select one)</b>	
At minimum heat output	$el_{min}$	NA	kW	single stage heat output and no room temperature control	[no]
In standby mode	$el_{sb}$	NA	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	[no]
				with mechanic thermostat room temperature control	[no]
				with electronic room temperature control	[no]
				electronic room temperature control plus day timer	[no]
				electronic room temperature control plus week timer	[yes]
				<b>Other control options (multiple selections possible)</b>	
				room temperature control, with presence detection	[no]
				room temperature control, with open window detection	[yes]
				with distance control option	[no]
				with adaptive start control	[no]
				with working time limitation	[no]
				with black bulb sensor	[no]
Contact details :	ADEO Services 135 Rue Sadi Carnot – CS00001 59790 RONCHIN – France				