

DAEWOO

Radiateur bain d'huile



DOH-389M

MODE D'EMPLOI

FR

UTILISATION DOMESTIQUE UNIQUEMENT

AVERTISSEMENT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MODE D'EMPLOI AVANT UTILISATION

En cas d'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de sécurité de base doivent toujours être observées, y compris ce qui suit :

1. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou sans expérience ou connaissances de l'appareil, à moins qu'elles ne soient sous surveillance ou informées de l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
2. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
3. Brancher l'appareil à une alimentation CA monophasée de la tension indiquée sur la plaque signalétique.
4. Pour éviter les surchauffes, ne recouvrez pas le radiateur.
5. Ne laissez jamais le radiateur sans surveillance lorsqu'il est en marche. Mettez toujours le produit à l'ARRÊT et débranchez-le de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé.
6. Une extrême prudence est nécessaire lorsqu'un radiateur est utilisé par ou près des enfants, de personnes invalides ou âgées et à chaque fois que l'appareil est laissé sans surveillance.
7. Le radiateur ne doit pas être situé immédiatement sous une prise électrique.
8. Ne pas faire passer le cordon sous un tapis et ne pas couvrir le cordon de carpettes, moquettes ou autres. Disposer toujours le cordon à distance des zones de trafic où il ne posera pas de risque de chute.
9. Ne pas faire fonctionner le radiateur avec un cordon ou une fiche endommagé, ou après un dysfonctionnement, lorsqu'il a subi une chute ou qu'il est endommagé de quelque façon.
10. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent d'entretien ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout risque.
11. Éviter d'utiliser une rallonge électrique qui pourrait surchauffer et poser un risque d'incendie.
12. Utiliser le radiateur dans une zone bien ventilée. Ne pas insérer et ne pas laisser tomber d'objets dans les orifices de ventilation ou d'aération. Pour éviter tout incendie, ne pas boucher les orifices de ventilation ou d'aération, de n'importe quelle manière. Ne pas utiliser sur les surfaces molles telles que les lits, où les orifices sont susceptibles d'être bloqués. Utiliser uniquement le radiateur sur des surfaces plates et sèches.
13. Ne pas placer cet appareil à proximité de matériaux, de surfaces ou des substances inflammables, cela pourrait poser un risque d'incendie. Conserver les matériaux, surfaces ou substances inflammables décrit ci-dessus à une distance d'au moins 1 m de la face avant du produit et à bonne distance des côtés et de l'arrière.
14. Ne pas utiliser l'appareil dans les zones où de l'essence, de la peinture ou d'autres liquides inflammables sont stockés, par exemple un garage ou un atelier, dans la mesure où l'appareil comprend des pièces chaudes produisant des arcs électriques ou des étincelles.
15. Ne pas utiliser cet appareil dans les environs immédiats d'un bain, une douche ou d'une piscine. Ne jamais placer le radiateur où il pourrait tomber dans une baignoire ou un autre récipient d'eau.
16. Le radiateur demeure chaud lorsqu'il n'est pas en fonctionnement. Pour éviter les brûlures et les blessures, ne pas laisser les surfaces chaudes entrer en contact avec la peau nue. S'il y a lieu, utiliser les poignées pour déplacer l'appareil.
17. S'assurer qu'aucun autre appareil n'est utilisé sur le même circuit électrique que votre produit, une surcharge pourrait se produire.
18. Ce radiateur est rempli d'une quantité précise d'huile spéciale.
19. Les réparations nécessitant l'ouverture du réservoir d'huile peuvent uniquement être effectuées par le fabricant ou son agent de service qui doit être contacté en cas de fuite d'huile.
20. Les réglementations concernant l'élimination de l'huile de l'appareil doivent être respectées.
21. Le radiateur ne doit pas être utilisé dans une pièce dont la surface au sol est inférieure à 5 m².
22. Le cordon ne doit pas être placé à proximité de la surface chaude de l'appareil.
23. NOTE : Il est normal lorsque le radiateur est mis en marche pour la première fois ou après ne pas

avoir été utilisé pendant une longue période de temps, qu'il produise du bruit à l'intérieur, ce bruit disparaît après une courte période d'utilisation.

DESCRIPTION DES PIÈCES




1. Poignée de transport	4. Rangement du cordon
2. Interrupteur d'alimentation	5. Ailettes de diffusion de la chaleur
3. Bouton du thermostat	6. Roulette

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Le radiateur est livré avec ses pieds déjà montés. Vous devez les fixer avant d'utiliser le radiateur.

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser sans que les pieds ne soient installés. Faire uniquement fonctionner le radiateur uniquement en position debout (pieds en bas, contrôles sur le dessus), toute autre position pourrait créer une situation dangereuse.

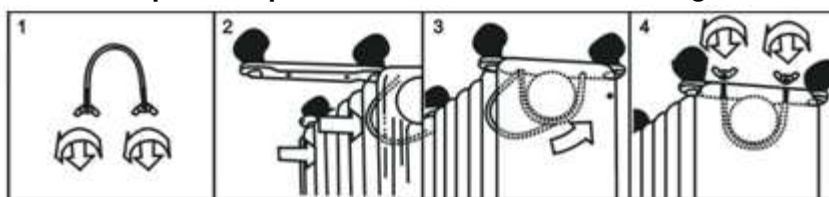

1. Placez le corps du radiateur à l'envers sur une surface lisse, assurez-vous qu'il soit stable et ne risque pas de tomber.

2. Dévissez les écrous papillon du boulon en U fourni, fixez le boulon en U à la bride qui lui est associée entre la première et la deuxième ailette (près du couvercle avant).

3. Pour fixer la plaque de montage de la roulette sur le corps de radiateur, insérez les extrémités filetées du boulon en U dans les trous de la plaque de montage de roulette.


4. Serrez à fond les écrous papillon sur le boulon en U.

Note : ne serrez pas trop, la bride du radiateur pourrait être endommagée.

5 Dévissez l'écrou sphérique de la roulette, alignez la tige dans le trou de la plaque de montage de roulette, insérez et vissez l'écrou sphérique.

6, Répétez les étapes 2, 3, 4 et 5 à l'arrière du radiateur pour le montage des roulettes arrière.

Note : les roulettes arrière doivent être montées entre les deux ailettes.

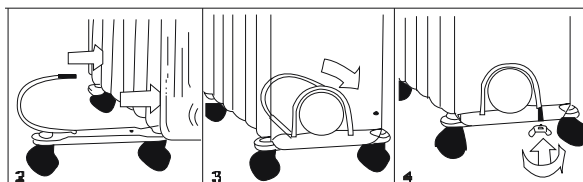

MODE D'EMPLOI

1. Avant d'utiliser le radiateur, assurez-vous qu'il est sur une surface plane et stable. Des dommages peuvent survenir si l'appareil est placé sur une surface inclinée.
2. Positionnez tous les contrôles sur la position ARRÊT et insérer la fiche dans une prise de courant mise à la terre. Assurez-vous que la fiche est bien insérée.
3. Tournez le bouton du thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre à la position MAX et allumez l'appareil comme suit : l'interrupteur I pour basse température, l'interrupteur II pour température moyenne et les deux interrupteurs en marche pour obtenir le maximum de chaleur.
4. Lorsque la pièce atteint la température désirée, tournez lentement le bouton du thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le voyant s'éteigne. Le thermostat peut demeurer sur ce réglage. Dès que la température ambiante a chuté en dessous de la température de consigne, l'appareil se met automatiquement en marche jusqu'à ce que la température de consigne ait été de nouveau atteinte. De cette manière, la température ambiante reste constante avec une utilisation de l'électricité la plus économique possible.
5. Si vous voulez changer le réglage de la température ambiante, tournez le bouton du thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la température, ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'abaisser.
6. Ce radiateur est pourvu d'un système de protection contre les surchauffes qui coupe son alimentation lorsque certaines pièces deviennent trop chaudes.
7. Pour arrêter complètement le radiateur, mettez toutes les commandes sur ARRÊT et retirez la fiche de la prise de courant.

MAINTENANCE

1. Retirez toujours la fiche de la prise de courant et laissez refroidir le radiateur avant de le nettoyer.
2. Essuyez le radiateur à l'aide d'un chiffon doux (et sec).

AVERTISSEMENT :

Ne pas plonger le radiateur dans l'eau.

Ne pas utiliser de produits de nettoyage chimiques tels que des détergents ou des produits abrasifs.

Ne pas laisser l'intérieur du radiateur se mouiller, cela pourrait créer un risque.

3. Pour ranger le radiateur, enroulez le câble autour de la bobine et rangez l'appareil dans un endroit propre et sec.

4. En cas de dysfonctionnement ou de doute, n'essayez pas de réparer le radiateur vous-même, cela peut entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DOH-389M (9 AILETTES) : 2000 W

CONFORMITE AUX DIRECTIVES

Ce produit est pourvu d'un marquage CE pour démontrer sa conformité à la directive 2006/95/CE (basse tension) et à la directive modifiée CEM (2004/108/CE).

 	Correspond à la directive sur des appareils électriques et électroniques vieux et usagés. Des appareils électriques et électroniques vieux et usagés doivent être collectionnés et éliminés séparément. Ne pas éliminer ce produit avec le déchet domestique. Si possible, éliminez ce produit près des points de collections destinés pour les appareils électriques et électroniques.
--	--