

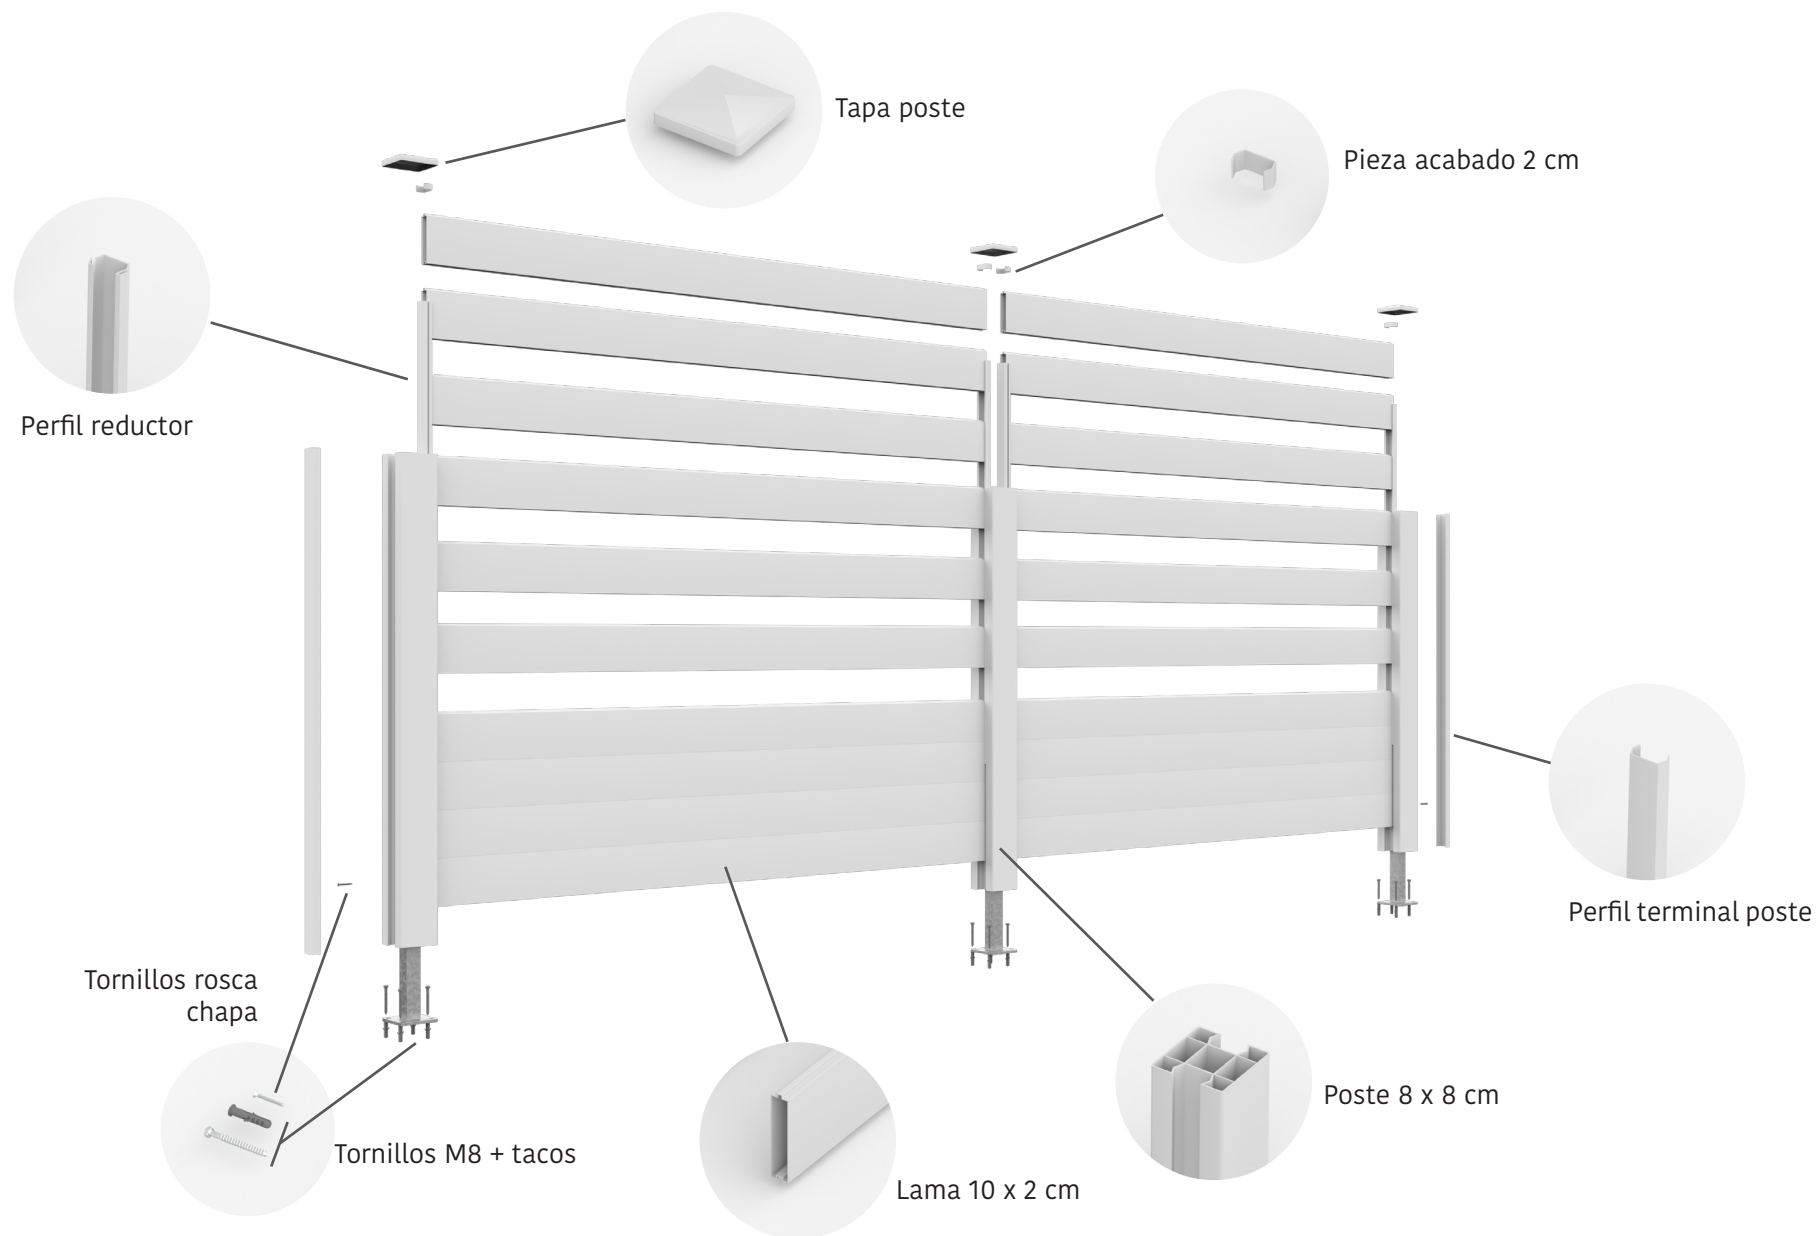


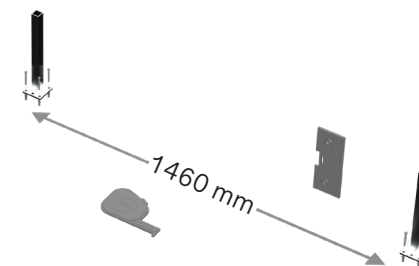

MEDIDAS ESTÁNDAR

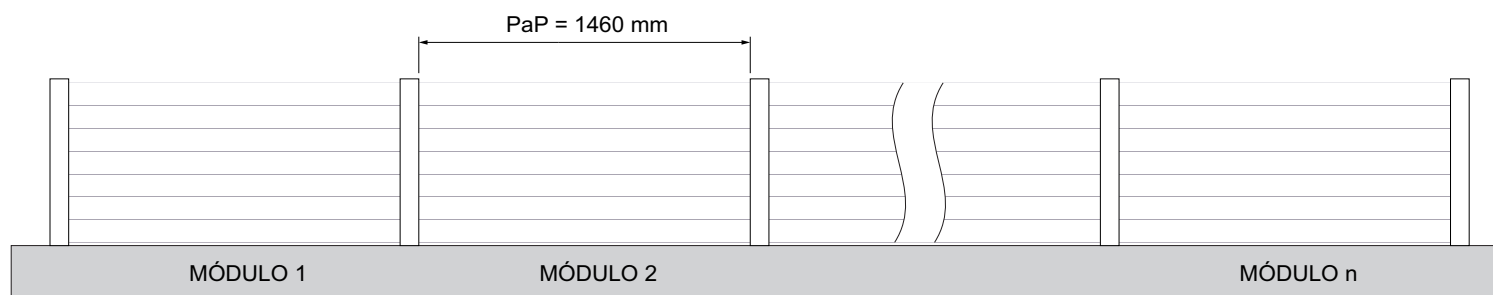

PaP : Cota poste a poste (interior)


Para recortar las lamas puede utilizar una sierra de disco, una sierra manual para madera o incluso una radial, ya que el corte queda oculto.

AJUSTE A MEDIDA (Opción A)

Recortar sólo las lamas del último módulo:

Si por ejemplo compramos la valla de 7780 mm y queremos que la longitud total sea de 6950 mm, hay que recortar las lamas del último módulo 830 mm ($7780 - 6950$). Y la cota PaP del último módulo se reducirá de 1460 mm a 630 mm, la misma reducción de 830 mm.

Recortar = Medida valla estándar - Medida deseada

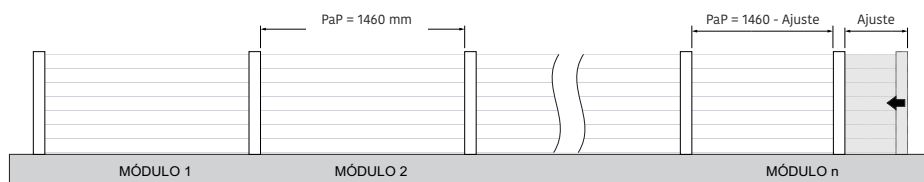



AJUSTE A MEDIDA (Opción B)

Todos los módulos de un mismo tramo iguales:

se deben recortar todas las lamas. Si la valla está formada por 5 módulos, en el mismo ejemplo anterior, habría que repartir los 830 mm entre los 5 módulos, y recortar todas las lamas 166 mm. La cota PaP se reduce 166 mm en todos los módulos.


Recortar = (Medida valla estándar - Medida deseada) / n
(n = número de módulos de la valla)

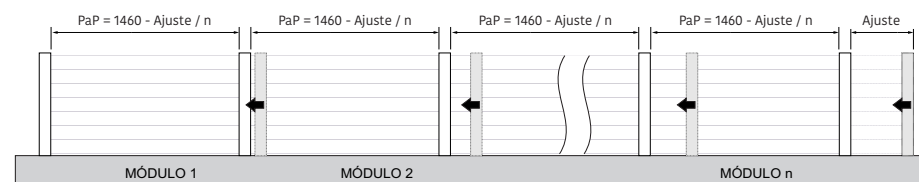

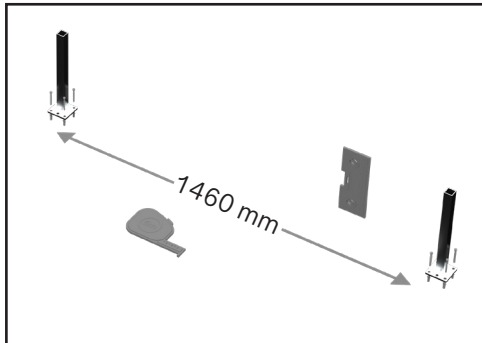


Instalar los soportes de acero respetando la medida entre pletinas indicada (1460 mm). No utilizar las lamas como medida. Asegure la verticalidad de los soportes con un nivel.

Quitar el film protector antes de montar los perfiles.

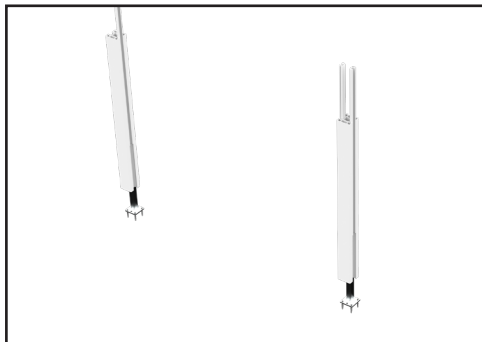


Deslizar los postes de PVC sobre los soportes. Introducir un perfil reductor en ambos carriles de todos los postes, excepto en los extremos de la valla, donde irá el perfil terminal.

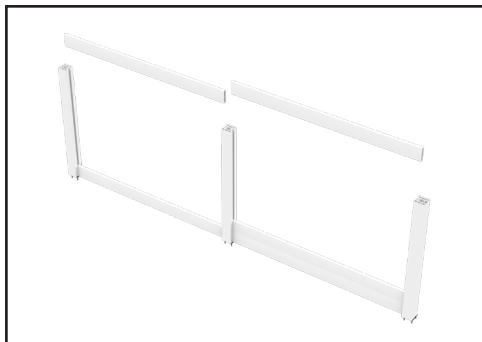


Introducir una lama en los reductores. La lama no debe llegar a las paredes interiores del poste, debe quedar holgura para permitir la dilatación. Colocar la primera lama en todos los módulos.

Repetir el paso anterior tantas veces como sea necesario, hasta completar la valla.

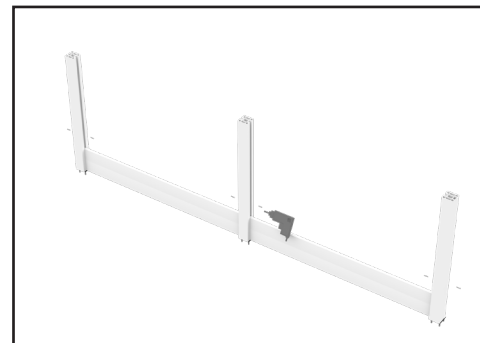


Quando haya colocado las 3 primeras lamas, utilice los tornillos autoroscantes para fijar el poste de PVC al soporte de acero, por el interior del carril.

Utilizar preferentemente un atornillador eléctrico. O haga un taladro previo con una broca de acero de 3 mm, si lo prefiere.

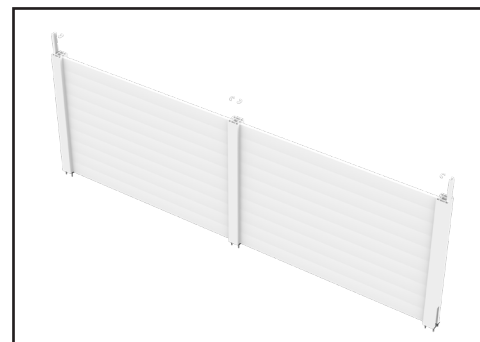

Colocar las piezas de acabado superior de 2 cm en el hueco que queda en la parte superior de los postes.

Deslizar el perfil lateral terminal de poste en los extremos de la valla. Si la valla es alta agua jabonosa ayuda a deslizar.

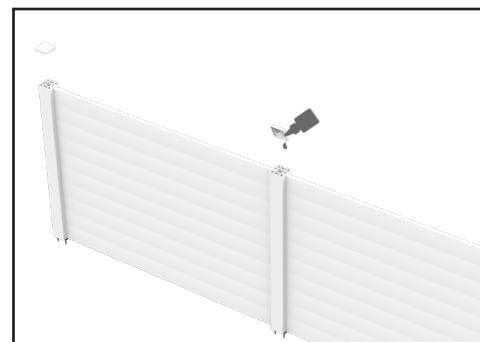

Encolar las tapas con la cola suministrada y colocarlas en los postes.

Colocar la cola en el perímetro interior de las tapas.

		Cantidad de componentes según longitud de la valla (mm)											
	COMPONENTES	3160	4700	6240	7780	9320	10860	12400	13940	15480	17020	18560	20100
Altura 410 mm	Poste de 420 mm	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Lama de 1495 mm	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52
	Tapa poste	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Perfil reductor 400 mm	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
	Perfil terminal poste 420 mm	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Pieza acabado final poste 20 mm	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
	Soporte acero	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Tornillos para soporte M8x60 (+tacos)	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56
	Tornillos rosca chapa 4,2x16mm	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
	COMPONENTES	3160	4700	6240	7780	9320	10860	12400	13940	15480	17020	18560	20100
Altura 710 mm	Poste de 720 mm	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Lama de 1495 mm	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91
	Tapa poste	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Perfil reductor 700 mm	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
	Perfil terminal poste 720 mm	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Pieza acabado final poste 20 mm	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
	Soporte acero	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Tornillos para soporte M8x60 (+tacos)	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56
	Tornillos rosca chapa 4,2x16mm	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
	COMPONENTES	3160	4700	6240	7780	9320	10860	12400	13940	15480	17020	18560	20100
Altura 1010 mm	Poste de 1020 mm	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Lama de 1495 mm	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
	Tapa poste	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Perfil reductor 1000 mm	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
	Perfil terminal poste 1020 mm	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Pieza acabado final poste 20 mm	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
	Soporte acero	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Tornillos para soporte M8x80 (+tacos)	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56
	Tornillos rosca chapa 4,2x16mm	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
	COMPONENTES	3160	4700	6240	7780	9320	10860	12400	13940	15480	17020	18560	20100
Altura 1310 mm	Poste de 1320 mm	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Lama de 1495 mm	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143	156	169
	Tapa poste	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Perfil reductor 1300 mm	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
	Perfil terminal poste 1320 mm	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Pieza acabado final poste 20 mm	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
	Soporte acero	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Tornillos para soporte M8x80 (+tacos)	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56
	Tornillos rosca chapa 4,2x16mm	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28