




## • PLACEMENT AU PLAFOND OU AU MUR

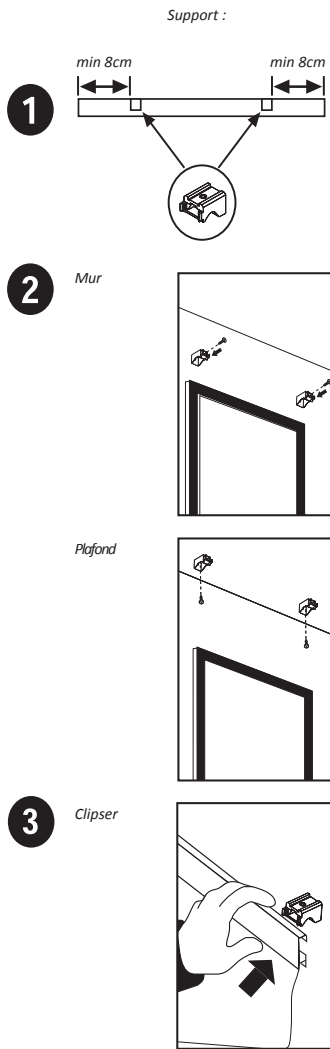


## • FONCTIONNEMENT DU STORE

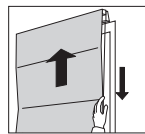

- Pour monter le store, tirer la ficelle vers le bas

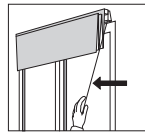


- Pour stopper le store dans une position, tirer la ficelle légèrement inclinée vers l'intérieur de la pièce.

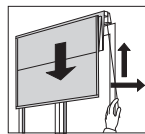

- Pour descendre le store, tirer la ficelle légèrement inclinée vers le mur.

## • DÉMONTAGE DU STORE POUR LE LAVAGE


- 1**
- Descendre le store
  - Dénouer chacune des cordes de l'anneau se trouvant en bas de la toile

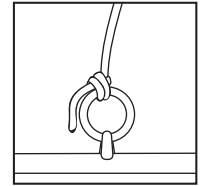

- Déscratcher la toile du support


- 2**
- Retirer le contrepois en bas du store ainsi que les armatures

- Retirer chacune des cordes des encoches du ruban vertical

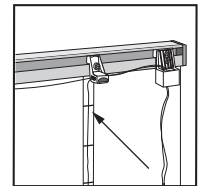


## • MONTAGE DU STORE APRÈS LAVAGE


- 1**
- Remettre le contrepois et les armatures.
  - Scratcher la toile au support
  - Enfiler chacune des cordes dans les encoches du ruban vertical

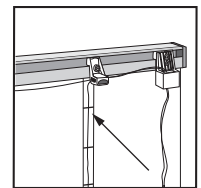


- 2**
- Nouer chacune des cordes à l'anneau en bas de la toile en prenant soin d'ajuster les cordes à la même longueur.

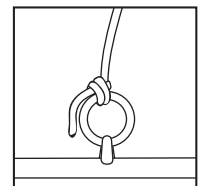


## • COMMENT ADAPTER LE STORE À UNE MESURE DÉTERMINÉE

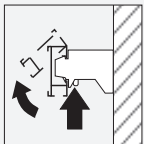


- Pour décrocher le store des supports, presser la languette de déblocage située sous le support.

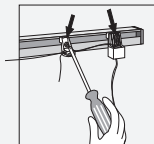


- Dévisser les mécanismes vissés au store

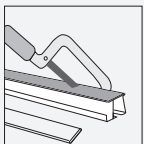

- Couper avec une scie à métaux le barre, la tige de transmission et contrepois.

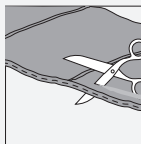

- Couper le tissu avec des ciseaux pour faire un nouvel ourlet

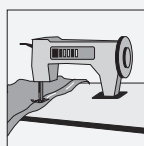

- Coudre à la machine l'ourlet