

Préconisations d'utilisation

Nos groupes sont réservés à des usages domestiques pour particuliers.

Groupes destinés à remplacer provisoirement une alimentation EDF en cas de coupure de réseaux, ou effectuer en extérieur des petits travaux nécessitant un apport de courant. En aucun cas ces groupes ne doivent alimenter une installation fixe permanente (alimentation d'une maison en continu). Ces groupes ne sont pas destinés à des utilisations intensives types : forains, camions pizza, marchés, artisans ou loueurs, médical.

NON COMPATIBILITÉ RECHARGE DES BATTERIES POUR PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES OU BATTERIES SOLAIRES.

Nos groupes ne sont pas conçus pour la recharge des batteries raccordées aux installations équipées de panneaux photovoltaïques ou reliées à une Éolienne. Toute utilisation liée à cela suspendra la garantie du groupe électrogène concerné.

NE JAMAIS RACCORDER EN DIRECT UNE TÉLÉVISION OU UN APPAREIL À VARIATEUR ÉLECTRONIQUE SUR NOS GROUPES SANS PASSER PAR UN ONDULEUR OU UN REDRESSEUR INVERTER: TYPE DEFISTAB 5000

DOMAC décline toute responsabilité en cas de détérioration d'un produit ou installation en amont non compatible avec nos groupes. L'entretien et la vidange des produits devront également être scrupuleusement respectés selon la notice jointe avec le groupe.

GARANTIE

Sous réserve d'une bonne utilisation, tous nos groupes ESSENCE sont garantis 1 an ou 1 000 heures de travail.

Soit un maximum de 2 h 30 par jour. (ex : si un groupe revient en SAV avec plus de 84 heures de travail en 1 mois, la garantie sera refusée).

Les groupes DIESELS sont garantis 1 an ou 800 heures soit un maxi de 2 h 20 par jour. Tous nos groupes sont livrés sans huile ni carburant.

SONT EXCLUES LES PIÈCES D'USURES

- Lanceurs
- Filtres
- Charbons
- Roues et patins de châssis
- Bougies
- Batteries

AUTONOMIE

Autonomie ne veut pas dire travail en continu sans coupure. Autonomie = capacité de travail du groupe, sans refaire le plein.

CARBURANT

Les groupes Defitec 4 temps fonctionnent avec du SP95 de préférence ou SP98 toléré. En aucun cas ne mettre de l'essence E10.

INFORMATIONS SUR LE BRUIT

PRESSION ACOUSTIQUE (Lpa)

On mesure le niveau sonore en décibel (dB) selon une échelle de 0 à 134 dB.

Pour ne considérer que les fréquences perçues par l'oreille, on applique pour le calcul un coefficient (A) et l'on obtient ainsi le dB(A) calculé et défini à 7 mètres. Exemple : le DEF 2600 a une pression acoustique de 58 dB(A) à 7 mètres.

PUISSANCE ACOUSTIQUE (LwA)

C'est la mesure officielle reconnue dans la norme 2000/14/EC qui valide l'homologation

d'un groupe électrogène. Elle est calculée selon une procédure mathématique bien définie. Elle permet surtout la comparaison de chaque groupe dans les mêmes conditions de test. C'est la puissance « officielle de référence » qui doit apparaître sur le produit.

Ex. : le DEF 2600 a une puissance acoustique de 88 dB(A).

Informations de sécurité à respecter impérativement



Ne pas mettre en service dans un secteur mal aéré.

Ne jamais utiliser dans une maison ou local fermé sous risque de mort.




Ne pas mettre en service avec des conditions humides.



Ne pas laisser un enfant ou une personne déficiente approcher le groupe.

Ne pas brancher sans couper l'alimentation du réseau.

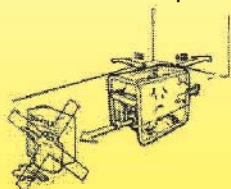

Tenir à 1 m de distance des objets inflammables.



Ne pas faire le plein d'essence moteur en marche.



Ne pas fumer lors du remplissage.



Ne pas faire déborder le carburant.