



Notice PORTILLON P-MEX



1 personne



Perforateur – Visseuse – Chevilles – Vis – Niveau à bulle – Mètre à ruban –
Marteau – Règle – Clés plates 19 – Tournevis cruciforme – Clés Allen –
Type de chevilles et de vis à adapter en fonction de la nature des piliers.


Contenu accessoires :

- 1 crapaudine réglable
- 1 gond réglable + capot
- 1 gâche
- 2 plaques de propreté
- 1 béquille
- 1 serrure encastrable + cylindre
- 1 cale de déport. (Se fixe entre le pilier et la gâche)
- 4 vis Auto-F 3,9*19
- 2 vis Auto-F 3,9*38

Vérifications préalables :



POSE SUR PILIERS BETONS (pierres, parpaings,...)

- 1- Vérifier les aplombs des piliers: 5mm sur 2m maximum
- 2- Vérifier la largeur entre-piliers = Largeur du portillon + 3,5cm
- 3- Vérifier la hauteur des piliers = Hauteur du portillon + 10cm
- 4- Vérifier le niveau du seuil béton
- 5- Vérifier le sens d'ouverture du portillon
- 6- Vérifier l'aplomb du terrain (ouverture du portillon)

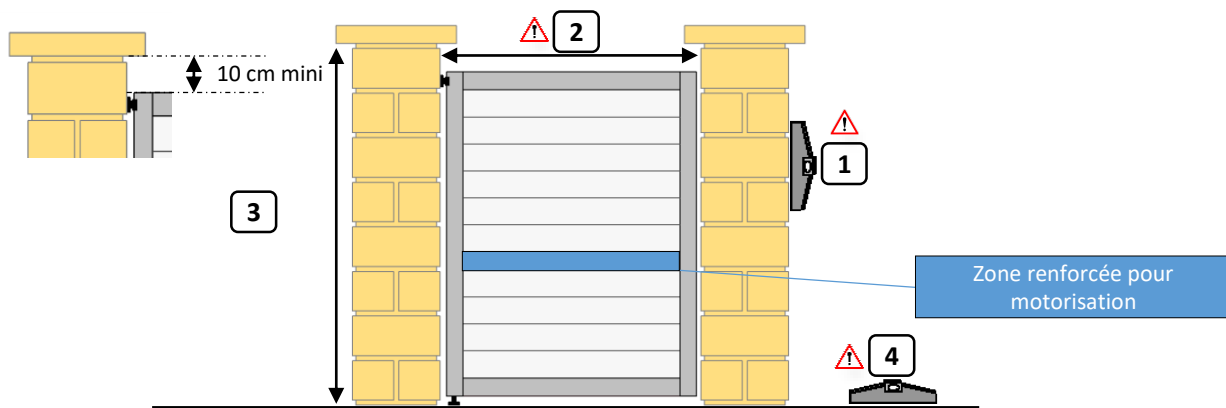

Positionnements et fixations du gond + crapaudine:

- 1- Repérez le sens d'ouverture. *Positionnement possible en poussant droit ou gauche (voir notice serrure pour inverser le pêne).*
- 2- Poser le portillon sur des cales de 2,5cm.
- 3- Positionner le portillon à l'emplacement prévu avec l'axe des gonds au centre des piliers. Voir schéma 7 -
- 4- Vérifier les aplombs verticaux et horizontaux. Corriger si nécessaire.
- 5- Caler le portillon avec un jambage. (PROTEGER OBLIGATOIREMENT LE PORTILLON AFIN DE NE PAS LE RAYER).
- 6- Tracer l'emplacement du gond supérieur et celui de la crapaudine, enlever le portillon, percer et cheviller le gond + la crapaudine.

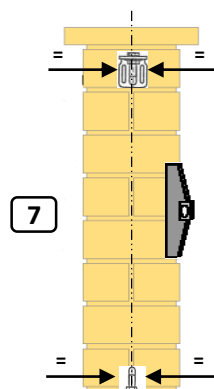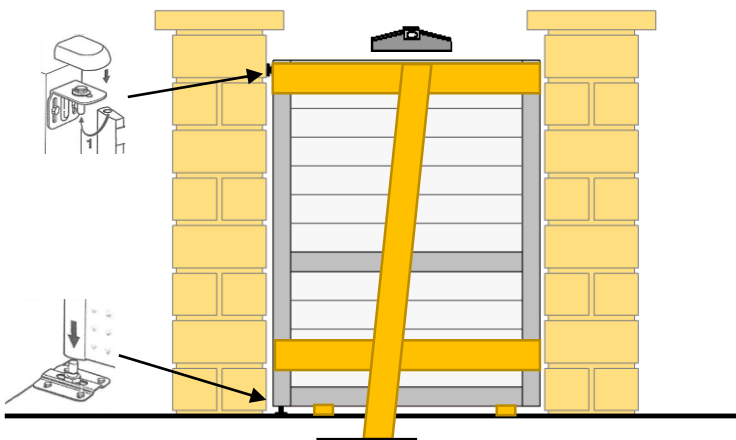

P-MEX®
— INNOVATION —



Notice PORTILLON P-MEX


Fixation du portillon et réglage du gond + crapaudine:

- 1- Positionner le portillon entre le gond et la crapaudine, serrez légèrement chaque vis. (Ne pas bloquer).
- 2- Ajuster les niveaux du portillon à l'aide des réglages supérieurs et inférieurs.



ATTENTION: Afin d'éliminer tous risques d'écrasement ou de cisaillement lors du mouvement du portillon, il est impératif de mettre 25mm de jeu minimum entre le pilier et le montant du portillon. (spécification sécurité suivant Norme EN 13241-1 §4.2.6).


- 3- Une fois en position, serrez et bloquez le gond.

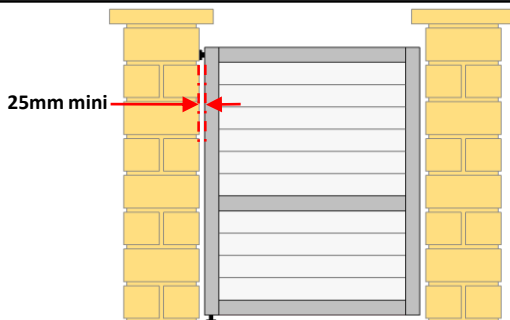

Maintenance et entretien de votre portillon:

Le P-MEX est sans entretien, il suffit de le nettoyer au jet d'eau (haute-pressure proscrite) avec un chiffon doux et non abrasif. Pour la serrure il est recommandé de graisser le pêne tous les 3 mois afin d'assurer son bon fonctionnement.

Vérifier régulièrement le serrage du gond. **Attention un mauvais serrage du gond peut conduire à un affaissement du portillon.** Pour le réaligner, ajustez le positionnement du gond et repositionnez le portillon de niveau. (Voir schéma ci-dessous).

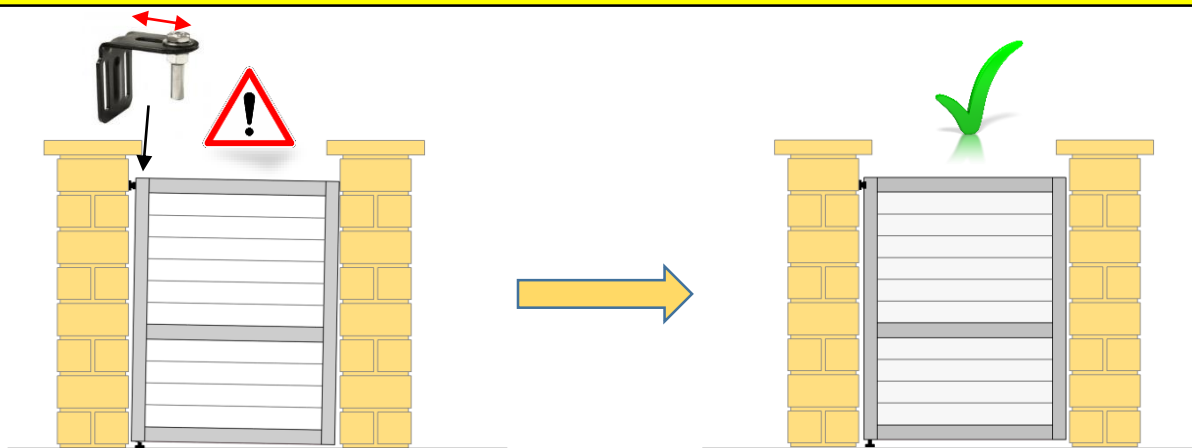

Motorisation:

ATTENTION, utilisation impérative d'une motorisation à bras.

Fixation du bras de motorisation uniquement sur la zone renforcée (voir p.1).

Ne pas utiliser d'arrêt au vent en cas de motorisation.

Garantie :

Afin de satisfaire aux exigences de la norme harmonisée NF EN 13241-1+A1, et pour que les caractéristiques essentielles du produit soient conformes aux performances déclarées, le respect de cette notice de pose est impérative.

