




CHEMIN'ARTE

CHEMINÉES & RADIATEURS DESIGN DÉCORATIFS

www.cheminarte.com

Manuel d'utilisation pour cheminée électrique Lounge, Lounge médium et Ovalia ref 146/184/185/186

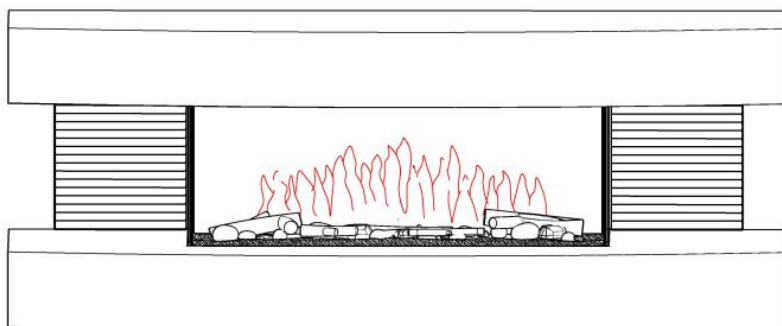

ATTENTION:

1. Ne pas exposer le meuble cheminée directement à la lumière du soleil
2. Ne pas brancher avant d'avoir lu ce manuel

Données techniques

- ◆ Tension d'alimentation: AC220-240V, 50Hz
- ◆ Puissance: 2000W

NOTE: Si le cordon d'alimentation est abimé, ne pas se servir de la cheminée et contacter le SAV Chemin'Arte

Important

Les enfants de moins de 8 ans et les personnes vulnérable ne doivent pas s'approcher à moins d'être continuellement surveillé.



Les parties frontal du chauffage de ce produit peuvent devenir très chaudes et causer des brûlures.




Do not cover

Ce pictogramme indique qu'il ne faut pas couvrir la ventilation du chauffage

Liste des pièces dans le carton

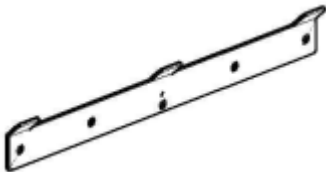REF NO	DESCRIPTION	QTY Lounge	QTY Lounge medium / Ovalia
A		5 PCS	3 PCS
B		5 PCS	3 PCS
C		1 PC	1 PC

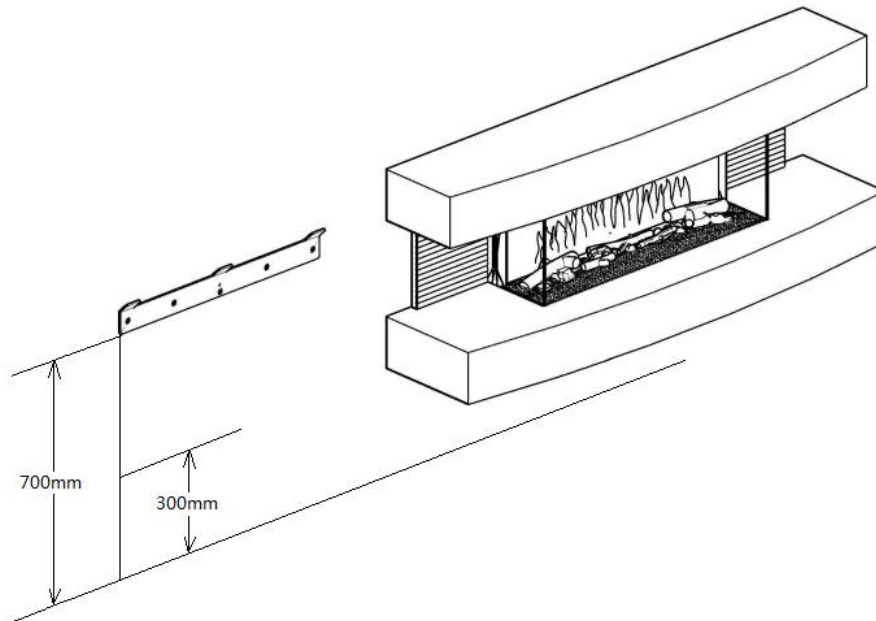**Hauteur d'installation minimum:**

Du sol au bas de la cheminée il faut laisser un espace de 300mm minimum.

On fixe la cheminée au mur grâce à une tringle métallique.

Ne pas installer au sol ou alors ne pas utiliser le mode chauffage car cela le mettrait en surchauffe.

Installation:

Les vis et chevilles fournies conviennent pour un mur en béton ou brique. Si votre mur est en placo-plâtre il faut utiliser des vis et chevilles adaptées.

Pour installer la cheminée:


1. Mesurer 70mm (minimum) à partir du sol et faire une marque au crayon.
2. Positionner la tringle métallique puis faire 5 marques avec un crayon pour indiquer l'emplacement des vis et chevilles.
3. Fixer la tringle au mur avec les bonnes chevilles et vises.
4. Localiser les 3 fixations à l'arrière de la cheminée puis fixer la cheminée sur la tringle.
5. Brancher la cheminée sur une prise (située en dessous de la cheminée) via le cordon d'alimentation.
6. La cheminée est prête à l'emploi.

Utilisation de la cheminée

Une fois que la cheminée électrique a été correctement installée et raccordée à une prise de terre, elle est prête à fonctionner.

Les commandes de chauffage sont situées à droite de la sortie du chauffage.


Panneau de commandes

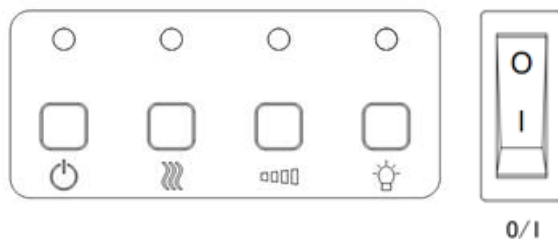

Télécommande



Ecran LCD

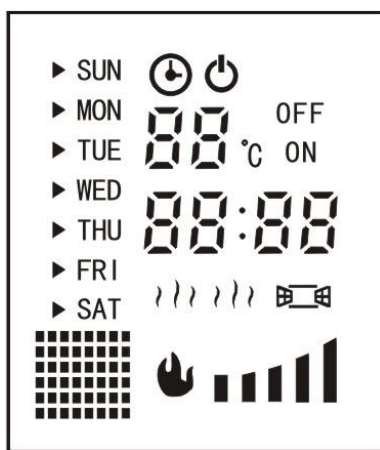

O/I: Appuyez sur cet interrupteur pour allumer l'appareil. Lorsque le commutateur O / I est désactivé, toutes les autres fonctions s'arrêteront même si les touches sont en position ON.

 : Appuyez sur ce bouton pour que l'appareil s'allume. L'appareil émet un bip et le témoin s'allume. Ensuite, vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes comme vous le souhaitez. Appuyez à nouveau pour éteindre l'appareil.

 : Pour la mise à jour de la date et de l'heure. Appuyer sur ce bouton, le symbole « SUN » (pour Sunday – dimanche) clignote. Appuyer sur les flèches ↑ ou ↓ pour régler la date. Appuyer sur + pour sélectionner et – pour annuler. Après avoir régler la date, appuyer sur  pour régler l'heure. Appuyer sur + ou – pour régler l'heure. Appuyer encore sur  pour régler les minutes avec les boutons + ou –. Appuyer encore sur  ou sur OK pour valider la date et l'heure.

NOTE: La date sera remise à 0 en cas de coupe d'électricité.

 : Fonction de réglage automatique. Vous pouvez définir 10 périodes pour que la cheminée fonctionne automatiquement. Appuyez sur ce bouton, la période commence à clignoter. Le 'ON' sur l'écran LCD s'allume. Appuyez sur les boutons + ou – pour sélectionner la période

désirée. Appuyez sur le bouton  à nouveau, le «SUN» (pour Sunday – dimanche) sur l'écran LCD commence à clignoter. Appuyez sur les boutons  ou  pour sélectionner la date souhaitée et appuyez sur le bouton  pour valider, appuyez sur le bouton  pour annuler. Après avoir réglé la date souhaitée, appuyez sur le bouton  pour régler l'heure. Appuyez sur les boutons  ou  jusqu'à l'heure désirée. Appuyez sur le bouton  pour passer à la position «minute». Appuyez sur le bouton  ou  jusqu'à la minute désirée. À ce moment, vous avez terminé le réglage de l'heure de démarrage. Appuyez à nouveau sur le bouton , le 'ON' s'éteint et le 'OFF' s'allume. Régler le temps d'arrêt de la même manière. Enfin, vous devez définir une température souhaitée. Appuyez sur les boutons  ou  jusqu'à la température désirée. Lorsque la température ambiante souhaitée est atteinte, le chauffage arrête automatiquement le chauffage.



: Fonction de détection de fenêtre ouverte. Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction de détection de fenêtre ouverte. Pendant le processus de chauffage, si la température de la pièce baisse de façon rapide (causée par l'arrivée rapide d'air froid extérieur par exemple), le chauffage s'arrête automatiquement. L'icône correspondante sur l'écran se met à clignoter. Appuyez de nouveau sur le bouton pour désactiver cette fonction.



: Remise à 0. Appuyez sur ce bouton pour remettre toutes les programmations à 0.



: Chauffage. Appuyez sur ce bouton pour activer le chauffage. Appuyez de nouveau pour l'éteindre.



: Programmation d'arrêt. Appuyez sur ce bouton pour activer l'arrêt programmé. Appuyez de nouveau pour stopper cette fonction.



: Effet flammes. Appuyez pour allumer ou éteindre l'effet flamme.




: Intensité des flammes. Appuyez sur ce bouton pour augmenter ou diminuer l'intensité des flammes. Il y a 4 niveaux de flamme.

NOTE: L'écran LCD s'éteint après quelques instants sans commandes. Appuyez sur n'importe quel bouton pour le rallumer.

NOTE: En l'absence de programmation, vous pouvez régler la température désirée avec les boutons  ou  directement. Quand la température est atteinte, la cheminée arrête de chauffer.

Utilisation Rapide:



: Appuyez sur le bouton de la veille puis sur le bouton chauffage pour que la cheminée chauffe immédiatement.