



BENUTZERHANDBUCH
USER MANUAL
MODE D'EMPLOI



SMART MIRROR
MIRALITE CONNECT
60 | 90 | 120

The colour and the appearance may differ depending on the product and the specifications are subject to change without prior notice to improve the performance.

Die Farbe und das Erscheinungsbild können je nach Produkt unterschiedlich sein und die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um die Leistung zu verbessern.

La couleur et l'apparence peuvent varier en fonction du produit et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis pour améliorer les performances.

TABLE OF CONTENTS

1	TABLE OF CONTENTS
2	ABOUT THIS MANUAL
3	SAFETY PRECAUTIONS
7	DELIVERY SCOPE
8	INSTALLATION
11	BLUETOOTH REMOTE CONTROL
12	SETUP I REGISTRATION
13	HANDLING
15	DISPLAY HANDLING
16	PRODUCT INFORMATION
17	GENERAL INFORMATION
18	TROUBLESHOOTING



ABOUT THIS MANUAL

About this manual

Please read the corresponding instructions of this manual prior to the first usage of the device, even if the usage of electronic devices is familiar to you. Notice especially the chapter SAFETY PRECAUTIONS. Please do keep this manual in a safe place for future references. When selling the device or giving it away, absolutely give these directions for use.

Copyright

The contents of this manual are subject to change without notice to improve quality.

© 2016 ad notam AG, all rights reserved.

Use or reproduction of this manual in parts or entirely without the authorization of ad notam is prohibited.



An administration fee may be charged if either

- an engineer is called out at your request and there is no defect in the product (i.e. where you have failed to read this user manual)
- you bring the unit to a repair centre and there is no defect in the product (i.e. where you have failed to read this user manual)

The amount of such administration charge will be advised to you before any work or home visit is carried out.

Symbols



WARNING

A serious or fatal injury may result if instructions are not followed.



CAUTION

Injury or damage to property may result if instructions are not followed.



NOTE

Instructions followed by this symbol must be followed.



Electricity and safety

1. Never remove the housing covers or modify the product in any way. This can cause an electric shock or burn you.

2. Do not overload wall outlets, extension cords or adaptors above their capacity, since this can result in fire or electric shock.

3. Immediately cut power, if you notice that your product emits smoke, smells burnt or emits unusual noises and ask your specialist dealer for advice.

4. Do not allow the product to come into direct contact with liquids. Liquid in the housing can cause a fire, electric shock or damage the device. Immediately cut the power, if an item or liquid gets into the housing.

5. Keep small items away from the product. These can fall into the housing and cause a fire, an electric shock or damage the device. Don't try to reach into the housing or plugs with wires or the like.

6. Only qualified specialist staff may carry out service tasks. Service work is necessary, if the unit has been damaged, e.g. if the mains plug or mains cable have been damaged, if liquid or items are present inside the device, if it has been exposed to rain, if it does not work properly or if it has fallen down.

7. Never touch uninsulated parts of the plug, if the device is connected to the power supply!

8. The device may only be operated with the provided power pack. The rated voltage is 100 - 240V ~ 50Hz. Use only cables suitable for your local

power supply. Install the mains cable in such a way that it does not obstruct anyone. Ensure furthermore that the cable is not clamped, in particular at the plug, at the female connectors and where it exits the device. Do not install the mains cable in the proximity of heating elements and never place heavy items on the cable. Do not modify or arbitrary repair the mains cable.

9. Do not use any power cords or adapters other than those provided with this product! Use of power cords or adapters other than those provided with this product may cause fire, electric shock or malfunction.

10. The device is rated to be connected to a mains with rating max. 16A. The electrical installation need to be protected with 30 mA.

11. Never cut or damage the power cord!

12. Please disconnect the device from the power supply in the following cases:

- The device is out of use for a lengthy period.
- The device malfunctions or displays other unusual features, necessitating maintenance work.
- During a thunderstorm or lightning.

13. Do not use multiple products with a single power socket.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

Caution: to reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). There are no user serviceable parts inside. Refer all servicing to qualified personnel

SAFETY PRECAUTIONS



Installation

1. Avoid direct sun exposure, direct proximity to heat sources, outdoor installation or storing in a car. The product is specifically designed for indoor use only. There is the danger of fire and of electric shocks and damage to the device, if it is operated outdoors.
2. Do not place candles, insect repellants or cigarettes on top of the product. Do not install the product near to heat sources.
3. Keep the plastic packaging out of reach of children, children may suffocate.
4. Keep out of reach of children. Failure to observe this precaution could result in injury.
5. Edible oil, such as soybean oil, can damage or deform the product. Do not install the product in a kitchen or near a kitchen counter.
6. Do not drop the product while moving.
7. Do not set down the product on it's front (glass side) or corners.
8. Set down the product gently.
9. Structural measures must be accomplished for an on-wall installation. We decline any liability for the screws and screw anchors used on site.
10. The product is engineered vertical use only. Verify walls verticality and items vertical and horizontal alignment to prevent serious injuries and product damage.

11. Do not install the product alone on yourself. Two persons are required to perform a safe installation.
12. The corners and edges of the glass are very delicate. Take care that they do not hit the wall, ceiling or floor in any way to avoid damages and split-offs.
13. The surface of the glass is very sensitive. Do not use a cutter or knife to remove the protective foil in order to avoid scratches and other damages.
14. The product is delivered with a protective film covering the glass in order to avoid scratches and damages. Only remove the protective film once the product is installed and hanging safely on the wall.
15. Installing the product in an unusual place (a place exposed to a lot of fine dust, chemical substances, extreme temperatures or a significant presence of moisture, or a place where the product will operate continuously for an extended period of time) may seriously affect its performance and lifetime.
16. Parts of this product are made out of glass. Handle with care to avoid injury or damage. Always wear safety shoes and gloves when handling the products or its packaging.
17. There are numerous types of wall and structures, that's why we can not provide the fittings, screws and anchors for your wall. First determine the type of wall to which you want to attach the product in order to buy the appropriate fittings, screws and anchors.
18. Mounting this product requires structural measures and special skills. Refer exclusively to qualified personnel. Electrical connections must be performed by qualified professionals respecting national regulations and standards.

19. For installations in wet-rooms, such as bathrooms, specific installation guidelines apply. These regulations differ by region. Please contact a specialist for this. Therefore electrical installations are to be performed by a skilled technician, while observing the regulations of the standard DIN VDE 0100 T.701.

20. This product includes heavy, bulky and delicate items. To prevent damages to your product or injury to yourself or to others, prepare the installation environment properly. Clean the handling and installation environments properly before installation. Before installation cushion the floor properly using soft anti slip mats near the handling areas. Lay the items gently on these cushioned anti slip surfaces when needed.



Operation

1. There is a high voltage inside the product. Never disassemble, repair or modify the product yourself.
2. Before moving the product, disconnect the power cable.
3. If the product is dropped or the outer case is damaged, disconnect the power cord. Then contact the service center.
4. Do not drop objects on the product or apply impact.
5. If a gas leakage is found, do not touch the product or power connection. Also, ventilate the area immediately.
6. Do not use or keep combustible spray or an inflammable substance near the product.

7. Do not insert metallic objects (chopsticks, coins, hairpins, etc) or objects that burn easily (paper, matches, etc) into the product.

8. Do not place objects containing liquid (vases, pots, bottles, etc) or metallic objects on top of the product.

9. Leaving the screen fixed on a stationary image for an extended period of time may cause afterimage burn-in or defective pixels.

10. Do not hold the product upside-down.

11. Do not use humidifiers or stoves around the product.

12. Store small accessories out of the reach of children.

13. Do not place heavy objects (e.g. decor frames) on the product.

14. Be careful that children do not place the battery in their mouths when removed from the remote control. Place the battery in a location that children or infants cannot reach.

15. If children have had the battery in their mouths, consult your doctor immediately

16. When replacing the battery, insert it with the right polarity (+/-).

17. Use only the specified standardized batteries, and do not use a new battery and a used battery at the same time.

18. The batteries are not ordinary refuse and must be returned for recycling purposes. You are responsible for returning the used batteries for recycling. You can return used batteries to a nearby public recycling centre or to a store selling the same type of the battery.

SAFETY PRECAUTIONS

19. Trouble free operation is ensured up to 80% air humidity. To prevent fire or electric shock, never allow liquids to enter the unit.

20. The ambient temperature for operating the device is between +5 and +40 degrees Celsius. Do not install the device in the proximity of heat sources, such as heating pipes, heaters, furnaces or other devices, which radiate heat. It is not absolutely necessary to provide air circulation to dissipate the heat.

21. All maintenance and/or service tasks, as well as repairs may only be carried out by trained customer service personnel.

22. Never let children use electrical devices unsupervised. Children can't always recognize properly the possible dangers.

23. This appliance is intended solely for private domestic use and may not be used for industrial and commercial purposes. We exclude liability in principle if the device is not used as intended, or unauthorized modifications have been made.

24. Packaging and packaging aids are recyclable and should principally be recycled. Packaging materials such as foil bag and cover foil must be kept away from children.



Storage

1. The product must be stored in dry and well-ventilated rooms, without extreme temperature fluctuations. Heat sources and aggressive active substances may not be stored in the proximity of the device. The required storage temperature is 0° C - +60° C at an air humidity of 5 - 85% RH. The device must be stored in the complete packaging, as delivered.



Cleaning and Product Care

1. Use a soft damp cloth (cotton, flannel, etc.) and gently wipe the surface of the product. Wiping with a hard cloth or using strong force may scratch the surface of the product. Never touch, push, rub or strike the screen with any object.

2. Avoid using benzene, thinner and other solvents as they may deform the product and may cause the paint to peel off or damage the surface. Using a chemical cloth (wet/dry sheet type cloth, etc.) may cause damages and corrode the product. To avoid deformation, corrosion and color fading, wipe off water drops as soon as possible.


3. The following items may never be used for cleaning: solvents, cleaning petrol, scrubbing milk, spray cleaner, wax, acids, caustic solutions or the like. These agents may cause damages and corrode the product.

Hardware | What's included

Components may differ in different locations.

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing.


The appearance of the components may differ from the images shown.

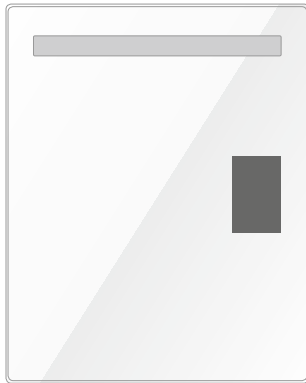

Smart Mirror Connect
Miralite Connect




Bluetooth Remote Control



User Manual



Warranty Card

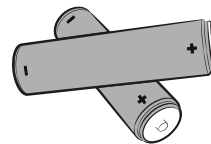

Batteries


INSTALLATION

Bathroom Protection Areas

For installations in wet-rooms, such as bathrooms, specific installation guidelines apply. These regulations differ by region. Please contact a specialist for this. Therefore electrical installations are to be performed by a skilled technician, while observing the regulations of the standard DIN VDE 0100 T.701.



Installation of the product in area V0 and V1 are prohibited. Please refer to the drawing below.

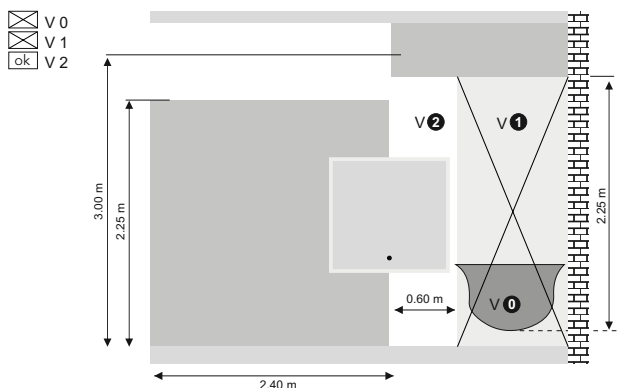


This product is subject to protection class IP44. This protects the product against splashing water from any angle.



Please protect the product against water jets and penetrating water.


STEP 1: Attach the appropriate hooks to the wall where the product is to be positioned.

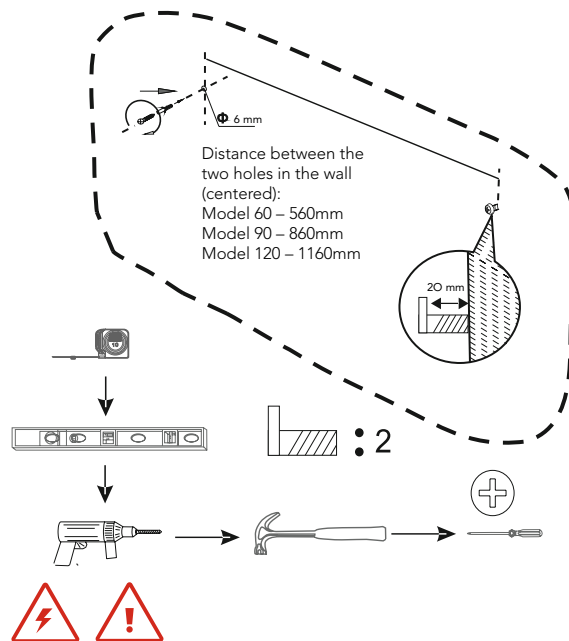

1. There are numerous types of wall and structures, that's why we can not provide the fittings, screws and anchors for your wall. First determine the type of wall to which you want to attach the product in order to buy the appropriate fittings, screws and anchors.

2. Please keep a minimum distance of 15 cm to the next wall on all sides of the product.


STEP 2: Connect the cables of the device to your power supply. Pay attention to the polarity. We recommend this electrical installation to be carried out by trained technical personnel.

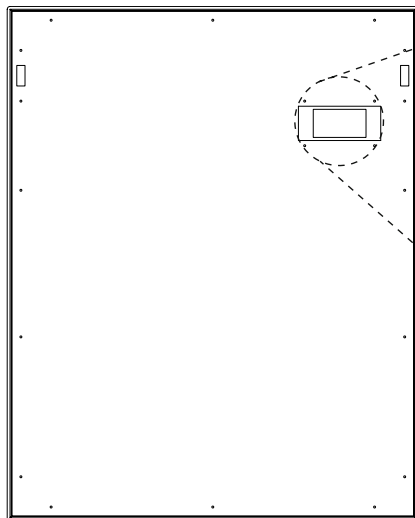

Always switch off the power before starting the installation or maintenance.

The connection of this device to the power supply must be made by using a class 2, IP44 terminal box according to the standard NFC 15-100 and UTE C 15-801 and with a nominal diameter of the connections of 2.5 mm. As soon as the connecting cables used are connected, the terminal box must be closed again so that the cable connection is no longer visible or accessible.

● phase/live
● neutre/neutral

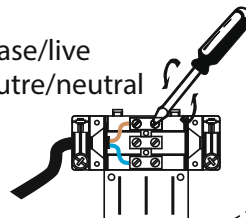


1. No power cord is included.
2. The individual components can be destroyed, if the polarity is reversed or an incorrect connection is used. A goodwill replacement is not possible in such cases, since each device is submitted to meticulous quality inspections prior to shipping. The connecting plugs must be attached in such a way that the connector is held firmly. Have trained technical personnel install the electrical facilities necessary for mounting.

1. It is highly recommended to connect your device to a nonswitched mains power supply (always on).
2. You will be able to switch On/Off the LED lighting using the sensor on the button right of the device.
3. You will be able to switch On/Off the display using the remote control.
4. Connecting your device to a switched mains power supply and/or frequently turning it on and off might reduce your product's lifespan.
5. On first installation please leave your device connected to mains power supply for at least 4 hours.

INSTALLATION

STEP 3: Hang the product with the hooks and dowels suitable for your wall surface at the recesses.

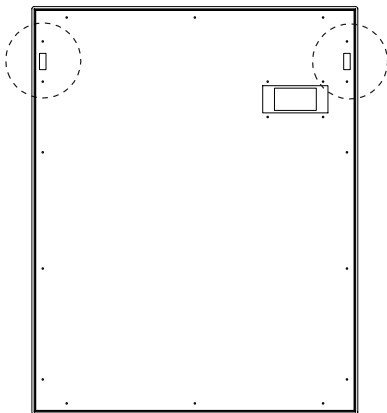

1. Stow the terminal box in the recess provided on the rear of the unit and return the connecting cable to the wall opening, so that the unit is hanging even on the wall and no cables are pinched.

2. To prevent injury, this device must be securely attached to the wall in accordance with the installation instructions. Please ensure that the hooks are locked in the recesses provided on the back of the unit.

3. Do not install the product alone on yourself. Two persons are required to perform a safe installation.

4. The corners and edges of the glass are very delicate. Take care that they do not hit the wall, ceiling or floor in any way to avoid damages and split-offs.

5. If you install the product on a slanted wall, it may fall and result in severe personal injury.


6. Do not install your product while your product is turned on. It may result in personal injury due to electric shock.

STEP 4: Gently pull the film from the mirror surface.



1. The surface of the glass is very sensitive. Do not use a cutter or knife to remove the protective foil in order to avoid scratches and other damages.

2. The product is delivered with a protective film covering the glass in order to avoid scratches and damages. Only remove the protective film once the product is installed and hanging safely on the wall.

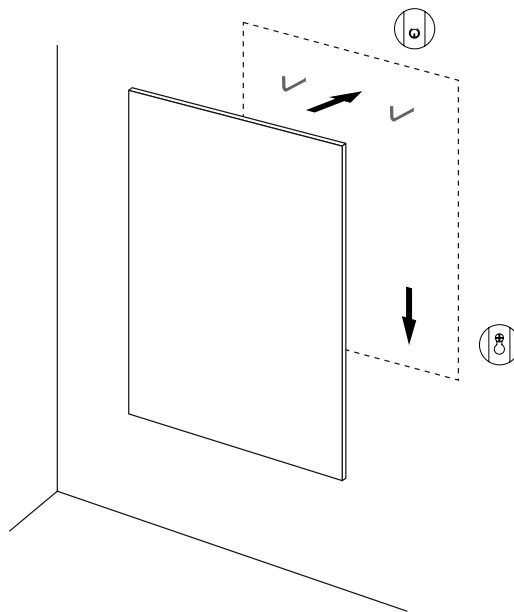



Bluetooth Remote Control

Insert the batteries into the remote control. Two AAA batteries are required (included in delivery scope). Pay attention to the correct polarity.




1. The display is always operated with the Bluetooth remote control.
2. The Bluetooth remote control will automatically connect to the unit after approximately three to five seconds.
3. The remote control is not water-proof. To avoid damage, take care that there is no direct contact with water.
4. Make sure your remote is equipped with batteries and that its LED indicator on the top right is lighting once a button is pressed. If the LED indicator is not lighting you need to replace the batteries.

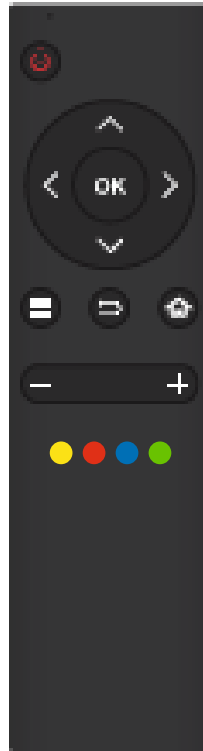

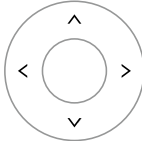Button	Description
	POWER Power on/ off the device - power off will put the device in standby mode.
	DIRECTIONAL NAVIGATION - Press right to move to the right of your display. Moving to the right from the Home Screen allows you to access more contents. - Press left to move to the left of your display. Moving to the left allows you to return to the Home Screen from any content page. - Press up to move up and press down to move down.
	SELECT Select an item, function or category
	MENU Presents various functions and settings.
	BACK Returns you to the previous screen.
	HOME Returns you to the Home screen from any screen on your device.
	VOLUME Adjust the volume.
	USER KEYS Gets individually configured user profiles.

SETUP | REGISTRATION

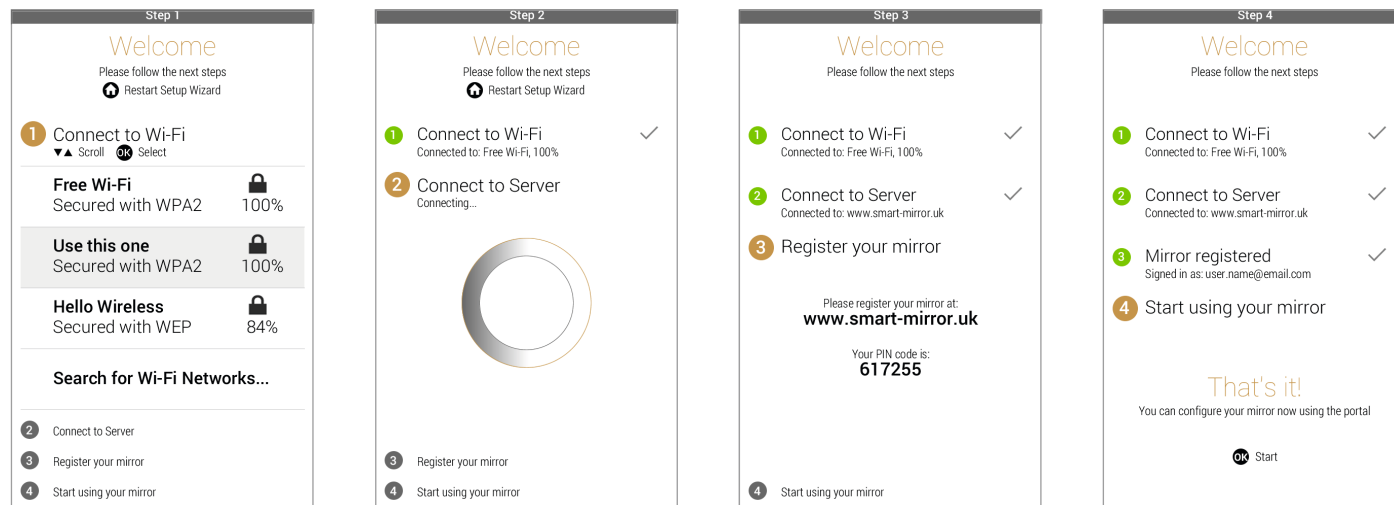

Setup

STEP 1 Connect the device to your WLAN.
If you are connecting to a protected network, you are asked to fill in the password. Please ensure that you are typing in the correct password without any typos.

❗ The WLAN strength should be over 80%. If this is not the case, we recommend the use of commercially available signal amplifiers.

STEP 2 Wait for your device to connect to the server. This can take a few minutes.

❗ If the device is not connecting, check that your Internet connection is working properly or that your password has been entered correctly and without any typos. Use the RETURN key to return to the password input section.

Registration

STEP 3 The display shows a 6-digit pin code.
Use your computer, tablet or smartphone to register your product in our portal at the displayed domain. Choose „Create Account“ and follow the necessary steps.
You will need a valid e-mail address.

For some applications to work correctly, you need to enter the address where you install the product under the location information.

STEP 4 The registration is now complete.

User Portal

www.smart-mirror.net

There you can:

- Add additional devices under „My mirror“
- Change user data under „User“
- The respective user profiles with their settings are displayed on the device as soon as you have pressed the relevant color button (red, green, yellow or blue) on your remote control. Up to 4 user profiles can be created.
- Set up applications to be displayed on your device under „My Applications“



Use this icon to show or hide the application in your device.



This icon gives you various options to customize the application.




With this icon, you can change the arrangement of the applications in the display by means of „Drag & Drop“.



The list of applications can be changed or adjusted by us at any time without prior notice. It is therefore useful to visit the portal from time to time to use new applications.

When you make changes in the portal, it takes about 30 seconds to activate them and appear on your device.

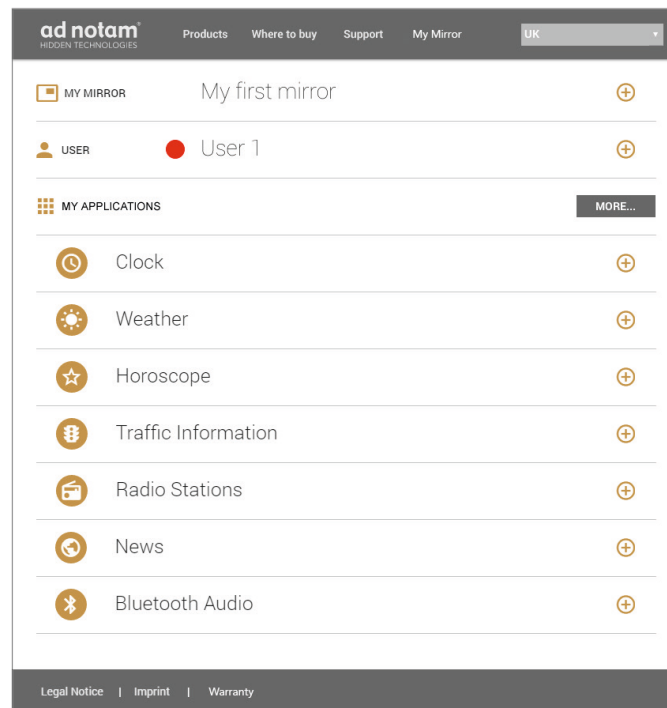

HANDLING

Mirror Defogger

The unit has a built-in mirror heater which ensures that the mirror is not fogged. The mirror heater is automatically activated as soon as the unit is switched on.

Loudspeaker

The device has an integrated surface loudspeaker.



Ensure that the device is stuck on the wall to prevent vibrations, as they can adversely affect sound quality.

Lighting


The integrated light is controlled by a sensor at the lower right edge of the device. When you touch the sensor, you can control the illuminance in 5 steps - each touch changes the intensity. When you long press on the sensor, you can adjust the lighting color.





Bluetooth Audio

You can play music content from your smartphone or tablet on the device via Bluetooth. To do this, activate the Bluetooth in your smartphone or tablet and connect it to the device - the device is displayed as „AD NOTAM BT“. PIN input is not required. As soon as you play music on your smartphone or tablet, it will be played back on the device if it supports your application.



Do not remove the device from the Bluetooth device list on your smartphone or tablet - it can happen that it can not be detected anymore.

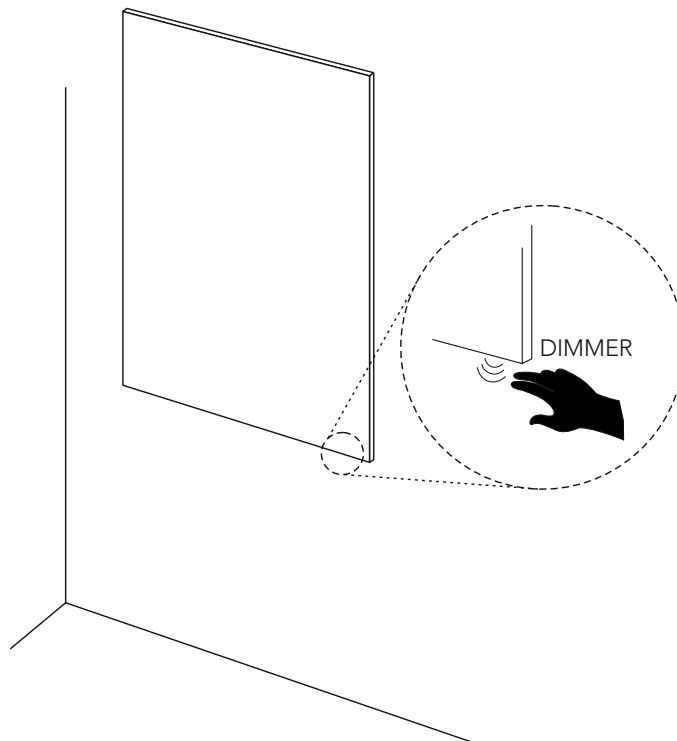

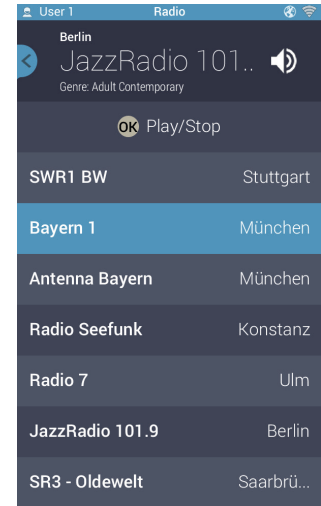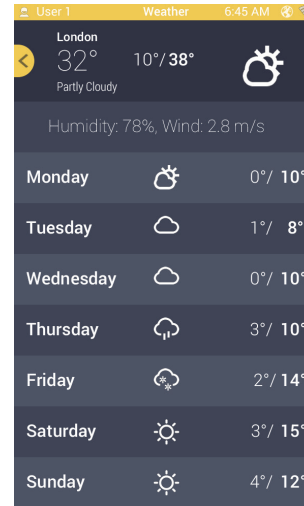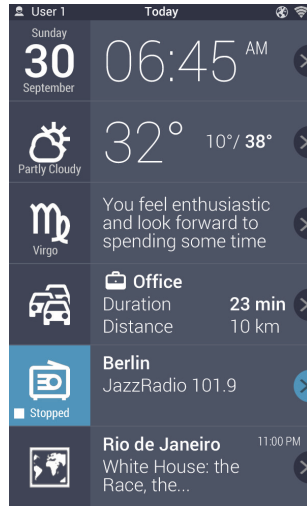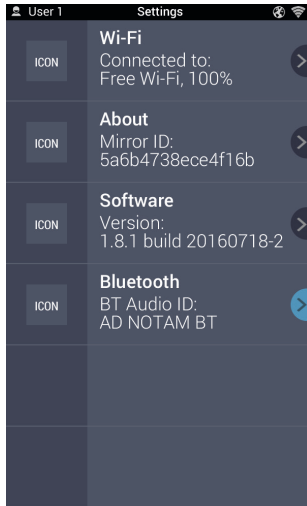

How to operate the device with your remote control

Use the NAVIGATION buttons on your remote control to scroll and confirm with OK. Use the HOME button on the remote control to return to the „main screen“. Here you can see all applications at a glance. Use the NAVIGATION buttons to navigate through the applications.

Use the right NAVIGATION button to get more information on applications (e.g. the weather) or select various options, for example, which radios you want to listen to. You must of course set these up in the portal beforehand (see p.13).

Use the left NAVIGATION button, the RETURN button or the HOME button to return to the main screen.

The MENU button is used to access the settings of the device. There you can:

- Select and setup WLAN network
- Get more information about your device
- Make settings: Reload, reboot, reset to factory default.

⚠ You can reset the device to the factory settings, e.g. when the device owner changes. In this case, you must perform the portal registration again.

PRODUCT INFORMATION

GENERAL INFORMATION	MIRALITE CONNECT 60 I 556.642	MIRALITE CONNECT 90 I 556.654	MIRALITE CONNECT 120 I 556.666
Installation method	On-Wall Installation	On-Wall Installation	On-Wall Installation
Product Dimensions	600 W x 750 H x 45 D mm	900 W x 750 H x 45 D mm	1200 W x 750 H x 45 D mm
Product Weight	Net: 9.4 kg / Gross: 10.0 kg	Net: 12.8 kg / Gross: 13.6 kg	Net: 16.3 kg / Gross: 17.4 kg
Product Usage	For In-Door Use only	For In-Door Use only	For In-Door Use only
Operating Temperature	5° to 40° Celcius	5° to 40° Celcius	5° to 40° Celcius
Humidity	20% - 80%	20% - 80%	20% - 80%
Storage Temperature	-10° to 60° Celcius	-10° to 60° Celcius	-10° to 60° Celcius
GLASS & MIRROR			
Type I Surface I Tint	Crystal Mirror 4 mm I Float I Neutral	Crystal Mirror 4 mm I Float I Neutral	Crystal Mirror 4 mm I Float I Neutral
SURFACE LOUDSPEAKER			
Type I Rated Power I Impedance	Single I 30W, max. power 60W I 8 Ohm	Single I 30W, max. power 60W I 8 Ohm	Single I 30W, max. power 60W I 8 Ohm
LIGHTING			
Type I Luminance ^{1,2}	LED I 144 Lux @ 80cm (diffused)	LED I 144 Lux @ 80cm (diffused)	LED I 144 Lux @ 80cm (diffused)
Color ^{1,2}	2700 K - 6000 K, changeable (progressive)	2700 K - 6000 K, changeable (progressive)	2700 K - 6000 K, changeable (progressive)
Dimmer	yes, 4 levels	yes, 4 levels	yes, 4 levels
Power Consumption ¹	9.21W	13.40W	19.20W
Sensors	z1x IR Sensor at bottom of mirror	z1x IR Sensor at bottom of mirror	z1x IR Sensor at bottom of mirror
BLUETOOTH AUDIO			
Adress	AD NOTAM BT	AD NOTAM BT	AD NOTAM BT
Range I Power	Typical: 10m I Max.: 15.5W 12VDC / 1.29A	Typical: 10m I Max.: 15.5W 12VDC / 1.29A	Typical: 10m I Max.: 15.5W 12VDC / 1.29A
ACCESSORIES			
Mirror Defogger	50 x 20 cm, 21W	50 x 30 cm, 29W	50 x 30 cm, 29W
DISPLAY			
Backlight/ Lifetime	LED / 15.000 Hours	LED / 15.000 Hours	LED / 15.000 Hours
Screen Diagonale	178mm (7")	178mm (7")	178mm (7")
Picture Format I Physical Resolution	9:16 I 600 x 1024	9:16 I 600 x 1024	9:16 I 600 x 1024
Wifi I Bluetooth	802,11b/g I 4.0	802,11b/g I 4.0	802,11b/g I 4.0



Low Standby Power

Our highly advanced power circuitry brings down power consumption to an extremely low level while in standby mode.

¹ Value might vary slightly ² Areas may appear with a slightly deviating shade

- Product specifications are subject to change without notice.
- For more specification details of this product, visit our website at: www.smart-mirror.net

Certificates**Patent Information**

This product, parts, components and the assembly are protected by or might be part of one or more of the following intellectual property rights:

US 7455412 B2 / US 7589893 B2 / EP 1168285 B2 / EP 1429308 B2 / EP 1809828 B1

Warranty


Only the warranty provisions set out in the enclosed warranty certificate apply. Please pay particular attention to the information on the waiver of warranty.

Terms of Use and Guidelines

Before using the product, please read the conditions on www.smartmirror.net. Please also read all the rules, notices, and policies related to the product and related services, including, but not limited to, the privacy policy, as well as any other policies or terms of use accessible through the website www.smart-mirror.net. All conditions, rules, references, guidelines and disposals are collectively referred to as the „Agreement“.

When using this product, you agree to the terms of the agreement.

Contact information. Please address all communication regarding the agreement to in writing:
ad notam AG - Obere Giesswiesen 11-13, 78247 Hilzingen, Germany

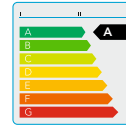**EUROPEAN ENERGY LABEL**

The European Energy Label informs you on the energy efficiency class of this product. The greener the energy efficiency class of this product is, the lower the energy it consumes. On the label you can find the energy efficiency class.

**DISPOSAL OF OLD EQUIPMENT AND BATTERIES**

(European Union)

The following symbols indicate that electrical resp. electronic equipment and batteries signed with this symbol should not be disposed of as general household waste at its end of life. Instead, the products should be handed over to the applicable collection points for the recycling of electrical and electronic equipment as well as batteries for proper treatment, recovery and recycling in accordance with your national legislation and the Directive 2002/96/EC and 2006/66/EC.

By disposing of the products correctly, you will help to conserve natural resources and will help to prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of these products. For more information about collection points and recycling of these products, please contact your local municipal office or your household waste disposal service. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.

(Other Countries outside the European Union)

These symbols are only valid within the European Union. If you wish to dispose of these items, please do so in accordance with the applicable national legislation or other rules of your country for the treatment of old electrical and electronic equipment and batteries.

TROUBLESHOOTING

For further questions or troubleshooting, please visit the support section on our website www.smart-mirror.net and read the available FAQs.

In the online support, you can select your language and enter the model name of your product.

If this does not help you, please send us an email or contact the service center indicated on the website.



INHALT

19	INHALT
20	ZU DIESER ANLEITUNG
21	SICHERHEITSHINWEISE
25	LIEFERUMFANG
26	MONTAGE
29	BLUETOOTH FERNBEDIENUNG
30	INBETRIEBNAHME I REGISTRIERUNG
31	BEDIENUNG
33	DISPLAY BEDIENUNG
34	PRODUKTINFORMATION
35	ALLGEMEINE INFORMATIONEN
36	FEHLERBEHANDLUNG

DE

ZU DIESER ANLEITUNG

Zu dieser Anleitung

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme das Benutzerhandbuch sorgfältig, insbesondere die Ausführungen zu den SICHERHEITSHINWEISEN. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Anleitung aus.

Copyright

Inhalte dieses Handbuchs können jederzeit zur Qualitätsverbesserung ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

© 2016 ad notam AG, alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von ad notam in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln - elektronisch, mechanisch oder auf andere Weise - reproduziert oder übertragen werden.



In folgenden Fällen können Servicekosten in Rechnung gestellt werden:

- ein Techniker wird vor Ort bestellt und stellt keinen Fehler fest (z.B. dadurch, dass Sie die Inhalte dieses Handbuchs nicht beachtet haben)
- Sie retournieren Ihr Produkt und es wird kein Fehler festgestellt (z.B. dadurch, dass Sie die Inhalte dieses Handbuchs nicht beachtet haben)

Die Höhe der Servicekosten wird Ihnen in jedem Falle mitgeteilt, bevor Arbeiten ausgeführt werden.

Symbole



GEFAHR & WARNUNG

Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/ oder schweren irreversiblen Verletzungen, wenn Hinweise nicht beachtet werden.



VORSICHT

Hinweise beachten, um Sachschäden zu vermeiden.



HINWEIS

Hinweise in der Bedienungsanleitung sind unbedingt zu beachten.



Stromversorgung und Betriebssicherheit

1. Versuchen Sie keinesfalls Gehäuseabdeckungen zu entfernen oder das Gerät zu modifizieren. Andernfalls besteht ernsthafte Stromschlag- und Verbrennungsgefahr.
2. Überlasten Sie keine Steckdosen, Verlängerungskabel oder Adapter über ihrer Kapazität, da dies zu Feuer oder Stromschlägen führen kann.
3. Schalten Sie sofort den Strom ab, wenn aus dem Gerät Rauch, Brandgerüche oder ungewöhnliche Geräusche kommen und wenden Sie sich in diesen Fällen für Unterstützung an Ihren Fachhändler.
4. Halten Sie das Gerät von Flüssigkeiten fern. Flüssigkeiten im Gehäuse können zu Bränden, Stromschlägen oder Schäden am Gerät führen. Trennen Sie sofort die Stromversorgung, wenn Fremdkörper oder Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangt sind.
5. Halten Sie kleine Objekte vom Gerät fern. Diese können in das Gehäuse fallen und zu Bränden, Stromschlägen oder Schäden am Gerät führen. Führen Sie keine Drähte oder ähnliche Gegenstände in das Gehäuse oder in die Steckverbinder ein.
6. Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Das Gerät muss gewartet werden, falls das Gerät, der Netzstecker oder das Netzkabel beschädigt wurden, falls Flüssigkeiten oder Gegenstände ins Gerät eingedrungen sind, falls es Regen ausgesetzt war oder falls es fehlerhaft arbeitet oder heruntergefallen ist.
7. Berühren Sie niemals unisolierte Teile des Steckers, wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist!

8. Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzadapter in Betrieb genommen werden. Die Nennspannung beträgt 100 - 240V ~ 50Hz. Verwenden Sie für ihre örtliche Stromversorgung nur geeignete Kabel. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es niemanden behindert. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht eingeklemmt oder abgeknickt wird, vor allem am Netzstecker, an der Steckdose und an der Stelle, an der es aus dem Gerät austritt. Verlegen Sie das Netzkabel nicht in der Nähe von Wärmequellen und stellen Sie niemals schwere Gegenstände auf dem Kabel ab. Das Netzkabel darf nicht modifiziert oder selbst repariert werden."

9. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzkabel und den mitgelieferten Netzadapter! Die Verwendung von Netzkabeln oder Netzadaptern, die nicht mit diesem Produkt mitgeliefert wurden, kann zu Bränden, Stromschlägen oder Fehlfunktionen führen.

10. Das Gerät ist so ausgelegt, dass es mit max. Netzstärke von 16A betrieben werden kann. Die elektrische Anlage muss mit 30 mA geschützt sein.

11. Niemals in das Netzkabel schneiden oder es beschädigen!

12. Bitte trennen Sie das Gerät in den folgenden Fällen von der Stromversorgung:

- Das Gerät wird längere Zeit nicht benutzt.
- Das Gerät zeigt Fehlfunktionen oder ein ungewöhnliches Verhalten. Es sind Wartungsarbeiten erforderlich.
- Während eines Gewitters oder Blitzschlag.

13. Verwenden Sie nicht mehrere Geräte an einem Stromauslass.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

Caution: to reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). There are no user serviceable parts inside. Refer all servicing to qualified personnel

SICHERHEITSHINWEISE



Installation

1. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, unmittelbare Nähe zu Wärmequellen, Aussetzen im Freien und Aufbewahrung in einem Auto. Dieses Gerät ist nur für die Benutzung im Innenbereich bestimmt. Wenn das Produkt im Freien in Betrieb genommen wird, besteht die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Schäden am Gerät.

2. Legen Sie keine Kerzen, Insektenschutzmittel oder Zigaretten auf das Produkt. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen.

3. Halten Sie die Kunststoffverpackung außerhalb der Reichweite von Kindern, Kinder könnten ersticken.

4. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu Verletzungen führen.

5. Speiseöl, wie Sojabohnenöl, kann das Produkt beschädigen oder verformen. Installieren Sie das Produkt nicht in einer Küche oder in der Nähe einer Küchentheke.

6. Lassen Sie das Produkt nicht fallen, während Sie es bewegen oder transportieren.

7. Stellen oder legen Sie das Produkt nicht auf der Vorderseite (Glasseite) oder auf den Ecken ab.

8. Stellen Sie das Produkt sanft ab.

9. Für eine Wandinstallation müssen strukturelle Maßnahmen ergriffen werden. Für die vor Ort verwendeten Schrauben und Dübel wird keine Haftung übernommen.

10. Das Produkt ist ausschließlich für den vertikalen Gebrauch konstruiert. Überprüfen Sie die korrekte Ausrichtung, um schwere Verletzungen und Produktschäden zu vermeiden.

11. Installieren Sie das Produkt nicht alleine. Zwei Personen werden benötigt, um eine sichere Installation durchzuführen.

12. Die Ecken und Kanten des Glases sind sehr empfindlich. Achten Sie darauf, dass sie nicht auf Wand, Decke oder Boden treffen, um Schäden und Absplitterungen zu vermeiden.

13. Die Oberfläche des Glases ist sehr empfindlich. Verwenden Sie keine Schere oder Messer, um die Schutzfolie zu entfernen, damit Kratzer und andere Beschädigungen vermieden werden.

14. Das Produkt wird mit einer Schutzfolie geliefert, die das Glas schützt, um Kratzer und Beschädigungen zu vermeiden. Entfernen Sie die Schutzfolie erst, wenn das Produkt installiert ist und sicher an der Wand hängt.

15. Das Installieren des Produkts an einem ungeeigneten Ort (ein Ort, an dem feiner Staub, chemische Stoffe, extreme Temperaturen oder eine erhebliche Feuchtigkeitzufuhr bestehen oder ein Ort, an dem das Produkt über einen längeren Zeitraum im Dauerbetrieb arbeitet) können Funktion und Lebensdauer ernsthaft beeinträchtigen.

16. Teile dieses Produktes sind aus Glas. Bitte gehen Sie mit dem Produkt sorgfältig um, um Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden. Tragen Sie beim Umgang mit dem Produkt oder der Verpackung stets Sicherheitsschuhe und Handschuhe.

17. Es gibt zahlreiche Mauer- und Wandarten, daher können wir Ihnen nicht die für Ihre Wand passende Befestigungen liefern. Bestimmen Sie zunächst die Art der Mauer, an der Sie das Produkt befestigen möchten, um die jeweils geeignete Befestigungen zu kaufen.

18. Die Montage dieses Produkts erfordert strukturelle Maßnahmen und besondere Fertigkeiten. Wenden Sie sich ausschließlich an hierfür qualifiziertes Personal. Elektrische Anschlüsse müssen von qualifizierten Fachkräften unter Beachtung der nationalen Vorschriften und Normen durchgeführt werden.

19. Für Installationen in Nassräumen, wie z.B. Bädern gelten besondere Installationsrichtlinien. Diese Vorschriften sind je nach Region unterschiedlich. Bitte wenden Sie sich hierzu an einen Fachmann. Daher sind Elektroinstallationen durch einen qualifizierten Techniker unter Beachtung der Vorschriften der Norm DIN VDE 0100 T.701 durchzuführen.

20. Dieses Produkt enthält schwere, sperrige und empfindliche Teile. Um Schäden an Ihrem Produkt oder Verletzungen an sich selbst oder an anderen zu vermeiden, bereiten Sie die Installationsumgebung vor. Vor der Installation sind die Arbeits- und Installationsflächen sorgfältig zu reinigen. Vor der Montage empfehlen wir den Boden mit weichen Antirutschmatten in der Nähe der Arbeitsflächen auszulegen. Legen Sie falls notwendig, das Produkt oder -teile vorsichtig auf die gepolsterten Anti-Rutsch-Oberflächen.



Bedienung

1. Innerhalb des Produkts befindet sich eine hohe Stromspannung. Zerlegen, reparieren oder verändern Sie das Produkt niemals selbst.

2. Trennen Sie das Netzkabel, bevor Sie das Produkt transportieren.

3. Falls das Produkt herunterfällt oder das Gehäuse beschädigt ist, trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung. Wenden Sie sich an den Kundendienst.

4. Lassen Sie keine Gegenstände auf das Produkt fallen oder wenden Sie keine Stöße an.

5. Wenn ein Gasaustritt festgestellt wird, das Produkt oder dessen Stromanschluss nicht berühren. Auch den Bereich sofort entlüften.

6. Benutzen oder aufbewahren Sie nicht brennbares Spray oder eine brennbare Substanz in der Nähe des Produkts.

7. Stellen Sie sicher, dass keine metallischen Gegenstände (Stäbchen, Münzen, Haarnadeln, etc.) oder Gegenstände, die leicht brennen (Papier, Streichhölzer, etc.) in das Produkt gelangen.

8. Stellen Sie keine Gegenstände wie Flüssigkeiten (Vasen, Töpfe, Flaschen usw.) oder metallische Gegenstände auf das Produkt.

9. Wenn der Bildschirm über einen längeren Zeitraum auf einem statischen Bild fixiert ist, kann dies ein Einbrennen von Pixeln oder fehlerhafte Pixel verursachen.

10. Halten Sie das Produkt nicht auf dem Kopf.

11. Verwenden Sie keine Luftbefeuchter oder Öfen in unmittelbarer Nähe des Produkts.

12. Bewahren Sie kleine Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

13. Platzieren Sie keine schweren Gegenstände (z. B. Dekorrahmen) auf dem Produkt.

14. Achten Sie darauf, dass Kinder die Batterie nicht in den Mund nehmen, wenn diese aus der Fernbedienung entnommen wird. Verwahren Sie die Batterie an einem Ort, den Kinder oder Kleinkinder nicht erreichen können.

SICHERHEITSHINWEISE

15. Sollten Batterien verschluckt worden sein, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

16. Wenn Sie die Batterie austauschen, achten Sie auf die richtige Polarität (+/-).

17. Verwenden Sie nur die angegebenen standardisierten Batterien und verwenden Sie keine neue Batterie und eine verbrauchte Batterie gleichzeitig.

18. Die Batterien sind kein normaler Abfall und müssen für Recyclingzwecke zurückgegeben werden. Sie sind dafür verantwortlich, die verbrauchten Batterien an das Recycling zurückzugeben. Sie können Altbatterien in einem nahe gelegenen öffentlichen Recyclingzentrum oder in einem Laden zurückgeben, der den gleichen Batterietyp verkauft.

19. Bei bis zu 80% Luftfeuchtigkeit wird ein störungsfreier Betrieb gewährleistet. Um die Gefahr von Bränden oder Stromschlägen zu verhindern, niemals Flüssigkeiten in das Gerät eindringen lassen.

20. Die Umgebungstemperatur für den Betrieb des Geräts liegt zwischen +5°C und +40°C. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie zum Beispiel Heizungsrohren, Heizgeräten, Öfen oder anderen Vorrichtungen, die Hitze abstrahlen. Es muss nicht unbedingt für einen Luftkreislauf gesorgt werden, der die Wärme verteilt.

21. Wartungsarbeiten und Reparaturen dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal ausgeführt werden.

22. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen. Kinder können die möglichen Gefahren nicht immer richtig erkennen.

23. Dieses Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und darf nicht für industrielle und gewerbliche Zwecke verwendet werden.

Wir haften grundsätzlich nicht, wenn das Gerät nicht bestimmungsgemäß verwendet wird oder unberechtigte Änderungen vorgenommen wurden.

24. Verpackungen und Verpackungshilfen sind recyclebar und sollten grundsätzlich recycelt werden. Verpackungsmaterialien wie Folienbeutel und Deckfolie sind von Kindern fernzuhalten.



Storage

1. Das Gerät muss in trockenen und gut belüfteten Zimmern, ohne extreme Temperaturschwankungen aufbewahrt werden. Wärmequellen und aggressive Substanzen dürfen nicht in der Nähe des Geräts aufbewahrt werden. Die Lagerung erfordert einen Temperaturwert zwischen 0°C und +60°C sowie eine Luftfeuchtigkeit zwischen 5 und 85% RH. Das Gerät sollte in der kompletten Originalverpackung aufbewahrt werden.



Cleaning and Product Care


1. Benutzen Sie ein weiches, feuchtes Tuch (Baumwolle, Flanell, etc.) und wischen Sie die Oberfläche des Produkts vorsichtig ab. Wischen mit einem harten Tuch oder mit starker Kraft kann die Oberfläche des Produktes verkratzen. Berühren, schieben, reiben oder schlagen Sie nie mit einem Gegenstand auf das Produkt.

2. Vermeiden Sie die Verwendung von Benzol, Verdünner und anderen Lösungsmitteln, da sie das Produkt deformieren und die Farbe ablösen oder die Oberfläche beschädigen können. Die Verwendung von Chemikalien kann Schäden verursachen und das Produkt korrodieren. Um Verformungen, Korrosion und Farbschwund zu vermeiden, wischen Sie so bald wie möglich Wassertropfen ab.

3. Die folgenden Materialien dürfen niemals zum Reinigen benutzt werden: Lösungsmittel, Waschbenzin, Scheuermilch, Spray Reiniger, Wachs, Säuren, ätzende Lösungen oder ähnliches. Diese Reinigungsmittel verursachen Schäden und greifen das Produkt an.

Hardware | Enthalten sind


Komponenten können sich länderabhängig unterscheiden.
Wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, wenn Komponenten fehlen.
Das Aussehen der Komponenten kann von den gezeigten Bildern abweichen.

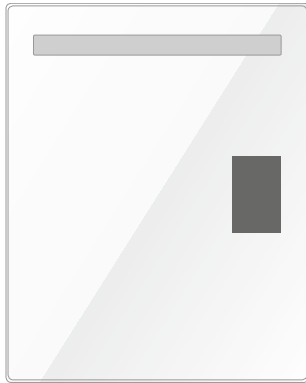


Smart Mirror Connect
Miralite Connect



Bluetooth Fernbedienung



Benutzerhandbuch

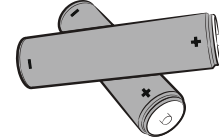

Batterien



Garantiezertifikat


MONTAGE

Schutzklassen im Badezimmer

Für Installationen in Nassräumen, wie z.B. Bädern gelten besondere Installationsrichtlinien. Diese Vorschriften sind je nach Region unterschiedlich. Bitte wenden Sie sich hierzu an einen Fachmann. Daher sind Elektroinstallationen durch einen qualifizierten Techniker unter Beachtung der Vorschriften der Norm DIN VDE 0100 T.701 durchzuführen.



Die Installation des Produkts im Bereich V0 und V1 ist verboten. Siehe Zeichnung unten.

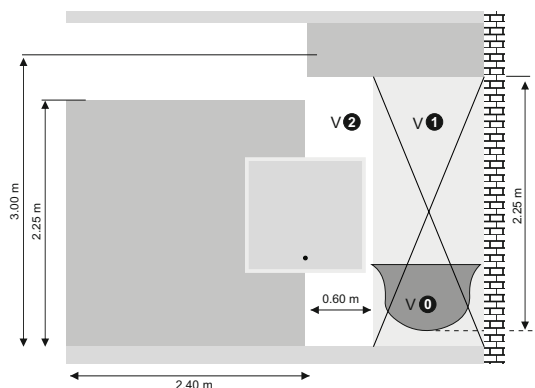


Dieses Produkt unterliegt der Schutzklasse IP44. Hierdurch ist das Produkt geschützt gegen Spritzwasser aus beliebigem Winkel.



Bitte schützen Sie das Produkt unbedingt gegen Wasserstrahlen und vor eindringendem Wasser.


STEP 1: Bringen Sie an der Wand, an der das Produkt aufgehängt werden soll, die entsprechenden Haken an.

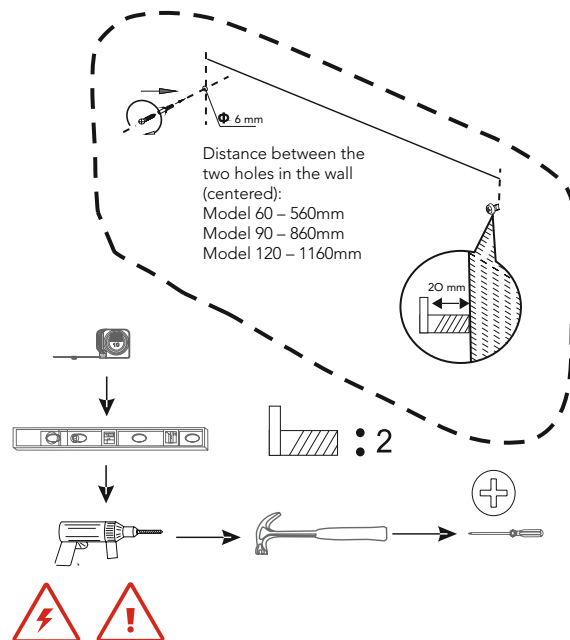

1. Es gibt zahlreiche Mauer- und Wandarten, daher können wir Ihnen nicht die für Ihre Wand passende Befestigungen liefern. Bestimmen Sie zunächst die Art der Mauer, an der Sie das Produkt befestigen möchten, um die jeweils geeignete Befestigungen zu kaufen.

2. Bitte halten Sie auf allen Seiten des Produkts einen Mindestabstand von 15 cm zur nächsten Wand ein.


STEP 2: Verbinden Sie die Kabel des Geräts mit Ihrem Stromnetz. Achten Sie auf die Polarität. Wir empfehlen, Elektroinstallationen von ausgebildetem technischen Personal ausführen zu lassen.

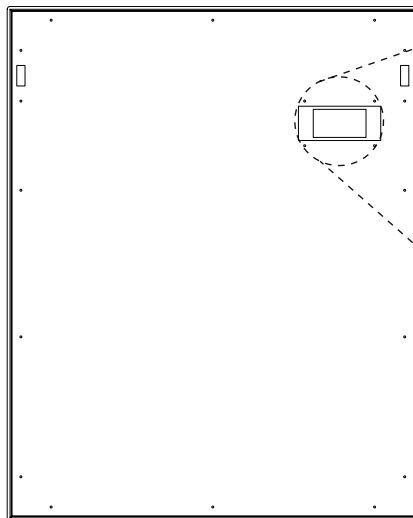

Schalten Sie den Strom immer ab, bevor Sie mit der Installation oder der Wartung beginnen.

Der Anschluss dieses Gerätes an die Stromversorgung hat durch die Verwendung eines Anschlusskastens der Klasse 2, IP44 gemäß der Norm NFC 15-100 und UTE C 15-801 und mit einem Nenndurchmesser der Anschlüsse von 2,5 mm zu erfolgen. Sobald die verwendeten Verbindungskabel angeschlossen sind, muss der Anschlusskasten wieder verschlossen werden, sodass die Kabelverbindung nicht mehr sichtbar oder zugänglich ist.

● phase/live
● neutre/neutral

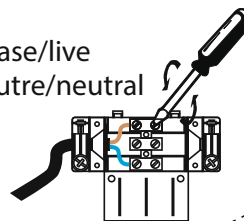


1. Es ist kein Netzkabelstecker enthalten.
2. Wenn die Polarität vertauscht oder ein falscher Anschluss benutzt wurde, können einzelne Komponenten zerstört werden. Eine Ersatzleistung aus Kulanzgründen ist in solchen Fällen unmöglich, da jedes Gerät vor der Auslieferung einer sorgfältigen Qualitätskontrolle unterzogen wurde. Die Anschlussstecker müssen so eingesteckt werden, dass sie gut sitzen. Lassen Sie die erforderlichen Elektroinstallationen nur von ausgebildetem technischem Fachpersonal durchführen.



1. Es wird dringend empfohlen, Ihr Gerät an eine nicht geschaltete Stromversorgung anzuschließen (immer eingeschaltet).
2. Sie können die LED-Beleuchtung mit der Sensortaste unten rechts am Gerät ein- / ausschalten.
3. Sie können das Display mit der Fernbedienung ein- / ausschalten.
4. Das Anschließen des Geräts an eine geschaltete Stromversorgung und / oder häufiges Ein- und Ausschalten kann die Lebensdauer Ihres Produkts reduzieren.
5. Lassen Sie bei der ersten Installation das Gerät mindestens 4 Stunden lang an das Stromnetz angeschlossen.

MONTAGE

STEP 3: Hängen Sie das Produkt mit den für Ihre Wandbeschaffenheit geeigneten Haken und Dübeln an den Aussparungen auf.

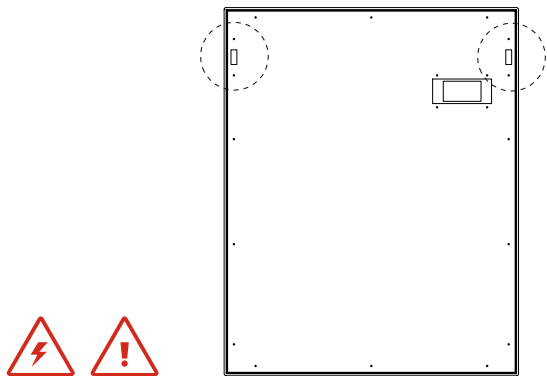

1. Verstauen Sie den Anschlusskasten in der dafür vorgesehenen Aussparung auf der Geräterückseite und führen Sie die Verbindungskabel in die Wandöffnung zurück, sodass das Gerät eben auf der Wand hängt und keine Kabel eingeklemmt sind.

2. Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Gerät gemäß den Installationsanweisungen sicher an der Wand befestigt werden. Bitte achten Sie darauf, dass die Haken in den dafür vorgesehen Aussparungen auf der Geräterückseite eingerastet sind.

3. Installieren Sie das Produkt nicht alleine. Zwei Personen werden benötigt, um eine sichere Installation durchzuführen.

4. Die Ecken und Kanten des Glases sind sehr empfindlich. Achten Sie darauf, dass sie nicht auf Wand, Decke oder Boden treffen, um Schäden und Absplitterungen zu vermeiden.

5. Wenn Sie das Produkt an einer schrägen Wand installieren, kann es herunterfallen und zu schweren Verletzungen führen.


6. Installieren Sie das Produkt nicht, während das Produkt eingeschaltet ist. Es besteht Verletzungsgefahr durch elektrischen Schlag.

STEP 4: Ziehen Sie vorsichtig die Folie von der Spiegeloberfläche ab.



1. Die Oberfläche des Glases ist sehr empfindlich. Verwenden Sie keine Schere oder Messer, um die Schutzfolie zu entfernen, damit Kratzer und andere Beschädigungen vermieden werden.

2. Das Produkt wird mit einer Schutzfolie geliefert, die das Glas schützt, um Kratzer und Beschädigungen zu vermeiden. Entfernen Sie die Schutzfolie erst, wenn das Produkt installiert ist und sicher an der Wand hängt.

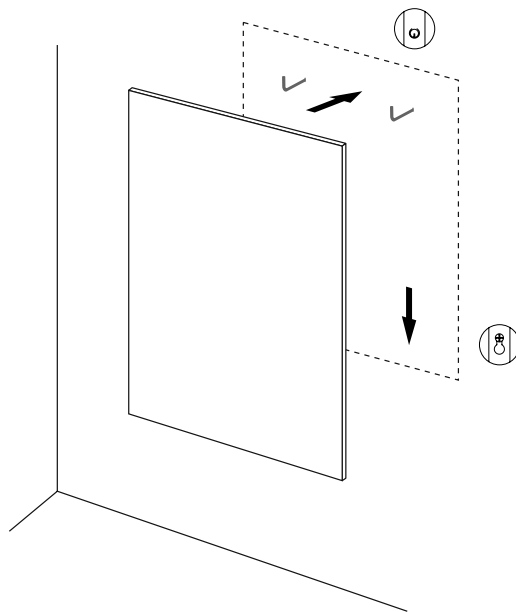


Bluetooth Fernbedienung





Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein. Es sind zwei AAA-Batterien erforderlich (im Lieferumfang enthalten). Achten Sie auf die richtige Polarität.



1. Das Display wird grundsätzlich mit der Bluetooth Fernbedienung bedient.
2. Die Bluetooth Fernbedienung verbindet sich nach etwa drei bis fünf Sekunden automatisch mit dem Gerät.
3. Die Fernbedienung ist nicht wasserfest. Um Schäden zu verhindern, vermeiden Sie direkten Kontakt mit Wasser.
4. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Fernbedienung mit Batterien ausgestattet ist und dass die LED-Anzeige oben rechts leuchtet, sobald eine Taste gedrückt wird. Wenn die LED-Anzeige nicht leuchtet, müssen Sie die Batterien austauschen.

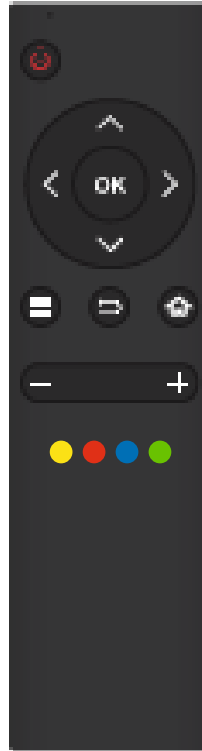

Taste	Funktion
	AN/ AUS Gerät ein- und ausschalten (Standby).
	NAVIGATIONSTASTEN • Drücken Sie rechts, um sich im Display nach rechts zu bewegen. Wenn Sie von der Startseite aus nach rechts gehen, können Sie auf weitere Inhalte zugreifen. • Drücken Sie links, um sich im Display nach links zu bewegen. Wenn Sie von Unterseiten nach links gehen, kommen Sie zurück auf die Startseite. • Drücken Sie nach oben, um nach oben zu gehen, und drücken Sie nach unten, um nach unten zu gehen..
	OK - AUSWAHL BESTÄTIGEN Wählen Sie ein Element, eine Funktion oder eine Kategorie aus.
	MENÜTASTE Bringt Sie zu den Einstellungen.
	ZURÜCKTASTE Bringt Sie zur vorherigen Seite zurück.
	HOMETASTE Bringt Sie von jeder Seite zum Home Screen zurück.
	LAUTSTÄRKE Regeln Sie die Lautstärke.
	BENUTZERTASTEN Ruft individuell konfigurierte Benutzerprofile auf.

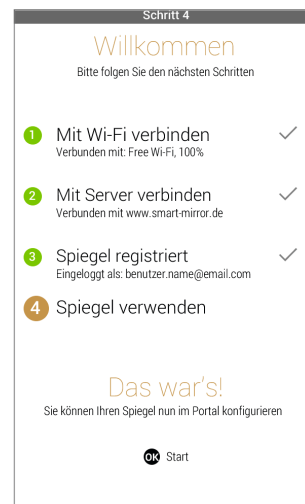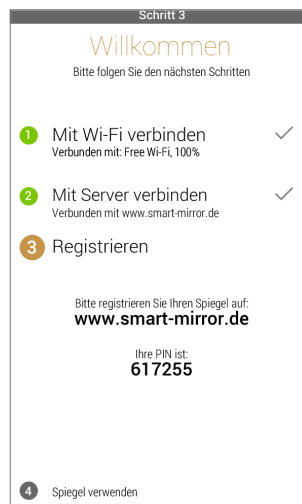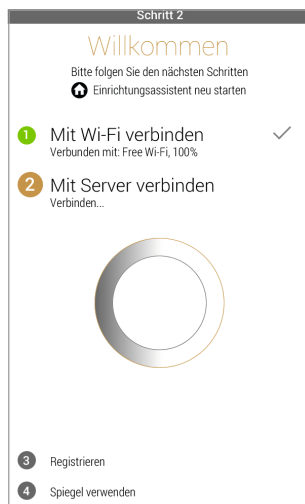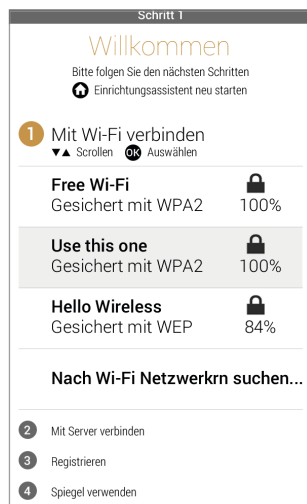

Inbetriebnahme

STEP 1 Verbinden Sie das Gerät mit Ihrem WLAN. Wenn Sie eine Verbindung zu einem geschützten Netzwerk herstellen, werden Sie aufgefordert, das Kennwort einzugeben. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Passwort ohne Tippfehler eingeben.

- ! Die WLAN-Stärke sollte über 80% sein. Sollte dies nicht der Fall sein, empfehlen wir die Verwendung von handelsüblichen Signalverstärkern.

STEP 2 Warten Sie bis sich Ihr Gerät mit dem Server verbunden hat. Dies kann einige Minuten dauern.

- ! Falls sich das Gerät nicht verbindet, überprüfen Sie, ob Ihre Internetverbindung einwandfrei funktioniert und Ihr Passwort korrekt und ohne Rechtschreibfehler eingegeben wurde. Mit der ZURÜCKTASTE gelangen Sie wieder zur Passworteingabe.

Registrierung

STEP 3 Das Display zeigt einen 6-stelligen Pin-Code. Nehmen Sie mit einem Computer, Tablet oder Smartphone nun die Registrierung Ihres Produkts in unserem Portal unter der angezeigten Domain vor. Wählen Sie dort „Account erstellen“ und befolgen Sie die angezeigten Schritte.

Hierfür benötigen Sie eine gültige E-Mail Adresse.

Damit einige der Anwendungen korrekt funktionieren, geben Sie die Adresse, an dem Sie das Produkt installieren unter der Standortinformation ein.

STEP 4 Die Registrierung ist damit abgeschlossen.

Benutzer Portal

www.smart-mirror.net

Dort können Sie:

- Weitere Geräte hinzufügen unter „Mein Spiegel“
- Benutzerdaten ändern unter „Benutzer“
- Die jeweiligen Benutzerprofile mit deren Einstellungen werden auf dem Gerät angezeigt, sobald Sie die jeweilige Farbtaste (rot, grün, gelb oder blau) auf Ihrer Fernbedienung gedrückt haben. Es können bis zu 4 Benutzerprofile angelegt werden.
- Anwendungen einrichten, die auf Ihrem Gerät angezeigt werden sollen unter „Anwendungen“



Mit diesem Symbol können Sie die Anwendung in Ihrem Gerät ein- oder ausblenden.



Mit diesem Symbol erhalten Sie verschiedene Optionen um die Anwendung anzupassen.




Mit diesem Symbol können Sie mittels „Drag & Drop“ die Anordnung der Anwendungen im Display ändern..



Die Liste der Anwendungen kann sich jederzeit ohne Vorankündigungsfrist verändern oder durch uns angepasst werden. Daher ist es sinnvoll, von Zeit zu Zeit das Portal zu besuchen, um neue Anwendungen einzusetzen.

Wenn Sie Änderungen im Portal vornehmen, dauert es ca. 30 Sekunden bis diese aktiviert sind und auf Ihrem Gerät angezeigt werden.

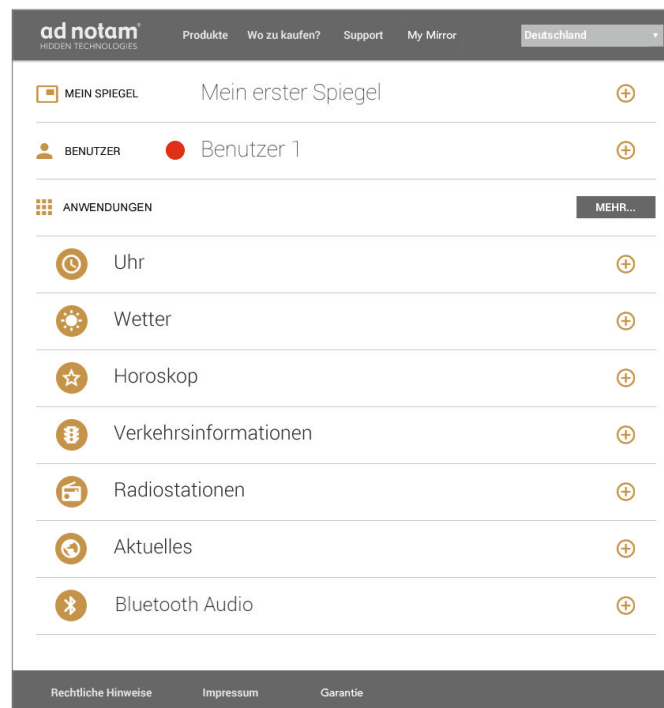

BEDIENUNG

Spiegelheizung

Das Gerät verfügt über eine integrierte Spiegelheizung, die dafür sorgt, dass der Spiegel nicht beschlägt. Die Spiegelheizung ist automatisch in Funktion, sobald das Gerät eingeschaltet ist.

Lautsprecher

Das Gerät verfügt über einen integrierten Flächenlautsprecher.



Stellen Sie sicher, dass das Gerät stabil an der Wand hängt, um Vibrationen zu verhindern, da diese die Soundqualität negativ beeinflussen können.

Beleuchtung


Das integrierte Licht wird per Sensor am unteren rechten Rand des Geräts gesteuert. Wenn Sie den Sensor berühren, können Sie die Beleuchtungsstärke in 5 Stufen regeln - jedes Berühren ändert die Intensität. Wenn Sie den Sensor gedrückt halten, können Sie die Beleuchtungsfarbe anpassen.


Bluetooth Audio

Sie können Musikinhalte über Ihr Smartphone oder Tablet auf dem Gerät via Bluetooth wiedergeben. Hierfür aktivieren Sie das Bluetooth in Ihrem Smartphone oder Tablet und verbinden es mit dem Gerät - das Gerät wird als „AD NOTAM BT“ angezeigt. Eine PIN Eingabe ist nicht erforderlich. Sobald Sie Musik auf Ihrem Smartphone oder Tablet abspielen, wird diese sofern es Ihre Anwendung unterstützt, auf dem Gerät wiedergegeben.



Entfernen Sie das Gerät nicht von der Bluetooth Geräteliste auf Ihrem Smartphone oder Tablet - es kann passieren, dass dieses dann nicht mehr erkannt werden kann.

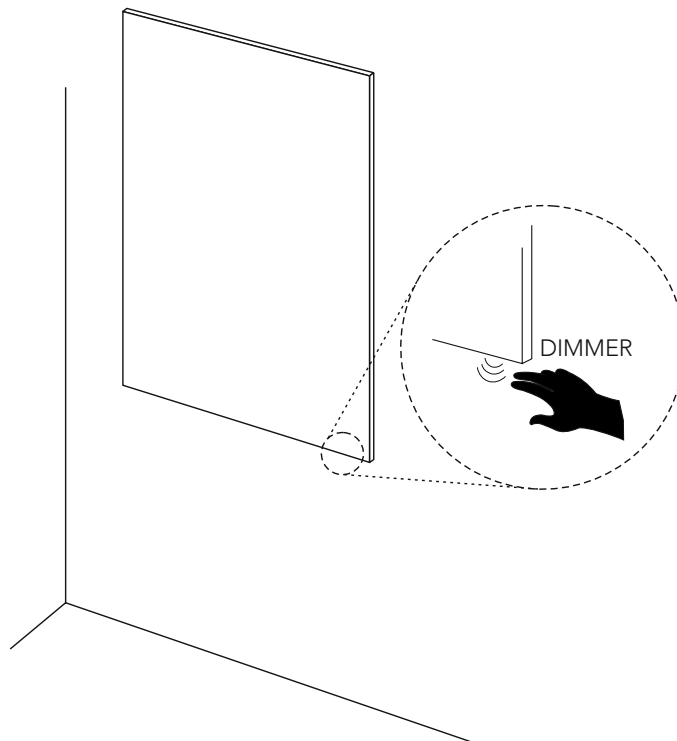

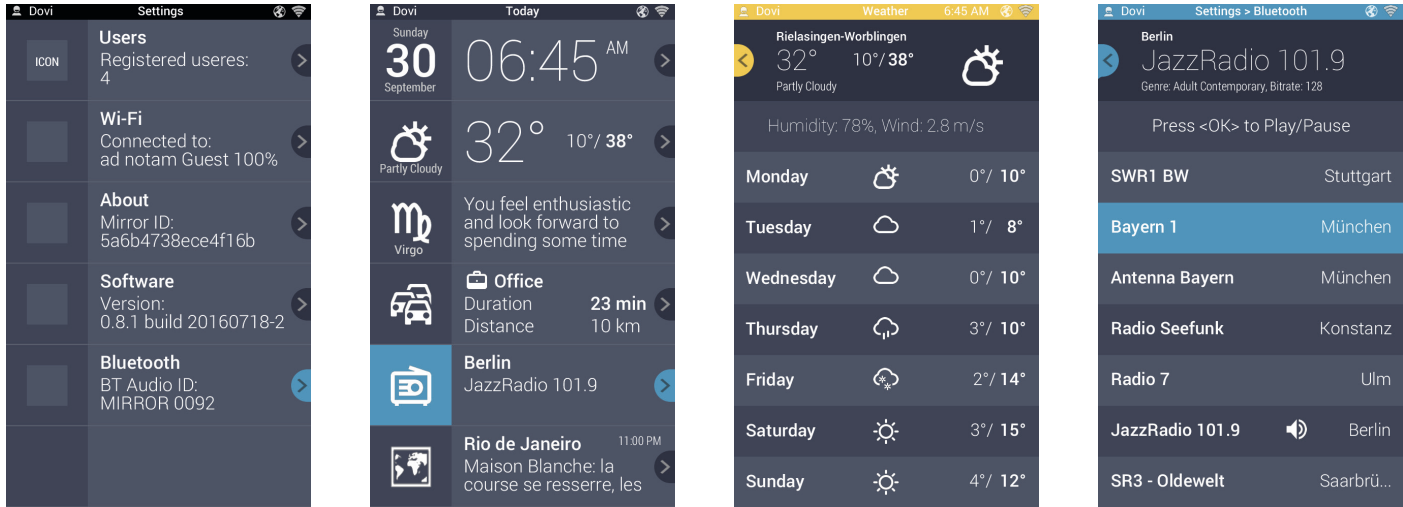

Displaybedienung

Benutzen Sie für die Eingabe die NAVIGATIONSTASTEN auf Ihrer Fernbedienung und bestätigen jeweils mit OK. Über die HOMETASTE auf der Fernbedienung gelangen Sie immer zum „Hauptbildschirm“ zurück. Hier sehen Sie alle Anwendungen im Überblick. Mit den NAVIGATIONSTASTEN können Sie sich durch die Anwendungen bewegen.

Mit der rechten NAVIGATIONSTASTE erhalten Sie mehr Informationen zu einzelnen Anwendungen (beispielsweise zum Wetter) oder können verschiedene Optionen auswählen, zum Beispiel welchen Radiosender Sie hören möchten. Diese müssen Sie natürlich zuvor im Portal einrichten (siehe S.31).

Mit der linken NAVIGATIONSTASTE sowie mit der ZURÜCKTASTE oder der HOMETASTE kommen Sie zurück auf den Hauptbildschirm.

Mit der MENÜTASTE gelangen Sie zu den Einstellungen des Geräts. Dort können Sie:

- WLAN auswählen und einrichten
- Informationen über Ihr Gerät erhalten
- Einstellungen vornehmen: Neu laden, neu starten, auf Werkseinstellungen zurücksetzen

⚠ Sie können das Gerät auf den Werkszustand zurücksetzen, z.B. wenn der Besitzer wechselt. In diesem Fall müssen Sie die Portalregistrierung erneut vornehmen.

PRODUKTINFORMATION

ALLGEMEINE INFORMATIONEN	MIRALITE CONNECT 60 I 556.642	MIRALITE CONNECT 90 I 556.654	MIRALITE CONNECT 120 I 556.666
Zulässige Installationsmethode	Aufputz Montage	Aufputz Montage	Aufputz Montage
Produktabmessungen	600 W x 750 H x 45 D mm	900 W x 750 H x 45 D mm	1200 W x 750 H x 45 D mm
Gewicht	Netto: 9.4 kg / Brutto: 10.0 kg	Netto: 12.8 kg / Brutto: 13.6 kg	Netto: 16.3 kg / Brutto: 17.4 kg
Produktverwendung	Nur im Gebäude Innenbereich	Nur im Gebäude Innenbereich	Nur im Gebäude Innenbereich
Betriebstemperatur	5° to 40° Celcius	5° to 40° Celcius	5° to 40° Celcius
Luftfeuchtigkeit	20% - 80%	20% - 80%	20% - 80%
Lagertemperatur	-10° bis 60° Celcius	-10° bis 60° Celcius	-10° bis 60° Celcius
SPIEGEL			
Typ I Oberfläche	Kristallspiegel 4 mm I Float - kein Sicherheitsglas	Kristallspiegel 4 mm I Float - kein Sicherheitsglas	Kristallspiegel 4 mm I Float - kein Sicherheitsglas
Farbwiedergabe	Neutral	Neutral	Neutral
OBERFLÄCHENLAUTSPRECHER			
Typ I Nennleistung I Impedanz	Einzel I 30W, max. power 60W I 8 Ohm	Einzel I 30W, max. power 60W I 8 Ohm	Einzel I 30W, max. power 60W I 8 Ohm
BELEUCHTUNG			
Typ I Beleuchtungsstärke ^{1,2}	LED I 144 Lux @ 80cm (gestreut)	LED I 144 Lux @ 80cm (gestreut)	LED I 144 Lux @ 80cm (gestreut)
Lichttemperatur ^{1,2}	2700 K - 6000 K, schaltbar	2700 K - 6000 K, schaltbar	2700 K - 6000 K, schaltbar
Dimmer	ja, vierstufig	ja, vierstufig	ja, vierstufig
Stromverbrauch ¹	9.21W	13.40W	19.20W
Sensor	1x IR Sensor an Spiegelunterkante	1x IR Sensor an Spiegelunterkante	1x IR Sensor an Spiegelunterkante
BLUETOOTH AUDIO			
Geräteadresse	AD NOTAM BT	AD NOTAM BT	AD NOTAM BT
Reichweite I Stromverbrauch ¹	Typisch: 10m I Max.: 15.5W 12VDC / 1.29A	Typisch: 10m I Max.: 15.5W 12VDC / 1.29A	Typical: 10m I Max.: 15.5W 12VDC / 1.29A
ZUBEHÖR			
Spiegelheizung	50 x 20 cm, 21W	50 x 30 cm, 29W	50 x 30 cm, 29W
DISPLAY			
Hintergrundbeleuchtung / Lebensdauer	LED / 15.000 Std	LED / 15.000 Std	LED / 15.000 Std
Bildschirmdiagonale	178mm (7")	178mm (7")	178mm (7")
Bildformat I Physikalische Auflösung	9:16 I 600 x 1024	9:16 I 600 x 1024	9:16 I 600 x 1024
Wifi I Bluetooth	802,11b/g I 4.0	802,11b/g I 4.0	802,11b/g I 4.0



NIEDRIGER STANDBY STROMVERBRAUCH
Unsere hochentwickelte Stromschaltung bringt den Energieverbrauch im Standby-Modus auf einen sehr niedrigen Pegel.

¹ Wert kann leicht variieren

² Bereiche können mit einem leicht abweichenden Farbton oder Schatten erscheinen.

- Produktspezifikationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden
- Weitere Details zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Website unter: www.smart-mirror.net

Zertifizierung

C E IP44

Patent Information

Dieses Produkt, Teile, Komponenten und die Baugruppe sind durch ein oder mehrere der folgenden gewerblichen Schutzrechte bzw. Patente geschützt:
US 7455412 B2 - US 7589893 B2 - EP 1168285 B2 - EP 1429308 B2 - EP 1809828 B1

Gewährleistung


Es gelten ausschließlich die im beiliegendem Garantiezertifikat ausgeführten Garantiebestimmungen. Bitte beachten Sie insbesondere die Ausführungen zum Verlust der Garantie.

Nutzungsbedingungen und -richtlinien

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die Bedingungen auf www.smart-mirror.net. Bitte lesen Sie ebenfalls alle Regeln, Hinweise und Richtlinien zum Produkt und zu damit verbundenen Services, einschließlich jedoch nicht beschränkt auf die Datenschutzerklärung, sowie alle anderen Richtlinien oder Nutzungsbedingungen, auf die Sie über die Website www.smart-mirror.net Zugriff haben. Alle Bedingungen, Regeln, Hinweise, Richtlinien und Verfügungen werden gemeinsam als die „Vereinbarung“ bezeichnet.

Wie Sie dieses Produkt nutzen, erklären Sie sich mit den Bedingungen der Vereinbarung einverstanden.

Kontaktinformation. Sämtliche Kommunikation bezüglich der Vereinbarung richten Sie bitte schriftlich an:
ad notam AG - Obere Gießwiesen 11-13, 78247 Hilzingen, Deutschland

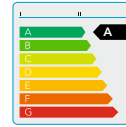**ENERGIEEFFIZIENZ LABEL (EUROPA)**

Das Europäische Energielabel informiert Sie über die Energieeffizienzklasse dieses Produkts. Je grüner die Energieeffizienzklasse dieses Produkts ist, desto geringer ist die Energie, die es verbraucht. Auf dem Etikett finden Sie die Energieeffizienzklasse.

ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN UND BATTERIEN (Europäische Union)

Die folgenden Symbole weisen darauf hin, dass elektrische bzw. elektronische Geräte und Batterien, die mit diesem Symbol gekennzeichnet wurden, am Ende ihrer Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden dürfen. Stattdessen müssen die Geräte an einem vorgesehenen Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten sowie Batterien für ordnungsgemäße Behandlung, Wiederverwertung und Recycling in Übereinstimmung mit örtlichen Gesetzen und den Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG abgegeben werden.

Mit der korrekten Entsorgung des Produkts helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schonen und mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt sowie die menschliche Gesundheit zu reduzieren, die durch unkontrollierte Abfallentsorgung entstehen können. Weitere Informationen über Sammelpunkte und das Recycling dieser Geräte erhalten Sie bei der Gemeindeverwaltung oder beim für Sie zuständigen Entsorgungsservice. Für falsche Entsorgung dieser Materialien können Strafen gemäß den örtlichen Gesetzen verhängt werden.

(Länder außerhalb der Europäischen Union)

Diese Symbole sind nur innerhalb der Europäischen Union gültig. Wenn Sie diese Geräte entsorgen möchten, tun Sie dies bitte in Übereinstimmung mit den vorgegebenen örtlichen Gesetzen oder anderen Vorschriften Ihres Landes für die Behandlung von elektrischen und elektronischen Altgeräten sowie Batterien.

FEHLERBEHEBUNG

Für weitere Fragen oder zur Fehlerbehandlung besuchen Sie bitte den Supportbereich auf unserer Website www.smart-mirror.net und lesen Sie dort die FAQs.

Im Online Support können Ihre Sprache auswählen und die Modellbezeichnung Ihres Produkts eingeben.

Sollte Ihnen dies nicht weiterhelfen, bitte wir Sie uns eine Email zu senden oder das auf der Website genannte Servicecenter zu kontaktieren.



TABLE DES MATIÈRES

37	TABLE DES MATIÈRES
38	CONCERNANT CE MANUEL
39	PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
43	CHAMP D'APPLICATION
44	MONTAGE
47	TÉLÉCOMMANDE BLUETOOTH
48	CONFIGURATION I ENREGISTREMENT
49	MANIPULATION
51	MANIPULATION D'AFFICHAGE
52	INFORMATION PRODUIT
53	INFORMATION GÉNÉRALE
54	DÉPANNAGE

CONCERNANT CE MANUEL

Concernant ce manuel

Veuillez lire les instructions correspondantes de ce manuel avant la première utilisation de l'appareil, même si l'utilisation d'appareils électroniques vous est familière. Remarquer en particulier le chapitre PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ. Veuillez conserver ce manuel en lieu sûr pour toute référence future. Lors de la vente de l'appareil ou de le donner, absolument donner ces instructions d'utilisation.

Copyright

Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis pour améliorer la qualité.

© 2016 ad notam AG, tous droits réservés.

L'utilisation ou la reproduction de ce manuel en partie ou entièrement sans l'autorisation d'ad notam est interdite.



Des frais d'administration peuvent être facturés si:

- Un ingénieur est appelé à votre demande et il n'y a aucun défaut dans le produit (c'est-à-dire où vous n'avez pas lu ce manuel d'utilisation).
- Vous amenez l'appareil à un centre de réparation et il n'y a pas de défaut dans le produit (c'est-à-dire où vous n'avez pas lu ce manuel d'utilisation).

Le montant de ces frais administratifs vous sera conseillé avant toute visite au travail ou à domicile.

Symboles



ATTENTION

Une blessure grave ou mortelle peut se produire si les instructions ne sont pas suivies.



PRUDENCE

Si les instructions ne sont pas respectées, des blessures ou des dommages matériels pourraient en résulter.



REMARQUE

Les instructions suivies de ce symbole doivent être suivies.



Électricité et sécurité

1. Ne retirez jamais les capots du boîtier ou ne modifiez en rien le produit. Cela peut provoquer un choc électrique ou vous brûler.

2. Ne surchargez pas les prises murales, les rallonges ou les adaptateurs au-dessus de leur capacité, car cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

3. Coupez immédiatement l'alimentation, si vous remarquez que votre produit émet de la fumée, des odeurs brûlées ou émet des bruits inhabituels et demandez conseil à votre revendeur spécialisé.

4. Ne pas laisser le produit entrer en contact direct avec des liquides. Le liquide dans le boîtier peut provoquer un incendie, un choc électrique ou endommager l'appareil. Coupez immédiatement la puissance, si un article ou un liquide pénètre dans le boîtier.

5. Garder les petits objets loin du produit. Ils peuvent tomber dans le boîtier et provoquer un incendie, un choc électrique ou endommager le dispositif. N'essayez pas de pénétrer dans le boîtier ou de les brancher avec des fils ou autres.

6. Seuls des spécialistes qualifiés peuvent effectuer des tâches de service. Des travaux de maintenance sont nécessaires si l'unité a été endommagée, p. Si la fiche secteur ou le câble secteur ont été endommagés, si des liquides ou des objets sont présents à l'intérieur de l'appareil, s'il a été exposé à la pluie, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé.

7. Ne touchez jamais les pièces non isolées de la prise si l'appareil est branché à l'alimentation!

8. La tension nominale est de 100 - 240V ~ 50 Hz. N'utilisez que des câbles adaptés à votre alimentation électrique locale et installez le câble secteur de façon à ce qu'il n'obstrue personne. S'assurer en outre que le câble n'est pas serré, en particulier à la fiche, sur la Connecteurs et où il sort de l'appareil. N'installez pas le câble d'alimentation à proximité d'éléments chauffants et ne placez jamais d'objets lourds sur le câble. Ne modifiez pas ou réparez arbitrairement le câble secteur.

9. N'utilisez pas de cordons d'alimentation ou d'adaptateurs autres que ceux fournis avec ce produit! L'utilisation de cordons d'alimentation ou d'adaptateurs autres que ceux fournis avec ce produit peut provoquer un incendie, un choc électrique ou un dysfonctionnement.

10. L'appareil est conçu pour être raccordé à un réseau avec une puissance max. de 16A. L'installation électrique doit être protégée avec un disjoncteur différentiel 30 mA.

11. Ne jamais couper ni endommager le cordon d'alimentation!

12. Débranchez l'appareil de l'alimentation dans les cas suivants:

- L'appareil est hors service pendant une longue période.
- L'appareil fonctionne mal ou affiche d'autres caractéristiques inhabituelles, nécessitant des travaux de maintenance.
- Pendant un orage ou une foudre.

13. N'utilisez pas plusieurs produits avec une seule prise de courant.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

Caution: to reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). There are no user serviceable parts inside. Refer all servicing to qualified personnel

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ



Installation

1. Évitez l'exposition directe au soleil, la proximité directe de sources de chaleur, l'installation à l'extérieur ou le stockage dans une voiture. Le produit est spécifiquement conçu pour une utilisation à l'intérieur seulement. Il existe un danger d'incendie et de chocs électriques et des dommages à l'appareil, Est exploitée à l'extérieur.
2. Ne placez pas de bougies, d'insectifuges ou de cigarettes sur le dessus du produit. Ne pas installer le produit à proximité de sources de chaleur.
3. Gardez l'emballage en plastique hors de portée des enfants, les enfants peuvent étouffer.
4. Garder hors de la portée des enfants. Le non-respect de cette précaution pourrait entraîner des blessures.
5. L'huile comestible, telle que l'huile de soja, peut endommager ou déformer le produit. N'installez pas le produit dans une cuisine ou près d'un comptoir de cuisine.
6. Ne laissez pas tomber le produit en cours de déplacement.
7. Ne déposez pas le produit sur l'avant (côté verre) ou sur les coins.
8. Réglez le produit doucement.
9. Des mesures structurelles doivent être prises pour une installation murale. Nous déclinons toute responsabilité pour les vis et les ancrages utilisés sur le site.

10. Le produit n'est conçu que pour une utilisation verticale. Vérifier la verticalité des murs et les éléments d'alignement vertical et horizontal pour éviter les blessures graves et les dommages du produit.

11. N'installez pas le produit seul sur vous-même. Deux personnes sont tenues d'effectuer une installation sécuritaire.

12. Les coins et les bords du verre sont très délicats. Veillez à ne pas heurter le mur, le plafond ou le plancher pour éviter les dommages et les fissures.

13. La surface du verre est très sensible. N'utilisez pas de couteau ou de couteau pour retirer le film protecteur afin d'éviter les rayures et autres dommages.

14. Le produit est livré avec un film protecteur couvrant le verre afin d'éviter les rayures et les dommages. Ne retirez le film de protection qu'une fois que le produit est installé et suspendu en toute sécurité sur le mur.

15. L'installation du produit dans un endroit inhabituel (un endroit exposé à un grand nombre de poussières fines, de substances chimiques, de températures extrêmes ou d'une présence importante d'humidité, ou un endroit où le produit fonctionnera continuellement pendant une période prolongée) Ses performances et sa durée de vie.

16. Certaines parties de ce produit sont en verre. Manipuler avec précaution pour éviter les blessures ou les dommages. Toujours porter des chaussures de sécurité et des gants lors de la manipulation des produits ou de leur emballage.

17. Il existe de nombreux types de murs et de structures, c'est pourquoi nous ne pouvons pas fournir les accessoires, les vis et les ancrages pour votre mur. Déterminez d'abord le type de mur auquel vous souhaitez fixer le produit afin d'acheter les accessoires appropriés, les vis et les ancrages.

18. Le montage de ce produit nécessite des mesures structurelles et des compétences particulières. Se référer exclusivement au personnel qualifié. Les connexions électriques doivent être effectuées par des professionnels qualifiés respectant les réglementations et normes nationales.

19. Pour les installations dans les pièces humides, comme les salles de bains, des directives d'installation spécifiques s'appliquent. Ces règlements diffèrent selon les régions. Contactez un spécialiste pour cela. Les installations électriques doivent donc être réalisées par un technicien qualifié, tout en respectant les prescriptions de la norme DIN VDE 0100 T.701.

20. Ce produit comprend des articles lourds, volumineux et délicats. Pour éviter des dommages à votre produit ou des blessures à vous-même ou à d'autres personnes, préparer l'environnement d'installation correctement. Nettoyer les environnements de manipulation et d'installation correctement avant l'installation. Avant l'installation, coussinez le sol correctement en utilisant des tapis antidérapants doux à proximité des zones de manipulation. Posez les articles délicatement sur ces surfaces antidérapantes coussinées si nécessaire.



Operation

1. Il ya une haute tension à l'intérieur du produit. Ne jamais démonter, réparer ou modifier le produit vous-même.
2. Avant de déplacer le produit, débranchez le câble d'alimentation.
3. Si le produit tombe ou si le boîtier externe est endommagé, débranchez le cordon d'alimentation. Ensuite, contactez le centre de service.

4. Ne laissez pas tomber d'objets sur le produit ou n'appliquez pas d'impact.

5. Si une fuite de gaz est détectée, ne touchez pas le produit ni la prise de courant. Aussi, ventiler la zone immédiatement.

6. N'utilisez pas ou ne mettez pas de produit inflammable près d'un produit inflammable.

7. N'insérez pas d'objets métalliques (baguettes, pièces de monnaie, épingles à cheveux, etc.) ou des objets qui brûlent facilement (papier, allumettes, etc.) dans le produit.

8. Ne placez pas d'objets contenant du liquide (vases, pots, bouteilles, etc.) ou des objets métalliques sur le dessus du produit.

9. Le fait de laisser l'écran fixé sur une image stationnaire pendant une période de temps prolongée peut provoquer un burn post image ou des pixels défectueux.

10. Ne pas tenir le produit à l'envers.

11. N'utilisez pas d'humidificateurs ou de poêles autour du produit.

12. Rangez les petits accessoires hors de la portée des enfants.

13. Ne placez pas d'objets lourds (par exemple, des cadres décoratifs) sur le produit.

14. Veillez à ce que les enfants ne mettent pas la batterie dans leur bouche lorsqu'ils sont retirés de la télécommande. Placez la batterie dans un endroit que les enfants ou les nourrissons ne peuvent pas atteindre.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

15. Si les enfants ont eu la batterie dans leur bouche, consulter votre médecin immédiatement.

16. Lors du remplacement de la batterie, insérez-la avec la polarité correcte (+/-).

17. N'utilisez que les piles normalisées spécifiées et n'utilisez pas une batterie neuve et une pile usée en même temps.

18. Les piles ne sont pas des ordures ordinaires et doivent être retournées à des fins de recyclage. Vous êtes responsable du retour des piles usées pour le recyclage. Vous pouvez retourner les piles usagées à un centre de recyclage public proche ou à un magasin vendant le même type de batterie.

19. Un fonctionnement sans problème est assuré jusqu'à 80% d'humidité de l'air. Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, ne jamais laisser pénétrer de liquide dans l'appareil.

20. La température ambiante de fonctionnement de l'appareil est comprise entre +5 et +40 degrés Celsius. N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur, telles que des tuyaux de chauffage, des appareils de chauffage, des fours ou d'autres dispositifs qui rayonnent de la chaleur. Il n'est pas absolument nécessaire de prévoir une circulation d'air pour dissiper la chaleur.

„21. Toutes les tâches d'entretien et / ou de service, ainsi que les réparations, ne peuvent être effectuées que par du personnel qualifié.

22. Ne laissez jamais les enfants utiliser des appareils électriques sans surveillance. Les enfants ne peuvent pas toujours reconnaître correctement les dangers possibles.

23. Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique privé et ne peut être utilisé à des fins industrielles et commerciales. Nous excluons

la responsabilité en principe si l'appareil n'est pas utilisé comme prévu ou si des modifications non autorisées ont été apportées.

24. Les aides à l'emballage et à l'emballage sont recyclables et devraient principalement être recyclées. Les matériaux d'emballage tels que les sacs en aluminium et les feuilles de couverture doivent être gardés à l'écart des enfants.



Stockage

1. Le produit doit être stocké dans des locaux secs et bien aérés, sans fluctuations de température extrêmes. Les sources de chaleur et les substances actives agressives ne peuvent pas être stockés à proximité de l'appareil. La température de stockage requise est de 0 ° C - + 60 ° C à une humidité de l'air de 5 à 85% HR. L'appareil doit être stocké dans l'emballage complet, tel qu'il a été livré.



Nettoyage et entretien du produit


1. Utilisez un chiffon doux humide (coton, flanelle, etc.) et essuyez doucement la surface du produit. Essuyer avec un chiffon dur ou en utilisant une force forte peut rayer la surface du produit. Ne jamais toucher, pousser, frotter ou frapper l'écran avec un objet quelconque.

2. Évitez d'utiliser du benzène, du diluant et d'autres solvants car ils peuvent déformer le produit et peut causer la peinture à décoller ou endommager la surface. L'utilisation d'un chiffon chimique (tissu mouillé / sec, etc.) peut endommager et corroder le produit. Pour éviter la déformation, la corrosion et la décoloration, essuyez les gouttes d'eau le plus rapidement possible.


3. Les produits suivants ne doivent jamais être utilisés pour le nettoyage: solvants, nettoyage de l'essence, lait de lavage, pulvérisateur, cire, acides, solutions caustiques ou similaires. Ces agents peuvent causer des dommages et corroder le produit.

Matériel | ce qui est inclus


Les composants peuvent être différents fonction des zones.
Merci de contacter votre revendeur s'il vous manque des composants.
L'apparence des composants peut différer des images montrées.

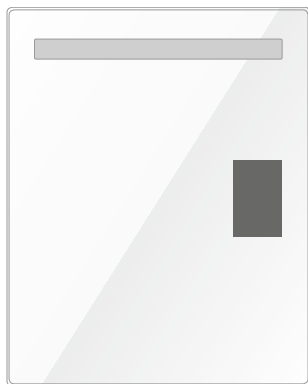

Miroir connecté
Miralite connect




Télécommande Bluetooth



Manuel utilisateur



Carte de garantie

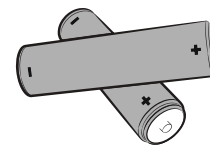

Batteries


INSTALLATION

Domaines de protection des salles de bains

Pour les installations dans les pièces humides, telles que les salles de bains, des directives d'installation spécifiques s'appliquent. Ces règlements diffèrent selon les régions. Veuillez contacter un spécialiste pour cela. Les installations électriques doivent donc être réalisées par un technicien qualifié, tout en respectant les prescriptions de la norme DIN VDE 0100 T.701.



L'installation du produit dans les zones V0 et V1 est interdite. Veuillez vous référer au dessin ci-dessous.

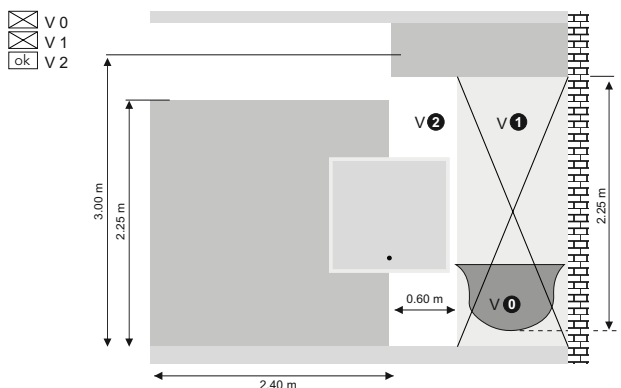


Ce produit est soumis à la classe de protection IP44. Cela protège le produit contre les éclaboussures d'eau de n'importe quel angle.



Veuillez protéger le produit contre les jets d'eau et l'eau pénétrante.


ÉTAPE 1: Fixez les crochets appropriés au mur où le produit doit être positionné.

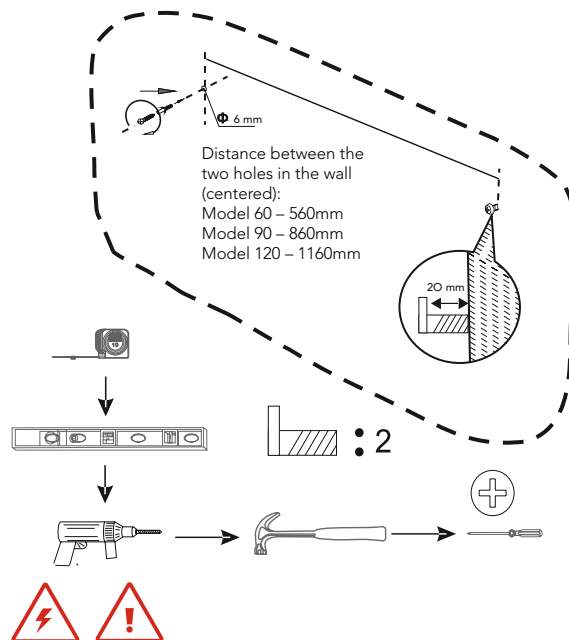

1. Il existe de nombreux types de murs et de structures, c'est pourquoi nous ne pouvons pas fournir les raccords, les vis et les ancrs pour votre mur. Déterminez d'abord le type de mur auquel vous souhaitez fixer le produit afin d'acheter les accessoires appropriés, les vis et les ancrs.

2. Gardez une distance minimale de 15 cm du mur suivant sur tous les côtés du produit.


ÉTAPE 2: Connectez les câbles de l'appareil à votre alimentation. Faites attention à la polarité. Nous recommandons que cette installation électrique soit effectuée par du personnel technique qualifié.

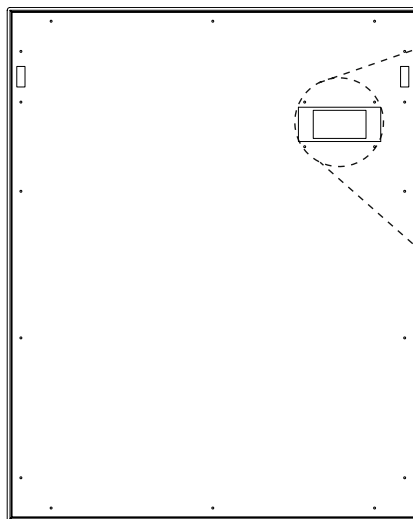

Coupez toujours l'alimentation électrique avant de commencer l'installation ou l'entretien.

Le branchement de cet appareil à l'alimentation électrique doit se faire à l'aide d'une boîte de raccordement IP44 de classe 2 selon la norme NFC 15-100 et UTE C 15-801 et d'un diamètre nominal des connexions de 2,5 mm. Dès que les câbles de raccordement utilisés sont raccordés, la boîte à bornes doit être fermée de nouveau pour que la connexion de câble ne soit plus visible ou accessible.

- phase/live
- neutre/neutral

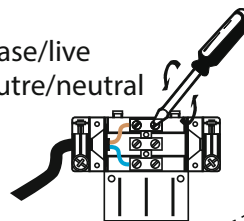


1. Aucun cordon d'alimentation n'est inclus.
2. Les composants individuels peuvent être détruits, si la polarité est inversée ou si une connexion incorrecte est utilisée. Un remplacement de bonne volonté n'est pas possible dans de tels cas, puisque chaque appareil est soumis à des inspections de qualité minutieuse avant l'expédition. Les fiches de raccordement doivent être fixées de telle sorte que le connecteur soit maintenu fermement. Avoir un personnel technique qualifié pour installer les installations électriques nécessaires au montage.

1. Il est fortement recommandé de brancher votre appareil à une alimentation secteur non alimentée (toujours allumée).
2. Vous pouvez activer / désactiver l'éclairage LED à l'aide du capteur sur le bouton à droite de l'appareil.
3. Vous pouvez activer / désactiver l'affichage à l'aide de la télécommande.
4. Le branchement de votre appareil à une alimentation réseau commutée et / ou l'allumage et la coupure fréquents peuvent réduire la durée de vie de votre produit.
5. Lors de la première installation, laissez votre appareil connecté au secteur pendant au moins 4 heures.

INSTALLATION

ÉTAPE 3: Accrochez le produit avec les crochets et les goujons appropriés pour votre surface de mur aux renforcements.

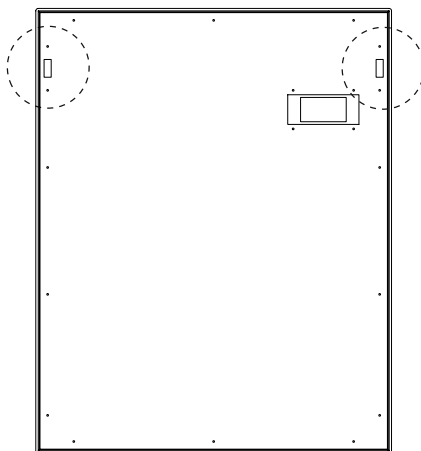

1. Rangez la boîte à bornes dans l'évidement prévu à l'arrière de l'appareil et renvoyez le câble de raccordement à l'ouverture du mur afin que l'appareil soit suspendu au mur et qu'aucun câble ne soit pincé.

2. Pour éviter les blessures, cet appareil doit être fixé solidement au mur conformément aux instructions d'installation. Assurez-vous que les crochets sont verrouillés dans les évidements fournis à l'arrière de l'appareil.

3. N'installez pas le produit seul sur vous-même. Deux personnes sont tenues d'effectuer une installation sécuritaire.

4. Les coins et les bords du verre sont très délicats. Veillez à ne pas heurter le mur, le plafond ou le plancher pour éviter les dommages et les fissures.

5. Si vous installez le produit sur un mur incliné, il risque de tomber et de causer des blessures graves.


6. N'installez pas votre produit lorsque votre produit est allumé. Cela peut entraîner des blessures corporelles en raison d'un choc électrique.

ÉTAPE 4: Tirez doucement le film de la surface du miroir.



1. La surface du verre est très sensible. N'utilisez pas de couteau ou de couteau pour retirer le film protecteur afin d'éviter les rayures et autres dommages.

2. Le produit est livré avec un film de protection couvrant le verre afin d'éviter les rayures et les dommages. Ne retirez le film de protection qu'une fois que le produit est installé et suspendu en toute sécurité sur le mur.

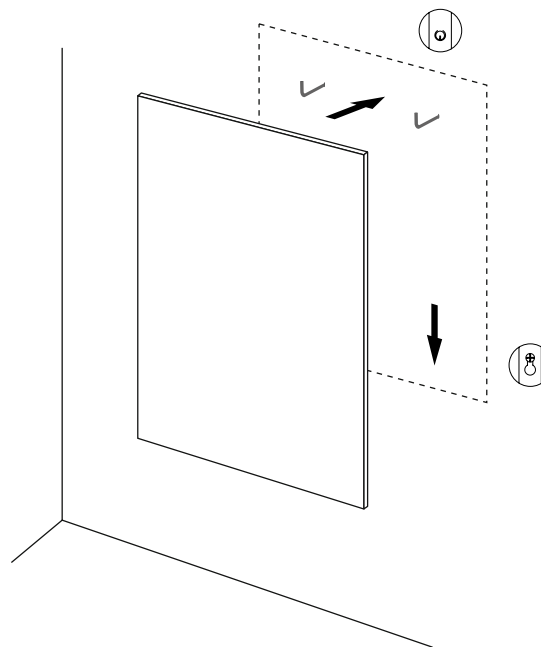

Télécommande Bluetooth

Insérez les piles dans la télécommande. Deux piles AAA sont requises (incluses dans la livraison). Faites attention à la polarité correcte.




1. L'écran est toujours utilisé avec la télécommande Bluetooth.

2. La télécommande Bluetooth se connectera automatiquement à l'appareil après environ trois à cinq secondes.

3. La télécommande n'est pas étanche. Pour éviter tout dommage, veillez à ce qu'il n'y ait pas de contact direct avec l'eau.

4. Assurez-vous que votre télécommande est équipée de piles et qu'il est indicateur LED en haut à droite est l'éclairage une fois un bouton est pressé. Si l'indicateur LED n'est pas allumé, vous devez remplacer les piles.

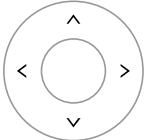

bouton	description
	PUISSANCE Mise sous / hors tension de l'appareil - mise hors tension met l'appareil en mode veille.
	NAVIGATION DIRECTIONNELLE - Appuyez sur le bouton droit pour vous déplacer vers la droite de votre écran. Déplacer vers la droite à partir de l'écran d'accueil vous permet d'accéder à plus de contenu. - Appuyez sur la gauche pour vous déplacer vers la gauche de votre écran. Le déplacement vers la gauche vous permet de revenir à l'écran d'accueil à partir de n'importe quelle page de contenu. - Appuyez vers le haut pour vous déplacer vers le haut et appuyez vers le bas pour descendre.
	SELECTION Sélectionnez un article, une fonction ou une catégorie.
	MENU Présente diverses fonctions et réglages..
	RETOUR Retourne à l'écran précédent.
	MAISON Retourner à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel écran de votre appareil.
	VOLUME ajuster le volume
	UTILISATEUR CLÉ Obtient des profils utilisateur configurés individuellement.



Paramétrage

ÉTAPE 1 Connectez l'appareil à votre WLAN. Si vous vous connectez à un réseau protégé, il vous est demandé de saisir le mot de passe. Veuillez vous assurer que vous saisissez le bon mot de passe sans aucune faute de frappe.

- ❗ La puissance WLAN devrait être supérieure à 80%. Si ce n'est pas le cas, nous recommandons l'utilisation d'amplificateurs de signaux disponibles dans le commerce.

ÉTAPE 2 Attendez que votre appareil se connecte au serveur. Cela peut prendre quelques minutes.

- ❗ Si l'appareil ne se connecte pas, vérifiez que votre connexion Internet fonctionne correctement ou que votre mot de passe a été entré correctement et sans aucune faute de frappe. Utilisez la touche RETOUR pour revenir à la section de saisie du mot de passe.

Enregistrement

STEP 3 fehlt!

Utilisez votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone pour enregistrer votre produit dans notre portail dans le domaine affiché. Choisissez „Créer un compte” et suivez les étapes nécessaires.

Vous aurez besoin d'une adresse e-mail valide.

Pour que certaines applications fonctionnent correctement, vous devez entrer l'adresse où vous installez le produit sous les informations d'emplacement

ÉTAPE 4 L'inscription est maintenant terminée.

Portail utilisateur

www.smart-mirror.net

Ici vous pouvez:

- Ajoutez des périphériques supplémentaires sous « Mon miroir ».
- Modifier les données utilisateur sous « Utilisateur ». Les profils utilisateur respectifs avec leurs paramètres s'affichent sur l'appareil dès que vous avez appuyé sur le bouton de couleur correspondant (rouge, vert, jaune ou bleu) de votre télécommande. Vous pouvez créer jusqu'à 4 profils utilisateur.
- Configurer les applications à afficher sur votre appareil sous « Mes Applications ».



Utilisez cette icône pour afficher ou masquer l'application sur votre appareil.



Cette icône vous offre différentes options pour personnaliser l'application.




Avec cette icône, vous pouvez modifier l'agencement des applications à l'aide de « Drag & Drop ».



La liste des demandes peut être modifiée ou ajustée par nous à tout moment sans préavis. Il est donc utile de visiter le portail de temps en temps pour utiliser de nouvelles applications.

Lorsque vous apportez des modifications au portail, cela prend environ 30 secondes pour les activer et les afficher sur votre appareil.

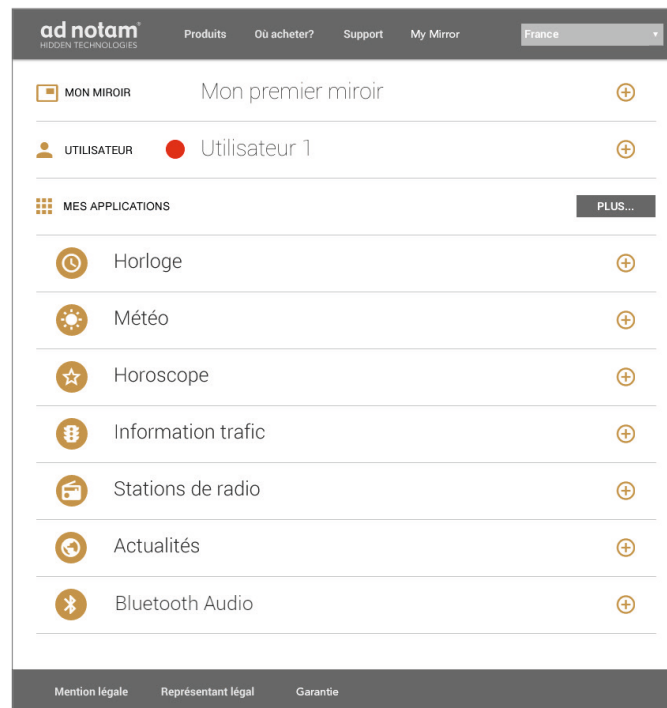

MANIPULATION

Miroir anti-buée

L'appareil dispose d'un film chauffant intégré qui assure la fonction anti-buée. La fonction anti-buée est automatiquement activée dès que l'appareil est mis en marche.

Haut-parleur

L'appareil est équipé d'un haut-parleur de surface intégré.



Assurez-vous que l'appareil est coincé sur le mur pour éviter les vibrations, car ils peuvent nuire à la qualité sonore.

Éclairage


La lumière intégrée est commandée par un capteur situé sur le bord inférieur droit de l'appareil. Lorsque vous touchez le capteur, vous pouvez contrôler l'éclairage en 5 étapes - chaque toucher change l'intensité. Lorsque vous appuyez longuement sur le capteur, vous pouvez régler la couleur de l'éclairage.


Bluetooth Audio

Vous pouvez lire du contenu musical à partir de votre smartphone ou tablette sur l'appareil via Bluetooth. Pour ce faire, activez le Bluetooth dans votre smartphone ou tablette et connectez-le au périphérique - le périphérique s'affiche sous la forme „AD NOTAM BT”. L'entrée PIN n'est pas nécessaire. Dès que vous écoutez de la musique sur votre smartphone ou votre tablette, il sera lu sur l'appareil s'il est compatible avec votre application.



Ne retirez pas le périphérique de la liste des périphériques Bluetooth sur votre smartphone ou votre tablette - il se peut qu'il ne puisse plus être détecté.

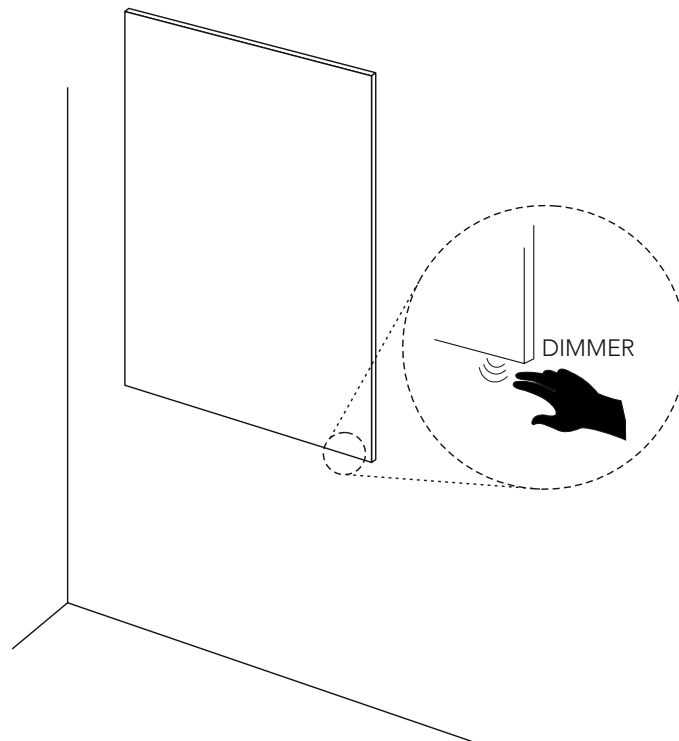

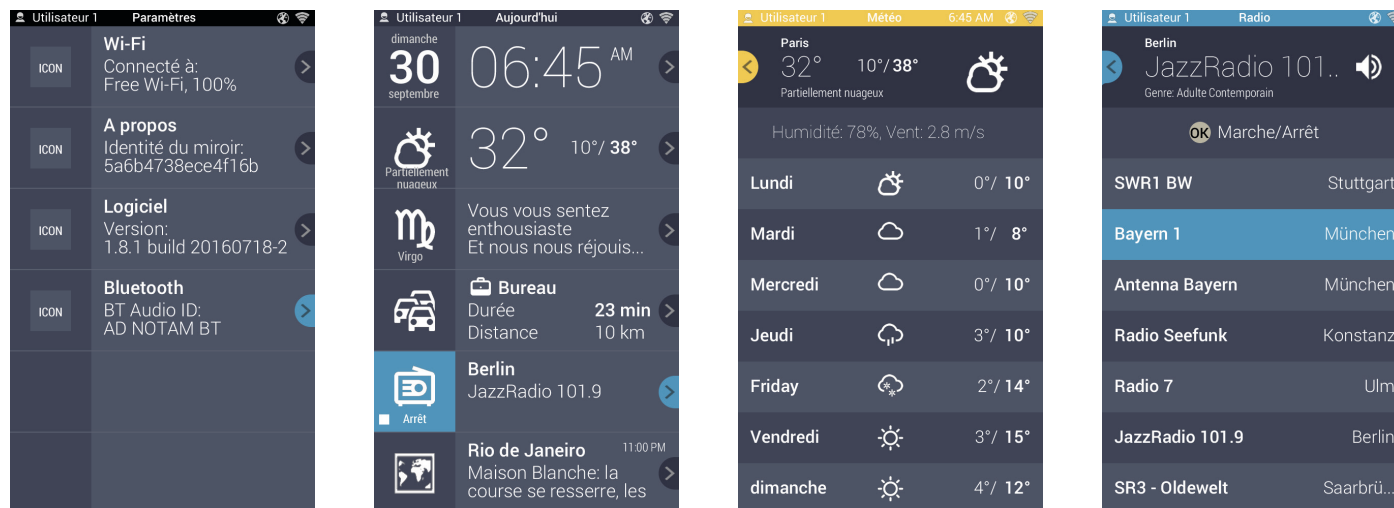

Comment utiliser l'appareil avec votre télécommande

Utilisez les touches NAVIGATION de votre télécommande pour faire défiler et confirmer avec OK. Utilisez la touche HOME de la télécommande pour revenir à l' "écran principal". Ici, vous pouvez voir toutes les applications en un coup d'œil. Utilisez les boutons NAVIGATION pour naviguer dans les applications.

Utilisez le bouton de NAVIGATION de droite pour obtenir plus d'informations sur les applications (par exemple, la météo) ou sélectionnez diverses options, par exemple, les radios que vous voulez écouter. Vous devez bien sûr les configurer dans le portail au préalable (voir p.49).

Utilisez le bouton NAVIGATION gauche, le bouton RETOUR ou le bouton HOME pour revenir à l'écran principal.

Le bouton MENU permet d'accéder aux paramètres de l'appareil.

Là vous pouvez:

- Sélectionnez et configurez le réseau WLAN.
- Obtenez plus d'informations sur votre appareil.
- Effectuer les réglages: Recharger, redémarrer, réinitialiser aux valeurs par défaut.

⚠ Vous pouvez réinitialiser l'appareil aux réglages d'usine, p. ex. lorsque le propriétaire de l'appareil change. Dans ce cas, vous devez à nouveau effectuer l'enregistrement du portail.

PRODUKTINFORMATION

INFORMATION GÉNÉRAL	MIRALITE CONNECT 60 I 556.642	MIRALITE CONNECT 90 I 556.654	MIRALITE CONNECT 120 I 556.666
Mode d'installation autorisé	installation sur mur	installation sur mur	installation sur mur
Dimensions produit	600 W x 750 H x 45 D mm	900 W x 750 H x 45 D mm	1200 W x 750 H x 45 D mm
Poids du produit	net: 9.4 kg / brut: 10.0 kg	net: 12.8 kg / brut: 13.6 kg	net: 16.3 kg / brut: 17.4 kg
Utilisation du produit	Pour une utilisation en intérieur uniquement	Pour une utilisation en intérieur uniquement	Pour une utilisation en intérieur uniquement
température de fonctionnement	5° to 40° Celcius	5° to 40° Celcius	5° to 40° Celcius
Humidité	20% – 80%	20% – 80%	20% – 80%
Température de stockage	-10° – 60° Celcius	-10° – 60° Celcius	-10° – 60° Celcius
MIROIR			
Type I Surface	Miroir cristal 4 mm I Float , non sécurisé	Miroir cristal 4 mm I Float , non sécurisé	Miroir cristal 4 mm I Float , non sécurisé
Teinte	neutre	neutre	neutre
HAUT-PARLEUR SURFACE			
Type I Puissance nominale I Impedance	simple I 30W, max. puissance 60W I 8 Ohm	simple I 30W, max. puissance 60W I 8 Ohm	simple I 30W, max. puissance 60W I 8 Ohm
ÉCLAIRAGE			
Type I Luminance ^{1,2}	LED I 144 Lux @ 80cm (diffus)	LED I 144 Lux @ 80cm (diffus)	LED I 144 Lux @ 80cm (diffus)
Température de couleur ^{1,2}	2700 K - 6000 K, modifiable (progressif)	2700 K - 6000 K, modifiable (progressif)	2700 K - 6000 K, modifiable (progressif)
Variateur	oui, 4 niveaux	oui, 4 niveaux	oui, 4 niveaux
Consommation électrique ¹	9.21W	13.40W	19.20W
Capteur	1x capteur IR au bas du miroir	1x capteur IR au bas du miroir	1x capteur IR au bas du miroir
BLUETOOTH AUDIO			
Adresse du périphérique	AD NOTAM BT	AD NOTAM BT	AD NOTAM BT
gamme I consommation électrique ¹	Type: 10m I Max.: 15.5W 12VDC / 1.29A	Type: 10m I Max.: 15.5W 12VDC / 1.29A	Type: 10m I Max.: 15.5W 12VDC / 1.29A
ACCESSOIRES			
miroir anti-buée	50 x 20 cm, 21W	50 x 30 cm, 29W	50 x 30 cm, 29W
ECRAN			
Rétro éclairage/ durée de vie	LED / 15.000 Heures	LED / 15.000 Heures	LED / 15.000 Heures
Diagonale écran	178mm (7")	178mm (7")	178mm (7")
Format image I Resolution physique	9:16 I 600 x 1024	9:16 I 600 x 1024	9:16 I 600 x 1024
Wifi I Bluetooth	802,11b/g I 4.0	802,11b/g I 4.0	802,11b/g I 4.0



BASSE PUISSANCE STANDBY

Notre circuit de puissance très avancé réduit la consommation d'énergie à un niveau extrêmement bas en mode veille.

¹ valeur peut varier légèrement

² zones peuvent apparaître avec une nuance ou une couleur légèrement déviante.

- Les spécifications du produit sont sujettes à changement sans préavis.
- Pour plus de détails de spécification de ce produit, visitez notre site Web à : www.smart-mirror.net.

Certificats**Information brevet**

Ce produit, les pièces, les composants et l'ensemble sont protégés par ou peuvent faire partie d'un ou plusieurs des droits de propriété intellectuelle suivants: US 7455412 B2 - US 7589893 B2 - EP 1168285 B2 - EP 1429308 B2 - EP 1809828 B1

Garantie

Seules les dispositions de garantie énoncées dans le certificat de garantie joint s'appliquent. Veuillez prêter une attention particulière aux informations sur la renonciation à la garantie.


Conditions d'utilisation et instructions

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire les conditions sur www.smart-mirror.net. Veuillez également lire toutes les règles, avis et politiques liés au produit et aux services connexes, y compris, mais sans s'y limiter, la politique de confidentialité, ainsi que toute autre politique ou conditions d'utilisation accessible sur le site www.smart-mirror.net. Toutes les conditions, règles, références, lignes directrices et cessions sont collectivement désignées sous le nom de «Contrat».

Lorsque vous utilisez ce produit, vous acceptez les termes de l'accord.

Point d'information. Veuillez adresser par écrit toute communication concernant l'accord:

Ad notam AG - Obere Giesswiesen 11-13, 78247 Hilzingen, Allemagne

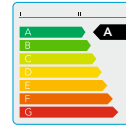**ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE EUROPÉENNE**

L'étiquette énergétique européenne vous informe sur la classe d'efficacité énergétique de ce produit. Plus la classe d'efficacité énergétique de ce produit est verte, plus l'énergie qu'elle consomme est faible. Sur l'étiquette, vous pouvez trouver la classe d'efficacité énergétique.

ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN UND BATTERIEN fehlt Union Européenne

Les symboles suivants indiquent que la resp. Le matériel électronique et les piles signés avec ce symbole ne doivent pas être diffusés en tant que déchets ménagers généraux à la fin de leur vie. Au lieu de cela, les produits doivent être remis aux points de collecte applicables au recyclage des équipements électriques et électroniques ainsi que des piles pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés conformément à votre législation nationale et aux directives 2002/96 / CE et 2006/66 / CE.

En éliminant les produits correctement, vous aiderez à préserver les ressources naturelles et aideront à prévenir les effets néfastes potentiels sur l'environnement et la santé humaine qui pourraient autrement être causés par le traitement inapproprié des déchets de ces produits. Pour de plus amples renseignements sur les points de collecte et le recyclage de ces produits, veuillez communiquer avec votre bureau municipal ou votre service d'élimination des déchets ménagers. Des pénalités peuvent s'appliquer pour l'élimination incorrecte de ces déchets, conformément à la législation nationale.

Autres pays en dehors de l'union européenne

Ces symboles ne sont valables que dans l'Union européenne. Si vous souhaitez disposer de ces articles, veuillez le faire conformément à la législation nationale applicable ou à d'autres règles de votre pays pour le traitement des vieux équipements électriques et électroniques et des batteries.

Pour toute question ou dépannage, veuillez consulter la section d'assistance sur notre site www.smart-mirror.net et lire les FAQ disponibles.
Dans le support en ligne, vous pouvez sélectionner votre langue et saisir le nom du modèle de votre produit.
Si cela ne vous aide pas, envoyez-nous un courriel ou communiquez avec le centre de service indiqué sur le site Web.



Pierre Pradel Paris
Parc Eurostore
95/97 rue du Moulin de Cage – Bat B1
92230 Gennevilliers
Tel : + 33 1 41 37 79 91
Fax : + 33 1 41 37 14 29
Mobile : + 33 6 30 10 40 20
<http://www.pradel-decoration.com>