
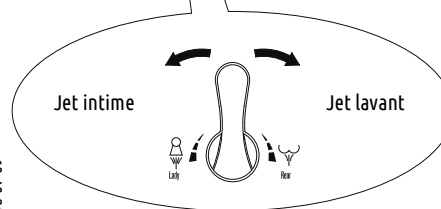


Notice de montage

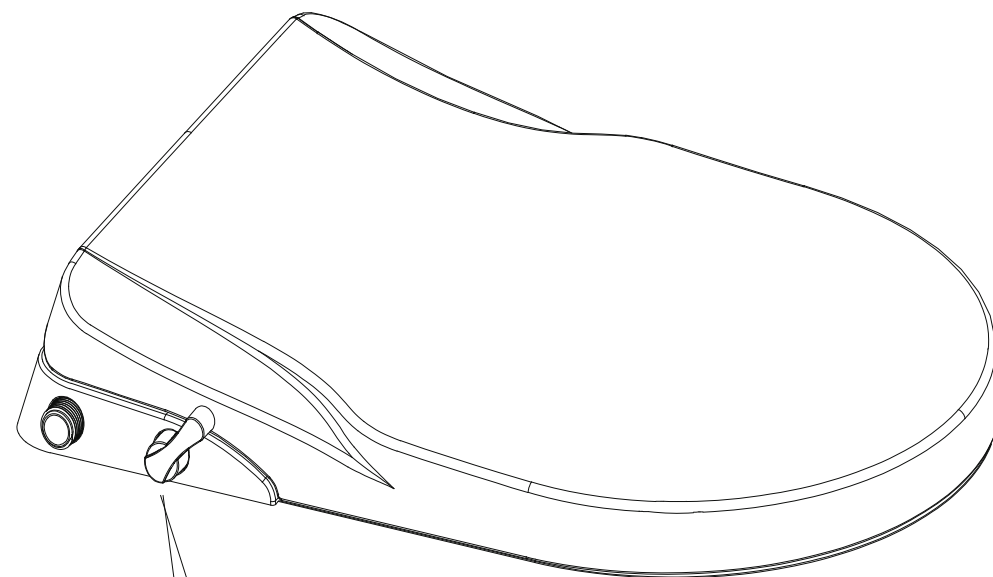

Fonctionnement par une simple manette

SPECIFICATIONS

Classification	Description
Débit jet lavant	0.35 - 1.8 L/min
Débit jet intime	0.35 - 1.8 L/min
Type d'alimentation en eau	Eau de ville (potable)
Pression en eau	Pression statique : 0,7 - 6 bars




ATTENTION

Merci de ne pas démonter ni réparer ou modifier ce produit,

Ce produit doit être raccordé sur le réseau d'eau de ville (potable) et en aucun sur un Circuit d'eau de pluie ou tout autre eau recyclée,


DESSIN TECHNIQUE

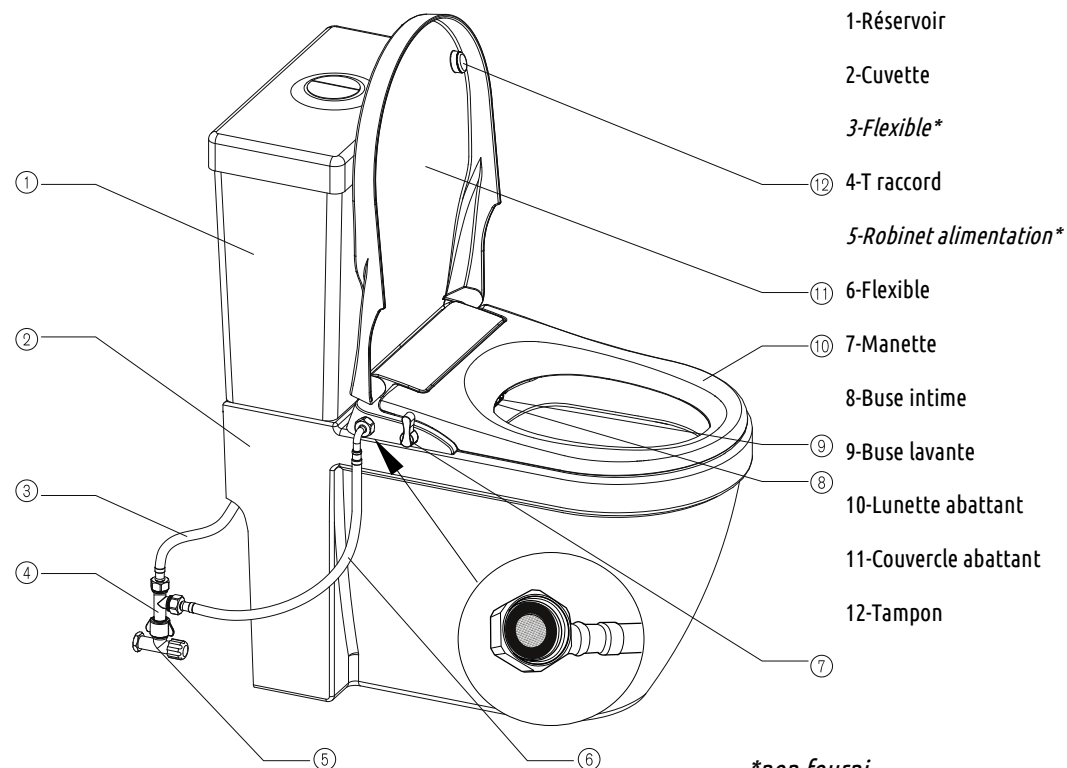


**non fourni*

COMPOSANTS

Abattant

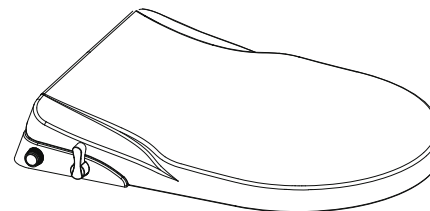

Gabarit

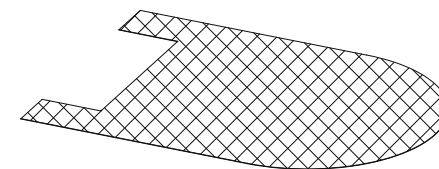

Vis x2



**Cheville x2

A prévoir dans le cas d'un accès difficile (wc caréné).




Support vis x2



**Écrou fixation x2

Privilégier cette version pour les accès classiques.

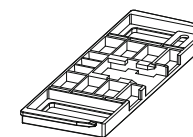

Plaque de Fixation x1



**Flexible x1

*ce flexible peut nécessiter une rallonge dans le cas d'une Arrivée placée à droite du réservoir.



T raccord + joint x1

A=12/17 (3/8)
B=15/21 (1/2)
C=12/17 (3/8)



ce dispositif nécessite un robinet d'arrêt en amont.




Notice de montage x1

PROCÉDURE D'INSTALLATION


A noter

1-Les écrous en plastique ne sont pas montrés dans la procédure ci-dessous. Les écrous en plastique sont utilisés pour l'installation par le bas à la place des écrous à l'étape 2.

2-La limite de pression d'eau d'alimentation est comprise entre 0,07 et 0,6 MPa. Si la pression d'alimentation en eau est inférieure à 0,7 bars, veuillez retirer le régulateur en vous référant aux figures ci-dessous.

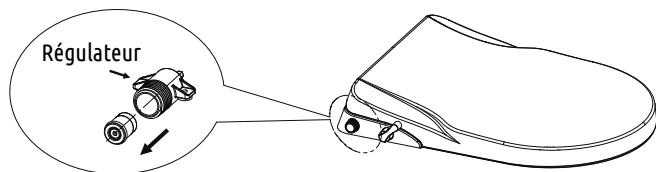


① Dépose de l'ancien abattant

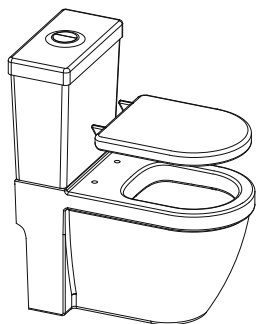


Desserrer les pièces de fixation de l'ancien abattant, démonter l'abattant et nettoyer la surface de la cuvette.

② Positionner les chevilles

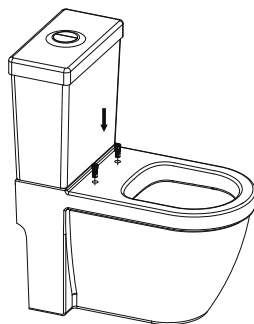


Mettre une cheville dans chacun des trous de la cuvette

③ Positionnement du gabarit

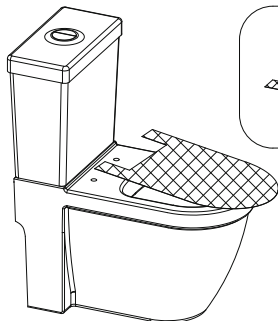

Placer le gabarit sur la cuvette, la partie avant sur le devant de la cuvette.


④ Positionnement de la plaque de fixation

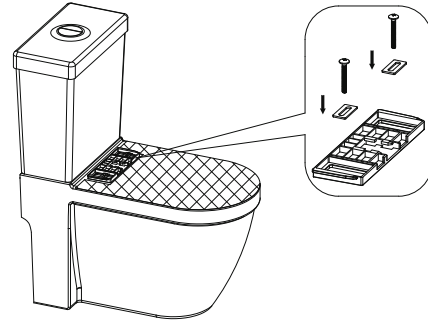


Placer la plaque de fixation contre le rebord du gabarit, mettre les supports de fixation puis les vis et fixer.

PROCÉDURE D'INSTALLATION

⑤ Retirer le gabarit

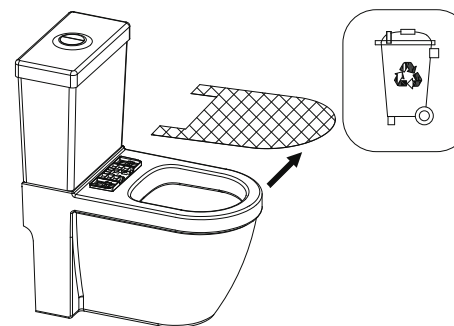


⑥ Positionner l'abattant

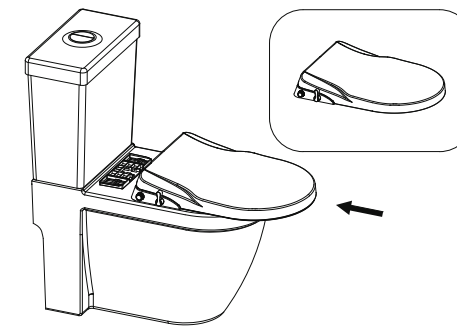


Glisser l'abattant dans la plaque jusqu'au cliquage

⑦-1 Fermer le robinet d'arrêt avant de déconnecter. Déconnecter l'alimentation

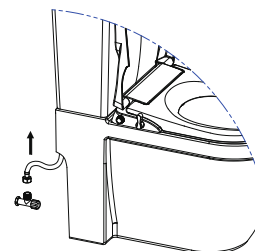


⑦-2 Installer le T raccord

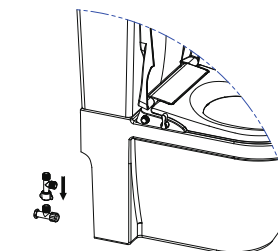


Installer le T raccord et son joint

⑦-3 Reconnecter l'alimentation

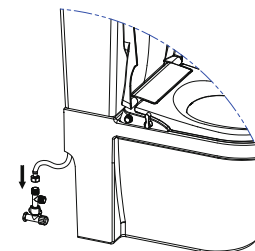

⑦-4

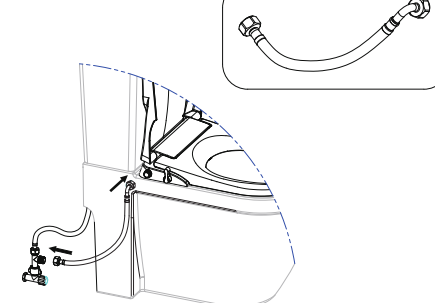

Brancher le flexible de l'abattant vers le T raccord, La partie coudée du flexible coté abattant.




Purger le circuit d'eau avant de se raccorder au T.


MAINTENANCE

① Entretien nettoyage

Utiliser une éponge et un détergent doux pour nettoyer l'abattant. Ne pas utiliser les produits listés ci-dessous :
Javel, acide chlorhydrique, diluant peinture, essence, papier ou crème abrasive, polish, insecticide, etc...

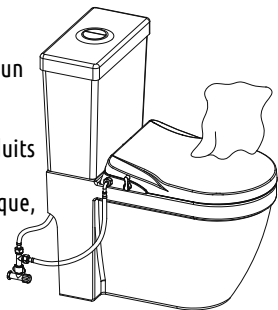


② Démontage de l'abattant

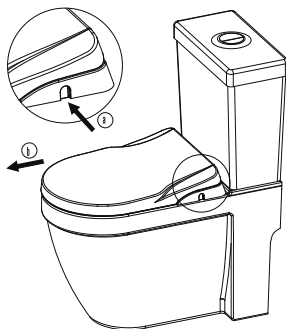


Garder le couvercle fermé, appuyer sur le bouton① puis tirer l'abattant sur l'avant.

③ Nettoyage de la buse

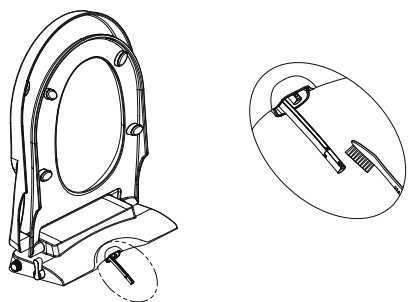


Tirer doucement sur la buse et utiliser une petite éponge ou une brosse à dent avec du détergent doux (pour cuisine)

④ Remplacement de la buse

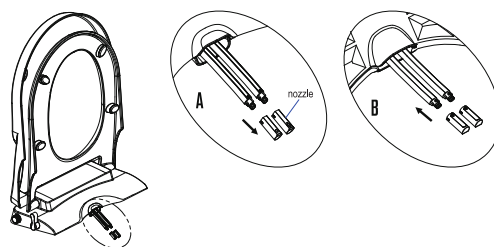


1-Tirer doucement sur la buse et tenir le tube. Enlever la buse comme indiqué sur la flèche figure A.
2-Tenir le tube et insérer la nouvelle buse comme indiqué sur la flèche figure B

⑤ Remplacement manette

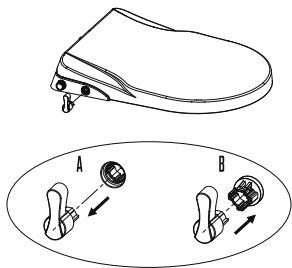

1-Tirer sur la manette comme indiqué sur la flèche figure A.
2-Insérer la nouvelle manette comme indiqué sur la flèche figure B

⑥ Remplacement régulateur

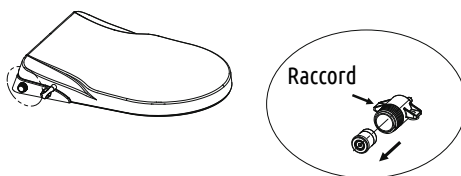

1-Tourner la manette en vertical « position lavante », sortir le régulateur du raccord
2-Insérer le nouveau régulateur dans le raccord. Tourner la manette en position fermée
A noter : le régulateur doit être bien positionné pour que l'eau circule correctement

DÉPANNAGE

Problème	Cause	Solution
Jet de buse trop faible	Vérifier l'ouverture de la manette	Ouvrir la manette en position maximale
	La pression de l'eau est faible que 0,7 bars	Se référer à l'étape 6 de cette notice concernant le régulateur.
L'eau ne sort pas	Le robinet d'arrêt est coupé	Ouvrir le robinet d'arrêt
	Le filtre du flexible est bouché	Nettoyer le filtre du flexible
	La buse est bouchée	Démonter la buse et nettoyez-la
	La pression d'arrivée d'eau est trop faible	Augmenter la pression d'arrivée d'eau
Fuite d'eau sous la base de l'abattant	La pression d'arrivée d'eau est trop forte	La pression d'arrivée d'eau maximale que le produit supporte est de 6 bars. Prévoir l'installation d'un réducteur de pression sur le circuit
Si le problème persiste malgré les recommandation de cette notice, merci de contacter le revendeur.		



A-Toute intervention de maintenance nécessite la fermeture du robinet d'arrêt .
B-Couper le robinet d'arrêt dans le cas d'une absence prolonger de votre habitation.