


**DÉTECTEUR DE FEU  
ET DE CHALEUR**
**GUIDE D'UTILISATION**

Ce détecteur de chaleur est conçu pour prévenir des risques d'incendie. Il donne l'alarme lorsque la température dépasse 55°C. L'alerte rapide ne sera possible que si les consignes d'installation, d'implantation et d'entretien sont strictement respectées.

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

**Alimentation :** Pile 9V

**Modèles de pile :** type Alkaline ou CarbonZinc

Gold Peak GP1604P, Golden Power 1606D

**Durée de vie de la pile :** environ 1 an

**Courant de fonctionnement :** < 30 mA

**Température de fonctionnement :** + 4°C à + 44°C

**Puissance sonore :** 85 décibels à 3 mètres

**EMPLACEMENTS RECOMMANDES**

- \* Le détecteur de chaleur est conçu pour être installé **en complément d'un détecteur de fumée**. Il doit être placé dans les pièces où le détecteur de fumée ne peut pas fonctionner correctement.
- \* Installez le détecteur de chaleur dans la cuisine, garage et pièces enfumées.

**POSITIONNEMENTS**

- \* Ce détecteur réagit à la chaleur : il est fortement recommandé de le placer au plafond.
- \* Sur un plafond incliné, placez le détecteur à 0,90 mètre du plus haut point mesuré, car "l'air mort" au sommet des rampants peut empêcher de détecter correctement l'augmentation de la chaleur.

**LES EMBLEMES A EVITER**
**NE PAS INSTALLER UN DETECTEUR :**

- \* Près d'un objet décoratif, d'une porte, d'un luminaire, d'une fenêtre à moulure qui pourrait empêcher la chaleur d'être détectée par l'appareil.

- \* Dans les pièces humides telles qu'une salle de bain où l'humidité relative peut exéder 90%,
- \* Devant une importante conduite d'air utilisée pour le chauffage ou devant l'air conditionné,
- \* Dans les lieux où la température peut tomber en dessous de 4°C ou dépasser 40°C,
- \* Proche d'une source de vapeur, de poussière,
- \* Dans une pièce sale ou infestée d'insectes.

CE DETECTEUR DE CHALEUR NE PEUT FONCTIONNER SANS L'INSTALLATION D'UNE PILE - UNE PILE NEUVE DOIT ETRE PLACEE IMMEDIATEMENT LORSQUE RETENTIT L'ALERTE DE FIN DE VIE DE LA PILE OU LORS D'UN DYSFONCTIONNEMENT - FAITES UN TEST CHAQUE SEMAINE - LISEZ ET SUIVEZ CORRECTEMENT CES INSTRUCTIONS AFIN QUE L'APPAREIL FONCTIONNE DE FACON OPTIMALE.

**ETUDIER ET TESTER LES ISSUES DE SECOURS**
**ISSUES DE SECOURS STANDARD**

- \* Etudiez attentivement votre logement afin de prévoir 2 issues de secours possibles pour chacune des chambres. Pour des habitations à étage, prévoir une échelle de secours peut être utile.
- \* Présentez à toute la famille ce plan d'évacuation, tout en leur montrant les gestes utiles en cas d'incendie.
- \* Déterminez un emplacement à l'extérieur où toute la famille pourrait se réunir si l'incendie se propageait.
- \* Familiarisez chacun au son de l'alarme du détecteur et entraînez vous à évacuer les lieux afin d'être prêt lorsque vous entendrez l'alarme.
- \* Identifiez les chambres à coucher des enfants en plaçant un sticker rétro-réfléchissant aux fenêtres afin qu'elles soient facilement repérables la nuit, lors de l'intervention des pompiers.
- \* Faites cet exercice contre l'incendie régulièrement. .  
Il est possible que vos enfants soient restés seuls donc il est nécessaire qu'ils connaissent ces exercices afin de les reproduire en cas d'incendie.

**LES CONSIGNES EN CAS D'ALARME**

- \* Quittez immédiatement votre logement en suivant votre plan d'évacuation. Chaque seconde est comptée donc ne perdez pas de temps en vous habillant ou en voulant récupérer vos objets de valeur.
- \* Lors de l'évacuation, n'ouvrez pas les portes sans avoir vérifié les surfaces où, si vous voyez s'échapper de la fumée par les fentes, ne les ouvrez pas et choisissez une autre sortie. Si tout vous semble en sécurité, collez une épaule contre la porte et ouvrez la légèrement en étant prêt à la refermer si de la chaleur ou de la fumée rentrent de votre côté.
- \* Baissez vous près du sol si l'air est enfumé et respirez lentement à travers un tissu mouillé, si possible.
- \* Une fois à l'extérieur, à l'emplacement prévu, vérifiez que chaque membre de votre famille est présent.
- \* Appelez les pompiers de chez les voisins et non pas de chez vous.
- \* Ne retournez pas chez vous tant que les pompiers ne vous auront pas donné leur accord.

**EN CAS DE FAUSSE ALERTE**

Le détecteur est conçu pour minimiser les alarmes intempestives. Fumer ne devrait pas déclencher l'alarme. La fumée de cuisine peut la déclencher si le détecteur est trop proche des plaques de cuisson.

**ATTENTION : Si vous avez des doutes sur la cause de l'alarme, assurez vous de la complète évacuation du logement et que l'alerte n'est pas réellement due à un incendie.**

**FONCTIONNEMENT, TEST & MAINTENANCE**

**FONCTIONNEMENT :** Le détecteur fonctionne lorsque ses circuits sont alimentés par le courant de la pile. Quand une forte augmentation de la chaleur est détectée, l'alarme se déclenche jusqu'à ce que l'air retrouve une température modérée.

TEST : Testez en appuyant légèrement sur le bouton test du détecteur jusqu'à ce qu'une alarme se déclenche : vous entendrez 1 "bip" (voir schéma 2).

Ce test permet d'activer la fonction auto-test et l'alarme sonne si tous les circuits électroniques et la pile sont en bon état de fonctionnement.

IL EST FORTEMENT RECOMMANDE DE FAIRE CE TEST CHAQUE SEMAINE.

Si, lors du test, l'alarme ne sonne pas, afin de vérifier que ce dysfonctionnement est dû à la pile, remplacez la par une neuve et faites le test à nouveau.

JETEZ LES PILES USAGEES UNIQUEMENT DANS LES CONTAINERS PREVUS A CET EFFET.  
PRENEZ SOIN DE L'ENVIRONNEMENT.

MAINTENANCE: Le détecteur de chaleur n'a pas besoin de maintenance particulière. Mais passez régulièrement l'aspirateur dessus afin de nettoyer la chambre de détection.

### REEMPLACEMENT DE LA PILE

Le détecteur fonctionne avec une pile 9V. La durée de la pile est au moins d'un an, dans des conditions normales de fonctionnement. Le détecteur possède un indicateur de batterie faible et émet un bip toutes les minutes environ pendant au moins 7 jours. Dès que ces signaux surviennent, remplacez la pile par une des piles 9V (voir Caractéristiques).

### Ne pas utiliser de pile Lithium

Dès le remplacement de la pile, appuyez sur le bouton test pour vérification. Si le signal d'alarme n'émet pas correctement (pas de sirène ou sirène continue), contactez LIFEBOX.

La conception de ce détecteur est telle, qu'il n'est pas possible de le fixer sans une pile à l'intérieur. Vérifiez que la pile est bien en place, pour le fixer facilement à la base.

### MONTAGE (voir schéma 1)

Ce produit est conçu pour être monté facilement au plafond.

- \* D'abord, séparez la base de fixation du détecteur et placez-la à l'endroit où vous voulez la fixer.
- \* Avec un crayon, faites les marquages des 2 trous afin de connaître les emplacements. Percez, puis enfoncez les chevilles fournies et vissez la base fermement.
- \* Après avoir placé soigneusement la pile, fixez le détecteur à la base en le faisant pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre. Le détecteur est correctement fixé à la base lorsque vous entendez un petit "clip". Si vous avez des difficultés à fixer, vérifiez à nouveau que la pile est bien placée.
- \* Si le détecteur est correctement installé, une lumière rouge clignote toute les 40 secondes environ.

Schéma 1 : Montage


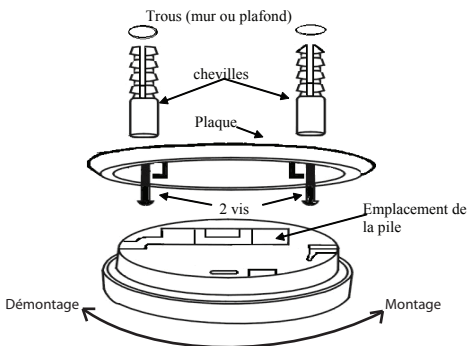


Schéma 2 : Comprendre les différentes alarmes "bip" :

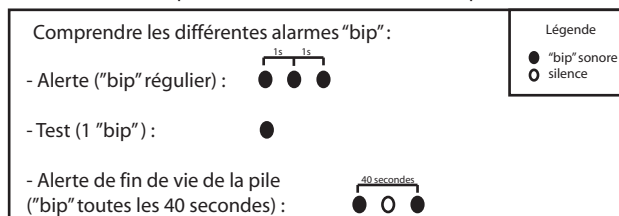

Garantie : 5 ans (hors pile) valable à partir de la date d'achat inscrite sur le ticket de caisse ou de l'enregistrement de votre produit sur [www.lifebox.fr](http://www.lifebox.fr)

La présente garantie est nulle si le produit a été endommagé par un accident, une utilisation abusive, une négligence, une altération ou autres causes ne provenant pas d'un défaut de matériau ou de fabrication.

Seul l'acheteur d'origine du produit peut bénéficier de la garantie.

La responsabilité de LIFEBOX ne peut être engagée en cas d'accident corporel, de dommage de matériel, de préjudices spéciaux, accessoires, imprévus ou indirects, quels qu'ils soient, résultant d'un incendie ou d'une explosion.

Cette garantie n'affecte pas vos droits légaux.

LIFEBOX

98 rue de Verdun

92800 Puteaux

Tel : 01 55 62 00 38 - [www.lifebox.fr](http://www.lifebox.fr)

**IMPORTANT**  
**POUR UNE GARANTIE EXCLUSIVE ET POUR RECEVOIR UN CERTIFICAT D'ACQUISITION POUR VOTRE ASSUREUR : ENREGISTREZ-VOUS**  
sur [www.lifebox.fr](http://www.lifebox.fr) ou en retournant le coupon réponse + enveloppe timbrée + une preuve d'achat (facture ou ticket)

1/ Pour bénéficier de nos services exclusifs, vous avez la possibilité de souscrire à différents contrats :

- Contrat Serenity Premium : **Offert**

Pour être alerté de la fin de vie de la pile du détecteur par e-mail ou sms

- Contrat Serenity Confort : 4,90€

Pour profiter des avantages du contrat SERENITY PREMIUM

Pour recevoir une pile neuve

Pour recevoir des offres promotionnelles

2/ Pour prolonger la garantie de votre détecteur de 1 année supplémentaire (soit 6 ans en tout) : 3,90€



**COUPON REPONSE A RETOURNER IMPERATIVEMENT**

Mr  Mme  Melle Nom \_\_\_\_\_ Prénom \_\_\_\_\_ Age \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Code Postal \_\_\_\_\_ Ville \_\_\_\_\_

Tel Domicile \_\_\_\_\_ Tel Portable \_\_\_\_\_

Maison  Appartement Nombre de pièces \_\_\_\_\_

Adresse électronique : \_\_\_\_\_

Date d'achat du produit : \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Lieu d'achat du produit (Nom du Magasin+Code Postal+Ville) : \_\_\_\_\_



**GARANTIE + CONTRATS SERENITY**  
**Détecteur de Feu et de Chaleur**

Cochez la case correspondante

Serenity Premium : OFFERT ET SANS AUCUN ENGAGEMENT

Serenity Confort : 4,90€ (Pour recevoir l'année suivante à cette souscription une pile durée 1an)

Garantie 1 an supplémentaire : 3,90€ (Règlement par chèque à l'ordre de LIFEBOX)

Coupon à retourner par courrier à : LIFEBOX, 98 rue de Verdun, 92800 Puteaux