



Termoventilador Paris

LF-18



Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com redução física, sensorial ou capacidades mentais ou falta de experiência e conhecimento se foram objeto de supervisão ou instruções relativas a utilização do aparelho de uma forma segura e compreender os perigos envolvidos.

As crianças não devem brincar com o aparelho.

A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

As crianças com menos de 3 anos devem ser mantidas afastadas, a menos que supervisionado continuamente.

As crianças com idade a partir dos 3 anos e inferior a 8 anos devem só ligar/desligar o aparelho desde que este tenha sido colocado ou instalado no seu funcionamento normal previsto posição e foram supervisionados ou instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e compreender os perigos envolvidos. Crianças com idades compreendidas entre 3 anos e menos de 8 anos não devem ligar, regular e limpar o aparelho ou efetuar a manutenção do utilizador.

CUIDADO - Algumas partes deste produto podem tornar-se muito quentes e causar queimaduras. Uma atenção especial tem de ser dada onde se encontram crianças e pessoas vulneráveis.

Se o cabo de alimentação for danificado, tem de ser substituído apenas num centro de serviço aprovado pelo fabricante.



Não tapar

AVISO: A fim de evitar o sobreaquecimento, não cubra o aquecedor.

Não colocar o aparelho imediatamente abaixo de uma tomada.

Não utilizar este aquecedor nos arredores imediatos de um banho, um chuveiro ou uma piscina.

Não utilizar este aquecedor se este tiver sido deixado cair.

Não utilizar se houver sinais visíveis de danos no aquecedor.

Utilizar este aquecedor numa superfície horizontal e estável ou fixar à parede.

AVISO: Não utilizar este aquecedor em salas pequenas quando são ocupados por pessoas não capazes de sair do espaço por eles próprios, a menos que seja dada uma supervisão constante.

AVISO: Para reduzir o risco de incêndio, manter os têxteis, cortinas ou qualquer outro material inflamável um mínimo distância de 1 m da saída de ar.

O aparelho destina-se apenas para o fim descrito no manual do utilizador. Não utilizar o aparelho ou qualquer parte do aparelho fora do uso pretendido para evitar riscos.

A utilização de acessórios que não são recomendados ou vendido pelo fabricante do aparelho pode causar um risco de ferimentos a pessoas.

- AVISO GERAL

ATENÇÃO: leia atentamente este folheto, que contém importantes instruções para uma instalação, utilização e manutenção seguras.

Instruções importantes a guardar para referência futura.

Mantenha à mão a garantia, o recibo de pagamento e estas instruções para utilização e referência futuras.

Depois de remover a embalagem, verificar o aparelho para detetar quaisquer sinais de danos.

Em caso de danos visíveis, não o utilize e contacte um técnico especialista.

Este aparelho não é um brinquedo infantil: é um aparelho elétrico e deve ser tratado com o cuidado necessário.

Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a voltagem corresponde à indicação na placa de dados.

Se a ficha e a tomada não forem compatíveis, a tomada tem de ser substituído por um tipo adequado e por pessoas qualificadas.

Não utilizar adaptadores ou cabos de extensão que não satisfaçam a corrente normal de segurança ou que excedam os atuais limites de capacidade de carga.

Quando não se utiliza o aparelho, desligá-lo da corrente e assegurar que o interruptor está desligado.

Não puxar o cabo de alimentação ou o próprio aparelho para remover a ficha da tomada.

A utilização de qualquer aparelho elétrico requer que uma série de regras são observadas, nomeadamente:

- Nunca tocar no aparelho com as mãos molhadas ou húmidas.
- Não deixar o aparelho exposto à chuva e luz solar.
- Não o sujeitar a um manuseamento grosseiro.

Em caso de avaria ou mau funcionamento do aparelho, desligá-lo de imediato.

Não tente repará-lo. Leve-o a um centro de serviço aprovado pelo fabricante.

Por razões de segurança, o aparelho nunca deve ser aberto.

O aparelho foi concebido e fabricado para uso doméstico.

Qualquer outra utilização é considerada inapropriada e perigosa.

Não inserir objetos através da grelha de segurança ou das entradas de ar.

Durante a utilização, colocar o aparelho sobre uma superfície plana.


Não utilizar este aparelho de aquecimento com programadores, temporizadores, sistemas de controlo remoto separados (diferentes dos fornecidos com o aparelho) ou qualquer outro dispositivo que se ligue automaticamente ao aparelho, uma vez que há risco de incêndio no caso de o aparelho ser coberto ou posicionado incorretamente.

Não utilizar o aquecedor na presença de substâncias inflamáveis (gasolina, tintas, etc.).

Não colocar o cordão perto de fontes de calor.

AVISO: NÃO COBRIR ESTE PRODUTO PERTO DE CORTINAS OU OUTRO MATERIAL COMBUSTÍVEL.

AVISO: NÃO COBRIR O APARELHO OU OBSTRUIR AS ENTRADAS DE AR PARA EVITAR O SOBREAQUECIMENTO.

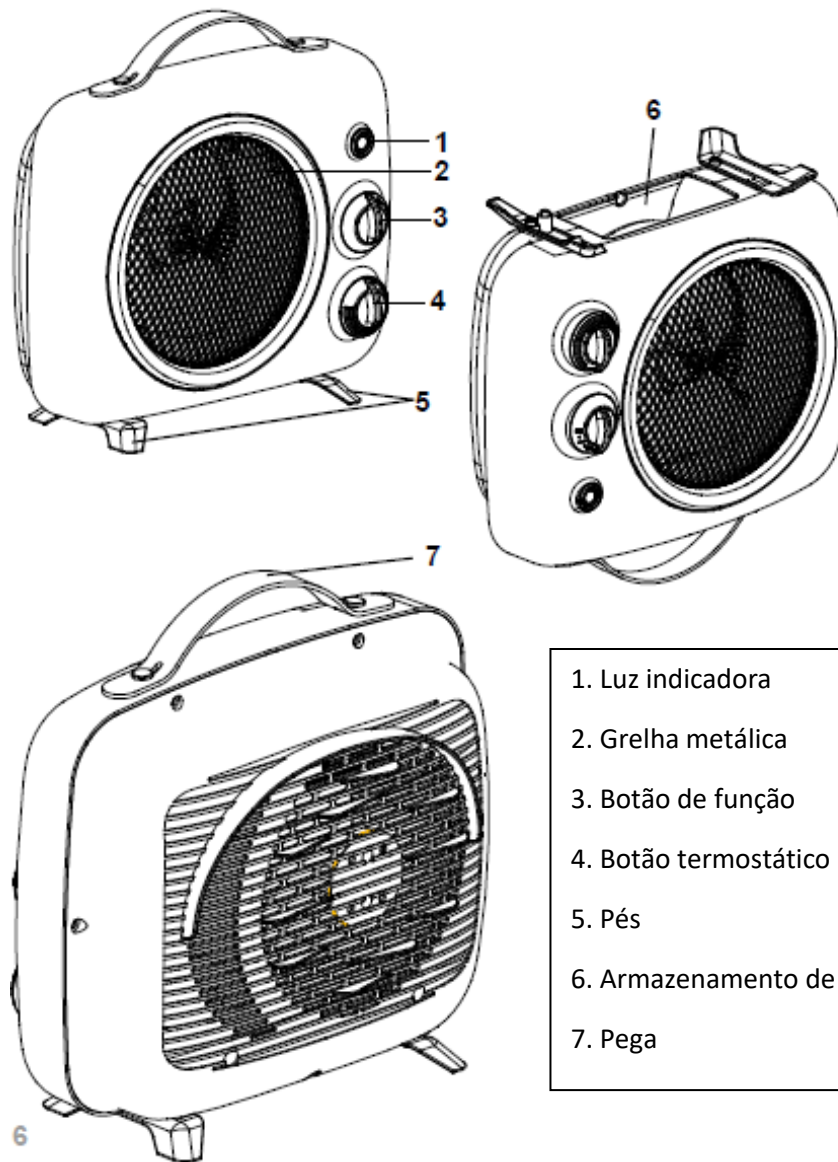

1. Luz indicadora
2. Grelha metálica
3. Botão de função
4. Botão termostático
5. Pés
6. Armazenamento de cabos
7. Pega

- OPERAÇÃO

O aparelho pode emitir tanto ar frio como ar quente, dependendo de qual função é selecionada por botão de função. Certificar-se de que a função está na posição OFF antes de ligar ou desligar o botão do aparelho.


Para ligar o aparelho, inserir a ficha na tomada, configurar o botão de função na posição desejada e rodar o botão do termostato no sentido dos ponteiros do relógio até à posição máxima.

Uma vez atingida a temperatura ambiente desejada, rodar o termostato lentamente, no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, até que o aparelho esteja desligado.

Neste momento, o produto será automaticamente reiniciado quando a temperatura na sala desce abaixo do limite estabelecido.

Utilizar o aquecedor de forma contínua, não controlado pelo termostato, girar o botão do termostato até à posição máxima.

A luz indicadora acesa, indica que o aparelho está a funcionar e desligar-se-á quando o aparelho não estiver a funcionar.

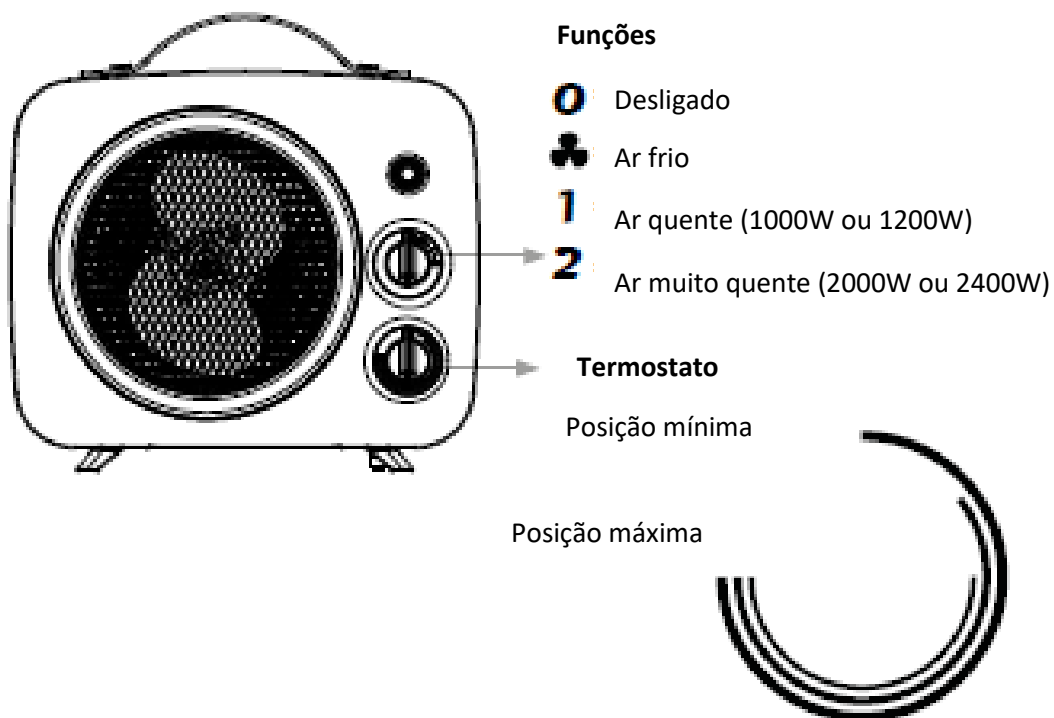

Para ligar o aparelho, inserir a ficha na tomada elétrica, configurar o botão de função na posição desejada e rodar o botão do termóstato no sentido dos ponteiros do relógio até à posição máxima.

Uma vez atingida a temperatura ambiente desejada, rodar o termóstato lentamente, no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, até que o aparelho esteja desligado.

Neste momento, o produto será automaticamente reiniciado quando a temperatura na sala atingir o limite estabelecido.

Utilizar o aquecedor de forma contínua, não controlado pelo termóstato, girar o botão do termóstato até à posição máxima.

A luz indicadora acesa, indica que o aparelho está a funcionar e desligar-se-á quando o aparelho não estiver a funcionar.

- MANUTENÇÃO

Este aparelho não requer qualquer manutenção especial.

Desligar a ficha da tomada e deixar o aparelho arrefecer muito antes de a limpar. A fim de limpar o aparelho, utilizar um pano macio ou ligeiramente humedecido. Nunca utilizar abrasivos ou solventes químicos.

Não utilizar substâncias muito húmidas, líquidos ou panos para prevenir a água de entrar no aparelho e danificá-lo irremediavelmente.

Quando não estiver em uso, o cabo pode ser armazenado no fundo do aparelho; certifique-se de que o aparelho arrefeceu completamente antes de a guardar na caixa.

NUNCA MERGULHAR O APARELHO NA ÁGUA.

- DISPOSITIVOS DE PROTECÇÃO DE SEGURANÇA

1. SISTEMA DE PROTECÇÃO DE SOBREAQUECIMENTO

A energia do aquecedor será automaticamente cortada se a temperatura do aquecedor excede um certo limite. Em caso de sobreaquecimento, o aquecedor deixará de funcionar, desligará o aquecedor e permitir-lhe-á completamente frio. O aquecedor retomará então o seu funcionamento normal.

2. INTERRUPTOR PROTECTOR DE CAPOTAGEM

Quando se usa o aquecedor na posição vertical sobre uma superfície plana e estável, o interruptor de proteção contra quedas estará ligado. No caso do aquecedor for derrubado, o aquecedor deixará de funcionar automaticamente.

ATENÇÃO:

- Não substitua o interruptor protetor de capotagem, pois este pode causar um perigo.
- A utilização da unidade num tapete de pilha profunda pode ativar a capota interruptor de proteção.

- DADOS TÉCNICOS

Ver a etiqueta de classificação no aparelho.

- ELIMINAÇÃO DO APARELHO

"Aplicação da Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos e Equipamento Eletrónico (REEE)", relativo à redução da utilização de substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos, como bem como à eliminação de resíduos".

O símbolo do contentor de rodas riscado no equipamento ou na sua embalagem indica que o produto deve ser eliminado separadamente de outros resíduos no final da sua vida útil.

O utilizador deve, portanto, levar o equipamento rejeitado para centros de recolha seletiva de resíduos eléctricos e electrónicos, ou devolvê-lo ao revendedor no caso de comprarem um novo dispositivo de tipo equivalente.

Recolha segregada adequada do equipamento para posterior reciclagem, tratamento ou eliminação amiga do ambiente ajuda prevenir danos para o ambiente e para a saúde humana e encoraja a reutilização e/ou reciclagem dos materiais que fazem para cima do equipamento.

A eliminação abusiva do produto pelo utilizador deve resultar na aplicação.

Item	Símbolo	Valor	Unidade
Saída de Calor			
<u>Produção nominal de calor contínuo</u>	P nom	2.4	kW
<u>Produção mínima de calor (indicativo)</u>	P min	1.2	kW
<u>Produção máxima de calor</u>	P max,c	2.4	kW
Consumo Auxiliar de Energia			
<u>À saída nominal de calor</u>	eL max	0	kW
<u>Com potência térmica mínima</u>	el min	0	kW
<u>Em modo de espera</u>	el SB	não	kW

INFORMAÇÃO DE GARANTIA

O fabricante fornece a garantia em conformidade com a legislação do país do consumidor em que o produto foi comercializado, a começar desde a data em que o aparelho é vendido ao consumidor final.

A garantia apenas cobre defeitos no material ou em defeitos de fabrico.

As reparações feitas na garantia só podem ser feitas por um centro de serviço autorizado. Quando fizer uma reclamação dentro da garantia, o recibo/fatura original (com data de compra) deve ser apresentado, caso não o faça os serviços centrais autorizados não poderão proceder a reparação em garantia pelo que terá que ser cobrado o valor da reparação.

A garantia não se aplica nos seguintes casos:

- Caso o aparelho esteja partido;
- Uso incorreto do aparelho, por exemplo; sobrecarga do aparelho, o uso não aprovado de acessórios
- Uso de força ou danos causados por forças exteriores
- Danos causados pelo mau uso, por exemplo; ligar a uma fonte de alimentação instável ou em não conformidade com as instruções de instalação;
- Desmontagem parcial ou completa do aparelho

Eliminação correta deste produto	
	Este símbolo indica que este aparelho não deverá ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, recicle-o responsabilmente para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para retornar o aparelho utilizado, por favor use os sistemas de recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi comprado. Eles podem levar este produto para a reciclagem ambientalmente segura.

CARTÃO DE GARANTIA

ATENÇÃO CARO CLIENTE:

INFORMAMOS QUE O APARELHO DEVE SER UTILIZADO SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO E QUALQUER REPARAÇÃO NECESSÁRIA DEVERÁ SER EFECTUADA POR UM PROFISSIONAL DA MARCA, TENDO DOIS ANOS DE GARANTIA POR QUALQUER DEFEITO DE FABRICO.

CONTUDO SE O CLIENTE DESEJAR FAZÊ-LO POR SI PRÓPRIO OU POR ALGUÉM INDICADO POR ELE, PERDE AUTOMÁTICAMENTE O DIREITO Á GARANTIA E A SACROFIL NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUALQUER DEFICIENCIA NO EQUIPAMENTO MANIPULADO POR PESSOAL NÃO AUTORIZADO.

PARA O APARELHO TER OS DOIS ANOS DE GARANTIA NECESSITA DE APRESENTAR ESTA FICHA DEVIDAMENTE PREENCHIDA OU TALÃO DE COMPRA. SE VERIFICARMOS QUE O CLIENTE NÃO POSSUI ESTES DOCUMENTOS, PODERÁ PERDER O DIREITO À GARANTIA E TODOS OS CUSTOS INERENTES À REPARAÇÃO SERÃO POR CONTA DO CLIENTE.

Modelo do aparelho: _____

Nome de cliente: _____

Data de aquisição: ____/____/____