


VALLA ONEK

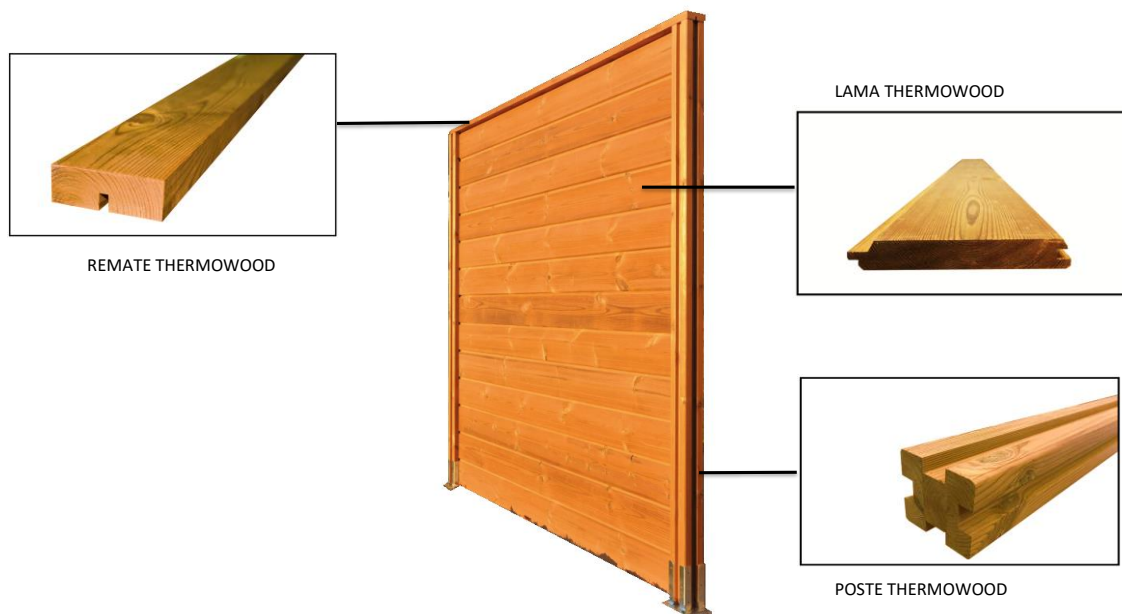

DESCRIPCIÓN
Valla de madera Termotrada ONEK fácil de instalar

MEDIDAS	
Medidas Lama	167x14,4x2 cm
Medidas Poste	175x7x7 cm
Medidas Remate	178x7x2,5 cm
Tipo de madera	Pino de Escandinavia termotratado

DATOS TÉCNICOS		
	TEST	VALOR
certificación PEFC		Válido

VENTAJAS VALLA THERMOWOOD
Fácil de instalar
Se adapta fácilmente a todos los ambientes
Posibilidad de crear vallas de diferentes medidas y personalizadas (con lamas juntas o distanciadas)
Fabricada con madera ThermoWood®

VENTAJAS THERMOWOOD®
Estabilidad dimensional
Elevada durabilidad
Resistente a moho y hongos
El tratamiento térmico al que se somete la madera termotratada se obtiene exclusivamente con calor y vapor de agua, sin añadir ningún producto químico
Solo madera certificada PEFC, lo que garantiza la proveniencia de zonas sometidas a severas normas de deforestación controlada
ThermoWood® no contiene resinas

APLICACIONES	
USOS	Decoración y ocultación de jardines y terrazas
IDEAL PARA	vallar y decorar jardín, terraza y balcones

INSTALACIÓN
1  2  3  4 
La instalación es fácil y rápida: 1. Medir la distancia entre las bases, de manera que quepan las lamas entre los postes. Anclar cuidadosamente las bases al suelo (el poste es compatible con cualquier base para poste de 7x7) y posicionar los postes. 2. Meter las lamas en las ranuras de los postes y encajar las lamas entre ellas. 3. Colocar el remate encima de la última lama, encajándolo 4. Fijar con un taladro el remate a los postes de la valla, asegurándose que la estructura sea estable

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Una vez instalada, la valla de madera termotratada, debe ser tratada con productos diferentes según las preferencias estéticas: aconsejamos utilizar aceites transparentes a quien desee mantener el efecto natural aceptando el normal, aunque más progresivo, cambio de color de la madera; se recomienda aplicar aceites más oscuros si se prefiere una mayor protección y un cambio de color más lento. Para un mantenimiento óptimo, dependiendo de la intensidad de los agentes atmosféricos o cuando se produzca la variación cromática, se recomienda repetir el tratamiento al menos cada 4/6 meses. Aplicar dos manos de producto. Para la limpieza se recomienda quitar el polvo y cualquier material residual con un paño y enjuagar. No se recomienda el uso de limpiadores de agua.

MANTENIMIENTO CON ACEITES

Antes del tratamiento, limpie la valla quitando la suciedad y los materiales residuales. Lavar cuidadosamente la superficie con un detergente específico y esperar hasta que se seque completamente. Eliminar cualquier película residual debida al tratamiento anterior cepillando delicadamente con cepillos suaves (como los realizados con ensayo o latón) y lavar de nuevo la superficie según lo indicado anteriormente. Aplicar sucesivamente el aceite o el impregnante siguiendo las instrucciones indicadas en el envase del producto.

CAMBIO DE COLOR Y RESTAURACIÓN DEL COLOR NATURAL

Si no se trata durante la instalación, la madera experimentará el proceso natural de oxidación que llevará a la progresiva variación cromática hacia tonalidades de gris. La velocidad a la que se producirá este factor depende de la intensidad de las condiciones climáticas a las que se somete la valla. En caso de que la superficie ya se haya oxidado y aparezca en los tonos de gris, se podrá restaurar mediante la aplicación de un detergente adecuado para eliminar la oxidación superficial de la madera o, alternativamente, mediante el proceso de enarenado. Una vez terminado el punto anterior, proceder con un nuevo tratamiento con aceite, como se describe en el punto "MANTENIMIENTO CON ACEITES"

MANCHAS NEGRAS

Las impurezas en el aire, como el polen, el hollín y el polvo metálico pueden provocar la aparición de puntos negros en la superficie de la madera. En algunos casos, el contenido de sulfatos combinados con agua en la base puede colorear la madera. Los puntos negros se pueden prevenir simplemente tratando la madera como se indica en el primer párrafo (mantenimiento básico).

En las superficies sin tratar, los puntos negros tienden a desaparecer en el tiempo con la variación cromática natural hacia tonalidades grises. Los puntos negros se pueden eliminar siguiendo estas instrucciones:

Lavar cuidadosamente con un detergente específico. Enjuagar y esperar a que la superficie se seque por completo. A continuación, seguir las instrucciones del apartado "MANTENIMIENTO CON ACEITES".

INDICACIONES

El termotratamiento de la madera, le confiere durabilidad y estabilidad. No obstante, pueden producirse ligeras flexiones o pequeñas deformaciones incluso después de los tratamientos, las cuales se deben a las propiedades naturales, a las características únicas de la madera y al proceso normal de ambientación de la madera en el lugar donde se coloca. El proceso de adaptación puede considerarse finalizado un año después de la instalación.

Cuando se expone directamente a la luz del sol, la valla puede variar en su coloración original. Para prevenir este fenómeno es suficiente realizar los tratamientos indicados para la limpieza y el mantenimiento, utilizando un impregnante natural agua con alto contenido de pigmento (no transparente).

Pontarolo Engineering Spa

Via Clauzetto n° 20 Z.I.P.R. - 33078 San Vito al Tagliamento (PN) - Italy | T. +39 0434 857010 | F. +39 0434 857014 | info@onek.biz | www.onek.biz