



Nagrzewnica elektryczna PTC z kominkiem

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

Model: **PTCK - G7520**



Produkt przeznaczony do użytku w dobrze izolowanych pomieszczeniach. Produkt nie może stanowić głównego źródła ogrzewania. Do użytku sporadycznego.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja jest własnością intelektualną firmy Skiva. Jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie lub rozpowszechnianie bez zgody, w fragmentach, lub całości bez zgody firmy Skiva jest kategorięcznie zabronione.

Instrukcja stanowi integralną część nagrzewnicy elektrycznej.

Dokładne zapoznanie się z instrukcją oraz przestrzeganie zaleceń w niej zawartych pozwoli na bezpieczną pracę z urządzeniem, oraz przedłuży okres jego eksploatacji. Prosimy nie wyrzucać instrukcji obsługi.

Ferretti sp. z o.o.
ul. Henry Ford I nr 4, 09-100 Płońsk
biuro@ferretti.pl
www.ferretti.pl



	Ten symbol oznacza, że występuje niebezpieczeństwo, które w przypadku niezastosowania się do niego, może powodować zagrożenie dla życia i zdrowia. Niniejsza ikona wskazuje uwagi, które muszą być przestrzegane dla prawidłowego działania urządzenia. W ten sposób można uniknąć ewentualnych usterek.
---	---

1. UWAGI WSTĘPNE

- Danie identyfikacyjne nagrzewnicy umieszczone są na tabliczce znamionowej znajdującej się na produkcie.
- Przed rozpoczęciem czynności obsługowych prosimy o zapoznanie się z treścią instrukcji obsługi i zastosować się wskazówek w niej umieszczonych.
- Nagrzewnica przystosowany jest do zasilania napięciem znamionowym 220V-240~50Hz z zastosowaniem ochrony przeciwporażeniowej.
- Nagrzewnica jest produktem elektrycznym wymagającym przestrzegania odpowiednich zasad bezpieczeństwa i ewentualnych zagrożeń, które mogą wystąpić przy używaniu Nagrzewnicy elektrycznej. Prosimy o zapoznanie się z nimi w pkt 3. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA.
- Użytkownik zobowiązany jest do wykonania instalacji elektrycznej zasilającej i spełniającej wymagania przepisów.
- Miejsce pracy urządzenia powinno być utrzymane w czystości. Bałagan może spowodować zranienia.
- Użytkownik zobowiązany jest do właściwego doboru miejsca użytkowania Nagrzewnicy. W czasie użytkowania Nagrzewnica musi stać na stabilnym, równym i twardym podłożu.
- W przypadku wystąpienia wątpliwości związanych z montażem lub użytkowaniem urządzenia należy zwrócić się do producenta lub sprzedawcy.
- Producent zastrzega, że w przypadku zmian konstrukcyjnych, zasadnicze cechy urządzenia zostaną zachowane. Zmiany nie spowodują pogorszenia parametrów technicznych Nagrzewnicy.
- Sprawność urządzeń elektrycznych może być mocno uzależniona od zmienności napięcia w lokalnej sieci elektrycznej. Nie należy stosować przewodów zbyt długich oraz o małym przekroju poprzecznym, min 2,5 mm². Stosowanie innych przewodów może prowadzić do spadku napięcia.
- Oznakowanie CE, ROHS znajdujące się na urządzeniu oznacza, że urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie z europejskimi normami bezpieczeństwa. Posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz II klasę bezpieczeństwa elektrycznego.

2. PRZEZNACZENIE

Nagrzewnica marki Ferretti to wysokiej jakości urządzenie elektryczne przeznaczone wyłącznie do prywatnego użytku i nie nadaje się do celów przemysłowych. Przeznaczone jest do dogrzewania wnętrz lub bez używania funkcji grzania, produkt może stanowić element poprawiający aranżację miejsca, w którym został ustawiony, ponieważ efekt płomienia można używać bez funkcji grzania. Zastosowany materiał wykonania (twardy plastik) sprawi, że produkt będzie służył przez długi czas. Dzięki zastosowaniu termostatu można kontrolować poziom ciepła.

Użytkowanie do innych celów będzie rozumiane jako użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem i producent nie ponosi za to odpowiedzialności.



3. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

- a. Zabrania się używania nagrzewnicy przy zdjętej obudowie.
- b. Obserwuj stan miejsca pracy. Nie używaj urządzenia w wilgotnych i mokrych miejscach. Nie wystawiaj na deszcz. Zachowaj miejsce pracy dobrze oświetlone. Nie używaj urządzeń elektrycznych w pobliżu substancji wybuchowych.
- c. **Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci, powinny one także pozostać z dala od miejsca pracy nagrzewnicy. Nie należy pozwalać dzieciom obsługiwać urządzenia.**
- d. W przypadku uszkodzenia naprawa powinna być przeprowadzona przez autoryzowany punkt.
- e. Należy odłączyć zasilanie w przypadku gdy urządzenie jest nie używane, jest myte lub jest konserwowane.
- f. Zapobiegaj niechcianemu włączeniu. Zawsze sprawdzaj czy wyłącznik jest na pozycji OFF, gdy urządzenie jest wyłączone lub akurat podłączane do sieci.
- g. Bądź czujny. Nie używaj urządzenia gdy jesteś zmęczony.
- h. Sprawdzaj uszkodzone części. Przed użyciem urządzenia każda część, która mogła się uszkodzić powinna być sprawdzona. Każda część, która jest uszkodzona lub luźna powinna być naprawiona lub wymieniona przez wykwalifikowanego serwisanta. Nie należy używać urządzenia jeśli jakaś część jest uszkodzona.
- i. Nie wolno używać akcesoriów i części innych niż będące w zestawie i zalecane przez producenta.
- j. Chroń się przed porażeniem prądem. Należy unikać kontaktu z częściami elektrycznymi.
- k. Nie używaj urządzenia pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Jeżeli zażywasz jakieś leki zapoznaj się ulotką czy są jakieś przeciwwskazania do obsługi urządzeń elektrycznych.
- l. Wtyczka musi być dobrana do gniazda zasilającego. Przed podłączeniem urządzenia napięcie jest zgodne z podaną wartością na tabliczce znamionowej. Zabronione jest używanie przerobionych wtyczek.
- m. Dbaj o przewód zasilający. Trzeba go chronić przed działaniem ciepła, ostrych krawędzi. Nie wolno używać produktu gdy wtyczka lub przewód jest uszkodzony. Sprawdź czy kabel nie dotyka gorących powierzchni.
- n. Nie wolno nakrywać urządzenia!
- o. Nie wolno stosować żadnych środków szorujących, do czyszczenia szkła lub uniwersalnych środków czyszczących.
- p. Nie wolno dotykać wtyczki ani gniazdka mokrymi rękami.
- q. Nie zanurzać urządzenia w wodzie. Nie używaj w okolicach basenów, łazienek czy pod prysznicem.
- r. Nie nosić ani przemieszczać urządzenia za kabel zasilający.
- s. Nie wolno stawiać urządzenia na gorących powierzchniach lub obok nich.
- t. Sugerujemy zawsze uruchamiać urządzenie przy użyciu wyłącznika ochronnego prądowego w sieci (max. 30mA).
- u. Opakowania foliowe urządzenia należy trzymać z dala od dzieci.
- v. Nie wolno ustawiać urządzenia pod kratką wentylacyjną.
- w. Nie podłączać urządzenia do wyłączników automatycznych takich jak programatory czy wyłączniki czasowe. Samoczynne włączenie się urządzenia zakrytego lub ustawionego w niewłaściwym miejscu mogłoby grozić wybuchem pożaru.
- x. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z upośledzeniem motorycznym, sensorycznym lub psychicznym, osoby niedoświadczone lub nieznające zasady działania urządzenia, chyba że znajdują się pod nadzorem opiekunów, którzy udzielili wskazówek odnośnie działania i bezpiecznego użytkowania urządzenia.
- y. Z urządzenia mogą korzystać osoby niepełnosprawne (z upośledzeniem motorycznym, sensorycznym lub psychicznym), dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby niedoświadczone lub nieznające zasady działania urządzenia wyłącznie pod warunkiem, że znajdują się pod opieką opiekunów, którzy udzielili im odpowiednich i zrozumiałych dla nich wskazówek odnośnie działania i bezpiecznego użytkowania urządzenia i przekazali informacje o niebezpieczeństwach związanych z jego użytkowaniem.



OSTRZEŻENIE: Urządzenie nie jest wyposażone w układ regulacji i pomiaru temperatury w pomieszczeniu. Nie używać urządzenia w małych pomieszczeniach, w których przebywają osoby, które nie są w stanie samodzielnie opuścić pomieszczenia, chyba że są pod stałym nadzorem opiekunów.



UWAGA – Niektóre części urządzenia mogą się mocno nagrzewać i powodować oparzenia.

MIEJSCE USTAWIENIA URZĄDZENIA

Urządzenie zostało zaprojektowane do ustawienia na twardym, równym podłożu. Przy wyborze miejsca ustawienia należy zwrócić uwagę na poniższe wskazówki:

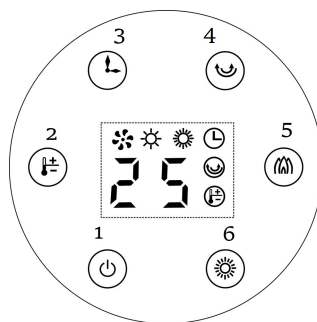
- Umieszczając urządzenie we wnęce, aby zapewnić swobodną cyrkulację powietrza, należy upewnić się, że z każdej strony urządzenia zachowano odstęp min. 150 mm od ścian, mebli itp.
- Grzejnika nie wolno ustawiać bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym. Gniazdko, do którego urządzenie będzie podłączone musi być zawsze dostępne i pozwalać na odłączenie urządzenia od zasilania elektrycznego w celu konserwacji lub wymiany lampy.
- Zachować bezpieczną odległość dywaników, wykładzin, mebli z miękkim obiciem itp. od przedniego panelu urządzenia, ponieważ mogą one blokować swobodny przepływ gorącego powietrza z nadmuchu wentylatorem, spowodować uszkodzenie urządzenia lub ulec uszkodzeniu.

REGULACJA

Nie wolno przykrywać urządzenia ani zasłaniać otworów w jego podstawie, ponieważ może to spowodować przegrzanie urządzenia i w rezultacie wybuch pożaru.

Obsługa:

1. Podłączyć wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
2. Otworzyć pokrywę panelu sterowania.
3. Włączyć przycisk ON/OFF



4. Naciśnij przycisk oznaczony **1** na rysunku powyżej. ON (stan gotowości), wyświetlacz LED pokazuje temperaturę otoczenia, OFF (wentylator pracuje jeszcze przez 30 sekund po wyłączeniu urządzenia **po używaniu grzania**, wyświetlacz LED pokazuje „--”). Patrz rysunek 2.1. **Uwaga:** naciśnij tylko **1** aby włączyć (tryb czuwania, wyświetlacz LED temperatura otoczenia), a następnie można rozpocząć ogrzewanie, ustawienie temperatury, płomienie kominka.
5. Naciśnij **6** i sam wentylator pracuje, naciśnij drugi raz i niskie ogrzewanie (1000 W), naciśnij znowu, działa wysokie ogrzewanie (2000 W), naciśnij znowu i zatrzymaj ogrzewanie (wentylator działa przez 30 sekund, temperatura, czuwanie). Patrz rysunek 3.1-3.3.
6. Naciśnij **5** i kominek jest WŁĄCZONY, kominek jest WYŁĄCZONY. Patrz rysunek 4.1.

7. Naciśnij **3** aby ustawić timer: 1H,2H,3H.....8H. Patrz rysunek 5.1-5.3.
8. Naciśnij **4** aby ustawić oscylację SWING ON, SWING OFF. Patrz rysunek 6.1.
9. Naciśnij **2**, aby ustawić temperaturę, zakres temperatur pracy ogrzewania: 18-45°C. Patrz rysunek 7.1-7.2
10. **Gdy używasz pilota** do ustawiania temperatury (opcja za dopłatą), 7.1.1 Najpierw naciśnij **2** na pilocie, Następnie naciśnij „+” „-”, aby ustawić temperaturę. Uwaga: W trybie ustawiania temperatury, jeśli chcesz ponownie ustawić temperaturę, wystarczy nacisnąć „+” „-” bezpośrednio, aby ustawić temperaturę.

Na przykład, temperatura otoczenia wynosi 25°C. Zobacz zdjęcie 8.1

Ustawiona temperatura grzania **jest równa lub niższa** niż temperatura otoczenia, urządzenie nie będzie nagrzewać. Zdjęcie 8.2.

Ustawiona temperatura jest o **1-2°C wyższa niż temperatura otoczenia**, urządzenie nie będzie nagrzewać. Zobacz zdjęcie 8.4-8.5.

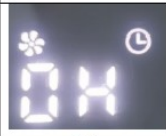
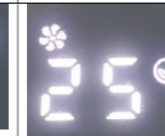
Ustawiona temperatura **jest wyższa o min + 3 °C**, urządzenie będzie się nagrzewać. Zobacz zdjęcie 8.6 9.

Metoda obsługi pilota jest taka sama.

Uwaga: wskaźnik świeci się, tylko gdy odpowiednia funkcja działa.



Uwaga: Gdy urządzenie jest przechylone >50 stopni, następuje odcięcie zasilania automatyczny.

				
1.1	2.1	3.1	3.2	3.3
				
4.1	5.1	5.2	5.3	6.1
				
7.1	7.2	8.1	8.2	8.3
				
8.4	8.5	8.6	/	

ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA

Umieszczone zostały na produkcie. Należy ich bezwzględnie przestrzegać.



1. *Przeczytaj instrukcję obsługi*
2. *Chroń przed wilgocią*
3. *Urządzenie pracuje pod napięciem 220-240V~50Hz*
4. *Nie zawiera substancji szkodliwych*
5. *Produkt elektryczny. Utylizacja w dedykowanych miejscach.*
6. *Nie zakrywać, grozi przegrzaniem urządzenia*

4. RYZYKO RESZTKOWE - opis

Nagrzewnice elektryczne Ferretti wykonane są zgodnie z najlepszą wiedzą techniczną i wymaganiami bezpieczeństwa aktualnymi w czasie jej wyprodukowania. Pomimo, że producent bierze odpowiedzialność za konstrukcję i oznakowanie urządzenia, w celu eliminacji zagrożeń podczas jej pracy oraz obsługi i konserwacji, to jednak pewne elementy ryzyka są nie do uniknięcia.

Ryzyko resztkowe wynika z błędnego lub niestosownego zachowania się obsługującego nagrzewnicę, oraz z sytuacji, których nie da się przewidzieć. Największe ryzyko wystąpienia niebezpieczeństwa niosą ze sobą poniższe czynności:

- Dokonywanie samowolnych przeróbek urządzenia oraz instalacji elektrycznej
- Używanie w wilgotnych miejscach
- Wyciąganie wtyczki zasilania z gniazda zasilającego przed wyłączeniem urządzenia wyłącznikiem głównym
- Przemieszczanie urządzenia za przewód elektryczny w trakcie jej pracy
- Używanie Nagrzewnicy do celów innych niż opisane w instrukcji obsługi
- Używanie do napraw nieoryginalnych części zamiennych
- Włączanie Nagrzewnicy do sieci zasilającej w przypadku uszkodzenia przyłącza lub gniazda elektrycznego
- Dokonywanie oględzin stanu technicznego, konserwacji i napraw w trakcie pracy urządzenia
- Niekontrolowany ruch urządzenia.

5. RYZYKO RESZTKOWE – eliminowanie

Stosując się poniższych zasad możemy zminimalizować ryzyko zagrożenia resztkowego przy używaniu kominków Ferretti. Ryzyko resztkowe występuje w wyniku niezastosowania się do poniższych zaleceń.

- Ważne czytanie instrukcji obsługi
- Używanie do napraw tylko oryginalnych części zamiennych
- Zabezpieczenie Nagrzewnicy przed dostępem dla dzieci
- Zabrania się wkładania kończyn w miejsca niosące ryzyko wypadku
- Odłączenie produktu od prądu przed konserwacją, naprawami i ocenianiem stanu technicznego
- Używanie Nagrzewnicy na stabilnym, twardym i równym podłożu, i poza wilgotnymi miejscami.
- Zabrania się wprowadzania zmian konstrukcyjnych w urządzeniu
- Naprawy części elektrycznych może wykonać tylko elektryk z odpowiednimi uprawnieniami
- Obsługa urządzenia może się odbywać przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach, które zapoznały się z instrukcją obsługi.

6. DANE TECHNICZNE

Model	PTCK - G7520
Znamionowy pobór mocy	2000W
Napięcie znamionowe	220-240V~50Hz
Bezpiecznik sieciowy (zwłoczny)	10A lub 16A
Żarówka	LED
Waga netto/brutto	2,2/2,4kg
Wymiary:	630x200x190mm
Termostat	Tak
Zabezpieczenie przegrzania	Tak
Regulacja mocy grzania	1000/2000W

7. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

Każdorazowo przed czyszczeniem odłączyć urządzenie z sieci. Odczekać do całkowitego ostygnięcia urządzenia.

Nie używać agresywnych chemikaliów, rozpuszczalników i środków do szorowania do czyszczenia urządzenia.

Grzałkę i szklane elementy urządzenia należy czyścić wyłącznie suchą, miękką ściereczką. Nie używać past i materiałów ściernych.

Podczas mycia nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.

Urządzenie czyścić wilgotną, niestrzępiącą się ściereczką.

8. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Nagrzewnicę Ferretti można transportować na małe odległości dowolnym środkiem transportu, gdyż jest spakowany w karton. Koniecznie należy zwrócić uwagę by pudła produktem nie rzucać podczas załadunku i rozładunku, nie przewracać. Prosimy przechowywać urządzenie w pomieszczeniach o normalnej temperaturze i wilgotności.

9. UŻYTKOWANIE.

Do obsługi nagrzewnicy mogą być dopuszczone osoby dorosłe, które zapoznają się wcześniej z niniejszą instrukcją obsługi i będą przestrzegać zawartych w niej zaleceń i wskazówek, w szczególności zasad bezpieczeństwa, ale także BHP, obsługi i konserwacji urządzenia. Nagrzewnica powinien być używany czysty i sprawny, nie wolno go używać w momencie widocznych uszkodzeń. Koniecznie jest okresowa kontrola stanu urządzenia i ewentualne naprawy zużytych elementów.



UWAGA! Naprawy konserwacyjne wykonujemy tylko po odłączeniu produktu z sieci wysokiego napięcia!

Podłączanie do sieci

Zanim przystąpisz do pracy, koniecznie upewnij się, że urządzenie zostanie podłączone do sieci o odpowiednim napięciu 220-240V~50Hz. Instalacja musi spełniać wymagania dotyczące instalacji elektrycznych oraz wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Poniżej podajemy minimalne wartości bezpieczników i przekroju przewodów. Używając przedłużaczy też prosimy pilnować poniższych parametrów. Nie wolno używać uszkodzonych przedłużaczy.

Moc urządzenia	Minimalna wartość bezpiecznika C	Minimalny przekrój przewodu
>2300W	16A	2,5mm
1400=<2300W	16A	1,5mm
700=<1400W	10A	1mm
<700W	6A	0,75mm

WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA I RESET URZĄDZENIA

Urządzenie jest wyposażone w wyłącznik bezpieczeństwa, który załączy się w przypadku przegrzania urządzenia (np. na skutek zatkania otworów wlotowych/wylotowych powietrza). Ze względów bezpieczeństwa urządzenie NIE resetuje się automatycznie. Aby zresetować urządzenie ręcznie, należy odłączyć je od zasilania na co najmniej 15 minut. Następnie podłączyć wtyczkę do gniazdka i włączyć urządzenie.

10. PODSTAWOWE USTERKI I ICH USUWANIE

- ✓ **Brak podświetlenia przy efekcie płomieni:** Prawdopodobnie awaria żarówki. Wymienić wadliwą żarówkę zgodnie z powyższym opisem i sprawdzić, czy nowo zainstalowana żarówka działa.
- ✓ **Urządzenie nie grzeje lub podświetlenie płomieni nie działa:** Sprawdzić innym urządzeniem czy gniazdko elektryczne jest sprawne. Jeżeli gniazdko jest sprawne, to sprawdzenie kabla lub wtyczki należy zlecić elektrykowi.
- ✓ **Podświetlenie działa, ale urządzenie nie grzeje:** Sprawdzić, czy nastawa termostatu w urządzeniu jest wyższa od aktualnej temperatury w pomieszczeniu. Możliwe, że załączył się system bezpieczeństwa – patrz **WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA** powyżej.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z serwisem pod adresem mailowym: serwis@skiva.pl

11. DEMONTAŻ I KASACJA

Okres przydatności Nagrzewnicy do użytkowania jest uzależniony od intensywności użytkowania. W przypadku odpowiedniej konserwacji i przestrzegania zasad użytkowania niniejszej instrukcji nagrzewnica powinien służyć przez 3-7 lat.

Zużytych części, nie wolno wyrzucać do kosza. Należy je odpowiednio segregować.

Nie wolno wyrzucać sprzętu elektrycznego i elektronicznego razem z odpadkami komunalnymi. Prosimy o skontaktowanie się lokalnymi władzami odnośnie zagospodarowania zużytych urządzeń elektrycznych. Pozbywanie się zużytych urządzeń elektrycznych w nieodpowiedni sposób może spowodować przedostawanie się niebezpiecznych materiałów zastosowanych do ich produkcji do ujęć wody pitnej i w negatywny sposób.

Nagrzewnica jest urządzeniem elektrycznym, co oznacza, że podlega Dyrektywie Europejskiej 2012/19/UE opisującej sposoby postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym i została oznaczona znakiem



Karta gwarancyjna z warunkami gwarancji

Dziękujemy za zakup urządzenia marki Ferretti. Gwarancja dotyczy wad fabrycznych produktu i wad materiału, z którego wykonany jest produkt (tzw. wad powstałych z przyczyn tkwiących w produkcie). Gwarancja dotyczy urządzeń zakupionych w Polsce i jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Klienta z tytułu Rękojmi.

1. Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą dokonania zakupu i wynosi 24 miesiące.
2. Gwarant zapewni sprawne działanie urządzenia pod warunkiem instalacji i użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi
3. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik.
4. Gwarant może odmówić dokonania nieodpłatnej dostawy części gwarancyjnych w przypadku stwierdzenia niezgodności danych w dokumentach z danymi na sprzęcie, naruszenia plomb, naniesienia poprawek lub skreśleń przez osoby nieupoważnione.
5. Skuteczne zgłoszenie reklamacyjne może zostać złożone jedynie przez Kupującego, który przedstawi wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym szczegółowo opisane: usterkę, rodzaj towaru, moment jego zakupu oraz moment wykrycia wady, a także podpisaną kartę gwarancyjną wraz z dowodem zakupu towaru (paragon, faktura, rachunek).
6. Niniejszą gwarancją objęte są usterki urządzenia spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi.
7. Ujawnione w okresie gwarancji wadliwe części będą bezpłatnie wymienione przez Autoryzowaną Stację Serwisową w terminie 14 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia awarii i dostarczenia urządzenia do serwisu.
8. W przypadku gdy naprawa wymaga sprowadzenia odpowiednich części z fabryki, okres naprawy może się przedłużyć o czas potrzebny na sprowadzenie części. Jednak ten okres nie może być dłuższy niż 60 dni.
9. Kupujący zgłaszający reklamację zobowiązany jest umożliwić serwisantowi firmy Skiva zbadanie towaru, oględziny reklamowanego towaru, także w miejscu jego montażu lub przechowywania, wykonania ekspertyzy technicznej towaru oraz w razie potrzeby pobrania niezbędnej ilości próbek w celu stwierdzenia zasadności reklamacji.
10. Zakres i sposób naprawy gwarancyjnej ustala gwarant. Gwarancja nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np. zainstalowanie sprzętu, podłączenie dodatkowych elementów.
11. Koszt wezwania serwisu do usług wymienionych w pkt. 10 ponosi klient.
12. Kompletność i jakość towaru należy sprawdzić bezpośrednio w dniu zakupu. W przypadku nie spełnienia tego warunku reklamacje z tytułu braków mogą zostać nieuwzględnione.
13. Naprawą gwarancyjną nie jest regulacja urządzenia gazowego przewidziana w instrukcji obsługi, a należąca do instalującego urządzenie np. ustawienie płomienia palników, zmiana na inny rodzaj gazu, ustawienia iskrowników.
14. Gwarancją nie są objęte części szklane, filtry, węże, ostrza, części zużywalne, paski klinowe, łożyska, koła, uszczelki.
15. Reklamacje z tytułu gwarancji nie będą uwzględniane również w przypadku:
 - * uszkodzeń mechanicznych np. uderzenia, obicia, zarysowania, potłuczenia.
 - * nieprzestrzegania zasad montażu, obsługi, eksploatacji i konserwacji zawartych w instrukcjach;
 - * uszkodzeń wynikłych z zanieczyszczenia lub w efekcie uszkodzeń mechanicznych uszkodzeń powstałych z powodu przepięć lub spadku napięcia w sieci elektroenergetycznej
 - * dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych

braku lub złej konserwacji urządzenia

* dokonywania przeróbek lub napraw przez osoby nieupoważnione przez Skiva oraz montaż i obsługę urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi

16. W przypadku wymiany na nowy, zwracany sprzęt powinien być kompletny, zabezpieczony fabrycznymi blokadami i bezpiecznie opakowany na czas transportu. Do sprzętu musi być dołączona karta gwarancyjna.
17. W przypadku bezpodstawnego wezwania serwisanta do naprawy gwarancyjnej, koszty z tym związane ponosić będzie użytkownik w pełnym wymiarze.
18. Sprzęt gazowy powinien bezwzględnie przyłączać instalator posiadający wymagane prawem uprawnienia, wypełniając i podpisując czytelnie oraz opatrując swoją pieczęcią z odpowiednimi uprawnieniami świadectwo podłączenia urządzenia.
19. Sprzęt elektryczny nie wymaga podłączenia przez instalatora, a powinien być jedynie wykonany zgodnie z zapisami instrukcji obsługi.
20. Gwarancja musi być podpisana przez Klienta w momencie zgłoszenia usterki z jej tytułu.

.....
czytelny podpis klienta

Gwarant - magazyn Centralny:
Ferretti sp. z o.o.
ul. Wyszogrodzka 29, 09-100 Błonie
email: serwis@skiva.pl

Druk gwarancyjny/świadectwo podłączenia i próby urządzenie (dla urządzeń gazowych)

MODEL URZĄDZENIA:

NUMER FAKTURY:

DATA SPRZEDAŻY:

DATA PODŁĄCZENIA (urządzenie gazowe):

Nazwa i adres użytkownika zainstalowanego urządzenia (urządzenie gazowe):

Podpis instalatora wraz z pieczęcią.

Identyfikator modelu		KARTA PRODUKTU					
Parametr		Oznaczenie	Wartość	Jednostka		Parametr	Jednostka
Moc cieplna						Rodzaj dostarczania mocy cieplnej elektrycznych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (należy wybrać jedną opcję)	
Znamionowa moc cieplna	P _{nom}	2,0	kW			ręczna regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu	Nie
Minimalna moc cieplna (orientacyjna)	P _{min}	1,0	kW			ręczna regulacja temperatury w pomieszczeniu z pomiarem temperatury w pomieszczeniu i/lub na zewnątrz	Nie
Maksymalna ciągła moc cieplna	P _{max,c}	2,0	kW			elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu z pomiarem temperatury w pomieszczeniu i/lub na zewnątrz	Tak
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne						nadmuch ciepłego powietrza wentylatorem	Tak
Przy nominalnej mocy cieplnej	el _{max}	2,0	kW			Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomieszczeniu (należy wybrać jedną opcję)	
Przy minimalnej mocy cieplnej	el _{min}	1,0	kW			jednostopniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	[nie]
W trybie czuwania	el _{SB}	0,0	kW			co najmniej dwa ręczne stopnie bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	[nie]
						z mechaniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu	[nie]
						z regulacją temperatury w pomieszczeniu termostatem elektronicznym	[tak]
						z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu i sterownikiem dobowym	[nie]
						z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu i sterownikiem tygodniowym	[nie]
						Inne opcje regulacji (można wybrać kilka)	
						regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności	[nie]
						regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna	[nie]
						z opcją regulacji na odległość	[nie]
						z adaptacyjną kontrolą załączenia	[nie]
						z ograniczeniem czasu pracy	[tak]
						z czujnikiem podczerwieni	[nie]
Dane kontaktowe		Ferretti sp. z o.o., ul. Henry Ford I nr 4, 09-100 Płońsk					

