



GRZEJNIK KONWEKTOROWY – INSTRUKCJA OBSŁUGI



Ten produkt jest odpowiedni tylko do sporadycznego użytku lub do stosowania w dobrze izolowanych pomieszczeniach.



Konwektor służy do ogrzewania suchych pomieszczeń mieszkalnych. Urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego, nie do stosowania w działalności gospodarczej.

Urządzenie przeznaczone jest do pełnienia funkcji ogrzewania dodatkowego. Nie może pełnić funkcji ogrzewania głównego w dużych pomieszczeniach. Urządzenie można stawiać wyłącznie na podłodze.

PARAMETRY TECHNICZNE

MAX.MOC : 2300W

NAPIECIE: 220-240 V, 50Hz

OPCJA TURBO- NAWIEW

OPCJA TIMER

W ZESTAWIE PILOT (BATERIE 2*AAA 1,5V – brak w zestawie)

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy zapoznać się dokładnie z instrukcją obsługi. Jest ona częścią urządzenia i musi być zawsze dostępna.

- Termowentylator należy zawsze stosować zgodnie z opisanym zastosowaniem
- Sprawdzić, czy wymagane napięcie sieciowe (patrz tabliczka znamionowa urządzenia) zgodne jest z faktycznym napięciem w sieci.
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone dla osób (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, odznaczających się brakiem doświadczenia lub wiedzy, chyba że pozostają pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymają od niej wskazówki dotyczące używania. Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, aby nie używały urządzenia do zabawy.

- W przypadku ewentualnych usterek do przeprowadzenia naprawy uprawniony jest wyłącznie nasz serwis.
- Urządzenie można ustawiać wyłącznie na stabilnym, równym, suchym i niepalnym podłożu.
- Gniazdko sieciowe powinno być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć wtyczkę.

Poniższe zasady bezpieczeństwa mają chronić użytkowników przed porażeniem prądem.

- Urządzenie należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka z uziemieniem.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli spadło na podłogę, zostało mocno obite lub upadło do wody. W takim przypadku prosimy o kontakt z naszym centrum serwisowym
- W razie uszkodzenia urządzenia nie należy w żadnym wypadku go używać. Należy oddać urządzenie do naprawy wykwalifikowanemu personelowi.
- W razie uszkodzenia przewodu sieciowego urządzenia musi on zostać wymieniony przez producenta lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożeń.
- Urządzenia nie należy nigdy używać w bezpośredniej bliskości zlewozmywaka, wanny, prysznic lub basenu, ponieważ do urządzenia mogłaby dostać się rozpryskiwana woda.
- Do urządzenia nie może nigdy dostać się woda ani inne płyny. Dlatego:
 - nigdy nie stosować urządzenia na zewnątrz
 - nie stawiać na urządzeniu żadnych naczyń z płynem, np. szklanek, wazonów itp.
 - nigdy nie stosować urządzenia w wilgotnym otoczeniu, np. w łazience

Jeżeli do urządzenia dostaną się jakieś płyny, należy natychmiast odłączyć wtyczkę od sieci i oddać urządzenie do naprawy przez wykwalifikowany personel.

- Nigdy nie wkładać palców ani przedmiotów przez kratkę ochronną do wnętrza urządzenia.
 - Nigdy nie chwycić urządzenia, kabla sieciowego ani wtyczki mokrymi dłońmi.
 - Kabel sieciowy odłączać zawsze za wtyczkę. Nigdy nie ciągnąć za sam kabel.
 - Nie łaćamywać i nie przygniatać kabla sieciowego.
 - Nie dopuścić do uszkodzenia kabla sieciowego przez ostre krawędzie.
 - Nie zbliżać kabla sieciowego do gorących przedmiotów (np. płyty kuchennej).
 - Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć wtyczkę od sieci. Tylko wtedy urządzenie jest całkowicie odłączone od napięcia.
 - Unikać stosowania przedłużaczy.
- Dopuszczalne jest to tylko w określonych warunkach:
- przedłużacz musi być przystosowany do natężenia prądu pobieranego przez urządzenie,
 - przedłużacz nie może swobodnie wisieć: nie może stanowić przeszkody, o którą można by się potknąć, i musi być niedostępny dla dzieci,
 - przedłużacz nie może być uszkodzony,
 - do przedłużacza nie można podłączać żadnych innych urządzeń poza piekarnikiem, gdyż może to spowodować przeciążenie instalacji elektrycznej (zakaz stosowania przedłużaczy z kilkoma gniazdami!).

- Nie wolno użytkować urządzenia z zewnętrznym przełącznikiem czasowym lub oddzielnym systemem telemekanicznym, jak na przykład zdalnie sterowane gniazdo.

Ostrzeżenie!

Ponieważ urządzenie wytwarza wysokie temperatury, należy przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa, aby uniknąć zagrożenia pożarem.

- Podczas pracy urządzenia w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie mogą znajdować się żadne palne przedmioty (np. zasłony, papier itp.).
- Nigdy nie stosować urządzenia do suszenia przed nim, na nim lub nad nim tekstyliów ani innych przedmiotów.
- Nie należy nigdy przykrywać urządzenia, aby uniknąć przegrzania.
- Ustawiając urządzenie należy zachować minimalny odstęp 1 m od innych urządzeń lub od ściany.
- Nigdy nie należy używać urządzenia w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem oraz w pobliżu gazów palnych lub cieczy palnych.
- Urządzenia nie należy nigdy ustawiać bezpośrednio poniżej gniazdka ściennego, ponieważ wytwarzane ciepło mogłoby spowodować uszkodzenie instalacji elektrycznej.
- Zawsze upewniać się, że możliwy jest swobodny wlot i wylot powietrza. W przeciwnym razie może dojść do przegrzania urządzenia.
- Nigdy nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru. Uszkodzenia sygnalizowane są niemal zawsze intensywnym zapachem. W tym przypadku należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i zlecić sprawdzenie urządzenia.

Ochrona przed uszkodzeniami ciała

Ostrzeżenie!

Należy przestrzegać następujących wskazówek, aby uniknąć uszkodzeń ciała.

- Kabel sieciowy powinien być ułożony w sposób uniemożliwiający potknięcie się, zaplątanie się w nim lub deptanie po nim.
- W celu przenoszenia gorącego urządzenia należy wyłączyć urządzenie, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i zaczekać, aż urządzenie ostygnie. Dotknięcie gorącej powierzchni grozi oparzeniem.

Dla bezpieczeństwa Twojego dziecka

Ostrzeżenie!

Dzieci nie są często w stanie prawidłowo ocenić zagrożenia i mogą się przez to zranić. Dlatego należy pamiętać:

- Produktu należy używać wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych po to, by dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Urządzenie musi zawsze pozostawać poza zasięgiem dzieci.
- W pilocie zdalnego sterowania znajdują się baterie. Uważać, by nigdy nie dostały się w ręce dzieci i nie zostały przez nie połknięte. Połknięte baterie stanowią zagrożenie dla życia. W razie połknięcia baterii, natychmiast sprowadzić pomoc lekarską.
- Uważać, aby folia z opakowania nie stała się dla dziecka śmiertelną pułapką. Folia z opakowania nie jest zabawką. Aby uniknąć zagrożenia wybuchem, normalnych baterii nie wolno ładować, ogrzewać lub usuwać przez spalanie.


W przypadku wylania baterii, należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie kontaktu z wylaną baterią, zanieczyszczone miejsca przemyć dużą ilością czystej wody i niezwłocznie udać się do lekarza.

Uwaga!

By uniknąć uszkodzenia urządzenia i zapewnić jego prawidłowe funkcjonowanie należy przestrzegać poniższych wskazówek:

- Zawsze wymieniać wszystkie baterie w tym samym czasie.
- Nie stosować różnych typów baterii lub nowych i starych baterii razem w tym samym czasie.
- Nie zwierać baterii.
- Nie wolno stosować ponownie ładowanych akumulatorów.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie. W innym razie wyciekające baterie mogłyby uszkodzić urządzenie.

OPIS PRODUKTU

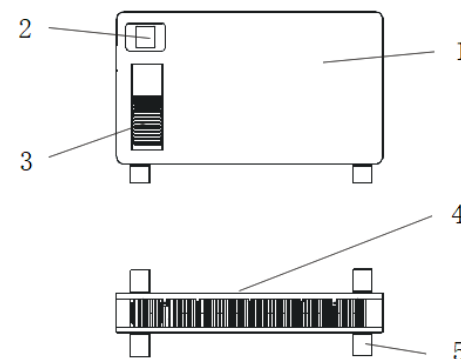

1	Ośłona przód
2	Wyświetlacz
3	Nawiew Turbo
4	Ośłona tył
5	Nóżki


SKŁAD ZESTAWU

- 1 konwektor
- 1 pilot zdalnego sterowania
- 2 nóżki
- 2 śruby do nóżek
- 1 instrukcja obsługi

INSTALACJA


Ostrzeżenie! Upewnij się, że obydwie nóżki są zamontowane przed użyciem grzejnika, aby zapewnić wystarczającą odległość od stojącej powierzchni.

1. Wyjmij urządzenie i wszystkie akcesoria z opakowania i sprawdź, czy urządzenie nie wykazuje oznak uszkodzenia.
2. Przewróć jednostkę główną, zamontuj dwie nóżki za pomocą czterech śrub ST4 * 16.

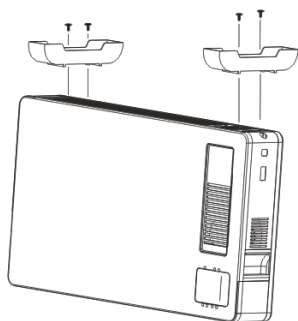

3. Po zakończeniu instalacji umieść grzejnik na stabilnej, poziomej powierzchni, gotowej do użycia.

PANEL KONTROLNY

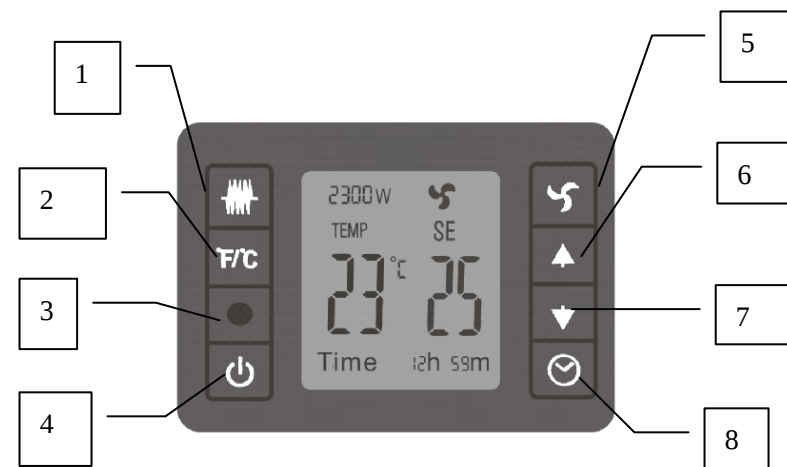

1. Przycisk wyboru stopnia ogrzewania
2. Przycisk wyboru jednostki miary
3. Odbiornik sygnału podczerwieni z pilota zdalnego sterowania
4. Przycisk on / off
5. Przycisk wentylatora
6. Zwiększanie temperatury
7. Zmniejszanie temperatury
8. Przycisk Timer



USTAWIENIA

Ponieważ urządzenie i jego elementy grzewcze dostarczane są w lekko naoliwionym stanie, podczas pierwszego użycia może pojawić się lekki dym i zapach. Są one nieszkodliwe i ustają w krótkim czasie. Należy wtedy zapewnić dostateczne przewietrzenie pomieszczenia.

Ostrzeżenie!

Zachować dostateczny odstęp od ściany, meblowania i innych urządzeń. Odstęp powinien wynosić co najmniej 1 m, aby wykluczyć zagrożenie pożarem.

1. Wybrać takie miejsce, które będzie zgodne z zasadami bezpieczeństwa
2. Włożyć wtyczkę do gniazdka sieciowego, które odpowiada danym technicznym.

Wskazówka: Jeżeli do tego samego obwodu podłączone są jeszcze inne odbiorniki prądu, należy uważać, aby nie przekroczyć maksymalnej obciążalności zainstalowanego bezpiecznika, ponieważ w przeciwnym razie bezpiecznik zadziała.

Uruchomienie urządzenia

1. Wyjmij produkt grzewczy i części zamienne z kartonu, umieść je na stabilnym poziomym podłożu lub biurku.
2. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka elektrycznego upewnij się, że napięcie odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej na urządzeniu.
3. Ustaw przycisk główny na „OFF”. Podłącz przewód do gniazdka elektrycznego 220–240 V ~. Włącz przycisk główny do pozycji „ON”.
4. Włącz grzejnik, naciskając główny przycisk WŁ. / WYŁ. Urządzenie wyświetli aktualną temperaturę w pomieszczeniu.

5. A następnie naciskając przycisk „”, aby uruchomić urządzenie.

6. Ustaw żądany tryb pracy na 1000 W / 13000 W / 2300 W, naciskając przyciski „” i „”, aby zwiększyć lub zmniejszyć ustawienie temperatury. Urządzenie zaczyna się nagrzewać, gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej 2 °C niż ustawiona temperatura. Urządzenie zatrzyma ogrzewanie, gdy tylko osiągnie ustawioną temperaturę. Ustawiony zakres temperatur to 5-37 °C.

7. Naciśnięcie przycisku „” powoduje ustawienie trybu pracy ciepła. Jednokrotne naciśnięcie to ustawienie 1000 W, dwukrotne naciśnięcie to ustawienie 1300W, trzykrotne naciśnięcie to 2300 W, a czterokrotne naciśnięcie to ustawienie **Zapobieganie zamarzaniu**.
Ochrona przed mrozem : po wybraniu tego trybu ikona jest podświetlona, temperatura otoczenia wynosi 5 °C, element grzewczy 1000 W działa, i świeci się ikona „1000 W”. Gdy otoczenie wynosi 4 °C, element grzejny 1300W działa, i świeci się ikona „1300W”. Gdy temperatura otoczenia spada ≤ 3 °C, elementy grzewcze 1000 W i 1300 W pracują jednocześnie, i świeci się ikona „2300 W”. Gdy temperatura otoczenia ≥ 6 °C, bezpiecznik termiczny przestaje się nagrzewać, ikona gaśnie.

8. Naciskając „”, możesz ustawić licznik od 1 do 24 godzin.


1. Naciskać przycisk timera tyle razy, by na wyświetlaczu został wyświetlony żądany czas pracy.
2. Aby wyłączyć timer, należy naciskać przycisk timer tyle razy, by wyświetlacz przestał pokazywać czas pracy

9. Naciskając „” można włączyć i wyłączyć wentylator, ikona wentylatora zostanie podświetlona na ekranie, gdy wentylator działa. Tylko w trybie 1000 W / 1300/2300 W można włączyć wentylator. W innym trybie nie można używać wentylatora.

10. Po naciśnięciu przycisku „” wyświetlaną temperaturę i ustawioną temperaturę można przełączać między stopniami Fahrenheita i stopniami Celsjusza.

Jeśli urządzenie jest nowe lub baterie w pilocie zdalnego sterowania się

rozładowały, należy założyć nowe baterie typ AAA/R03.

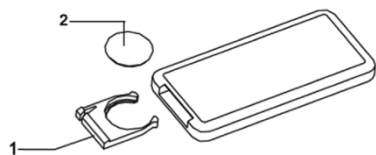

1. Odsunąć pokrywę gniazda baterii po spodniej stronie pilota.
2. Wyjąć stare baterie, jeśli

znajdują się w środku.

3. Włożyć nowe baterie.

Wskazówka:

Zwrócić uwagę na właściwą polaryzację baterii (+/-).

Właściwa polaryzacja została oznaczona na spodzie komory na baterie.

4. Zamknąć komorę na baterie.

Przy pierwszym uruchomieniu grzejnika może wydzielać się specyficzny zapach z elementów grzejnych i izolacji. Jest to zjawisko normalne.

UWAGA

- Dla optymalnej wydajności zamknij okna i drzwi w ogrzewanym pomieszczeniu.
- Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych, spowoduje to uruchomienie automatycznego zabezpieczenia przeciwko przegrzaniu

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci
- urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie
- nie używać silnych lub niszczących powierzchnię środków czystości i produktów do czyszczenia
- obudowę przecierać wilgotną szmatką

Przeczytaj i pozostaw instrukcję użytkowania do kolejnego wglądu

PODSTAWOWE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z całością treści niniejszej instrukcji
- urządzenie należy podłączyć do sieci zgodnej z parametrami prądu podanymi na obudowie
- urządzenie działa tylko w pionowym ustawieniu
- należy zawsze odłączyć urządzenie przed czyszczeniem i konserwacją, a także w razie nieprawidłowego działania oraz po zakończeniu używania
- urządzenie należy odłączać od sieci zawsze poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający
- nigdy nie używać urządzenia w pobliżu prysznica, wanny, umywalki, basenu itp.
- nie używać w pobliżu materiałów łatwopalnych jak meble, pościel, papier,

ubrania, zasłony, wykładziny itp.

- nie używać w pomieszczeniach podwyższonego ryzyka wybuchu gazu oraz gdzie używa się palnych rozpuszczalników, lakierów lub klei
 - nie używać na wolnym powietrzu
 - nie dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi dłońmi lub stopami
 - urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub spryskiwać
 - nie pozwolić, aby dzieci lub zwierzęta miały dostęp do urządzenia. W czasie eksploatacji temperatura powierzchni grzejnika może być dość wysoka
 - nie stosować urządzenia do suszenia ubrań
 - nie zakrywać otworów wylotowych urządzenia
 - nie prowadzić kabla zasilającego nad grzejnikiem gdzie znajdują się otwory wylotowe ciepłego powietrza
 - urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, chyba że będą one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo
 - nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru
 - przed schowaniem urządzenia należy odczekać aż ostygnie
 - należy regularnie sprawdzać czy przewód zasilający i całe urządzenie nie ma jakichkolwiek uszkodzeń. Nie wolno włączyć urządzenia jeżeli uszkodzenia zostaną stwierdzone
 - jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w Serwisie Producenta.
 - napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy.
- Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkownika
- urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi
 - należy je przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem

i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Ochrona środowiska

Dbaj o czystość i środowisko. Zalecamy segregację odpadów poopakowaniowych.

Oznaczenie WEEE wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wyrobów tak oznaczonych nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami



Oznaczenie  wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wyrobów tak oznaczonych nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Wyroby takie mogą być szkodliwe dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, wymagają specjalnej formy przetwarzania, recyklingu, odzysku i unieszkodliwiania.

Zużyty sprzęt może zostać również oddany do sprzedawcy w przypadku zakupu nowego wyrobu.

Przed wyrzuceniem wyrobu, który został wycofany z eksploatacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą, producentem, lub zastosować się do wytycznych organizacji zajmujących się oczyszczaniem lub ochroną środowiska w Twoim regionie.

Powyższe zasady dotyczą obszaru UE.

WARUNKI GWARANCJI

1. ZIPP SKUTERY Sp. z o.o. udziela pisemnej gwarancji co do jakości sprzedanego urządzenia.
2. Gwarancja zostaje udzielona na okres 24 m-cy licząc od daty zakupu danego towaru, wpisanej na karcie gwarancyjnej.
3. Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji, które powstały wskutek ujawnienia się ukrytych wad materiałowych, nieprawidłowości montażu lub też nieprawidłowości spowodowanych złą technologią wykonania.
4. W przypadku wystąpienia w/w wad ZIPP SKUTERY Sp. z o.o. zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy danego urządzenia we własnym wyspecjalizowanym punkcie serwisowym. Prosimy o kontakt mailowy serwis@volteno.pl

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

5. Termin realizacji roszczenia z gwarancji wynosi 14 dni od momentu przyjęcia urządzenia i może ulec wydłużeniu z powodów niezależnych od ZIPP SKUTERY Sp. z o.o.

Gwarancja nie obejmuje:

1. Elementów materiałów, które ulegają zużyciu eksploatacyjnemu.
2. Regulacji, czyszczenia, smarowania, wymianie elementów,

materiałów ulegających zużyciu eksploatacyjnemu.

3. Uszkodzeń będących wynikiem nieprawidłowego użytkowania, konserwacji lub przechowywania.

4. Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych spowodowanych siłami i czynnikami zewnętrznymi.

5. Uszkodzeń będących skutkiem uprzednio zaistniałej i nieusuniętej usterki.

6. Uszkodzeń powstałych w wyniku montażu niewłaściwych części lub osprzętu, stosowania niewłaściwych środków konserwujących lub stosowania nieodpowiednich środków chemicznych.

7. W przypadku lamp gwarancja nie obejmuje także: żarówek, żarników itp.

Firma ZIPP SKUTERY Sp z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek nieprawidłowego podłączenia, montażu lub zastosowania nieodpowiedniego źródła światła.

3. Gwarancja traci ważność w wypadku:

1. Stwierdzenia przez punkt serwisowy ZIPP SKUTERY Sp. z o.o. przeróbek, ingerencji lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osoby nieuprawnione.
2. Stwierdzenia przez punkt serwisowy ZIPP SKUTERY Sp. z o.o. ingerencji wewnątrz urządzenia przez osoby nieuprawnione.

ROK PRODUKCJI: 2020

IMPORTER

ZIPP SKUTERY SP. Z O.O.

Ul. Leszno 40

06-300 Przasnysz

Tel: + 48 29 771 20 00

Fax: + 48 29 752 22 33