



GUARDA IL VIDEO SUL NOSTRO SITO

www.leroymerlin.it

MONTARE UNA VALVOLA TERMOSTATICA

Trovi dettagli e contenuti extra:
montare una valvola termostatica
sarà ancora più semplice.



**Ricordati di svuotare il circuito
dell'acqua dell'impianto
di riscaldamento prima
di smontare la vecchia valvola.**

STEP 1

SMONTA LA VALVOLA ESISTENTE




IL TUBO

Tira con delicatezza il tubo
per **scostarlo ed estrarre
un po' la vecchia valvola.**
Se necessario, rimuovi
le fascette di fissaggio
a parete, per dare
un po' di gioco.



IL CORPO DELLA VALVOLA

Svita il corpo della valvola,
per **separarlo dal raccordo
filettato** del tubo
di riscaldamento.

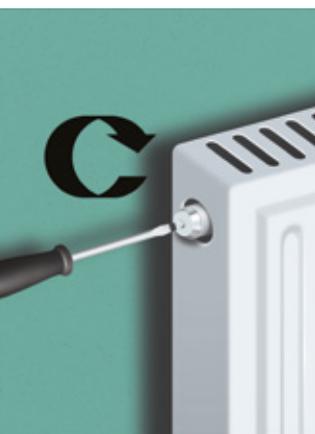

SPURGO E SFIATO

Apri la **valvola di spurgo**
della caldaia e la **valvola
di sfiato** del radiatore
collocato più in alto.



IL DADO

Svita il **dado del raccordo**
tra il termosifone
e la vecchia valvola, prima
con una chiave a rullino,
poi a mano.




BUONO A SAPERSI

Esistono vari modelli di raccordi: ognuno
si smonta in modo diverso.
Procurati la chiave specifica
per il raccordo del tuo termosifone.

STEP 2

INSTALLA LA NUOVA VALVOLA

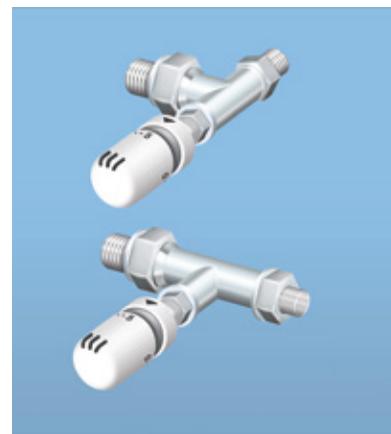

LA SCELTA DELLA VALVOLA

In base alla configurazione
del termosifone, scegli
tra una **valvola dritta**
o a squadra. Verifica
comunque che la nuova
valvola termostatica abbia
le **stesse dimensioni**
e gli **stessi raccordi** dei modelli
standard di valvole, soprattutto
se intervieni su vecchi
termosifoni.



COME FUNZIONA LA VALVOLA

La valvola termostatica
è composta da un **corpo**
(la valvola) e da una **testa
termostatica**: il bulbo
della testa agisce
sullo spillo della valvola
e regola il flusso dell'acqua.



IL NUOVO RACCORDO

Stendi una piccola quantità
di **pasta sigillante**
per apparecchi idraulici
sulla parte filettata
del nuovo raccordo.
Poi fai tre giri ben tesi
con il filo di canapa intorno
al raccordo, in senso orario.



Inserisci il raccordo
nel radiatore e stringilo
utilizzando **la chiave
per valvole**.



IL CORPO DELLA VALVOLA

Rivesti anche
la filettatura del corpo
della valvola con canapa
e pasta sigillante.
Comincia ad **avvitare
a mano** la valvola
sul dado. Ad avvitamento
quasi completato, fermati
all'altezza del raccordo
conico del radiatore.



Avvita il **dado**
del raccordo conico
sulla nuova valvola:
prima a mano, poi serra
bene con le chiavi.
La tenuta è garantita
dalle parti coniche
dei due elementi.

IDEAPIU' PREMIUM

a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni



- ▶ **Garanzia sulla rottura accidentale**
Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo
- ▶ **Giornata SCONTA tu 10%**
al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)
- ▶ **Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati**

* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. Per conoscere il regolamento IDEAPIU', le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIU' oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.

SEGNA E METTI NEL CARRELLO TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO PER REALIZZARE IL TUO PROGETTO

MATERIALI NECESSARI

- Valvola termostaticabile
- Canapa
- Pasta per apparecchi idraulici
- Raccordo (compatibile con tubo di arrivo acqua)
- Testa termostatica manuale o elettronica

ATTREZZI

- Chiavi a rullino
- Giravite
- Cutter
- Chiave per valvole e detentori (con chiave adeguata per il serraggio)

Leroy Merlin Italia - 2016 - Schede Fai Da Te - Reparto 08 Codice 002



Oppure acquista online su www.leroymerlin.it

STEP 3

METTI IN SERVIZIO LA VALVOLA



LA TESTA TERMOSTATICA

Inserisci la testa termostatica in corrispondenza dello spillo del corpo della valvola.



Con una mano, spingi la testa verso la valvola: con l'altra, chiudi l'anello che garantisce il fissaggio. In alcuni modelli il fissaggio avviene semplicemente a scatto.



LA REGOLAZIONE

Regola la testa termostatica: metti la manopola in posizione di massima apertura.



LO SFIATO

Riempi di nuovo l'impianto di riscaldamento e poi sfiata, per eliminare l'aria presente all'interno.



BUONO A SAPERSI

Coprithermosifoni, ripiani o tende possono ostacolare il buon funzionamento della testa termostatica. Se la valvola è in una posizione poco accessibile, si può scegliere un modello con **comando della testa termostatica a distanza**. La valvola con **testa termostatica elettronica programmabile** regola automaticamente la temperatura della stanza secondo i gradi e gli orari impostati.

Montare una valvola termostatica consente la gestione automatica del radiatore: con un'operazione semplice, migliora il confort della casa e si risparmia energia.

ATTENZIONE

Rispetta sempre le indicazioni di utilizzo e di sicurezza riportate sulle istruzioni dei prodotti.



fai da te
le schede step by step

LIVELLO
DIFFICOLTÀ

MONTARE UNA VALVOLA TERMOSTATICA



Puoi realizzare il tuo progetto in 3 semplici step.

Farlo è facile: smonta la vecchia valvola, installa la nuova, mettila in funzione.

leroymerlin.it

LEROY MERLIN
Voglio di fare casa