

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ



IL TUO PROGETTO IN 2 STEP

Farlo è facile: fissa il cassonetto e fissa le guide.

INSTALLARE UNA TENDA OSCURANTE

PER FINESTRE DA TETTO



LEROMERLIN
Voglia di fare casa.

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

INSTALLARE UNA TENDA OSCURANTE

PER FINESTRE DA TETTO

MATERIALI NECESSARI

Tenda oscurante da interno per finestre da tetto

ATTREZZI

Giravite

Flessometro

Matita

Cutter



RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

STEP 1

FISSA IL CASSONETTO

INSTALLARE UNA TENDA OSCURANTE

PER FINESTRE DA TETTO

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO

www.leroymerlin.it

COME INSTALLARE
UNA TENDA OSCURANTE
PER FINESTRE DA TETTO


Trovi dettagli e contenuti extra



CONSIGLIO

Prima dell'acquisto, assicurati
che la tenda sia **adeguata
alle dimensioni e al modello
della tua finestra** da tetto.

Alcuni modelli si adattano
unicamente a specifiche marche
di finestre.

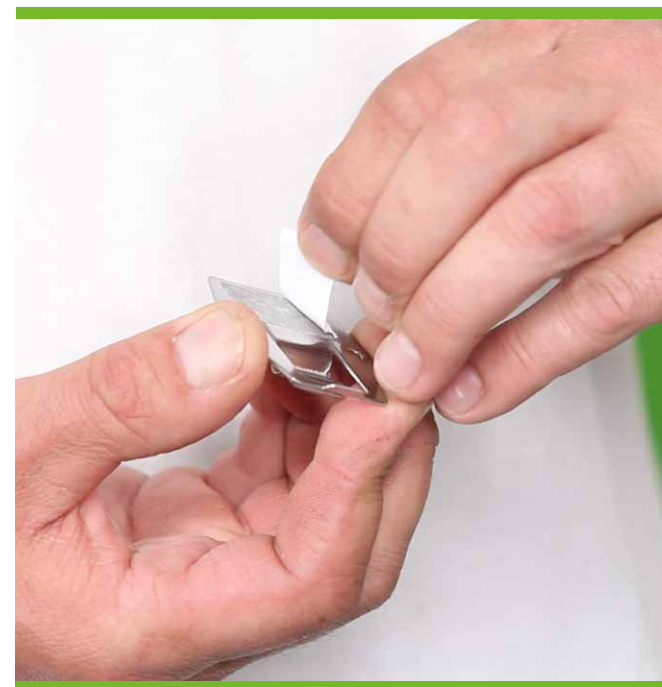

L'ADESIVO


Rimuovi la protezione autoadesiva
dalla staffa di fissaggio.

STEP 1

FISSA IL CASSONETTO

INSTALLARE UNA TENDA OSCURANTE

PER FINESTRE DA TETTO

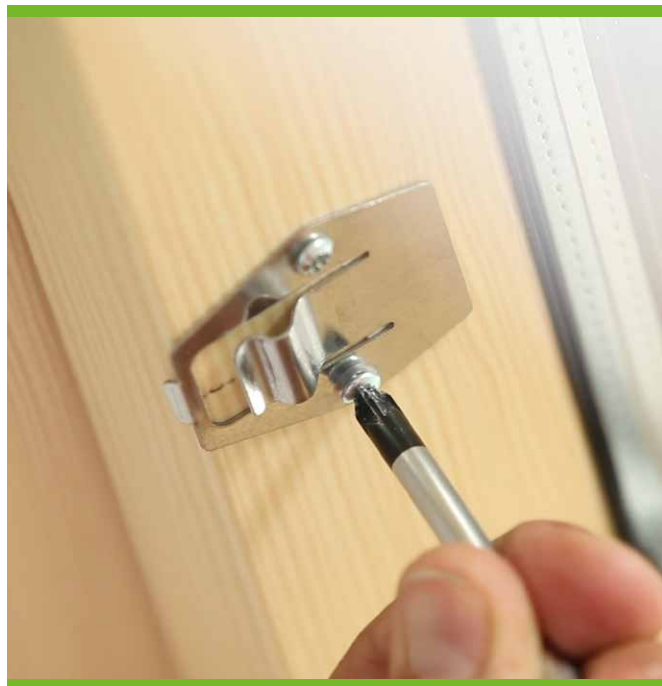


LA PRIMA STAFFA

Posiziona la prima delle tre staffe che reggono il cassonetto a **10 cm dal bordo** della cornice. Incollala e avvitala.



LE ALTRE STAFFE

Posiziona nello stesso modo le altre due staffe, una a **10 cm dal bordo** opposto e la terza **al centro**.

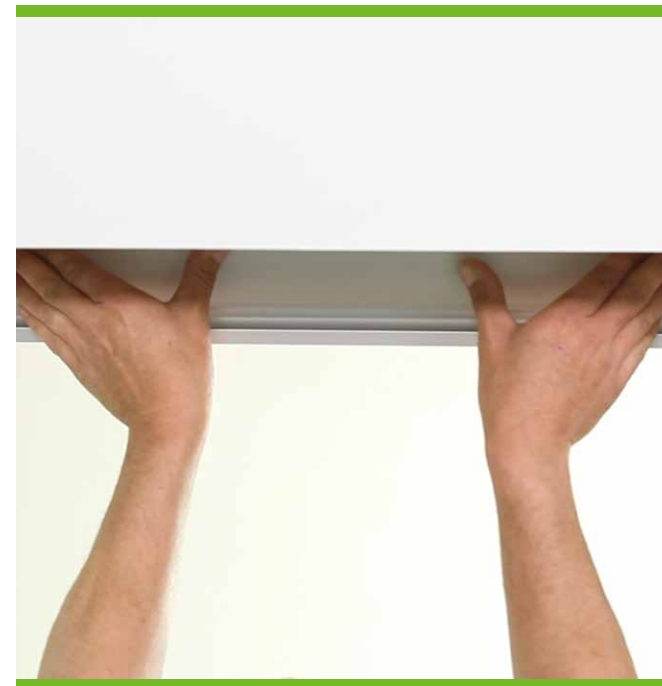

CASSONETTO

Appoggia il cassonetto della tenda e **aggancialo** alle 3 staffe.

STEP 2

FISSA LE GUIDE

INSTALLARE UNA TENDA OSCURANTE

PER FINESTRE DA TETTO



LE PIASTRINE

Nella parte inferiore della cornice, avvite le piastrine di fissaggio per le guide laterali, **una a ogni angolo.**



LE GUIDE

Inserisci la parte superiore delle guide **ai lati del cassonetto**, facendo attenzione a non pizzicare la tela.



L'INCASTRO

Premi sulla parte superiore e inferiore delle guide per incastrarle.

STEP 2

FISSA LE GUIDE

INSTALLARE UNA TENDA OSCURANTE

PER FINESTRE DA TETTO



LE VITI

Avvita le guide **ai lati della cornice**.



I CORDONI

Installa i cordoni guida nella parte inferiore delle guide e **taglia la parte eccedente** con il cutter.

Una tenda oscurante aiuta a modulare la luce: è semplice da installare e richiede pochi utensili.

IDEAPIÙ' PREMIUM

a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni

- ▶ **Garanzia sulla rottura accidentale**
Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo
- ▶ **Giornata SCONTAtu 10%**
al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)
- ▶ **Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati**



* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.