Lexman

FR SIRÈNE EXTÉRIEURE CONNECTÉE SANS FIL
EN WIRELESS SMART OUTDOOR SIREN
ES SIRENA EXTERIOR CONECTADA INALÁMBRICO
PT SIRENE EXTERIOR CONECTADA SEM FIO
CZ SIRÉNA EXTERNÍ CONNECTED BEZ DRÁTU
PL INTELIGENTNA BEZPRZEWODOWA ZEWNĘTRZNA SYRENA ALARMOWA
HU VEZETÉK NÉLKÜLI OKOS KÜLTÉRI SZIRÉNA
RO SIRENĂ EXTERIOARĂ CONECTATĂ FĂRĂ FIR

LX-SS-CF-C1
EAN code: 5276007004087

LDSENK07

Manual d'Instructions | Manual de Instruções | Manual de Instrucções
Manuale di Istruzioni | Instrukcja Obsługi | Instruction Manual

QUICK START

1

FR SIRÈNE EXTÉRIEURE CONNECTÉE SANS FIL

IMPORTANT : Ce produit nécessite une box ENKI pour fonctionner.

MISE EN ROUTE :

Étape 1
Téléchargez l'application ENKI et connectez-vous.

Étape 2
Dans l'onglet «les objets», cliquez sur le bouton «+».

Étape 3
Sélectionnez la marque LEXMAN et choisissez le produit dans la liste.
Étape 4
Suivez les instructions décrites sur les écrans de l'application.
La box ENKI reconnaîtra automatiquement votre objet.

Description du produit
Associez la sirène à un détecteur d'ouverture et/ou de mouvement connecté pour sécuriser votre habitat.

2

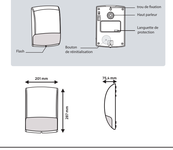

CARACTÉRISTIQUES & CAPACITÉS :

3

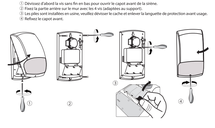

INSTALLATION :

① Dévissez d'abord la vis sans fin en bas pour ouvrir le capot avant de la sirène.
② Fixez la partie arrière sur le mur avec les 4 vis (adaptées au support).
③ Les piles sont installées en usine, veuillez dévisser la cache et enlever la languette de protection avant usage.
④ Refixez le capot avant.

4

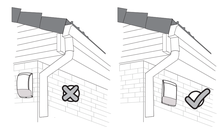

5

SPÉCIFICATIONS	
Volume de l'alarme	95dB Max à 1m.
Durée de l'alarme	3 min
Tension	3V ⎓ 4xLR20
Niveau IP	IP 44 (résistant à la pluie)
Température de fonctionnement	-20 °C ~+ 50°C
Humidité de fonctionnement	Jusqu'à 85 % sans condensation
Emission radio maximum	20dBm
Bande de fréquence	2405 - 2480 MHz
Montage	Fixation murale
Durée de vie de la batterie	2 ans (à raison d'un déclenchement par jour pendant 5 mn)
Appairage/ LED	Clignote lentement 1x par seconde pendant 1 minute.
Réinitialisation	Appuyez longuement sur le bouton de réinitialisation pendant 6 secondes, 6 LED rouges clignotent rapidement

- Si vous devez nettoyer le produit, utilisez un chiffon doux.
- Ce produit contient des batteries.
- Gardez le produit et les batteries hors de portée des enfants.
- Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit.
- Risque d'explosion si la batterie est mal placée.
- Remplacez la batterie uniquement par le même type ou d'un type équivalent.
- La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou autre.
- Chaque étape d'installation mentionnée dans ce manuel d'instructions doit être suivie afin d'éviter un fonctionnement incorrect du produit et / ou des dommages qui en résultent.
- Si vous avez des doutes quant à l'exécution de votre installation vous-même, elle doit être effectuée par un technicien qualifié.
- L'utilisation d'accessoires d'installation inadaptés ou inappropriés peut provoquer des chutes du produit et entraîner des blessures graves.
- Si la détecte alors qu'il est en mode de fonction su mur, désinstaller le produit immédiatement pour l'empêcher de tomber.

6

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE :

Vous devez remplacer les piles lorsque la sirène envoie un signal de batterie faible. Veuillez remplacer les piles en suivant les étapes suivantes :

① Dévissez d'abord la vis sans fin en bas pour ouvrir le capot avant de la sirène.
② Retirez les 4 vis du couvercle du compartiment des batteries et retirez le.
③ Remplacez les piles (LR20 en respectant la polarité.
④ Revissez le couvercle du compartiment à batteries.
⑤ Remettez le couvercle du capot.

7

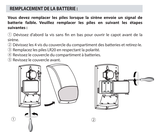

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE :

8

ES SIRENA EXTERIOR CONECTADA INALÁMBRICO

IMPORTANTE: Este producto requiere una caja de ENKI para.

PUESTA EN MARCHA :

Paso 1
Abra la aplicación ENKI e inicie sesión.
Paso 2
En la pestaña "mis objetos", haga clic en el botón "+".
Paso 3
Seleccione la marca LEXMAN y elija el producto de la lista.
Paso 4
Siga las instrucciones en las pantallas de la aplicación. El cuadro ENKI. reconocerá automáticamente su objeto.

Descripción del producto
Combine la sirena con un detector de movimiento para asegurar su casa.

9

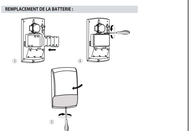

CARACTERÍSTICAS Y CAPACIDADES :

10

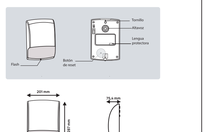

INSTALACIÓN :

① Primero desenrosque el tornillo del gusano en la parte inferior para abrir la tapa frontal de la sirena.
② Fije la parte trasera a la pared con los 4 tornillos (adecuados para el soporte).
③ Las baterías vienen instaladas de fábrica, por favor, desenrosque los 4 tornillos de la tapa de la batería y retire la lengüeta protectora antes de usarlos.
④ Vuelva a cerrar la tapa.

11

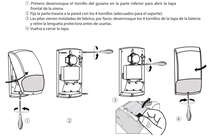

12

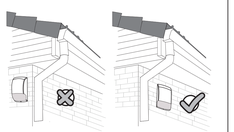

ESPECIFICACIONES	
Volumen de la alarma	95dB más. a 1 m.
Duración de la alarma	3 min
Voltaje	3V ⎓ 4xLR20
Nivel de IP	IP 44 (a prueba de lluvia)
Temperatura de funcionamiento	-20 °C ~+ 50°C
Humedad de funcionamiento	Hasta un 85% sin condensación
Máxima transmisión de radio	20dBm
Banda de frecuencia	2405 - 2480 MHz
Montaje	Montaje en la pared
La vida de la batería	2 años (a razón de un disparador por día durante 5 minutos)
Emparejamiento / LED	Parpadea lentamente 1x por segundo durante 1 minuto.
Reinicio	Mantenga presionado el botón de reinicio durante 6 segundos, 6 LED rojos parpadean rápidamente

13

- Si necesita limpiar el producto, use un paño suave.
- Este producto contiene baterías.
- Mantenga los piños nuevos y usados fuera del alcance de los niños.
- Si el compartimento de las pilas no se cierra correctamente, deje de utilizar el producto.
- Riesgo de explosión si la batería se coloca incorrectamente.
- Sustituir la batería sólo por una batería del mismo tipo o equivalente.
- La batería no debe estar expuesta a un calor excesivo, como sol, fuego, o similares.
- Cada paso de instalación mencionado en este manual de instrucciones debe ser seguido para asegurar una correcta instalación del producto y evitar caídas del producto.
- Si usted tiene alguna duda sobre la ejecución de esta instalación usted mismo , debe ser hecho por un técnico calificado.
- El uso de accesorios de instalación incorrectos o inadecuados puede causar caídas del producto y resultar en lesiones personales graves.
- Si detecta alguna debilidad de montaje en pared, desinstale el producto inmediatamente para evitar que caiga.

14

REEMPLAZO DE LA BATERÍA :

Debe reemplazar las baterías cuando la sirena envíe una señal de batería baja. Por favor, cambie las pilas siguiendo estos pasos:

① Primero desenrosque el tornillo del gusano en la parte inferior para abrir la tapa frontal de la sirena.
② Fije la parte trasera a los 4 tornillos de la tapa de la batería y retírela.
③ Reemplazar las baterías (LR20, observando la polaridad correcta. Na troca da bateria, reciclique rapidamente a lampa para impedir a ativação do alarme.
④ Vuelva a atornillar la tapa de la batería.
⑤ Vuelva a atornillar la tapa delantera.

15

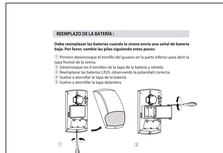

16

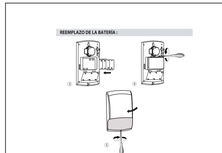

17

PT SIRENE EXTERIOR CONECTADA SEM FIO

IMPORTANTE: Este produto requer um ENKI Para.

ENTRADA EM FUNCIONAMENTO :

Passo 1
Abra a aplicação ENKI e inicie sessão.
Passo 2
Na guia "meus objetos", clique no botão "+".
Passo 3
Selecione a marca LEXMAN e escolha o produto da lista.
Passo 4
Siga as instruções descritas nas telas do aplicação.
A ideia ENKI reconhecerá automaticamente o seu objecto.

Descrição do produto
Combine a sirene com uma abertura e/ou um detector de movimento ligado para ficar a sua casa.

18

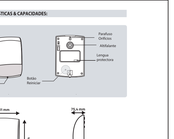

CARACTERÍSTICAS & CAPACIDADES:

19

INSTALAÇÃO :

① Primeiro desaperte o parafuso sem-fim na parte de baixo para abrir a lampa frontal da sirene.
② Fixar a parte traseira à parede com os 4 parafusos (adequados para o suporte).
③ As baterias vão instaladas de fábrica, por favor desaparafuse os 4 parafusos da tampa da bateria e remova a aba de proteção antes de usar.
④ Retirar a tampa frontal.

20

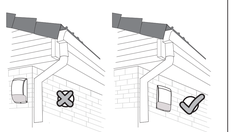

21

ESPECIFICAÇÕES	
Volume do alarme	95dB máximo a 1m.
Duração do alarme	3 min
Voltagem	3V⎓ 4xLR20
Nível IP	IP 44 (a prova de chuva)
Temperatura de funcionamento	-20 °C ~+ 50°C
Umidade de operação	Até 85% não-condensante
Máxima transmissão de rádio	20dBm
Faixa de frequência	2405 - 2480 MHz
Montagem	Montagem na parede
Duração da bateria	2 anos (a razão de um gatilho por dia durante 5 minutos)
Emparelhamento / LED	Flashes lentamente 1x por segundo durante 1 minuto.
Redefinir	Pressione e segure o botão Redefinir por 6 segundos, 6 LEDs vermelhos piscam rapidamente

22

- Se você precisar limpar o produto, use um pano macio.
- Este produto contem pilhas.
- Mantenha as pilhas novas e usadas fora de alcance das crianças.
- Se o compartimento da bateria não fechar corretamente, pare de usar o produto.
- Risco de explosão se a bateria for colocada de forma incorreta.
- Substitua a bateria apenas por uma bateria do mesmo tipo ou equivalente.
- A bateria não deve ser exposta a calor excessivo, como sol, fogo, ou similares.
- Cada etapa de instalação mencionada neste manual de instruções deve ser seguida para garantir uma instalação correta do produto e evitar quedas do produto.
- Se você tem alguma dúvida sobre
- O uso de acessórios de instalação errados ou inadequados pode causar quedas do produto e resultar em ferimentos pessoais graves.
- Se você detectar qualquer fraqueza de montagem na parede, desinstale o produto imediatamente para evitar que ele caia.

23

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA :

Você deve substituir as baterias quando a sirene enviar um sinal de bateria fraca. Por favor, substitua as pilhas seguindo estes passos:

① Primeiro desaparte o parafuso sem-fim na parte de baixo para abrir a lampa frontal da sirene.
② Fixar a parte traseira os 4 parafusos da tampa da bateria e retire a.
③ Substitua as pilhas (LR20, observando a polaridade correcta. Na troca da bateria, reciclique rapidamente a lampa para impedir a ativação do alarme.
④ Aparafuse a tampa da bateria.
⑤ Aparafusar a lampa da frente novamente.

24

25

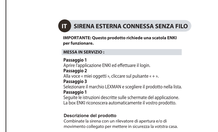

IT SIRENA ESTERNA CONNESSA SENZA FILO

IMPORTANTE: Questo prodotto richiede una scatola ENKI per funzionare..

MESSA IN SERVIZIO :

Passaggio 1
Apriire l'applicazione ENKI ed effettuare il login.
Passaggio 2
Alla voce «i miei oggetti», cliccare sul pulsante « + ».
Passaggio 3
Selezionare il marchio LEXMAN e scegliere il prodotto nella lista.
Passaggio 4
Seguire le istruzioni descritte sulle schermate dell'applicazione.
La box ENKI riconoscerà automaticamente il vostro prodotto.

Descrizione del prodotto
Combinate la sirena con un rilevatore di apertura e/o di movimento collegato per mettere in sicurezza la vostrta casa.

26

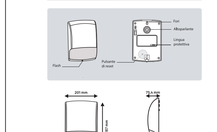

CARATTERISTICHE E CAPACITÀ :

27

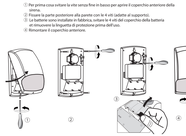

INSTALLAZIONE :

① Per prima cosa svitare la vite senza fine in basso per aprire il coperchio anteriore della sirena.
② Fissare la parte posteriore alla parete con le 4 viti (adatte al supporto).
③ Le batterie sono installate in fabbrica, svitare le 4 viti del coperchio della batteria ed rimuovere la linguetta di protezione prima dell'uso.
④ Rimontare il coperchio anteriore.

28

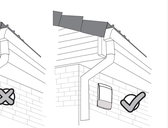

29

SPECIFICHE	
Volume dell'allarme	95dB Max a 1m.
Durata dell'allarme	3 min
Voltaggio	3V ⎓ 4xLR20
Livello IP	IP 44 (a prova di pioggia)
Temperatura de funzionamento	-20 °C ~+ 50°C
Humedad de funcionamiento	Fino all'85% senza condensa
Massima trasmissione radio	20dBm
Banda di frequenza	2405 - 2480 MHz
Montaggio	Montaggio a parete
Durata della batteria	2 anni (al ritmo di un trigger al giorno per 5 minuti)
Accoppiamento / LED	Lampeggia lentamente 1x al secondo per 1 minuti.
Reset	Premere a lungo il pulsante di reset per 6 secondi, 6 LED rossi lampeggiano rapidamente

30

- Se è necessario pulire il prodotto, utilizzare un panno morbido.
- Questo prodotto contiene batteria.
- Tenere le batterie nuove e usate fuori dalla portata dei bambini.
- Se il vano batteria non si chiude correttamente, interrompere l'uso del prodotto.
- Pericolo di esplosione se la batteria è posizionata in modo errato.
- Sostituire la batteria solo con una batteria dello stesso tipo o equivalente.
- La batteria non deve essere esposta a calore eccessivo come il sole, il fuoco o simili.
- Ogni fase di installazione indicata nel presente manuale di istruzioni deve essere seguita al fine di garantire un'installazione corretta del prodotto e per evitare cadute del prodotto.
- In caso qualche dubbio sul funzionamento di questa installazione da soli , deve essere fatto da un tecnico qualificato.
- L'uso di accessori di installazione errati o inadeguati può causare cadute di prodotto e causare gravi lesioni personali.
- Se si rileva qualsiasi punto debole montaggio a parete, disinstallare il prodotto immediatamente per evitare che cada.

31

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA :

È necessario sostituire le batterie quando la sirena invia un segnale di batteria scarica. Si prega di sostituire le batterie seguendo questi passi:

① Per prima cosa svitare la vite senza fine in basso per aprire il coperchio anteriore della sirena.
② Sostituire le 4 viti del coperchio della batteria e rimuoverlo.
③ Sostituire le batterie LR20, rispettando la corretta polarità.
④ Riavvitare il coperchio della batteria.
⑤ Riavvitare il coperchio anteriore.

32

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA :

33

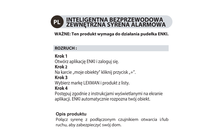

PL INTELIGENTNA BEZPRZEWODOWA ZEWNĘTRZNA SYRENA ALARMOWA

WAŻNE: Ten produkt wymaga do działania pudełka ENKI.

ROZPOCZĘCIE :
Krok 1
Otwórz aplikację ENKI i zaloguj się.
Krok 2
Na karcie „moje obiekty" kliknij przycisk „+".
Krok 3
Wybierz markę LEXMAN i produkt z listy.
Krok 4
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie aplikacji, ENKI automatycznie rozpozna twój obiekt.

Opis produktu
Połącz syrenę z podłączonym czujnikiem otwarcia i/lub ruchu, aby zabezpieczyć swój dom.

34

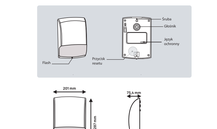

CECHY I MOŻLIWOŚCI :

35

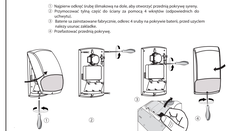

INSTALACJA :

① Najpierw odkręć śrubę ślimakową na dole, aby otworzyć przednią pokrywę syreny.
② Przymocować tylną część do ściany za pomocą 4 wkrętów (odpowiednich do wspornika).
③ Baterie są zainstalowane fabrycznie, odkręć 4 śruby na pokrywie baterii, przed użyciem należy usunąć zakładkę.
④ Przykręcenie przedniej pokrywy.

36

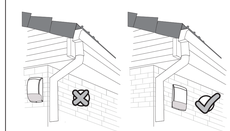

37

SPECYFIKACJE	
Głośność alarmu	95dB maks. na 1m.
Czas trwania alarmu	3 min
Napięcie	3V ⎓ 4xLR20
Poziom IP	IP 44 (odporny na deszcz)
Temperatura pracy	-20 °C ~+ 50°C
Wilgotność robocza	Do 85% bez kondensacji
Maksymalna transmisja radiowa	20dBm
Pasmo częstotliwości	2405 - 2480 MHz
Montage	Montaż ścienny
Żywotność baterii	2 lata (z wyzwoleniu jednego spustu dziennie przez 5 minut)
Parowanie / LED	Miga powoli 1x na sekundę przez 1 minuty.
Resetowanie	Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 6 sekundy, 6 czerwonych diod LED miga szybko

38

- Jeżeli konieczna jest oczyszczenie produktu, należy użyć miękkiej ściereki.
- Ten produkt zawiera baterię.
- Nowe i zużyte baterie przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Jeśli komora baterii nie zamyka się prawidłowo, należy zaprzestać korzystania z produktu.
- Ryzyko wybuchu w przypadku nieprawidłowego umieszczenia baterii.
- Baterię należy wymieniać tylko na baterię tego samego lub równoważnego typu.
- Baterii nie powinna być narażona na nadmierne ciepło, takie jak promienie słoneczne, ogień itp.
- Każdy etap instalacji wymieniony w niniejszej instrukcji obsługi (instrukcji, należy przestrzegać w celu zapewnienia prawidłowej instalacji produktu i uniknięcia upadków produktu.
- W razie wątpliwości dotyczących samodzielnego uruchomienia instalacji, musi ona zostać wykonana przez wykwalifikowanego technika. Niewłaściwe lub nieodpowiednie akcesoria instalacyjnych może spowodować upadek produktu i poważne obrażenia ciała.
- W przypadku wykrycia słabej strony mocowania na ścianie należy natychmiast odinstalować produkt, aby zapobiec jego upuszczeniu.

39

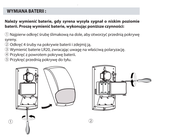

WYMIANA BATERII :

Należy wymienić baterie, gdy syrena wyzyła sygnał o niskim poziomie baterii. Proszę wymienić baterie, wykonując poniższe czynności.

① Najpierw odkręć śrubę ślimakową na dole, aby otworzyć przednią pokrywę syreny.
② Odkręć 4 śruby na pokrywie baterii i odsprzęgnij.
③ Wymień baterie LR20, zwracając uwagę na właściwą polaryzację.
④ Przykręcenie pokrywy baterii.
⑤ Przykręć przednią pokrywę do tyłu.

40

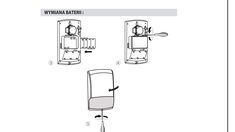

WYMIANA BATERII :

41

EN WIRELESS SMART OUTDOOR SIREN

IMPORTANT: This product requires an ENKI box to operate.

START UP :

Step 1
Open the ENKI app and log in.
Step 2
In The 'my objects' tab, click on the "+" button.
Step 3
Select the LEXMAN brand and choose the product from the list.
Step 4
Follow the instructions described on the application screens.
The ENKI box will automatically recognize your object.

Product description
Combine the siren with a connected opening and/or motion detector to secure your home.

42

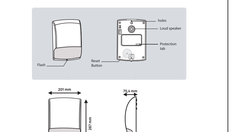

CHARACTERISTICS & CAPABILITIES :

43

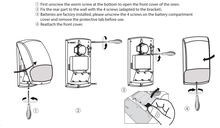

INSTALLATION :

① First unscrew the worm screw at the bottom to open the front cover of the siren.
② Fix the rear part to the wall with the 4 screws (suitable for the support).
③ Batteries are factory installed, please unscrew the 4 screws on the battery compartment cover and remove the protective tab before use.
④ Reattach the front cover.

44

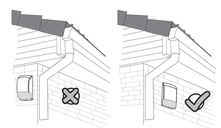

45

SPECIFICATIONS	
Alarm volume	95dB Max at 1m.
Alarm duration	3 min
Voltage	3V ⎓ 4xLR20
IP Level	IP 44 (rain resistant)
Operating temperature	-20 °C ~+ 50°C
Operating humidity	Up to 85% non-condensing
Maximum radio transmission	20dBm
Frequency band	2405 - 2480 MHz
Montage	Wall mounting
Battery life	2 years (at the rate of one trigger per day for 5 minutes)
Pairing / LED	Flashes slowly 1x per second for 1 minute
Reset	Long press the reset button for 6 seconds, 6 red LEDs flash rapidly

46

- If you need to clean the product, use a soft cloth.
- This product contains batteries.
- Keep new and used batteries out of the reach of children.
- If the battery compartment does not close properly, stop using the product.
- Risk of explosion if the battery is placed incorrectly.
- Replace the battery only with a battery of the same or equivalent type.
- The battery should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire, or the like.
- Each installation step mentioned in this instruction manual must be followed in order to ensure a correct product installation and avoid product drops.
- If you have any doubts about running this installation yourself, it must be done by a qualified technician.
- Using wrong or unsuitable installation accessories may cause product drops and result in serious personal injuries.
- If you detect any wall mount weakness, uninstall the product immediately to prevent it from dropping.

47

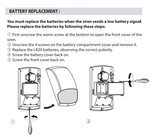

BATTERY REPLACEMENT :

You must replace the batteries when the siren sends a low battery signal. Please replace the batteries by following these steps:

① First unscrew the worm screw at the bottom to open the front cover of the siren.
② Unscrew the 4 screws on the battery compartment cover and remove it.
③ Replace the LR20 batteries, observing the correct polarity.
④ Screw the battery cover back on.
⑤ Screw the front cover back on.

48

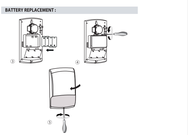

BATTERY REPLACEMENT :

49

50

Declaration CE de conformité | DECLARATION DE CE CONFORMIDAD | Declaração CE de conformidade | DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE | Deklaracja zgodności CE | EC Declaration of Conformity | CE Megfelelőségi nyilatkozat | Declarație de conformitate CE

ADEO SERVICES

Nous et adresse du fabricant (or our or corporate name and address of the manufacturer) | Nuestra dirección de fabricante (o nuestro nombre y dirección corporativos) | Nosso endereço de fabricante (ou nosso nome e endereço corporativos) | Nostro indirizzo del fabbricante (o nostro nome e indirizzo aziendali) | Nasz adres producenta (lub nasza nazwa i adres firmy) | A gyártó címe (vagy cégnevünk és címünk) | Adresa noastră de producător (sau numele și adresa noastră corporativă)

ADEO Services - 135 Rue Sadi Carnot - CS 60003 - 59790 RONCHIN - France

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto (We declare under our sole responsibility that the product) | Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto (Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto) | Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt (Kijelentjük kizárólagos felelősségünk tudatában, hogy a termék) | Declarăm pe propria răspundere că produsul (We declare under our sole responsibility that the product) | Prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že výrobek

Objet de la déclaration (Description du produit) | SUJET DADOPTION (DESCRIPTION DU PRODUIT) | LEXMAN

Type de produit - Description (Tipo de producto | Tipo de produto | Tipologia di prodotto | Rodzaj produktu | Termékleírás | Tip produs - Descriere) | **SIRENE EXTÉRIEURE SANS FIL | SIRENA EXTERIOR CONECTADA SEM FIO | SIRÉNA EXTERNÍ CONNECTED BEZ DRÁTU | SIRENA ESTERNA CONNESSA SENZA FILO | INTELIGENTNA BEZPRZEWODOWA ZEWNĘTRZNA SYRENA ALARMOWA | VEZETÉK NÉLKÜLI OKOS KÜLTÉRI SZIRÉNA | SIRENĂ EXTERIOARĂ CONECTATĂ FĂRĂ FIR**

Référence produit/Product Ref./Referencia/Referência/Riferimento/Produktreferenz/Referencja produktu/Termékhivatkozás/Referință produs: **LDSENK07**

Marque (Produit/Marca de los productos/Marca de produtos/Marca del prodotto/Produktmarke/Marka produktu/Termékmárka/Marcă produs): **LEXMAN**

Fabricado en China por (Fabricado por/Fabricado por/Fabbricato in/Hergestellt in/Wyprodukowano w/Gyártva/Fabricat în) **ADEO SERVICES SUZHOU ELECTRONIC Co. LTD, No. 1518 Jinfeng Rd, SIP, SUZHOU, 215000, Jiangsu, China | ADEO SERVICES SUZHOU ELECTRONIC Co. LTD, No. 1518 Jinfeng Rd, SIP, SUZHOU, 215000, Jiangsu, China**

Cumple con las siguientes directivas y reglamentos (Cumpre as seguintes diretivas e regulamentos | Conforme alle seguenti direttive e regolamenti | Spełnia następujące dyrektywy i przepisy | Megfelel a következő irányelveknek és szabályozásoknak | Respectă următoarele directive și regulamente | Splňuje následující směrnice a nařízení):

2011/65/UE

Normas armonizadas aplicadas (Normas harmonizadas aplicadas | Norme armonizzate applicate | Zastosowane normy zharmonizowane | Alkalmazott harmonizált szabványok | Standarde armonizate aplicate | Použité harmonizované normy):

EN 62479:2010
EN 62321-1:2013
EN 62321-2:2014
EN 62321-3-1:2014
EN 62321-4:2014+A1:2017
EN 62321-5:2014
EN 62321-6:2015
EN 62321-7-1:2015
EN 62321-7-2:2017
EN 62321-8:2017

2014/53/UE

Normas armonizadas aplicadas (Normas harmonizadas aplicadas | Norme armonizzate applicate | Zastosowane normy zharmonizowane | Alkalmazott harmonizált szabványok | Standarde armonizate aplicate | Použité harmonizované normy):

Health and Safety (Artículo 3.1.a) of art.3):
EN 62368-1:2014+A11:2017
EN 50385:2017
EN 62479:2010

Electromagnetic Compatibility (Artículo 3.1.b) of art.3):
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-3 V2.1.1
EN 301 489-17 V3.2.4
EN 301 489-52 V1.1.0

Radio (Artículo 3.2 of art.3):
EN 300 220-1 V3.1.1
EN 300 220-2 V3.2.1
EN 300 220-3-1 V2.1.1
EN 300 220-3-2 V1.1.1
EN 300 328 V2.2.2
EN 300 330-1 V2.1.1
EN 300 330-2 V1.1.1
EN 300 330-3 V2.1.1
EN 300 440-1 V2.1.1
EN 300 440-2 V1.4.1
EN 301 511 V12.5.1
EN 301 893 V2.1.1
EN 302 208-1 V3.1.1
EN 302 208-2 V2.1.1
EN 303 413 V1.1.1
EN 303 447 V1.1.1
EN 303 345-1 V1.1.7
EN 303 345-2 V1.1.7
EN 303 345-3 V1.1.7
EN 303 345-4 V1.1.7
EN 303 345-5 V1.1.7
EN 303 345-6 V1.1.7
EN 303 345-7 V1.1.7
EN 303 345-8 V1.1.7
EN 303 345-9 V1.1.7
EN 303 345-10 V1.1.7
EN 303 345-11 V1.1.7
EN 303 345-12 V1.1.7

Procedimiento de evaluación de conformidad aplicado (Procedimento de avaliação de conformidade aplicado | Procedura di valutazione della conformità applicata | Zastosowana procedura oceny zgodności | Alkalmazott megfelelőségértékelési eljárás | Procedura de evaluare a conformității aplicată) **Module A**

Fabricado en nombre del siguiente país (Fabricado em nome do seguinte país | Fabbricato per conto del seguente paese | Wyprodukowano w imieniu następującego kraju | A következő ország nevében gyártva | Fabricat în numele următoarei țări) **China**

Nombre y cargo de la persona autorizada (Nome e cargo da pessoa autorizada | Nome e funzione della persona autorizzata | Nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej | A felhatalmazott személy neve és beosztása | Numele și funcția persoanei autorizate) **Nicolas DARRIBEAU, Product Quality Leader**

Firma (Assinatura | Firma | Podpis | Aláírás | Semnătura) **Ronchin, 17/07/2020**

51

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE (Declaração de conformidade | Dichiarazione di conformità | Deklaracja zgodności | EC Declaration of Conformity | CE Megfelelőségi nyilatkozat | Declarație de conformitate CE)

ADEO SERVICES

Nombre y dirección del fabricante (Nome e endereço do fabricante | Nome e indirizzo del fabbricante | Nazwa i adres producenta | A gyártó neve és címe | Numele și adresa producătorului)

ADEO Services - 135 Rue Sadi Carnot - CS 60003 - 59790 RONCHIN - France

Nosotros declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto (We declare under our sole responsibility that the product) | Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto (Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto) | Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt (Kijelentjük kizárólagos felelősségünk tudatában, hogy a termék) | Declarăm pe propria răspundere că produsul (We declare under our sole responsibility that the product) | Prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že výrobek

Producto (Artículo/Objeto) (Objet de la déclaration)

Referencia producto/Product Type - Description | **SMART OUTDOOR SIREN BATTERY LEXMAN**

Referencia producto/Product Ref./Referencia | **LDSENK07 | LDSENK07 (Europe)**

Marca (Producto/Product Brand) | **LEXMAN**

Producido en nombre y por (Fabricado em nome do seguinte país | Fabbricato per conto del seguente paese | Wyprodukowano w imieniu następującego kraju | A következő ország nevében gyártva | Fabricat în numele următoarei țări) **Fabricado en China por | ADEO SERVICES SUZHOU ELECTRONIC Co. LTD, No. 1518 Jinfeng Rd, SIP, SUZHOU, 215000, Jiangsu, China**

Nombre y cargo de la persona autorizada (Nome e cargo da pessoa autorizada | Nome e funzione della persona autorizzata | Nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej | A felhatalmazott személy neve és beosztása | Numele și funcția persoanei autorizate) **Nicolas DARRIBEAU, Product Quality Leader**

Firma (Assinatura | Firma | Podpis | Aláírás | Semnătura) **Ronchin, 17/07/2020**

52
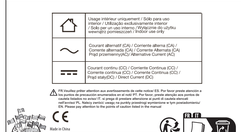
53