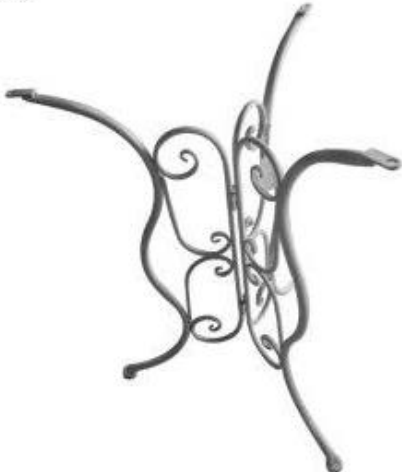
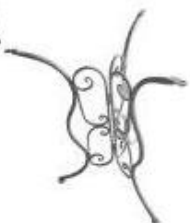
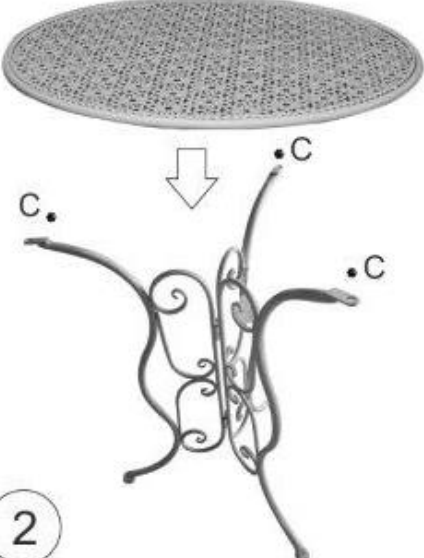


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

MODELLO 018191

A  1	A  1pc	B  1pc	
	C  3pcs	 1pc	
	B  2		
3 			

AVVERTENZE E CONSIGLI PER UN MONTAGGIO E UN UTILIZZO SICURI.

LEGGERE E CONSERVARE QUESTE AVVERTENZE PER RIFERIMENTI FUTURI

Destinazione d'uso del prodotto: prodotto per uso domestico, questo prodotto non è destinato ad uso collettivo (strutture ricettive aperte al pubblico).

Portata massima sedia Kg 110

Portata massima Tavolo Kg 30

AVVERTENZE PER L'USO DEL PRODOTTO

1. Tenere bambini e animali domestici lontani dall'area durante l'assemblaggio.
2. Si raccomanda l'utilizzo di guanti di protezione per il montaggio.
3. Non utilizzare il tavolo come seduta e non salire su di esso.
4. Durante l'uso del prodotto verificare che le quattro gambe siano costantemente poggiate in modo uniforme sul terreno.
5. Serrare bene ogni vite/dado e controllare periodicamente la struttura durante l'uso verificando l'assenza di dissaldature, crepe o mancanza di dadi e viti.
6. Pulire le superfici utilizzando un panno morbido od un pennello per le parti più difficilmente accessibili.
7. Le sedie sono state progettate per essere utilizzate da una persona alla volta.
8. Sovraccaricare il prodotto oltre il limite consentito può danneggiarlo e causare lesioni (anche gravi) alle persone.
9. Mentre siete seduti adottate particolare attenzione per evitare di ribaltarvi.
10. Durante l'uso del prodotto evitare dondolamenti facendo gravare il proprio peso in modo prevalente sulle gambe anteriori, posteriori o su quelle laterali.

AVVERTENZE PER LA MANUTENZIONE

- Durante l'inverno conservare l'articolo al riparo in luogo fresco ed asciutto.
- Non impiegare detergenti aggressivi per la pulizia: pulire con un panno umido e asciugare.
- Al fine di mantenere l'articolo e le sue parti metalliche in buone condizioni, assicurarsi che il prodotto sia tenuto pulito e asciutto.
- Tenere al riparo dalle intemperie e asciugare prontamente nel caso in cui il prodotto si bagni.