

Guide de pose

Coulissant BRICO PREMIUM


Ce document ne se substitue pas au DTU 36.5. Pour plus de détails, il conviendra de s'y référer.



Vérifier avec soin qu'aucun défaut n'est présent et que les quincailleries sont complètes.


En cas de constatation d'une dégradation, ou d'absence d'une pièce, le signaler immédiatement.

Tout produit déjà mis en oeuvre est considéré comme accepté.

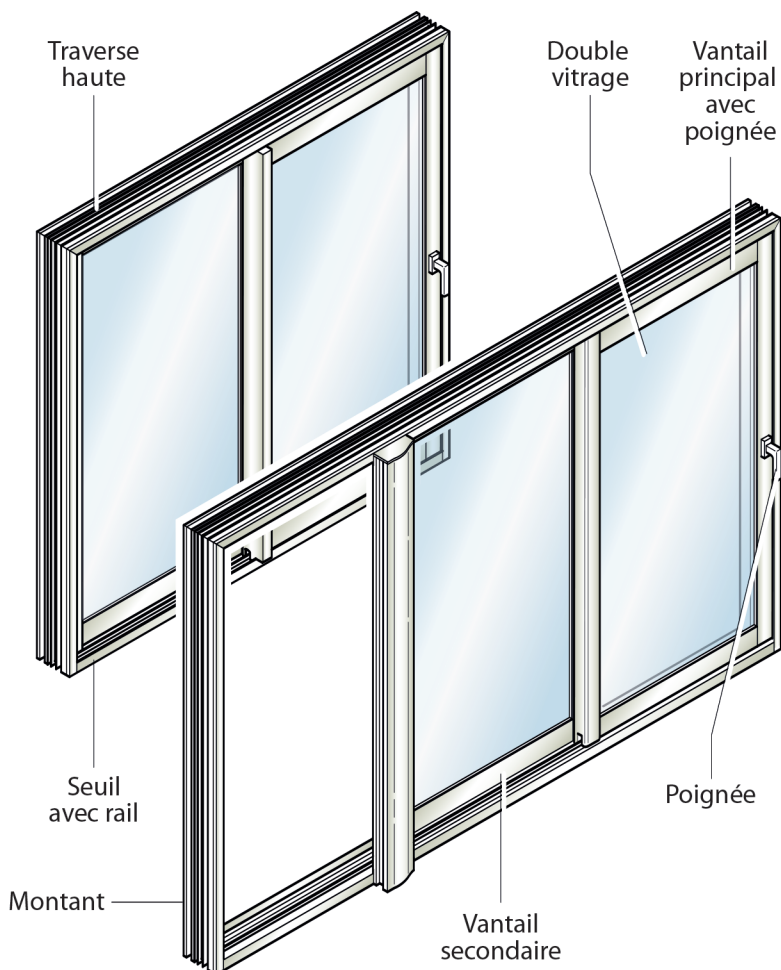

Les types de poses


Pose en applique

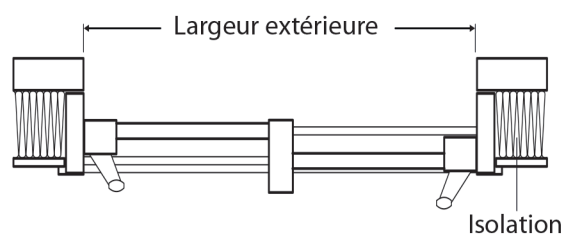

Les outils




Accessoires de pose

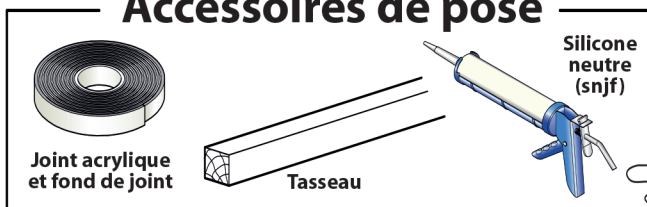


Stockage


Stocker les menuiseries à la verticale dans un local sec sans contact direct avec le sol.

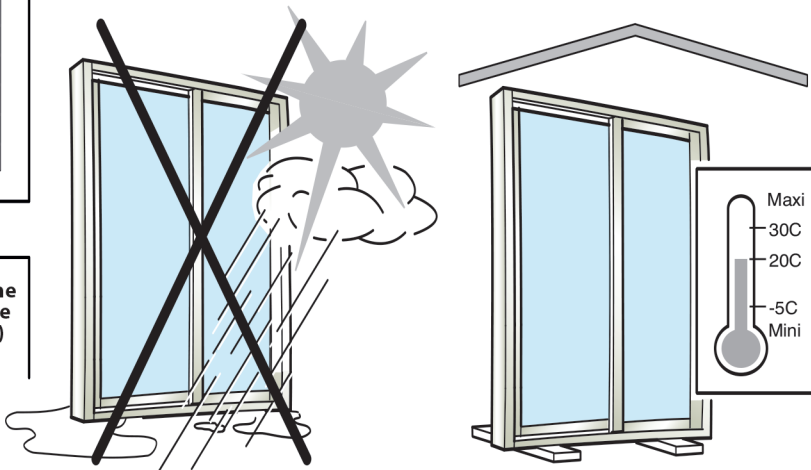


Contrôle du support

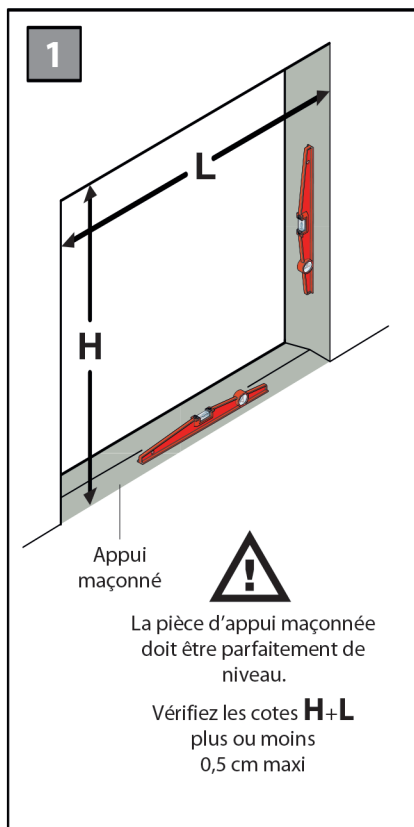


Pose en applique

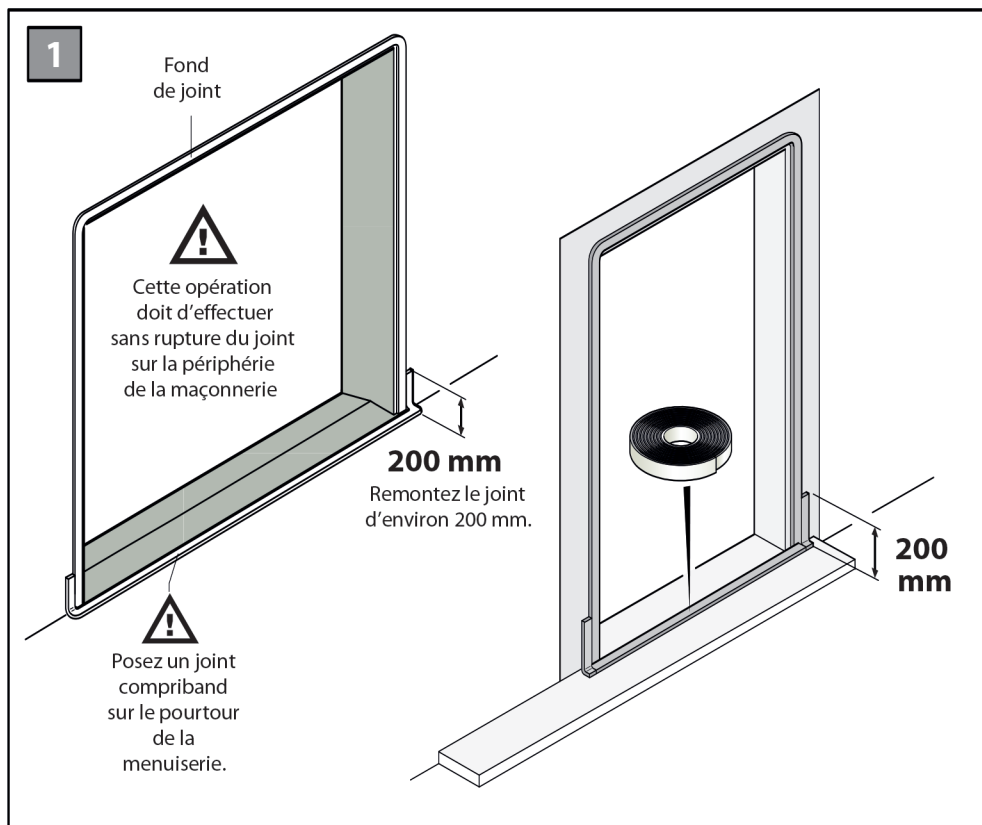


Mise en place des pattes de fixation

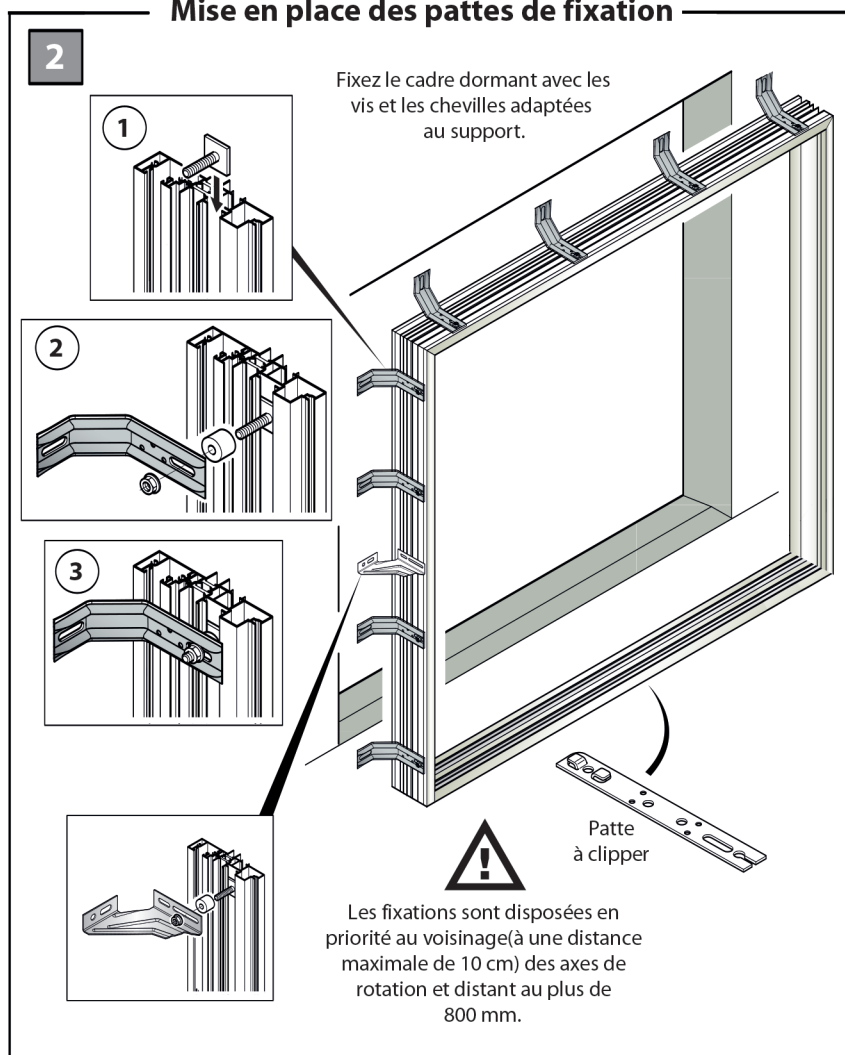


Contrôle de la pose

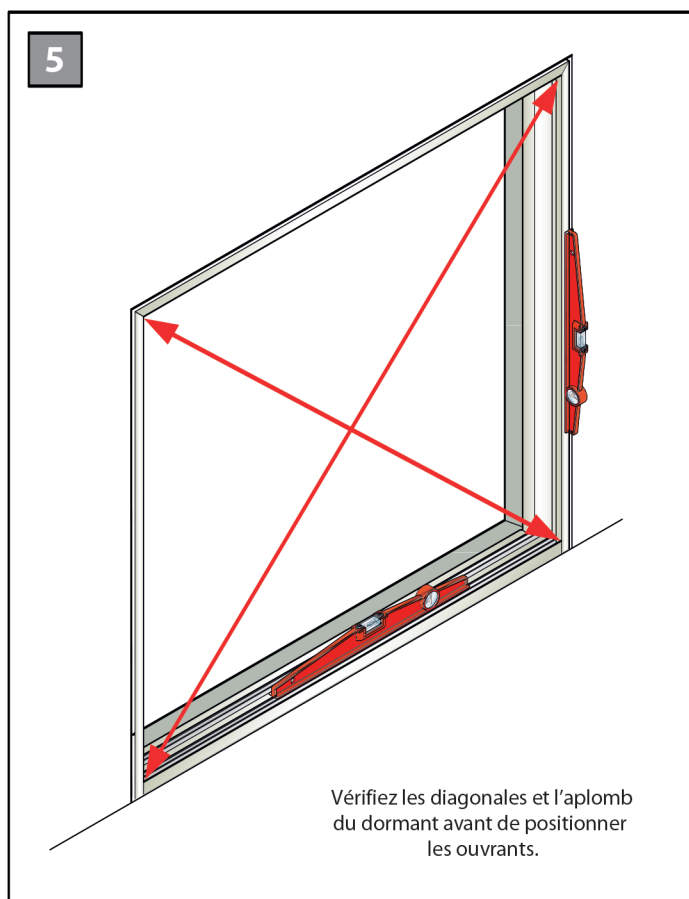

Pose et réglages des ouvrants

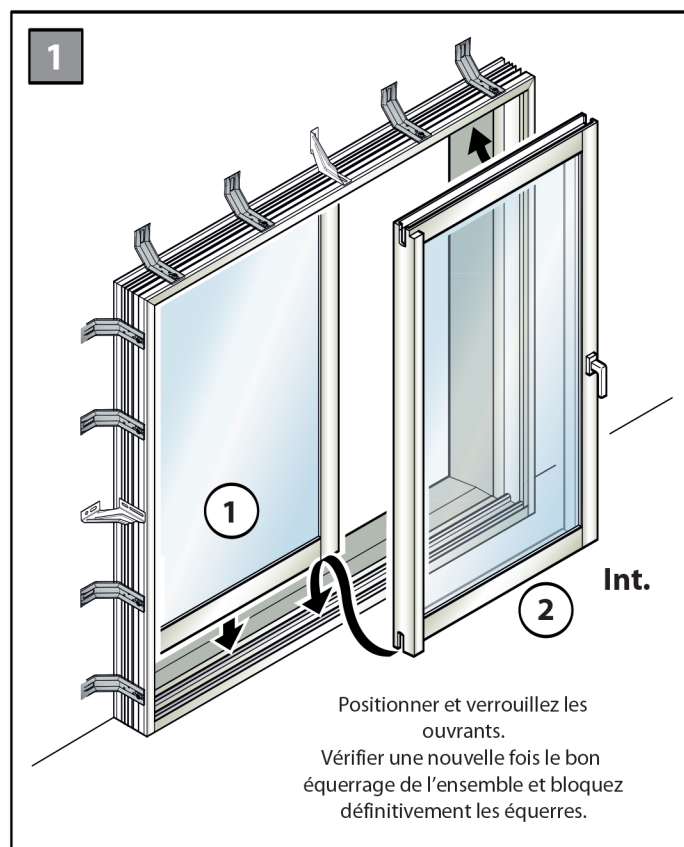



Réglages des roulettes

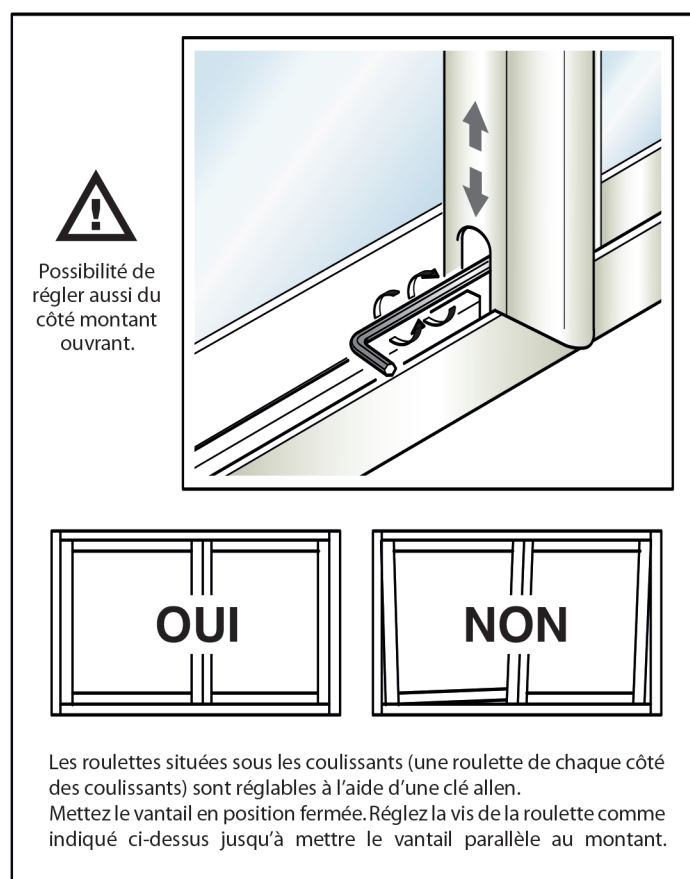

Composition et montage des poignées à tourner



Crémone simple côté vantail secondaire

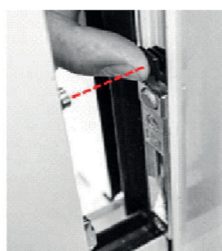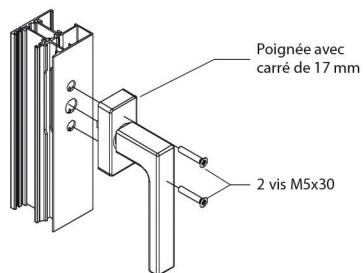

Montant ouvrant inertie standard

2 x vis M4 x 60 mm

Prof. fourreau poignée int. 15mm = Carré 80 mm

Prof. fourreau poignée int. 45mm = Carré 30 + 80mm


Montant ouvrant forte inertie

2 x vis M4 x 80 mm

Prof. fourreau poignée int. 15mm = Carré 100 mm

Prof. fourreau poignée int. 45mm = Carré 30 + 100mm

Crémone serrure

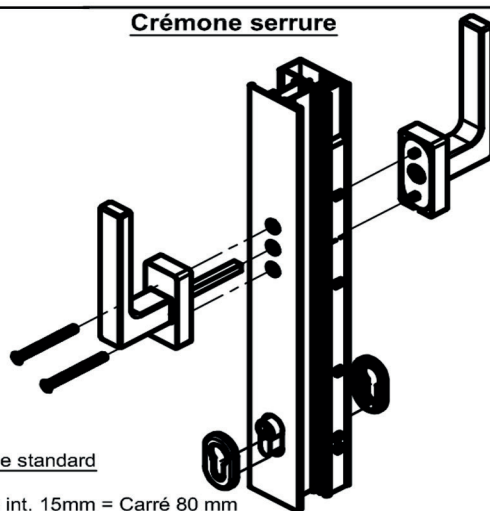

Mise en place barillet:

1- Mettre la poignée verticale, béquille vers le haut, en appuyant sur le bouton AFM: insérer le capot de protection

2- Insérer le barillet en alignant le panneton à l'aide de la clé


3- Aligner le perçage fileté du barillet avec le perçage de la crémone et le visser avec la vis fournie dans le sachet

4- Fermer le vantail, tourner la poignée à 180° béquille vers le bas, engager la serrure en tournant la clé: vérifier que la crémone est bien sécurisée


5- Mettre la rosette intérieure et extérieure

Menuiserie avec volet roulant


1 Types de manoeuvres





Treuil

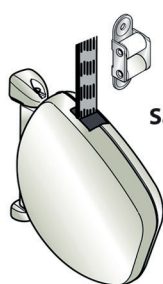


Sangle



Moteur

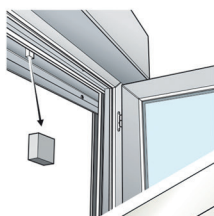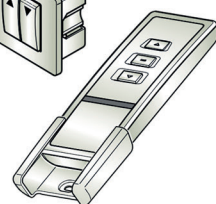

Laissez les cales de maintien en place jusqu'au séchage complet des enduits de finition. Retirez-les ensuite avant toute utilisation du volet roulant.

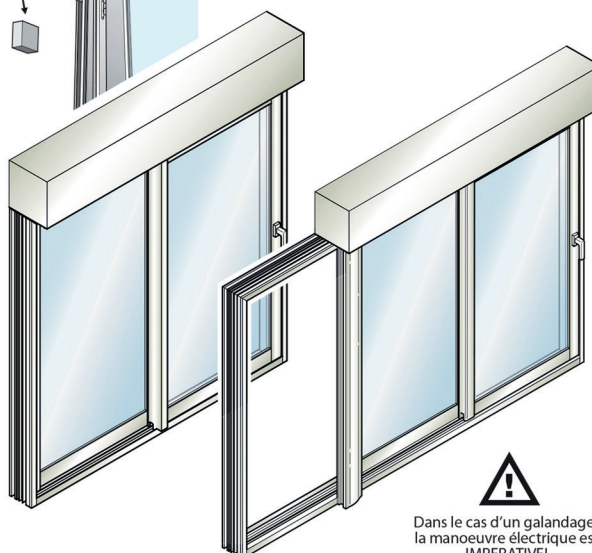


Dans le cas d'un galandage, la manoeuvre électrique est IMPERATIVE!

Branchement



Utilisez impérativement l'interrupteur fourni avec le volet roulant.

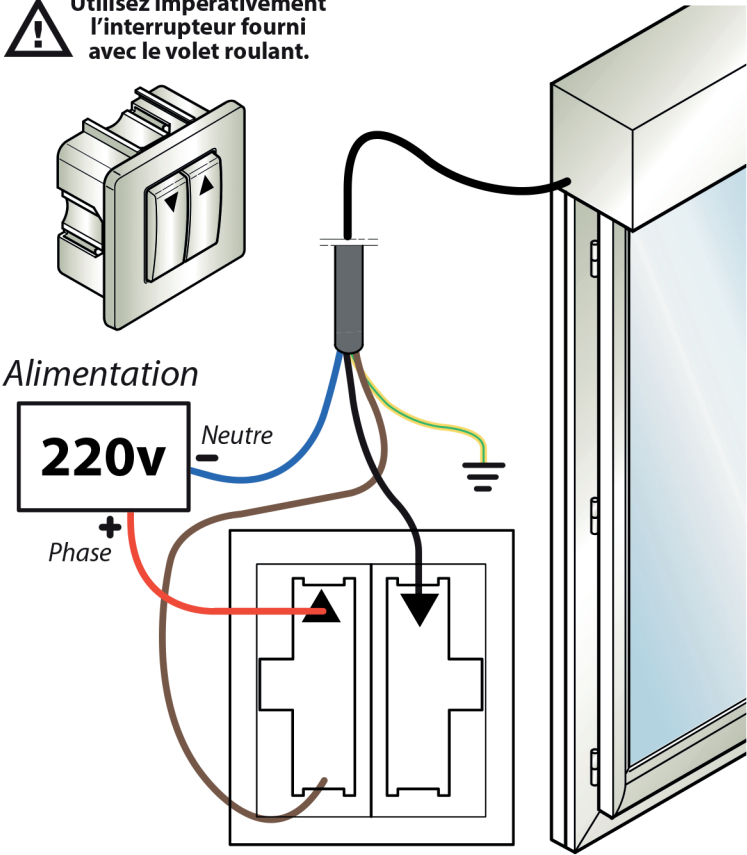

Alimentation

220v

Neutre

Phase



Avant toute intervention

METTRE HORS DE TENSION
L'ALIMENTATION ELECTRIQUE

Pour une installation en extérieur, un câble doit être logé dans une gaine ou un conduit. Voir norme NF EN 60335-1 de mai 1995 et ses amendements.

Câblage du moteur sur un inverseur unipolaire : Ne pas câbler deux ou plusieurs moteurs ensemble sur le même inverseur unipolaire. Le circuit alimentant le moteur doit être pourvu d'un dispositif de coupure omnipolaire ayant une distance d'ouverture d'au moins 3 mm.

Marron + Noir = Montée/Descente
Bleu = Neutre
Vert + Jaune = Terre

Entretien

Entretien des menuiseries Aluminium :

Entretien à l'aide d'une éponge humide (partie non abrasive uniquement) puis rinçage à l'eau claire. Ne pas utiliser de solvant au risque d'atténuer la teinte de la laque sur la surface traitée.

Entretien des organes de fermeture

Un entretien annuel est fortement recommandé.

Mettre un peu d'huile sur les organes de fermeture et de rotation ainsi que le barillet (avec un pinceau, un chiffon ou une brosse).

Précautions :

- Ne jamais nettoyer votre porte ou votre fenêtre à l'aide d'un nettoyeur haute pression !
- Pour le nettoyage, utilisez simplement une éponge humide (partie non abrasive uniquement) puis rincez à l'eau claire.
- Certains de nos accessoires en laiton et en Inox bénéficient d'un traitement spécial (respectivement Titan Protection® et Inox Protection®) et sont garantis 10 ans. Veillez à bien respecter les consignes d'entretien.