

# PLAN

Barbacoa PLAN 2




Prefabricados de hormigón  
Productos de Decoración y Ócio para su Jardín

# PLAN

Barbacoa PLAN 2  
Versión Carbón

**MAX**  
FUGA/SMOKE  
EXTRACTION **1**

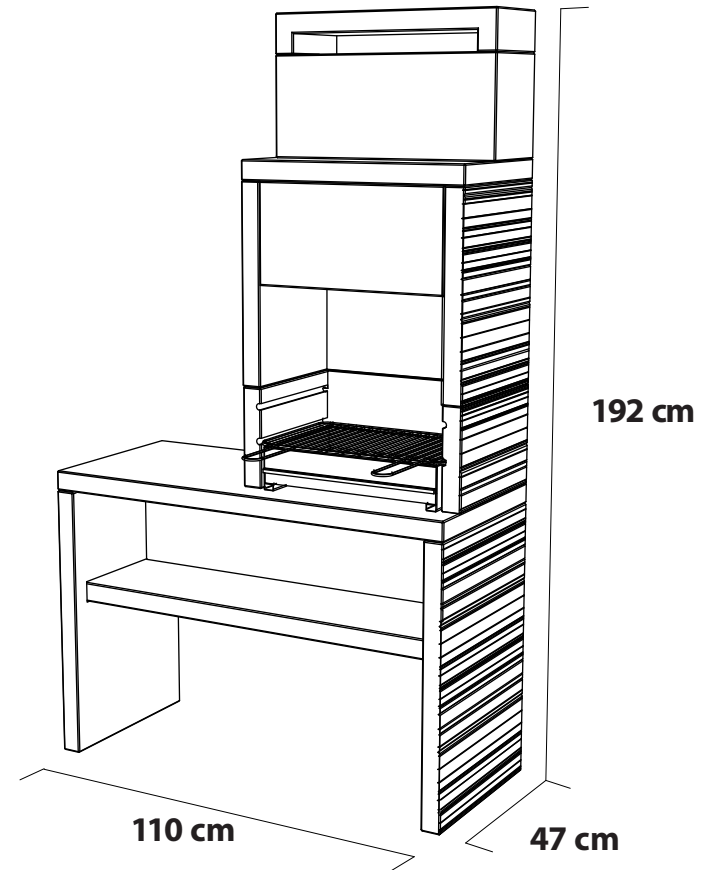

REF.

**8035**

SÉRIE (N&B)

Dim Barbacoa:  
47 x 110 x 192h cm

Dim Parrilla:  
51 x 33 cm  
400 kg

Prefabricados de hormigón  
Productos de Decoración y Ócio para su Jardín



## LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES


LES ACORDAMOS QUE **LA INSTALACIÓN DE UNA BARBACOA REQUIERE DE UN CIERTO CONOCIMIENTO TÉCNICO** EN LOS MÉTODOS DE MONTAJE, POR ELLO, RECOMENDAMOS LA CONTRATACIÓN DE **INSTALADORES ADECUADOS** PARA EL MONTAJE DE SUS BARBACOAS.

ABRIENDO EL EMBALAJE DE LA BARBACOA, PRESTE MUCHA ATENCIÓN RETIRANDO LAS CINTAS DE RETENCIÓN QUE AMPARAN LAS PIEZAS DE HORMIGÓN. DICHAS PIEZAS PUEDEN TUMBARSE INESPERADAMENTE, CON RIESGO DE PROVOCAR DAÑOS O LESIONES EN PERSONAS.


## ANTES DE EMPEZAR EL MONTAJE:

- AL ELEGIR UN LUGAR PARA MONTAR SU BARBACOA, PREFIERA ESPACIOS CUBIERTOS, ABRIGADOS DE VIENTO, HUMEDAD Y SOL DIRECTO. ELEGIR UN BUEN LUGAR PARA MONTAR SU BARBACOA, LE DARÁ UN MAYOR CONFORTO DE UTILIZACIÓN Y LE PERMITIRÁ EXPLORAR EL MÁXIMO RENDIMIENTO DE LA PARRILLA. IGUALMENTE SU BARBACOA MANTENDRÁ SU ASPECTO INICIAL, POR UN PERIODO MUCHO MÁS LARGO DE TIEMPO
- **LA BARBACOA DEBE DESCANSAR SOBRE UN SUELO LLANO, RÍGIDO Y NIVELADO.** SÍ EL SUELO NO SE ENCUENTRA RÍGIDO Y NIVELADO, EL MONTAJE PUEDE OCURRIR DE MODO DEFICIENTE, CONDICIONANDO EL ASPECTO, INTEGRIDAD ESTRUCTURAL Y EL USO DE LA BARBACOA.
- MONTANDO UNA BARBACOA PLAN CARBÓN, ESTÁ PROHIBIDA LA UTILIZACIÓN DE MORTEROS DE CEMENTO DE ALTA RESISTENCIA E DE FRAGUADO RÁPIDO (EX. CEMENTO BLANCO, CEMENTO ALUMINOSO O SIMILAR, CEMENTO REFRACTARIO O CEMENTO COLA PARA ASENTAMIENTOS). POR FAVOR UTILICE UN MORTERO COMPUESTO POR 20% DE CEMENTO DE BAJA RESISTENCIA Y UN 80% DE ARENA FINA. EN ALTERNATIVA PODRÁ UTILIZAR UN ADHESIVO TIPO SILICONA CON RESISTENCIA A ALTAS TEMPERATURAS. EL USO DE UNA SILICONA LE PERMITIRÁ UN ACABADO PERFECTO EN LAS JUNTAS DE LAS PIEZAS SIN EN LOS MODELOS DE BARBACOAS QUE NO NECESITAN ACABADO DE PINTURA).
- LA BARBACOA DEBE DE ESTAR INSTALADA DE MODO QUE PERMITA LA DILATACIÓN / CONTRACCIÓN PROPIA DE ESTE TIPO DE PRODUCTOS, DE LO CONTRARIO SE PODRÍAN GENERAR FISURAS. PARA ELLO EVITAREMOS PEGARLA A UNA PARED, DEJANDO UN ESPACIO LIBRE DE UNOS 5 CM. IGUALMENTE UTILIZAREMOS UNA CAMADA MUY FINA DE MORTERO DE ASENTAMIENTO O SILICONA, PARA QUE PERMITA LA DILATACIÓN NATURAL ENTRE LOS COMPONENTES DE HORMIGÓN, CUANDO LA BARBACOA ESTÉ UTILIZÁNDOSE.  
LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA BASE ONDE SE HACE EL FUEGO, TAN SOLAMENTE DE APOYAR SIN LA APLICACIÓN DE CUALQUIER TIPO DE MORTERO (MIRAR FIGURAS DE MONTAJE PASO A PASO).


# PLAN

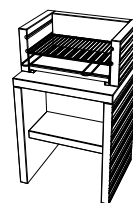

**PLAN**  
**PLAN 0**  
Carbón

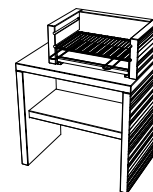


**PLAN**  
**PLAN 1**  
Carbón

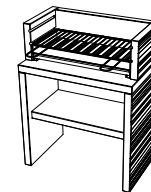


**PLAN**  
**PLAN 1 PLUS**  
Carbón




**PLAN**  
**PLAN 0 MAX**  
Carbón

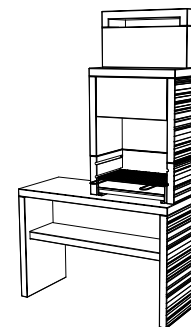


**PLAN**  
**PLAN 2**  
Carbón

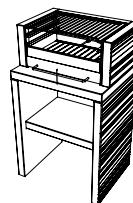


**PLAN**  
**PLAN 0**  
Leña y Carbón

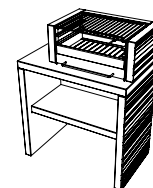

**PLAN**  
**PLAN 1**  
Leña y Carbón

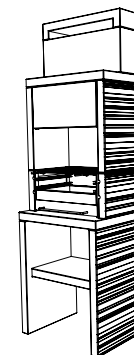

**PLAN**  
**PLAN 0 MAX**  
Leña y Carbón

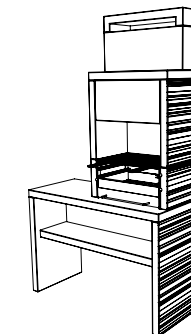

**PLAN**  
**PLAN 2**  
Leña y Carbón

## PUESTA EN MARCHA:


- **DESPUÉS DE MONTADA, LA BARBACOA DEBERÁ ESTAR BIEN SECA ANTES DE EMPEZAR A UTILIZARLA. SIEMPRE QUE UTILIZAR SU BARBACOA, VERIFIQUE QUE SE ENCUENTRA BIEN SECA.**
- SI POR SI ACASO SU BARBACOA ESTÁ MONTADA EN UN LUGAR DESCUBIERTO O MUY HÚMEDO, VERIFIQUE QUE LA ZONA DE FUEGO Y CAMPANA ESTÁ SECA ANTES DE UTILIZARLA. SI SE ENCUENTRA HÚMEDA, EMPIECE POR SECARLA CON FUEGO MUY BLANDO, PASANDO EN SEGUIDA (QUANDO ESTÉ SECA) PARA UNA UTILIZACIÓN REGULAR.

**NOTA:** COMO COMBUSTIBLE, UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE CARBÓN VEGETAL. CARGA MÁXIMA DE **6,4 DM3**. NO VOLVER A CARGAR LA BARBACOA ANTES DE CONSUMIR TOTALMENTE LA CARGA ANTERIOR.


NO ENCENDER O REENCENDER EL CARBÓN, UTILIZANDO COMBUSTIBLES LÍQUIDOS (EX. ALCOHOL, PETRÓLEO O ENCENDEDORAS DE GEL). **UTILIZAR SOLAMENTE ENCENDEDORES SÓLIDOS (EX. PASTILLAS ENCENDEDORAS, PIÑAS DE PINO, ETC.).**

- LA PRIMERA VEZ QUE ENCENDAMOS LA BARBACOA LO DEBEREMOS HACER SOLO CON CARBÓN, HACIENDO UNA PEQUEÑA BRASA, LUEGO LA HAREMOS CRECER POCO A POCO. EN LAS PRIMERA UTILIZACIONES, EVITAREMOS HACER FUEGO MUY FUERTE, PUES EL HORMIGÓN Y LOS COMPONENTES METÁLICOS, NECESITAN ADAPTARSE PROGRESIVAMENTE A LAS CONDICIONES EN QUE VAN SER UTILIZADOS, PARA ESO. LA RESISTENCIA DE SU BARBACOA DEPENDERÁ DE LAS PRIMERAS UTILIZACIONES. SE ACUERDE QUE EL PRINCIPAL OBJETIVO CON LA COMBUSTIÓN DE CARBÓN, ES LA PRODUCCIÓN DE LA CANTIDAD DE BRASAS NECESARIA PARA LA COCCIÓN DE LOS ALIMENTOS.
- PREPARANDO EL FUEGO, DEJE FORMARSE UNA FINA CAPA DE CENIZAS SOBRE LAS BRASAS, ANTES DE EMPEZAR A COCINAR LOS ALIMENTOS.
- DESPUÉS DE UTILIZAR LA BARBACOA, PUEDE RETIRAR EL CARBÓN QUE TODAVÍA NO HA SIDO CONSUMIDO, PARA UTILIZACIÓN POSTERIOR. RETIRE LAS CENIZAS, PERO **NO LAVE LA BARBACOA HASTA QUE ESTÉ TOTALMENTE FRÍA.**
- **EN CIRCUNSTANCIA NINGUNA TIRE AGUA PARA ENFRIAR O LAVAR LA BARBACOA. LA BARBACOA SOLO PUEDE SER MOJADA CUANDO ESTÉ TOTALMENTE FRÍA (LOS CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA PODRÁN PROVOCAR FISURAS O ROTURA DEL HORMIGÓN).**
- DESPUÉS DE UTILIZAR LA BARBACOA, PUEDE RETIRAR EL CARBÓN, QUE HA SIDO PRODUCIDO Y QUE TODAVÍA NO HA SIDO CONSUMIDO, PARA UTILIZACIÓN POSTERIOR. RETIRE LAS CENIZAS, PERO **NO LAVE LA BARBACOA HASTA QUE ESTÉ TOTALMENTE FRÍA.**


11

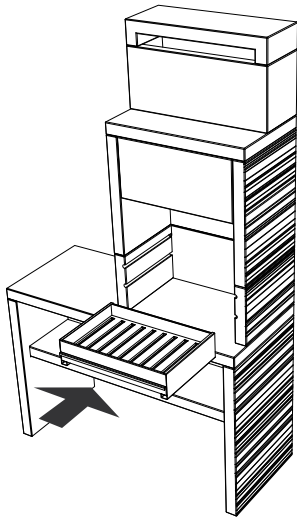

12

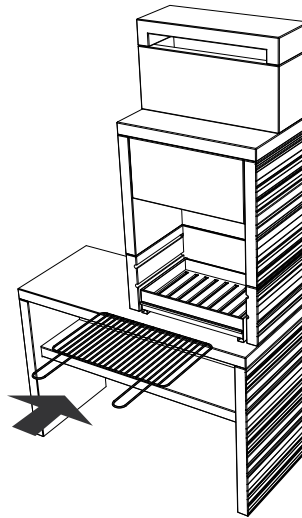


13

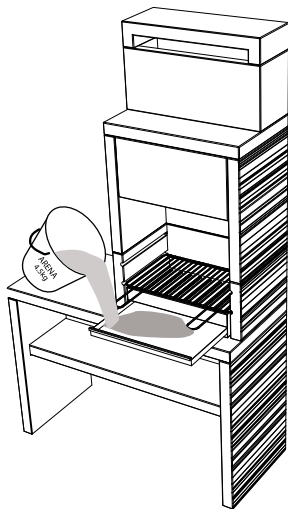


**MANUTENCIÓN:**

- PARA LIMPIAR LA PARRILLA EN ACERO INOXIDABLE, UTILICE SOLAMENTE AGUA Y FRIEGUE CON UNA TELA ABRASIVA TIPO "SCOTCH BRITE".
- LAS COMPONENTES DE HORMIGÓN SE PUEDEN LIMPIAR OCASIONALMENTE, CON AGUA Y UN CEPILLO CON PELOS DE NYLON. PARA UNA LIMPIEZA MÁS PROFUNDA, PUEDE UTILIZAR UNA DILUCIÓN BLANDA, DE AGUA Y ACIDO MURIÁTICO. SIEMPRE QUE LIMPIAR LAS COMPONENTES DE HORMIGÓN,Quite los componentes metálicos que pueden estar expuestos a agua, para que no oxiden.


8

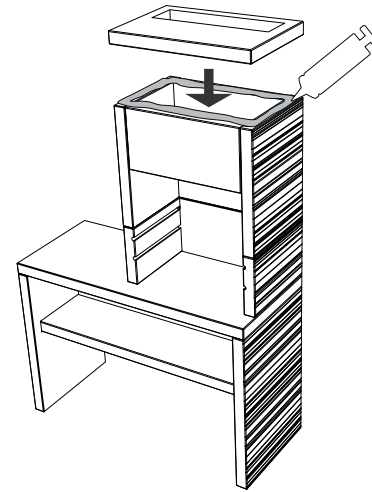

9

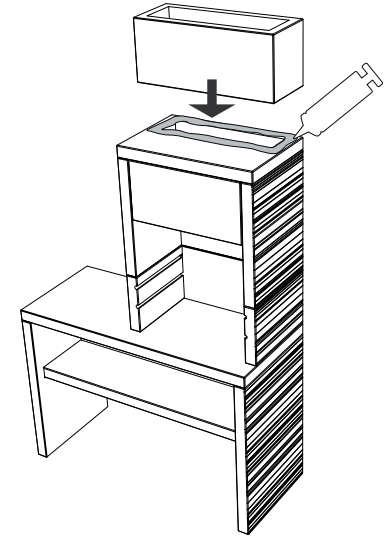


10

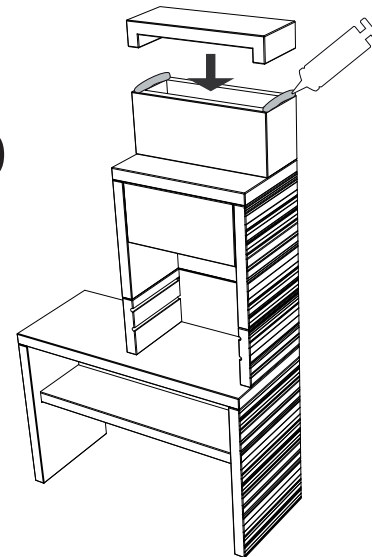


#### NOTAS IMPORTANTES:

- NUNCA UTILICE LA BARBACOA COMO INCINERADOR DE BASURA DE CUALQUIER TIPO, NI DOMESTICA NI DE JARDÍN.
- NUNCA DESPLACE LA BARBACOA CUANDO EN UTILIZACIÓN. UNA BARBACOA EN UTILIZACIÓN ALCANZA TEMPERATURAS EXTREMAMENTE ELEVADAS.
- **ATENCIÓN: ANTES DE USAR SU BARBACOA, DEBERÁ PONER ARENA EN EL CAJÓN RECOGE CENIZAS (APROX. 4,5 KG). LA COLOCACIÓN DE ARENA PERMITIRÁ AISLAR SU BARBACOA DE LAS ALTAS TEMPERATURAS PRODUCIDAS DURANTE LA COMBUSTIÓN DEL CARBÓN Y AL MISMO TIEMPO OPTIMIZAR SU RENDIMIENTO. SIEMPRE QUE USAR SU BARBACOA ASEGÚRESE QUE EXISTE ARENA EN EL CAJÓN.**
- UTILIZANDO LA BARBACOA, MANTENGA LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS LEJOS DE LA ÁREA ONDE SE HACE EL FUEGO.
- CUANDO EN UTILIZACIÓN, NUNCA DEJE LA BARBACOA SIN VIGILANCIA. LA BUENA APARIENCIA Y DURABILIDAD DE SU BARBACOA DEPENDE MUCHO DE LAS BUENAS PLÁTICAS DE USO Y MANUTENCIÓN.


4

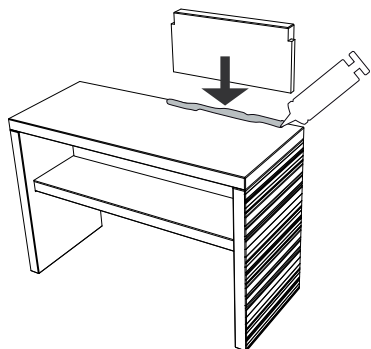


5

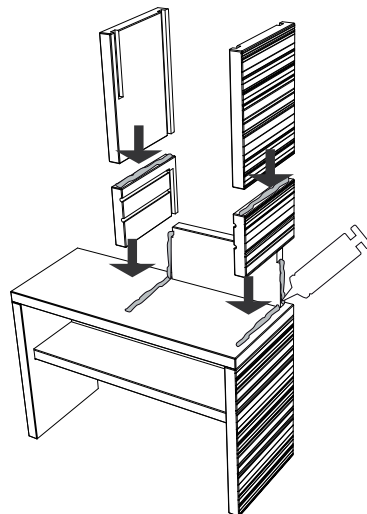

6

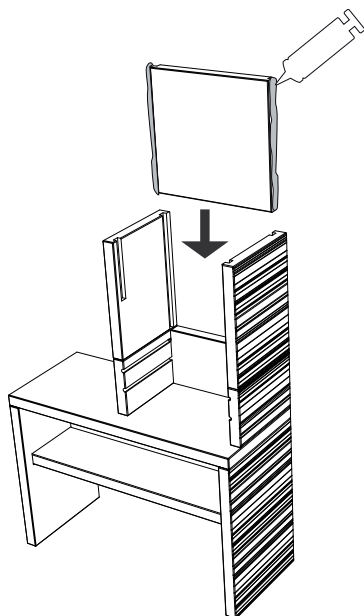

7


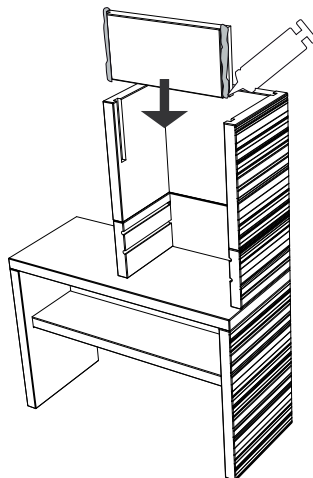


**POR FAVOR, GUARDE ESTE FOLLETO PARA FUTURA CONSULTA**


POR FAVOR, SI TIENE DUDAS, CONSULTE LOS VENDEDORES DE LA TIENDA DONDE ADQUIRIÓ LA BARBACOA. ELLOS LE PODRÁN DAR INFORMACIONES Y CONSEJOS ÚTILES.

**GRACIAS POR PREFERIR NUESTRAS BARBACOAS.  
EL EQUIPO TUOZI® BY MOVELAR, LE DESEA UN BUEN PROVECHO!**

**IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS:**

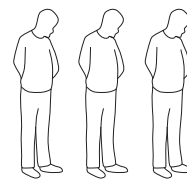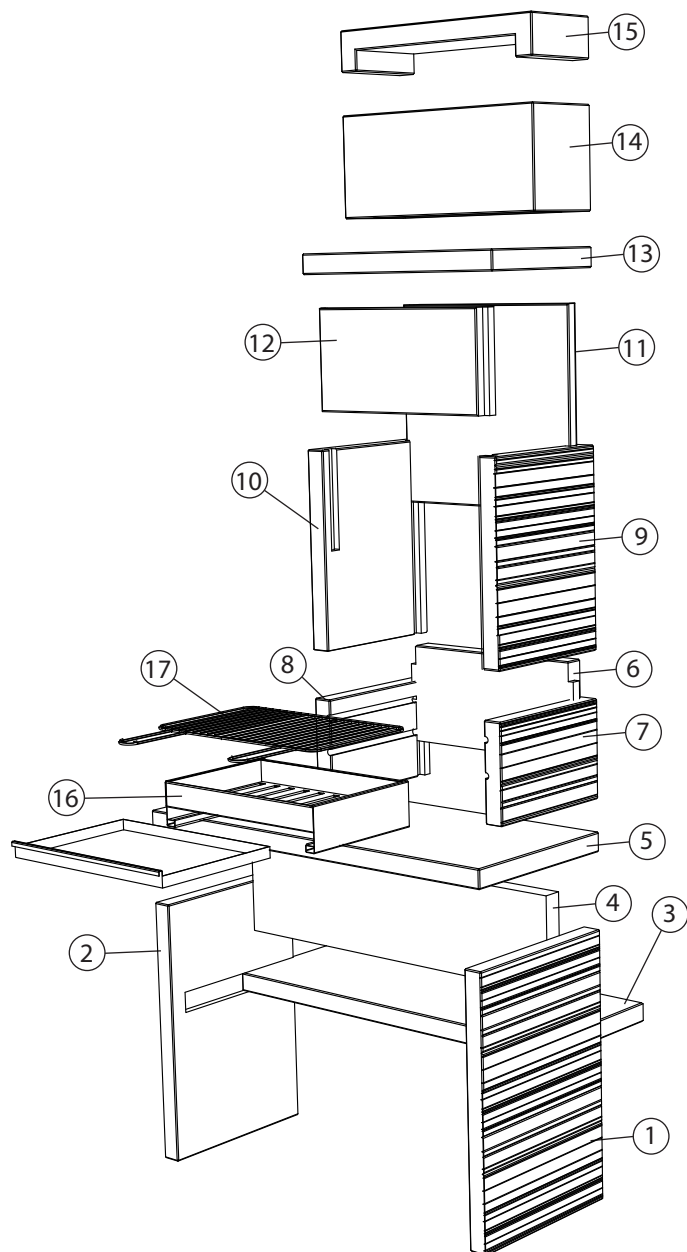


3x




Silicona resistente  
al calor



**1**

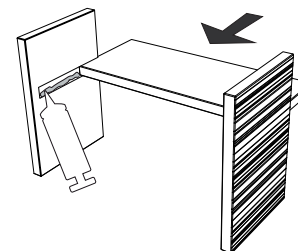

**3**

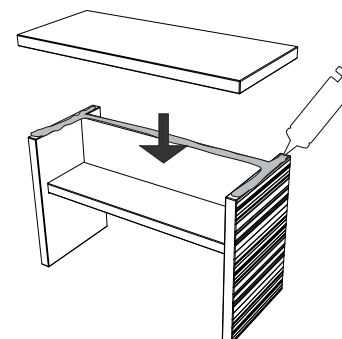

**2**

