




Tenda a bracci su barra quadra - Mod. PROCIDA

MANUALE DI INSTALLAZIONE



Materiali, progettazione e costruzione ITALIANA


Nel presente manuale troverà tutte le indicazioni necessarie per una corretta installazione del prodotto BQ Tenda a bracci su barra quadra.

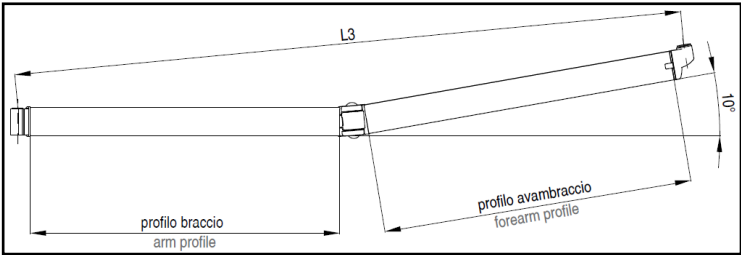


Sporgenza Projection (cm)	L3 (cm)
210	199
260	249
310	298

Tabella tiraggi [kg] Draft table [kg]				
Sporgenza Projection (cm)	APERTURA - OPENING			
	165°	150°	120°	90°
210	29	16	10	9
260	29	16	10	8
310	32	17	12	10

Staffa universale di supporto barra quadra per attacco a parete o soffitto.

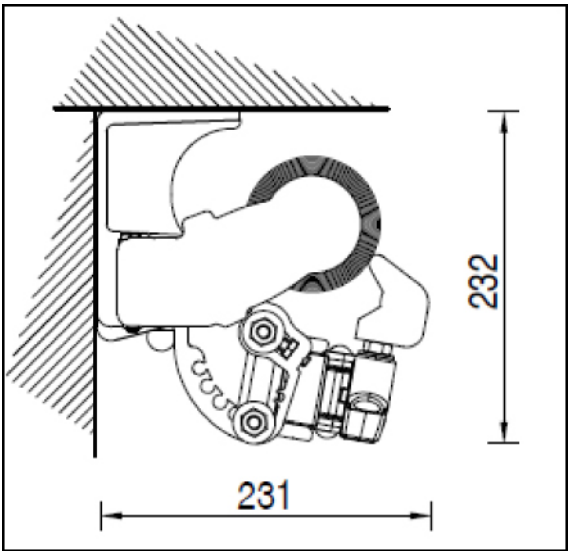


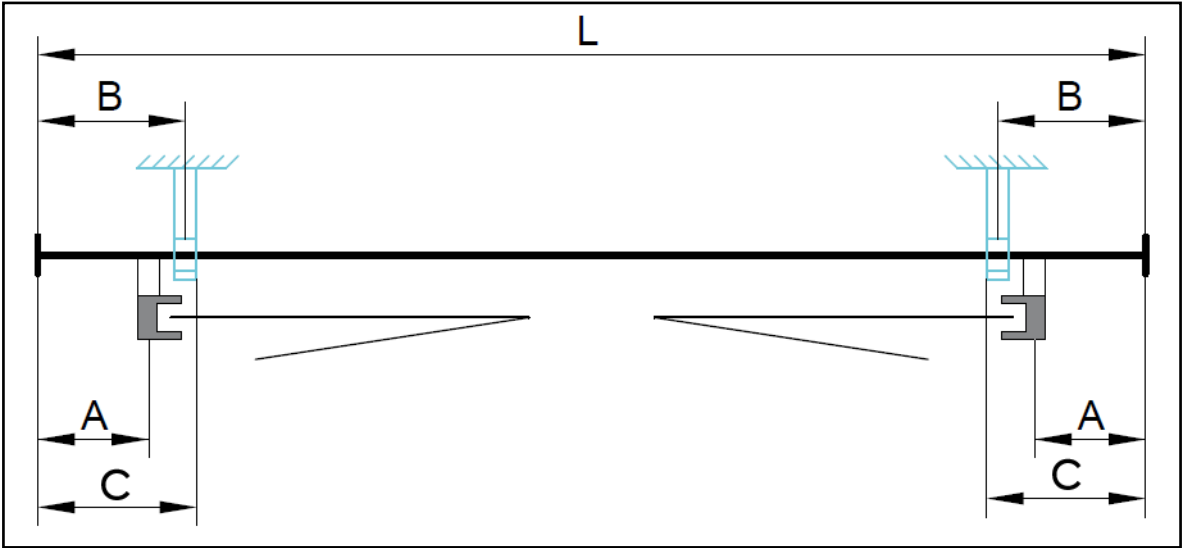

- A: Supporto braccio
- B: Supporto barra quadra (centro)
- C: Supporto barra quadra (esterno)

		LARGHEZZA "L"		
		240-300 cm		
		A	B	C
SPORGENZA "SP"				
	210	10	20	24
	260	10	20	24

Posizionamento staffe di supporto.

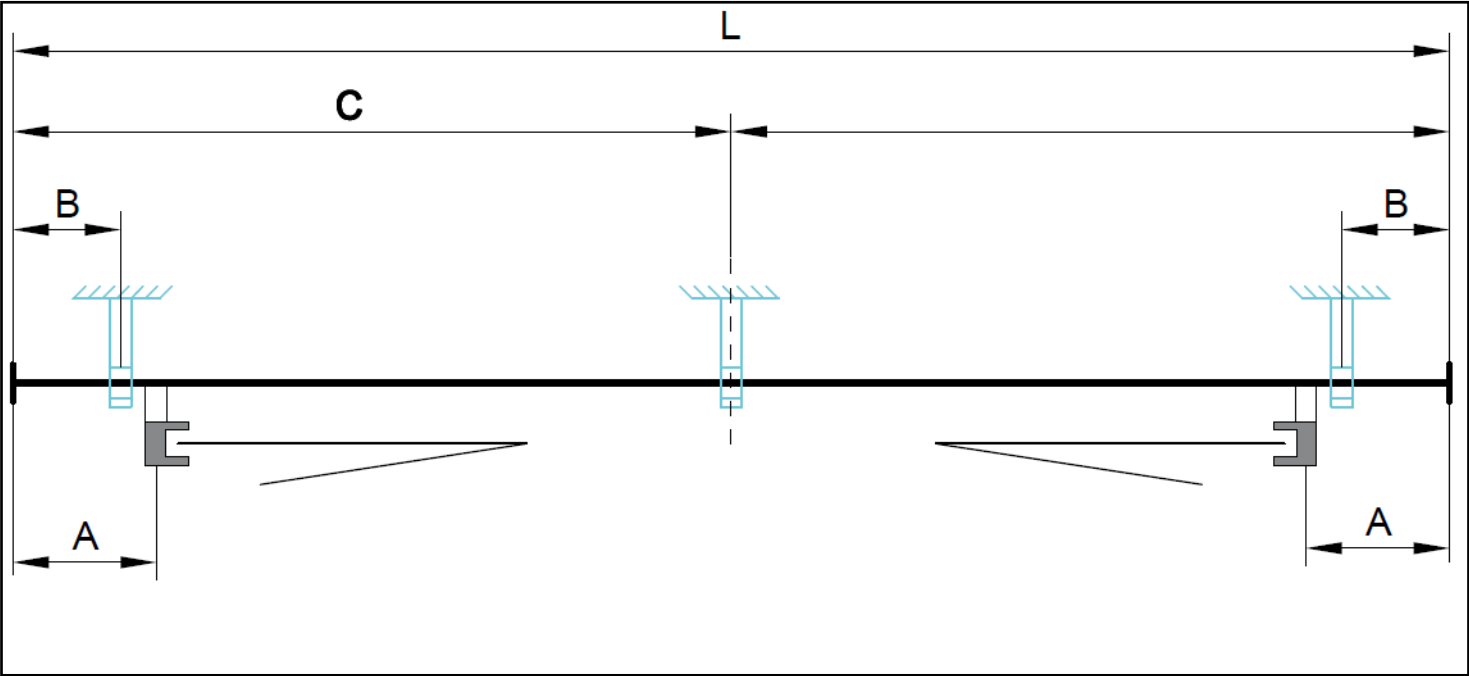


- A: Supporto braccio
- B: Supporto barra quadra (centro)
- C: Supporto barra quadra (esterno)


		LARGHEZZA "L"		
		350-400 cm		
		A	B	C
SPORGENZA "SP"	210	10	20	24
	260	10	20	24
	310			

Rilevamento misure.


Definire la zona di installazione, segnando le 2 misure principali di installazione. Larghezza totale tenda a parete ed altezza massima.

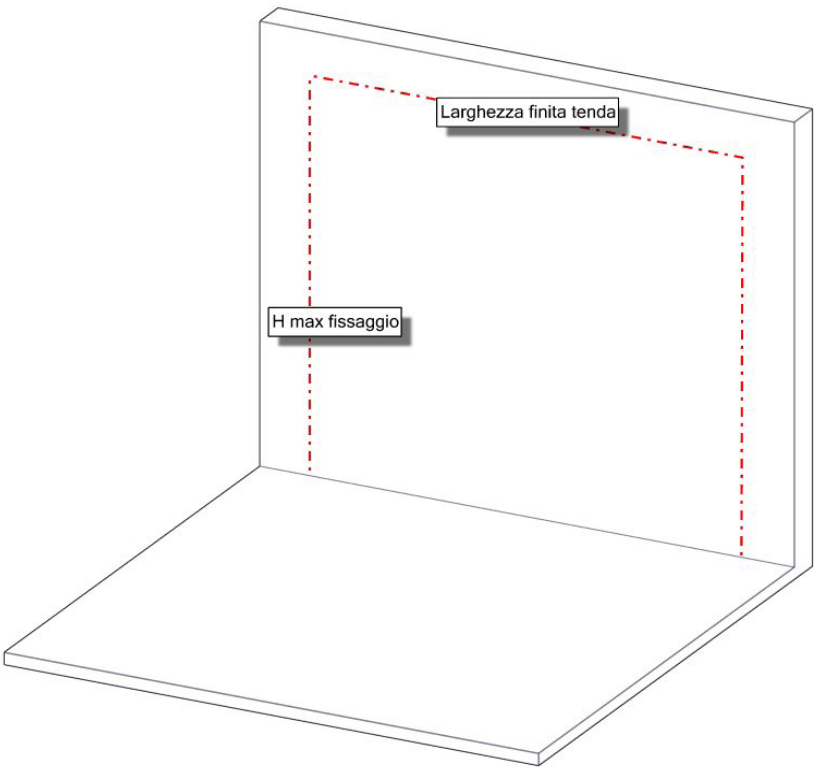

Posizionare e fissare le staffe universali di supporto per barra quadra attenendosi alle misure descritte in tabella. Fissaggio a parete o soffitto.

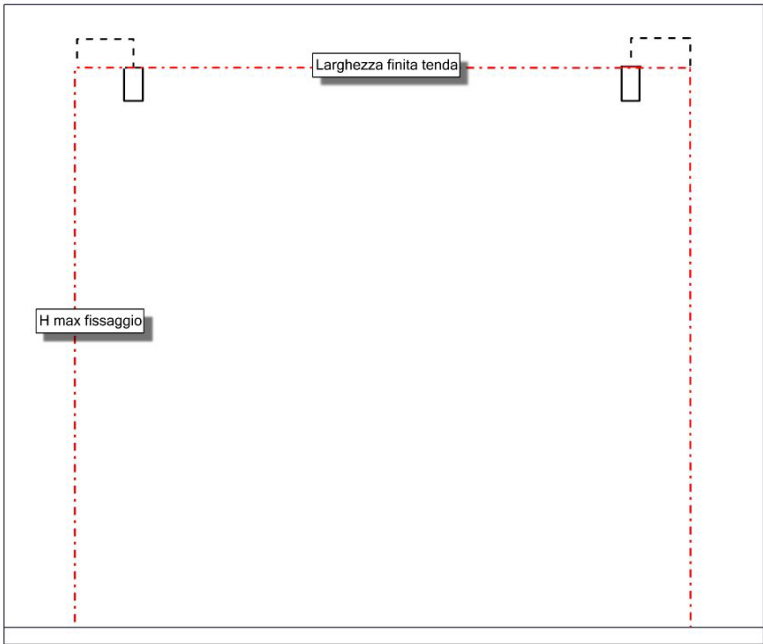

Staffa universale di supporto barra quadra per parete o soffitto.

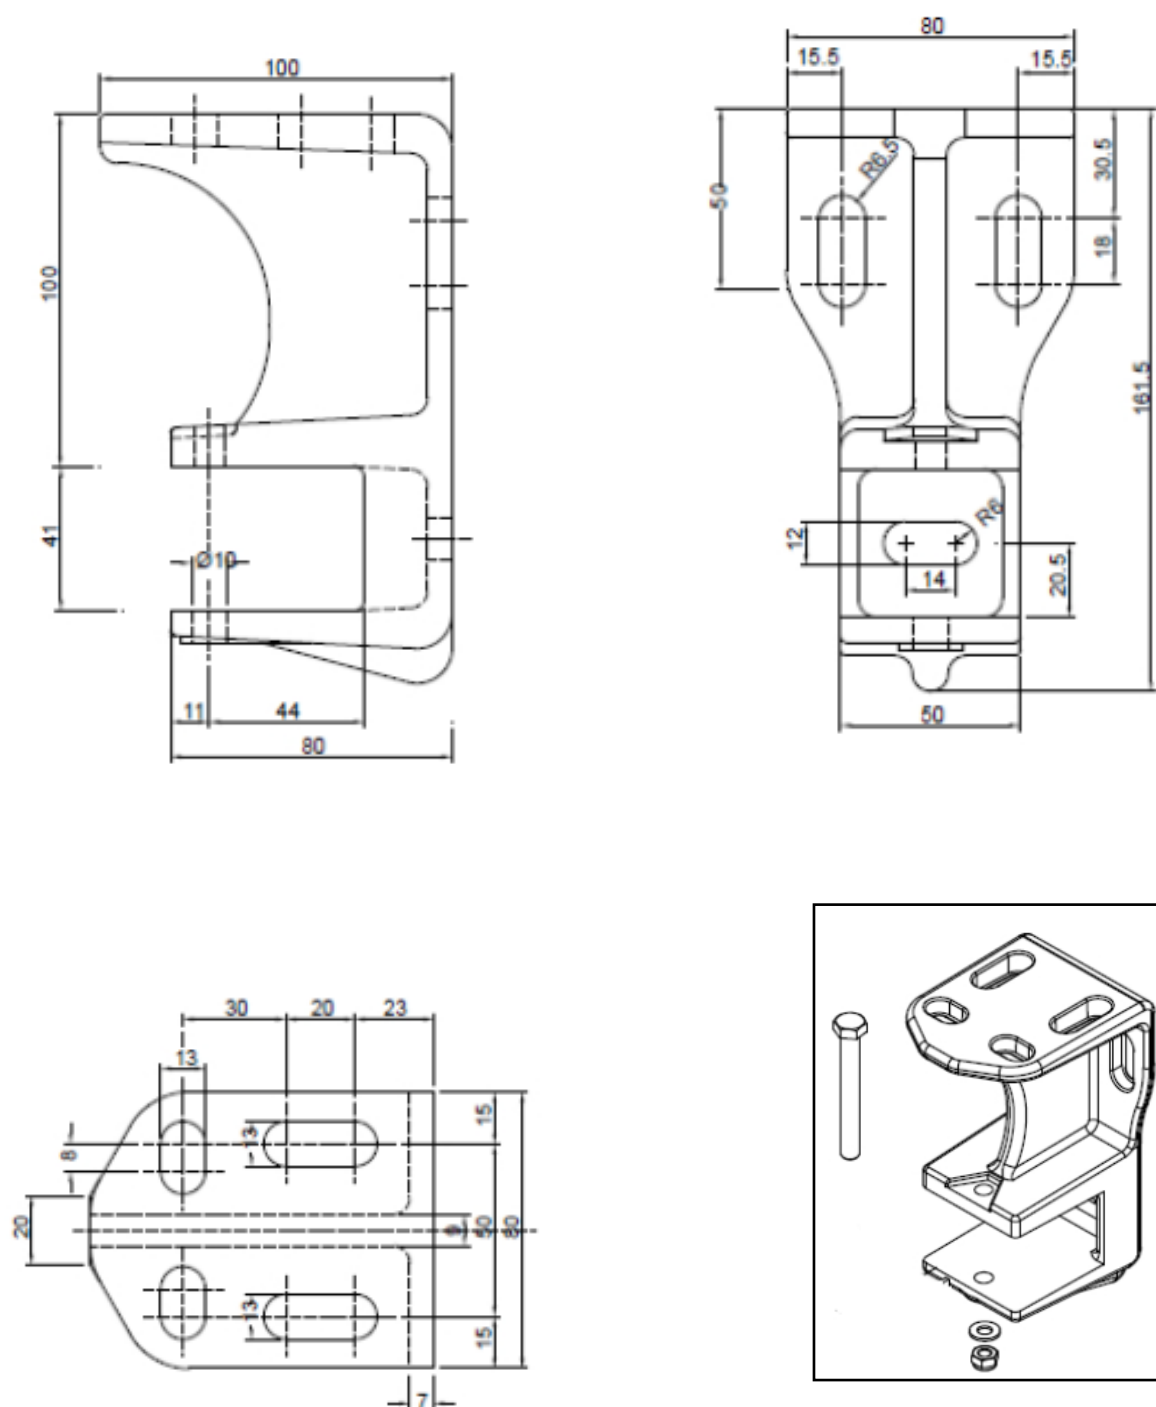

NOTA IMPORTANTE:


La staffa è progettata e costruita per una tenuta in sicurezza della tenda. I tasselli utilizzati devono essere adeguati al tipo di materiale base. La sezione del tassello consigliata è per bullone M10. Per una corretta installazione fare comunque riferimento alle tabelle tecniche dei produttori di ancoranti utilizzati.



Bullone di blocco BQ

A bracci chiusi. Dopo aver fissato le staffe di supporto barra quadra, posizionare la barra quadra nell'alloggio e bloccare con gli appositi bulloni.

Asta di manovra

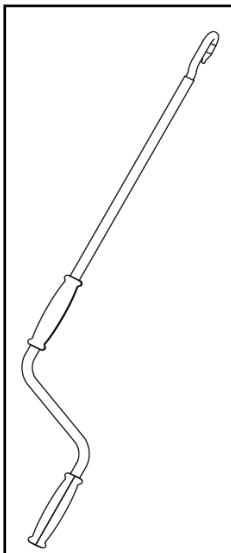


una volta posizionata e bloccata la tenda ai supporti barra quadra, aprire totalmente il telo tramite l'organo di movimentazione utilizzando l'asta di manovra in dotazione.

DOPO AVER APERTO TINTERAMENTE IL TELO VERIFICARE LA CORRETTA POSIZIONE DEI BRACCI E DELLA BARRA TERMINALE FRONTALE.

Nel caso in cui i bracci non fossero allineati, procedere alla regolazione.



Brugola di regolazione

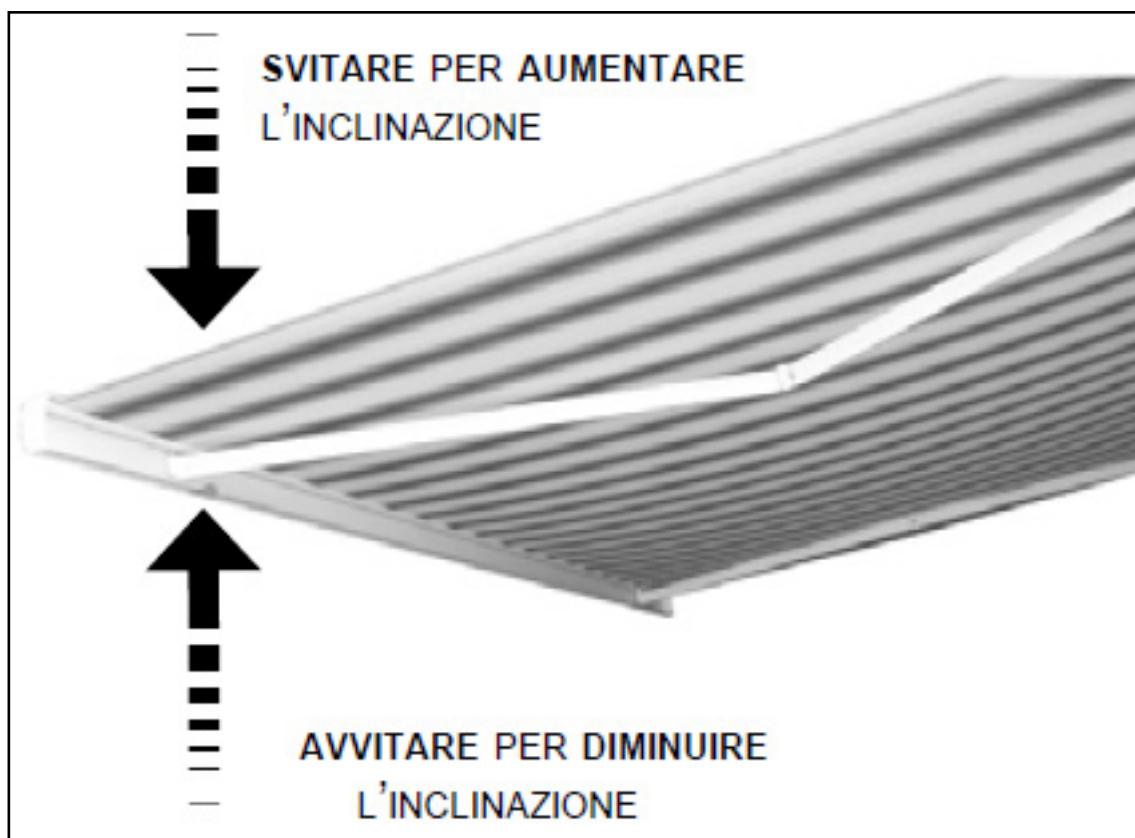

Barra frontale terminale in bolla

