
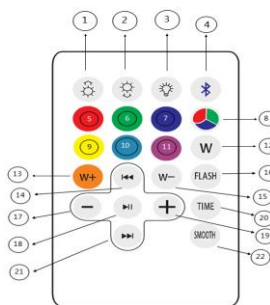


LAMP ANATOLE XL IP44 SPEAKER SEYNAVE REF: 0155566															
IP44   LED 1,6W Speaker 5W Batterie rechargeable (lithium) Rechargeable battery (lithium) 3,7V 1800 mAh Radio fréquence Frequency Band 2.402GHz-2.480GHz Puissance max de la fréquence radio Maximum radio frequency power MAX +4DBM Pile de la télécommande Remote control battery CR2025 (3V) Distance d'utilisation maximale de la télécommande Remote control effective distance 5 m - enceinte/Speaker 10 m - LED Durée de charge Charging time 4-5 h Alimentation chargeur Charging input 5V 0,5-2A Durée d'utilisation Working time 3 à 6 heures en fonction de l'éclairage et de l'intensité sonore 3 to 6 hours depends on lighting and sound intensity Avant la première utilisation, chargez le produit pendant 6 à 8 heures. Before first using, please make the product charged for 6 to 8 hours. L'indicateur de charge LED est rouge pendant la durée de charge et devient vert lorsque le produit est complètement chargé. The LED Charging indicator will light up Red while charging, and turns green when fully charged. Débranchez l'adaptateur lorsqu'il n'est pas utilisé ou lorsque l'enceinte est complètement chargée. Disconnect the external adapter from the charge port when not in use or when the speaker is fully charged. Refermez l'alimentation du chargeur une fois qu'il est complètement chargé. Covering the charge port after it is fully charged. Avant d'utiliser la télécommande, retirez la petite feuille de plastique du couvercle du compartiment à piles. Before using the remote control remove the small plastic sheet from the battery cover. Le produit ne doit PAS être complètement immergé car cela pourrait l'endommager. Product should NOT be fully submerged as it may damage.	IP20   Le chargeur et la télécommande ne sont pas étanches et doivent être gardés à l'intérieur dans un endroit sec. Ne pas charger ce produit à l'extérieur. The charger and the remote control are not waterproof and must be kept indoor in a dry location at all time. Never charge this product outdoors.	CONNEXION VIA BLUETOOTH/CONNECTING VIA BLUETOOTH 1. Assurez-vous que l'enceinte est sous tension et complètement chargée avant de tenter de vous connecter pour la première fois. Make sure the Speaker is powered ON and fully charged before attempting to connect the first time. 2. Appuyez brièvement sur le bouton ON/OFF au bas de l'enceinte ou appuyez sur la touche Bluetooth (4) de la télécommande. Il y aura un bip sonore d'activation et le voyant lumineux clignotera. Short press the ON/OFF button on the bottom of the speaker or Press the Bluetooth Key (4) on the Remote control. There will be an audible activate beep and the indicator light will flash. 3. Sur votre téléphone, activez "Bluetooth" et sélectionnez "SEYNAVE" dans la liste de vos appareils Bluetooth. Une fois le périphérique connecté, vous entendrez un second bip sonore de l'enceinte et le voyant sera éteint. On your phone, turn Bluetooth to "ON " and select "SEYNAVE" in your Bluetooth device list. Once device is connected you will hear a second audible beep from the speaker and the indicator light will be off. 4. COUPLAGE : Pour vous connecter à une autre enceinte, maintenez enfoncé le bouton ON/OFF des deux enceintes jusqu'à ce que le bip d'activation sonne, l'enceinte principale (son voyant lumineux clignote rapidement) essaiera d'apparier avec la seconde (son voyant lumineux clignote lentement). Une fois couplé, vous devriez entendre un autre bip et le voyant de la première enceinte reste bleu, le voyant de la seconde clignote lentement. Lors de la lecture de la musique, les voyants sont éteints. Pour annuler le couplage, maintenez le bouton ON/OFF enfoncé. Un bip retentira. PAIRING : To connect with another speaker, press and hold the ON/OFF button on both speaker until the activate beep comes out, the master one (its indicator light quick flash) will try to pair with the vice one (its indicator light slow flash). Once paired, you should hear another beep and the master's indicator light keep blue, the vice's indicator light slow flash. When playing the music, the indicator lights will be off. To cancel, the pairing, press and hold the ON/OFF button. A beep will be heard when canceling the pairing. 5. Pour éteindre l'enceinte, appuyez brièvement sur le bouton ON/OFF. To turn off the speaker, short press the ON/OFF button. SUPPORT TECHNIQUE/TROUBLESHOOTING 1. En mode couplage, appuyez brièvement sur le bouton ON/OFF de l'enceinte principale. La musique de l'autre sera éteinte mais le témoin est allumé. Désactivez la seconde enceinte, la musique et la lumière de l'enceinte principale continueront de fonctionner individuellement et hors du mode couplage pendant 10 secondes. Under Pairing mode, short press the ON/OFF button on the master speaker, the vice one's music will be off but the light is on; Turn off the Vice speaker, the master's music and light will keep working individually and out of the pairing mode in 10 seconds. 2. Pour changer le réglage de l'enceinte principale, déconnectez d'abord le Bluetooth de votre liste d'appareils, puis appuyez longuement sur ON/OFF sur le nouvel appareil dont vous souhaitez qu'il soit le principal. Switch the Master setting, disconnect the Bluetooth in your device list firstly and then long pressing the ON/OFF on the new one that you want it to be the master. 3. Cet appareil possède une fonction de stockage de mémoire (si la batterie n'est pas complètement épuisée). Lorsque vous allumez l'enceinte, la lumière et le haut-parleur conservent les mêmes paramètres et le même couplage que lors de la dernière utilisation. Si la batterie est épuisée, il n'y aura pas de fonction de stockage de mémoire et vous devrez coupler l'enceinte avec une autre. This LED BT Speaker Light has a memory storage function (if the batteries are not fully exhausted), when you turn on speaker, the light and speaker will maintain the same settings and pairing as the last time used. If the battery is exhausted there will be no memory storage function and you will need to pair the speaker with another speaker.													
REGLAGE DE LA MINUTERIE/SETTING TIMMER La fonction Minuterie permet au produit de s'éteindre automatiquement au bout d'un certain temps. Pour régler la minuterie, appuyez une fois sur le bouton TIME (situé sur la télécommande) pour changer de couleur. Chaque couleur indique une durée différente de la minuterie. L'enceinte restera allumée avec la couleur de LED choisie pendant toute la durée de la minuterie. Pour désactiver la minuterie, appuyez sur le bouton ON/OFF. The Timer function allows the product to automatically turn off after a set amount of time. In order to set the timer, press the TIME Button (located on the Remote Control) once to change color, each color indicates a different Timer Duration. The Speaker will stay lit the LED Color that is chosen for the entire Timer Duration. To deactivate the Timer, press the ON/OFF Button. <table><tr><th>couleur de LED/LED color</th><th>Durée de la minuterie/Timer duration</th></tr><tr><td>Rouge/Red</td><td>30 min</td></tr><tr><td>Vert/Green</td><td>60 min</td></tr><tr><td>Bleu/Blue</td><td>90 min</td></tr><tr><td>Jaune/Yellow</td><td>120 min</td></tr><tr><td>Bleu clair/Light blue</td><td>150 min</td></tr><tr><td>Rose/Pink</td><td>180 min</td></tr></table> Après utilisation, il est recommandé d'éteindre le produit, de le rincer à l'eau claire et de le sécher avec un chiffon doux. Rangez-le hors de la portée des enfants et de la lumière directe du soleil lorsqu'il n'est pas utilisé. It is recommended that after use the product are turned off, rinsed using clean water and dried using a soft cloth. Store these product out of reach of children and direct sunlight when not in use.	couleur de LED/LED color	Durée de la minuterie/Timer duration	Rouge/Red	30 min	Vert/Green	60 min	Bleu/Blue	90 min	Jaune/Yellow	120 min	Bleu clair/Light blue	150 min	Rose/Pink	180 min	TELECOMMANDE/REMOTE CONTROL  1. Augmenter la luminosité/Increase brightness 2. Diminuer la luminosité/Decrease brightness 3. LED ON/OFF 4. Bluetooth - Voir CONNEXION VIA BLUETOOTH/See CONNECTING VIA BLUETOOTH 5. LED rouge/Red LED 6. LED verte/Green LED 7. LED bleue/Blue LED 8. Changer manuellement la couleur des LED/Manually change LED color 9. LED jaune/Yellow LED 10. LED bleu clair/Light blue LED 11. LED rose/Pink LED 12. LED blanche/White LED 13. Augmenter la blancheur/Increase whiteness 14. Piste précédente/Previous track 15. Diminuer la blancheur/Decrease whiteness 16. FLASH - Les couleurs de LED changent avec la musique/LED colors change with music 17. Diminuer le volume/Decrease volume 18. Play/Pause 19. Augmenter le volume/Increase volume 20. TIME - Voir REGLAGE DE LA MINUTERIE/See SETTING TIMER 21. Piste suivante/Next track 22. SMOOTH - Transition automatique en douceur des couleurs de LED/Automatic smooth transition of LED colors
couleur de LED/LED color	Durée de la minuterie/Timer duration														
Rouge/Red	30 min														
Vert/Green	60 min														
Bleu/Blue	90 min														
Jaune/Yellow	120 min														
Bleu clair/Light blue	150 min														
Rose/Pink	180 min														