



Notice PORTAIL PVC

Cadre
PVC



2 personnes



Perforateur – Visseuse – Chevilles – Vis – Niveau à bulle – Mètre à ruban –
Marteau – Règle – Clés plates – Tournevis cruciforme – Clés Allen –
Type de chevilles et de vis à adapter en fonction de la nature des piliers.

Contenu accessoires :


- 4 gonds à sceller
- 1 plaque de propreté + 2 vis 4*20mm
- 1 jeu de poignées et clé 6 pans
- 1 sabot
- 1 serrure + cylindre + vis
- 1 gâche

Vérifications préalables :

POSE SUR PILIERS BETONS (pierres, parpaings,...)


- 1- Vérifier les aplombs des piliers: 5mm sur 2m maximum
- 2- Vérifier la largeur entre-piliers = Largeur du portail + 6cm
- 3- Vérifier la hauteur des piliers = Hauteur du portail + 10cm
- 4- Vérifier le niveau du seuil béton
- 5- Vérifier le sens d'ouverture du portail
- 6- Vérifier l'aplomb du terrain (ouverture du portail)

ATTENTION votre portail à un sens → Coté cadre pvc = coté intérieur de la propriété.

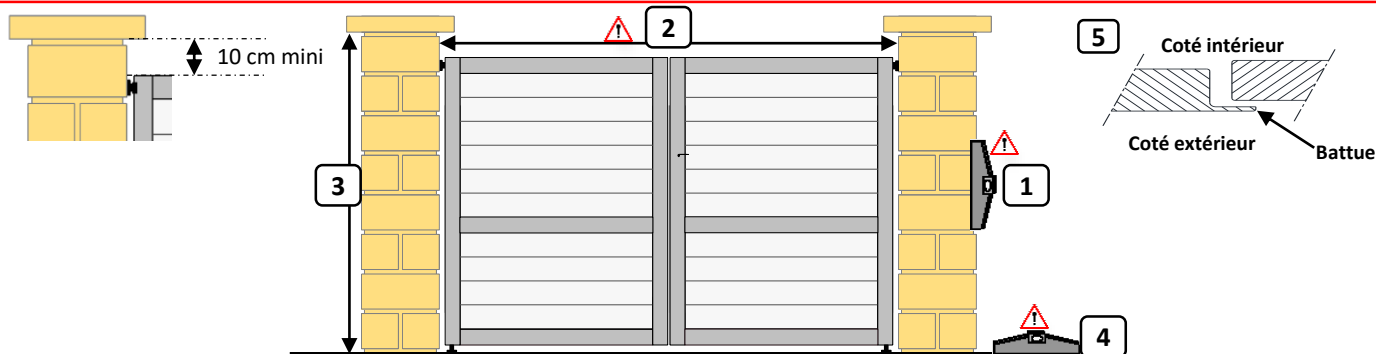

Positionnements et fixations des gonds:

- 1- Placer les gonds supérieurs et inférieurs dans chaque vantail.
- 2- Poser les vantaux sur des cales de 2,5cm.
- 3- Positionner des cales de 3 à 5mm entre les 2 vantaux.
- 4- Regrouper les 2 vantaux avec des planches + serres joints (PROTEGER OBLIGATOIREMENT LE PORTAIL AFIN DE NE PAS LE RAYER).
- 5- Positionner le portail à l'emplacement prévu avec l'axe des gonds au centre des piliers - Voir schéma 9 -
- 6- Vérifier les aplombs verticaux et horizontaux. Corriger si nécessaire.
- 7- Caler le portail avec un jambage. (PROTEGER OBLIGATOIREMENT LE PORTAIL AFIN DE NE PAS LE RAYER).
- 8- Tracer l'emplacement des gonds, enlever le portail, percer et sceller les gonds.

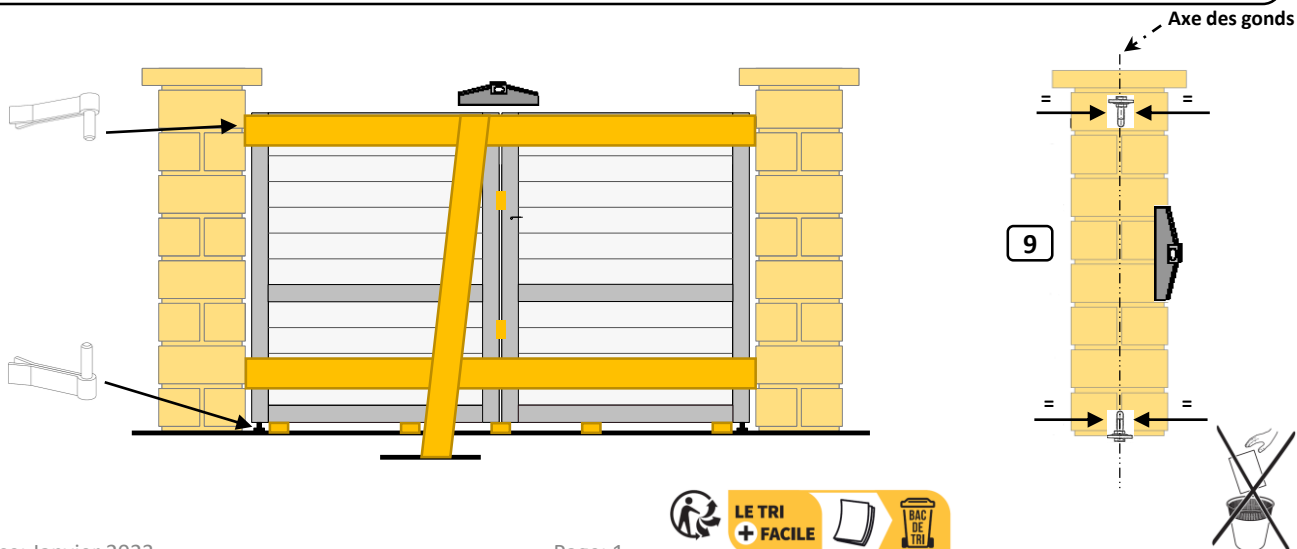

LE TRI
+ FACILE






Notice PORTAIL PVC

Cadre
PVC

Fixation du portail :

- 1- Positionner le portail entre gonds.
- 2- Vérifier les niveaux de chaque vantail en horizontal et vertical.


ATTENTION: Afin d'éliminer tous risques d'écrasement ou de cisaillement lors du mouvement du portail, il est impératif de respecter 25mm de jeu minimum entre le pilier et le montant du portail. (spécification sécurité suivant Norme EN 13241).

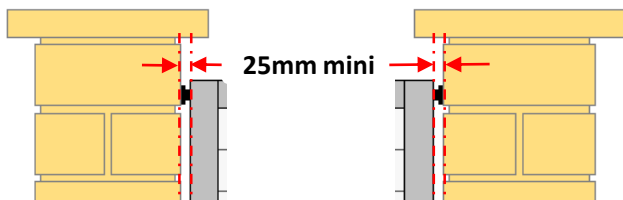

Pose du sabot central: ATTENTION AU SENS


- 1- Mettre le portail en phase de fermeture.
- 2- Vérifier que les 2 vantaux soient parfaitement alignés.
- 3- Mettre le sabot en position.
- 4- Tracer, percer, cheviller et fixer le sabot.

Loquet coté
intérieur

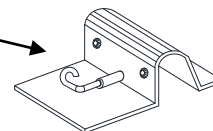

Maintenance et entretien de votre portail:

Le PVC est sans entretien il suffit de le nettoyer au jet d'eau (haute-pression proscrite) avec un chiffon doux et non abrasif. Pour la serrure il est recommandé de graisser le pêne tous les 3 mois afin d'assurer son bon fonctionnement. Vérifier le scellement des gonds. **Attention une mauvaise fixation des gonds peut conduire à un affaissement des vantaux.**

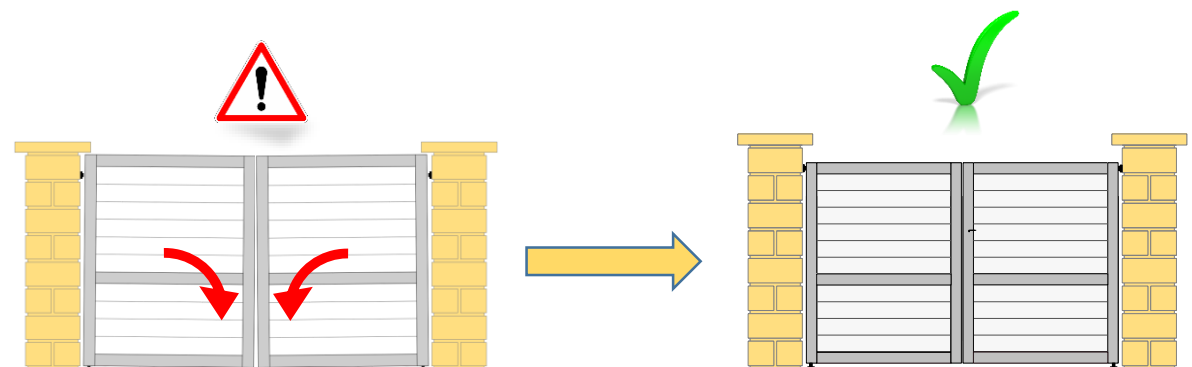

Motorisation:

ATTENTION, ce portail n'est pas motorisable.

Aucune demande de prise sous garantie ne pourra être demandée si le portail a fonctionné à l'aide d'une motorisation.

Garantie : 24 mois à compter de la date d'achat.

Afin de satisfaire aux exigences de la norme harmonisée NF EN 13241, et pour que les caractéristiques essentielles du produit soient conformes aux performances déclarées, le respect de cette notice de pose est impérative.



LE TRI
+ FACILE

