

Les cartouches thermostatiques nécessitent un entretien régulier. Il est parfois nécessaire de nettoyer ou de remplacer la cartouche d'un robinet thermostatique afin d'assurer son bon fonctionnement.

Il faut effectuer un démontage et un entretien au minimum 1 fois par an, et plus si la région est très calcaire.

Entretien régulier sans démontage :

Pour assurer le bon fonctionnement de votre mitigeur thermostatique, actionner au moins une fois par semaine la manette de réglage de température sur l'eau froide.

Faites couler un peu d'eau pendant 1 à 2 minutes et repositionnez la manette sur la température souhaitée. Cette action permet d'entretenir le mécanisme de fonctionnement de la sonde de température.

Détartrage ou remplacement d'une cartouche thermostatique :

Démontage

1

Couper l'eau puis vider le mitigeur thermostatique en ouvrant la poignée de débit

2

Retirer le cache-vis de la poignée de réglage de la température à l'aide d'un fin tournevis plat



3

Desserrer la vis à l'aide d'un tournevis



4

Enlever la poignée



5

À l'aide d'une clé de six pans, dévisser la vis de blocage de la cartouche



6

Extraire la cartouche thermostatique du corps du mitigeur



Entretien

7

Faire chauffer 2 à 3 minutes au micro-ondes un mélange eau + vinaigre blanc (sans la cartouche)

8

Sortir le récipient du micro-ondes et y plonger la cartouche thermostatique


9

Après quelques minutes de trempage, brosser délicatement les gilles pour éliminer les derniers résidus de tartre puis rincer la cartouche à l'eau claire



10

Vérifier l'état des joints toriques et, si besoin, les graisser avec de la graisse silicone avant le remontage

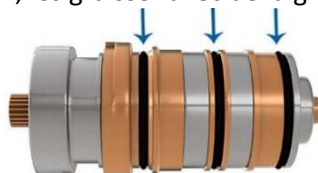

Remontage

11

Remontez la cartouche et l'enfoncer complètement afin de faire coïncider les trous de fixation



12

Resserrez la vis avec une clé de six pans



13

Remonter la poignée



14

Revisser la poignée à l'aide d'un tournevis



15

Remettre le cache-vis



16

Rouvrir l'eau