



Logement connecté Wiser

Guide d'utilisation
Janvier 2023

Mentions légales

La marque Schneider Electric et toutes les marques de commerce de Schneider Electric SE et de ses filiales mentionnées dans ce guide sont la propriété de Schneider Electric SE ou de ses filiales. Toutes les autres marques peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Ce guide et son contenu sont protégés par les lois sur la propriété intellectuelle applicables et sont fournis à titre d'information uniquement. Aucune partie de ce guide ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre), à quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Schneider Electric.

Schneider Electric n'accorde aucun droit ni aucune licence d'utilisation commerciale de ce guide ou de son contenu, sauf dans le cadre d'une licence non exclusive et personnelle, pour le consulter tel quel.

Les produits et équipements Schneider Electric doivent être installés, utilisés et entretenus uniquement par le personnel qualifié.

Les normes, spécifications et conceptions sont susceptibles d'être modifiées à tout moment. Les informations contenues dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Dans la mesure permise par la loi applicable, Schneider Electric et ses filiales déclinent toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions dans le contenu informatif du présent document ou pour toute conséquence résultant de l'utilisation des informations qu'il contient.

Table des matières

Informations de sécurité.....	5
Lecture du guide d'utilisation du système en ligne	6
Se familiariser avec le système Wiser	7
Liste des dispositifs Wiser	8
Liste de compatibilité des appareils.....	8
Chauffage	8
Lumières.....	9
Volets	11
Appareils.....	12
Capteurs	13
Sécurité	14
Passerelles	14
Chauffage	15
Lumières.....	16
Volets	17
Appareils	18
Capteurs.....	19
Sûreté et sécurité	19
Énergie.....	20
Installation du système Wiser	21
Introduction.....	21
Conditions requises	21
Limites du système Wiser.....	22
Sélection de l'emplacement de montage	23
Fiches d'instructions	23
Installation de l'application Wiser Home	24
Connexion du concentrateur à Internet.....	24
Connexion de la passerelle à l'aide du Wi-Fi	24
Configuration d'un compte utilisateur	31
Connexion de dispositifs au concentrateur.....	34
Configuration du système Wiser.....	35
Dispositifs	35
Liste des dispositifs	35
Détails du dispositif	37
Ajouter un dispositif.....	38
Affectation d'un dispositif à une pièce	41
Changer le nom d'un dispositif	43
Identification d'un dispositif	44
Suppression d'un dispositif	45
Pièces	46
Liste des pièces	46
Détails de la pièce.....	48
Ajouter une pièce	50
Changer le nom d'une pièce	52
Suppression d'une pièce	53
Moments.....	54
Ajouter un moment.....	55

Modification d'un moment	58
Suppression d'un moment	59
Automatismes	61
Ajout d'un automatisme	62
Éditer un automatisme	69
Suppression d'un automatisme	71
Programmes	72
Ajouter un programme.....	75
Modification d'un programme	77
Suppression d'un programme	79
Modes	80
Mode Absence	80
Mode Boost	82
Modes intelligents	83
Notifications	86
Paramètres de compte	87
Réglages de l'application	89
Langue de l'application	91
Contrôle du système Wiser	92
Écran d'accueil	92
Réorganisation des pièces	93
Paramètres de l'écran d'accueil	94
Contrôle du dispositif	95
Contrôle de la climatisation.....	98
Contrôle Vocal.....	100
Amazon Alexa	100
Google Home	102
Détails	103
Économie d'énergie	103
Activité et environnement	104
Météo et chauffage	105
Rapport de chaleur	106
Conseils.....	109
Renforcement de votre système	109
Dépannage	110
Mise hors service d'un système Wiser	111
Application eSetup.....	112

Informations de sécurité

Informations importantes

Il est nécessaire de lire attentivement ces instructions et de se familiariser avec l'appareil avant d'essayer de l'installer, de l'utiliser, de l'entretenir ou de procéder à sa maintenance. Les messages spéciaux suivants peuvent figurer dans ce manuel ou sur l'équipement pour mettre en garde contre des risques potentiels ou pour attirer l'attention sur des informations qui clarifient ou simplifient une procédure.



L'ajout de l'un des symboles à une étiquette de sécurité « Danger » ou « Avertissement » indique qu'il existe un danger électrique qui peut entraîner des blessures si les instructions ne sont pas respectées.



Il s'agit du symbole d'alerte de sécurité. Il est utilisé pour alerter sur des risques potentiels de blessure. Respectez toutes les consignes de sécurité accompagnant ce symbole pour éviter tout risque de blessure ou de mort.

DANGER

DANGER indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **peut entraîner** la mort ou des blessures graves.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **peut entraîner** la mort ou des blessures graves.

ATTENTION

ATTENTION indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **peut entraîner** des blessures légères ou modérées.


AVIS

Le terme REMARQUE est utilisé pour aborder des pratiques qui ne sont pas liées à une blessure physique.

Lecture du guide d'utilisation du système en ligne

Navigation dans le guide d'utilisation du système et familiarisation avec les fonctions.

Le guide d'utilisation du système est optimisé pour la présentation en ligne. Plusieurs fonctions sont disponibles pour vous aider à naviguer.

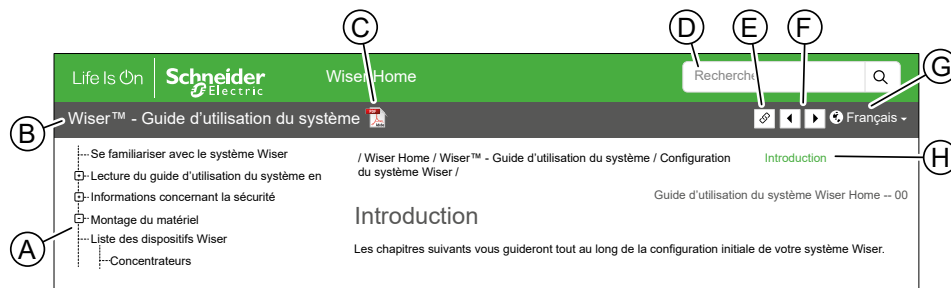


A	Table des matières	Appuyez / cliquez pour parcourir les rubriques. Appuyez / cliquez sur les icônes + et - pour agrandir / réduire un chapitre.
B	Nom du document	Appuyez / cliquez pour naviguer jusqu'à la première page du document.
C	Icône PDF	Appuyez / cliquez pour ouvrir le document au format PDF.
D	Champ de recherche	Saisissez un terme de recherche et cliquez sur l'icône Loupe.
E	Copier le lien	Appuyez / cliquez pour générer un lien pouvant être partagé vers le chapitre à l'écran.
F	Précédent / Suivant	Appuyez / cliquez pour parcourir les rubriques.
G	Sélection de la langue	Appuyez / cliquez pour sélectionner votre pays.
H	Navigation par fil d'Ariane	Fournit une vue d'ensemble de l'emplacement de la rubrique affichée dans la structure du document. Appuyez / cliquez sur la rubrique souhaitée dans la navigation par fil d'Ariane pour accéder directement à une rubrique de niveau supérieur,

Se familiariser avec le système Wiser

Le système Wiser offre une solution simple, pratique et flexible pour contrôler les dispositifs à l'aide de l'application Wiser Home.

L'élément central est le concentrateur qui traite les demandes de contrôle et les messages d'état pour tous les dispositifs Wiser connectés, page 8. Avec un compte personnel et l'application Wiser Home sur un smartphone, vous pouvez contrôler et surveiller les dispositifs Wiser connectés depuis n'importe quel endroit où Internet est disponible.

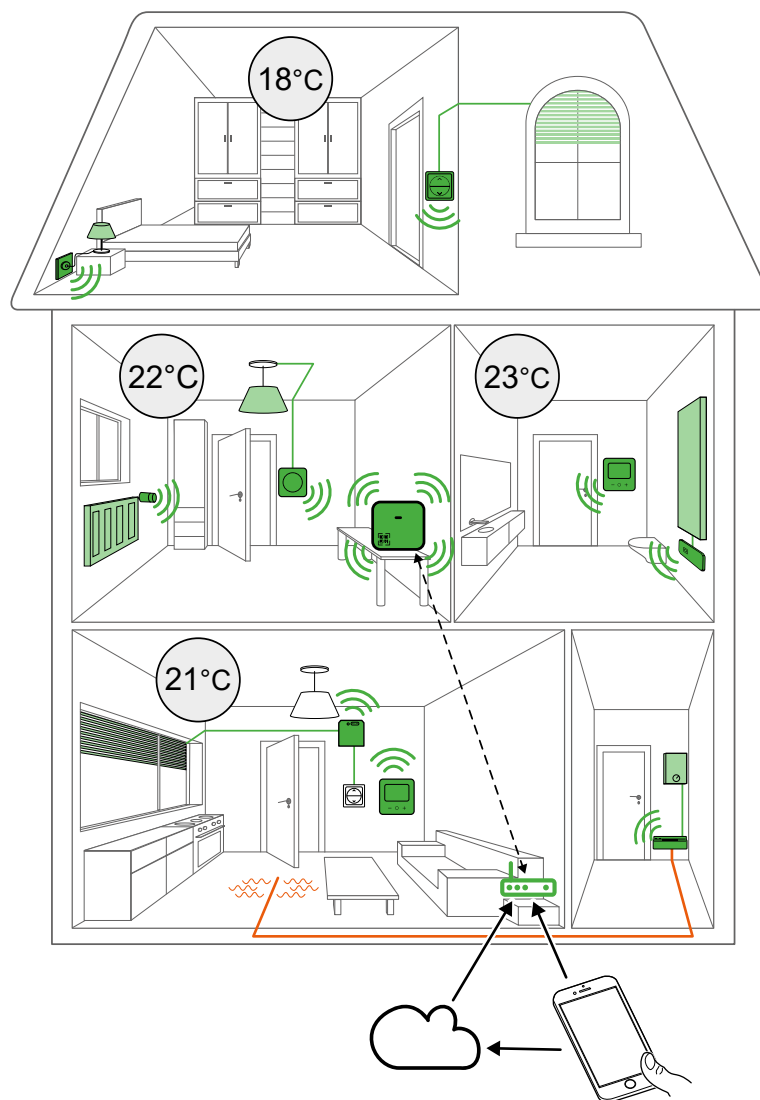

Les installateurs peuvent utiliser l'application eSetup, page 112 pour préparer les dispositifs à leur transfert.



Liste des dispositifs Wiser


Vue d'ensemble des dispositifs Wiser compatibles.

Liste de compatibilité des appareils


Tous les dispositifs Wiser ne peuvent pas être ajoutés à toutes les passerelles. Consultez les tableaux dans ces chapitres pour déterminer quels dispositifs peuvent être ajoutés à votre passerelle.

Chauffage

	Passerelle Wiser avec relais  CCTFR6311 CCTFR6301 CCTFR6302 CCTFR6303	Passerelle Wiser  CCTFR6300 CCTFR6310	Passerelle Wiser de 2 ^e génération  CCT501801
Wiser Tête de Vanne Thermostatique  CCTFR6100	✓	✓	✓
Wiser Thermostat d'ambiance avec écran  CCTFR6400	✓	✓	✓
Wiser Actionneur de Chauffage électrique  CCTFR6700	✓	✓	✓

Wiser Centrale de Câblage pour Plancher  CCTFR6600	✓	✓	✓
Actionneur de Chaudière Wiser  CCTFR6001	✗	✗	✓

Lumières


	Passerelle Wiser avec relais  CCTFR6311 CCTFR6301 CCTFR6302 CCTFR6303	Passerelle Wiser  CCTFR6300 CCTFR6310	Passerelle Wiser de 2 ^e génération  CCT501801
Interrupteur à relais 10 A connecté  S5x0530W	✓	✓	✓
Interrupteur à relais 10 A connecté  S3x0530W	✓	✓	✓
Interrupteur à relais 10 A connecté  NU3537xxW	✓	✓	✓
Variateur universel à bouton-poussoir connecté, LED  S5x0522W	✓	✓	✓

Variateur universel à bouton-poussoir connecté, LED  S3x0522W	✓	✓	✓
Variateur universel à bouton-poussoir connecté, LED  NU3515xxW	✓	✓	✓
Variateur rotatif universel connecté, LED  S5x0522W	✓	✓	✓
Variateur rotatif universel connecté, LED  NU3516xxW	✓	✓	✓
Micro-module Wiser pour interrupteur de lumière  CCT5011-0002W	✓	✓	✓
Micro-module Wiser pour variateur de lumière  CCT5010-0002W	✓	✓	✓

Volets


	Passerelle Wiser avec relais  CCTFR6311 CCTFR6301 CCTFR6302 CCTFR6303	Passerelle Wiser  CCTFR6300 CCTFR6310	Passerelle Wiser de 2 ^e génération  CCT501801
Interrupteur de commande de volet connecté  S5x0567W	✓	✓	✓
Interrupteur de commande de volet connecté  S3x0567W	✓	✓	✓
Interrupteur de commande de volet connecté  NU3508xxW	✓	✓	✓
Wiser micromodule pour volet roulant  CCT5015-0002W	✓	✓	✓

Appareils

	Passerelle Wiser avec relais  CCTFR6311 CCTFR6301 CCTFR6302 CCTFR6303	Passerelle Wiser  CCTFR6300 CCTFR6310	Passerelle Wiser de 2 ^e génération  CCT501801
Wiser Prise Intelligente  CCTFR6501	✓	✓	✓
Prise de courant simple connectée  S5x0559	✗	✗	✓
Prise de courant simple connectée  S3x0559	✗	✗	✓
Prise de courant simple connectée  NU5559xx	✗	✗	✓
Interrupteur sans fil connecté simple/ double  S5x0531	✗	✗	✓

Interrupteur sans fil connecté simple/ double  S3x0531	✗	✗	✓
Interrupteur sans fil connecté simple/ double  NU5571xxW	✗	✗	✓

Capteurs


	Passerelle Wiser avec relais  CCTFR6311 CCTFR6301 CCTFR6302 CCTFR6303	Passerelle Wiser  CCTFR6300 CCTFR6310	Passerelle Wiser de 2^e génération  CCT501801
Capteur de fenêtre / porte Wiser  CCT591012	✗	✗	✓
Capteur de mouvement Wiser  CCT595012	✗	✗	✓
Capteur de fuite d'eau Wiser  CCT592012	✗	✗	✓
Capteur de température/ humidité Wiser  CCT593012	✗	✗	✓


Sécurité

	Passerelle Wiser avec relais  CCTFR6311 CCTFR6301 CCTFR6302 CCTFR6303	Passerelle Wiser  CCTFR6300 CCTFR6310	Passerelle Wiser de 2 ^e génération  CCT501801
Wiser détecteur de fumée sur batterie  CCT599001	✗	✗	✓

Passerelles

La passerelle surveille et commande les dispositifs de votre domicile via l'application Wiser Home, en utilisant Ethernet ou le Wi-Fi.


Passerelle Wiser de 2 ^e génération  CCT501801	La passerelle Wiser de 2 ^e génération surveille et commande les dispositifs de votre domicile via l'application Wiser Home. Elle est connectée au cloud Wiser pour une commande à distance via le Wi-Fi. La passerelle Wiser de 2 ^e génération est compatible avec tous les dispositifs Wiser	Fiche d'instructions (PDF)
Alimentation pour boîtier mural Wiser  CCT501800-0001	Alimentation alternative pour la passerelle Wiser de 2 ^e génération, placée dans un boîtier mural.	Fiche d'instructions (PDF)


Passerelle Wiser avec relais  CCTFR6311 CCTFR6301 CCTFR6302 CCTFR6303	La passerelle avec relais est utilisée pour connecter tous les dispositifs Wiser. Cette version est utilisée lorsque le chauffage central (par ex. chaudière ou pompe à chaleur) est utilisé. NOTE: Certains dispositifs Wiser ne peuvent pas être ajoutés à la passerelle. Consultez la liste de compatibilité des dispositifs, page 8.	Guide d'utilisation du système Fiche d'instructions
Passerelle Wiser  CCTFR6300 CCTFR6310	La passerelle Wiser est utilisée pour connecter et contrôler tous les dispositifs Wiser. NOTE: Certains dispositifs Wiser ne peuvent pas être ajoutés à la passerelle. Consultez la liste de compatibilité des dispositifs, page 8.	Guide d'utilisation du système Fiche d'instructions

Chauffage

NOTE:

Tous les équipements ne peuvent pas être ajoutés à toutes les passerelles Wiser. Pour savoir si un dispositif peut être ajouté à votre passerelle, consultez le chapitre Liste de compatibilité des appareils, page 8

Wiser Tête de Vanne Thermostatique  CCTFR6100	Contrôle individuel de la température pour radiateurs à eau.	Guide d'utilisation du dispositif Fiche d'instructions (PDF)
Wiser Thermostat d'ambiance avec écran  CCTFR6400	Écran tactile couleur sans fil, alimenté par une pile, pour régler la température ambiante.	Guide d'utilisation du dispositif Fiche d'instructions (PDF)
Wiser Actionneur de Chauffage électrique  CCTFR6700	Commande des radiateurs électriques à l'aide d'instructions Marche / Arrêt (sortie relais) ou fil pilote.	Guide d'utilisation du dispositif Fiche d'instructions (PDF)

Wiser Centrale de Câblage pour Plancher  CCTFR6600	Contrôle des têtes de vanne de l'actionneur thermique pour réguler le débit d'eau chaude dans les tuyaux au sol.	Guide d'utilisation du dispositif Fiche d'instructions (PDF)
Actionneur de Chaudière Wiser  CCTFR6001	Permet de contrôler une chaudière domestique dans des applications de chauffage central à l'eau.	Guide d'utilisation du dispositif Fiche d'instructions

Lumières

NOTE:

Tous les équipements ne peuvent pas être ajoutés à toutes les passerelles Wiser. Pour savoir si un dispositif peut être ajouté à votre passerelle, consultez le chapitre [Liste de compatibilité des appareils](#), page 8

Interrupteur à relais 10 A connecté  S5x0530W	Commuter les charges ohmiques, inductives ou capacitives.	Guide d'utilisation du dispositif Fiche d'instructions (PDF)
Interrupteur à relais 10 A connecté  S3x0530W	Commuter les charges ohmiques, inductives ou capacitives.	Guide d'utilisation du dispositif Fiche d'instructions (PDF)
Interrupteur à relais 10 A connecté  NU3537xxW	Commuter les charges ohmiques, inductives ou capacitives.	Guide d'utilisation du dispositif Fiche d'instructions (PDF)
Variateur universel à bouton- poussoir connecté, LED  S5x0522W	Commuter et faire varier les charges ohmiques, inductives ou capacitives.	Guide d'utilisation du dispositif Fiche d'instructions (PDF)
Variateur universel à bouton- poussoir connecté, LED  S3x0522W	Commuter et faire varier les charges ohmiques, inductives ou capacitives.	Guide d'utilisation du dispositif Fiche d'instructions (PDF)

Variateur universel à bouton-poussoir connecté, LED  NU3515xxW	Commuter et faire varier les charges ohmiques, inductives ou capacitives.	Guide d'utilisation du dispositif Fiche d'instructions (PDF)
Variateur rotatif universel connecté, LED  S5x0522W	Commuter et faire varier les charges ohmiques, inductives ou capacitives.	Guide d'utilisation du dispositif Fiche d'instructions (PDF)
Variateur rotatif universel connecté, LED  NU3516xxW	Commuter et faire varier les charges ohmiques, inductives ou capacitives.	Guide d'utilisation du dispositif Fiche d'instructions (PDF)
Micro-module Wiser pour interrupteur de lumière  CCT5011-0002W	Transforme un interrupteur conventionnel en un dispositif connecté pour allumer les lumières.	Guide d'utilisation du dispositif Fiche d'instructions (PDF)
Micro-module Wiser pour variateur de lumière  CCT5010-0002W	Transforme un interrupteur conventionnel en dispositif connecté pour varier l'intensité de l'éclairage.	Guide d'utilisation du dispositif Fiche d'instructions (PDF)

Volets

NOTE:

Tous les équipements ne peuvent pas être ajoutés à toutes les passerelles Wiser. Pour savoir si un dispositif peut être ajouté à votre passerelle, consultez le chapitre [Liste de compatibilité des appareils](#), page 8

Interrupteur de commande de volet connecté  S5x0567W	Commander un moteur de store ou de volet équipé d'un interrupteur de position finale.	Guide d'utilisation du dispositif Fiche d'instructions (PDF)
Interrupteur de commande de volet connecté  S3x0567W	Commander un moteur de store ou de volet équipé d'un interrupteur de position finale.	Guide d'utilisation du dispositif Fiche d'instructions (PDF)

Interrupteur de commande de volet connecté  NU3508xxW	Commander un moteur de store ou de volet équipé d'un interrupteur de position finale.	Guide d'utilisation du dispositif Fiche d'instructions (PDF)
Wiser micromodule pour volet roulant  CCT5015-0002W	Commande les stores via les boutons-poussoirs connectés ou l'application Wiser Home.	Guide d'utilisation du dispositif Fiche d'instructions (PDF)

Appareils

NOTE:

Tous les équipements ne peuvent pas être ajoutés à toutes les passerelles Wiser. Pour savoir si un dispositif peut être ajouté à votre passerelle, consultez le chapitre [Liste de compatibilité des appareils](#), page 8

Wiser Prise Intelligente  CCTFR6501	Commande et surveillance à distance de la consommation électrique de la charge branchée.	Guide d'utilisation du dispositif Fiche d'instructions (PDF)
Prise de courant simple connectée  S5x0559	Commande et surveillance de la consommation électrique de la charge branchée.	Guide d'utilisation du dispositif Fiche d'instructions (PDF)
Prise de courant simple connectée  S3x0559	Commande et surveillance de la consommation électrique de la charge branchée.	Guide d'utilisation du dispositif Fiche d'instructions (PDF)
Prise de courant simple connectée  NU5559xx	Commande et surveillance de la consommation électrique de la charge branchée.	Guide d'utilisation du dispositif Fiche d'instructions (PDF)
Interrupteur sans fil connecté simple/ double  S5x0531	Interrupteur à bouton-poussoir alimenté par pile. Les boutons peuvent être librement affectés à des fonctions avec l'application Wiser Home.	Guide d'utilisation du dispositif Fiche d'instructions (PDF)

Interrupteur sans fil connecté simple/double  S3x0531	Interrupteur à bouton-poussoir alimenté par pile. Les boutons peuvent être librement affectés à des fonctions avec l'application Wiser Home.	Guide d'utilisation du dispositif Fiche d'instructions (PDF)
Interrupteur sans fil connecté simple/double  NU5571xxW	Interrupteur à bouton-poussoir alimenté par pile. Les boutons peuvent être librement affectés à des fonctions avec l'application Wiser Home.	Guide d'utilisation du dispositif Fiche d'instructions (PDF)



Capteurs

Capteur de fenêtre / porte Wiser  CCT591012	Permet de détecter si une porte ou une fenêtre est ouverte ou fermée.	Guide d'utilisation du dispositif Fiche d'instructions (PDF)
Capteur de mouvement Wiser  CCT595012	Signale la détection du mouvement et mesure la luminosité de l'environnement.	Guide d'utilisation du dispositif Fiche d'instructions (PDF)
Capteur de fuite d'eau Wiser  CCT592012	Détecte l'eau sur une surface.	Guide d'utilisation du dispositif Fiche d'instructions (PDF)
Capteur de température/humidité Wiser  CCT593012	Mesure de la température et de l'humidité	Guide d'utilisation du dispositif Fiche d'instructions (PDF)

Sûreté et sécurité

Wiser détecteur de fumée sur batterie  CCT599001	Détecte la fumée et les incendies.	Guide d'utilisation du dispositif Fiche d'instructions
---	---	--

Énergie

PowerLogic™ - PowerTag Resi9 M63  R9M2x R9M4x	Capteur d'énergie à communication sans fil	Guide d'utilisation du dispositif Fiche d'instructions
PowerLogic™ - PowerTag Resi9 F63  R9M60 R9M70	Capteur d'énergie à communication sans fil	Guide d'utilisation du dispositif Fiche d'instructions

Installation du système Wiser

Introduction

Les chapitres suivants vous guident tout au long de la configuration initiale de votre système Wiser.

SUGGESTION: Si vous souhaitez adapter une maison existante ou prendre le contrôle d'une maison d'un installateur ou d'un précédent propriétaire, vous pouvez ignorer des passages individuels.

SUGGESTION: Si vous êtes un installateur, vous pouvez également utiliser l'application eSetup pour configurer les dispositifs. Vous trouverez des informations détaillées au chapitre *Application eSetup*, page 112.

Conditions requises

Pour un système Wiser, vous avez besoin des dispositifs et conditions suivants, au minimum.

Concentrateur Wiser

Le concentrateur communique avec tous les dispositifs Wiser et l'application Wiser Home.

Pour plus d'informations concernant les concentrateurs disponibles, reportez-vous au chapitre *Liste des dispositifs Wiser*, page 8

Accès Internet pour le concentrateur

Pour contrôler correctement les dispositifs Wiser, le concentrateur doit être connecté à Internet via votre routeur.

Dispositifs Wiser

Pour plus d'informations concernant les dispositifs Wiser disponibles, reportez-vous au chapitre *Liste des dispositifs Wiser*, page 8

Smartphone

iOS Version 12 et supérieure

Android Version 5 et supérieure

Application Wiser Home

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au chapitre *Installation de l'application Wiser Home*, page 24.

Adresse e-mail valide.

Pour configurer votre système Wiser, vous devez enregistrer un compte chez Schneider Electric avec une adresse e-mail valide.

Localisation des données

La localisation des données fait généralement référence à une exigence légale ou administrative obligatoire exigeant directement ou indirectement que les données soient stockées ou traitées, exclusivement ou non exclusivement, dans une juridiction spécifiée.

Si les lois de localisation des données s'appliquent dans votre région, nous vous recommandons vivement de configurer ce dispositif ou ce système de manière à ce qu'il n'effectue pas un transfert de données transfrontalier directement ou via d'autres canaux. Les détails des lois de localisation des données peuvent varier

selon les régions. Votre équipe juridique est la meilleure ressource pour vous donner des conseils de conformité pour votre situation spécifique.

Limites du système Wiser

Veuillez noter les limites de connexion suivantes lors de la planification de votre système Wiser :

Limites du système

Nombre maximum de	
Équipements	64, passerelle comprise + 20 appareils PowerTag
Pièces	16
Moments	20
Automatismes	10

Limites du dispositif

Chauffage	Maximum global	Maximum par pièce
Thermostat d'ambiance	16	1
Tête de vanne thermostatique	32	4
Thermostat d'ambiance encastré	16	16
Centrale de câblage plancher chauffant	3	-
Actionneur de chauffage électrique	32	4
Actionneur de Chaudière	1	-

Lumières	Maximum global	Maximum par pièce
Dispositifs d'éclairage	32	32

Volets	Maximum global	Maximum par pièce
Dispositifs de volets	32	32

Appareils	Maximum global	Maximum par pièce
Prise intelligente / Prise connectée	20	20
Interrupteur sans fil connecté simple/double	10	10

Capteurs	Maximum global	Maximum par pièce
Capteurs	10	10


Sûreté et sécurité	Maximum global	Maximum par pièce
Détecteur de fumée sur batterie	16	16

Énergie	Maximum global	Maximum par pièce
PowerTag	20 Les appareils PowerTag ne sont pas pris en compte dans le nombre maximal d'appareils.	-

Sélection de l'emplacement de montage

Positionnez le concentrateur de façon aussi centrale que possible de sorte que tous les dispositifs et le routeur Wi-Fi soient à portée.

Les dispositifs Wiser avec alimentation permanente peuvent servir à étendre la portée des interrupteurs à batterie.

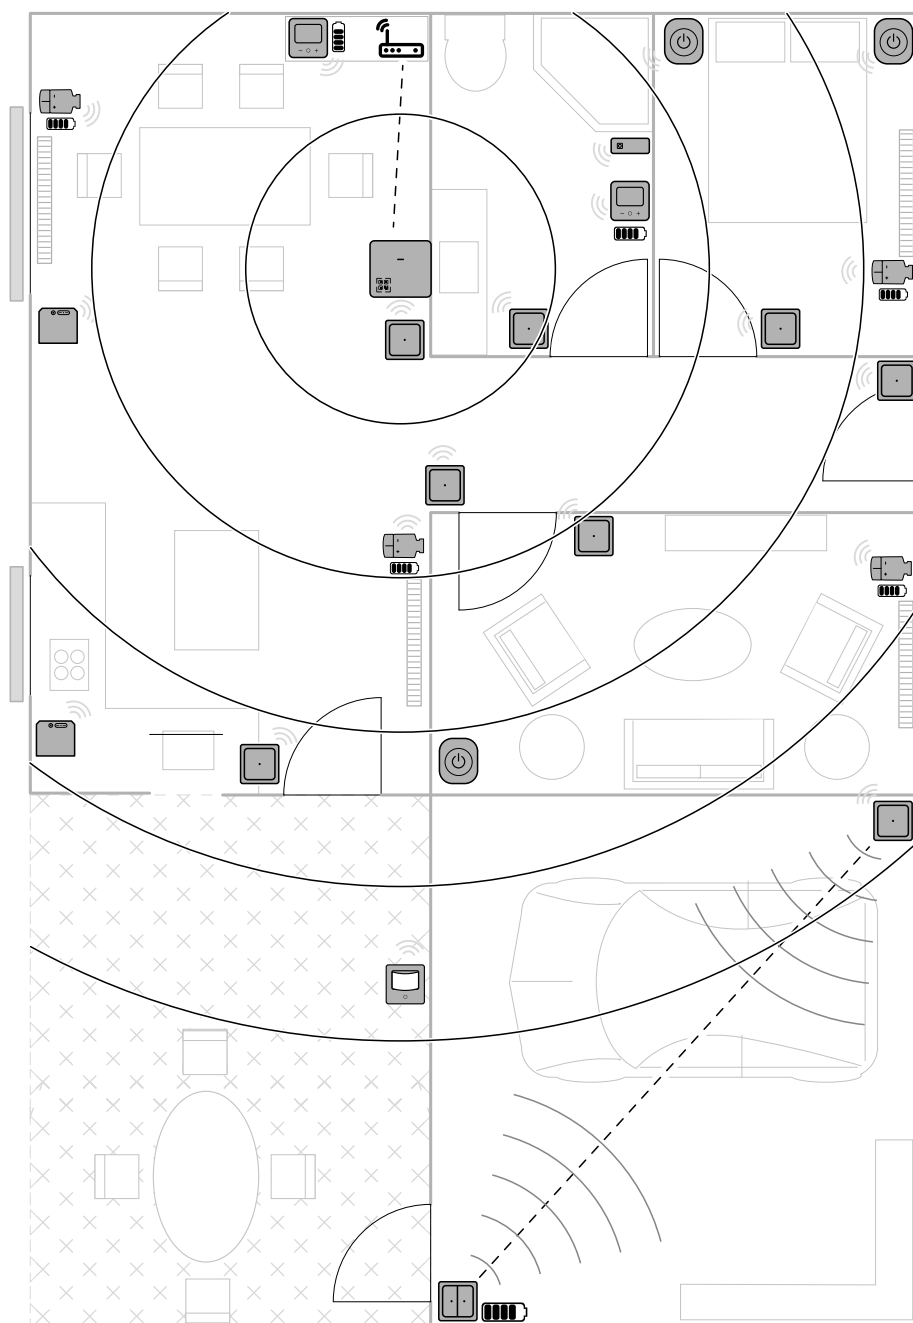

Fiches d'instructions

Les instructions d'installation des dispositifs Wiser sont disponibles dans la Liste des dispositifs Wiser disponibles, page 8.

Installation de l'application Wiser Home

Avant de pouvoir configurer votre maison, vous avez besoin de l'application Wiser Home.


Téléchargez l'application Wiser Home à partir de l'App Store approprié :

iOS

Nécessite iOS 12.0 ou une version ultérieure

Terme de recherche : Wiser Home

<https://apps.apple.com/app/wiser-heat/id1222853887>

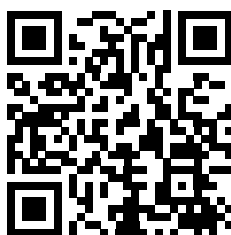

Android

Nécessite Android 5.0 ou une version ultérieure

Terme de recherche : Wiser Home

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schneider_electric.WiserHeat



Connexion du concentrateur à Internet

Pour pouvoir contrôler le système via votre smartphone, le concentrateur doit être connecté à Internet.

Vous pouvez connecter le concentrateur à votre routeur via Wi-Fi.

L'application vous guidera également tout au long du processus.

Connexion de la passerelle à l'aide du Wi-Fi

Pour accéder aux options de configuration de la passerelle, vous devez d'abord vous connecter à la passerelle à l'aide de la connexion Wi-Fi de la passerelle.

Pour vous connecter à la passerelle, vous devez être déconnecté de votre compte utilisateur, si vous en avez déjà créé un.


NOTE: Si vous avez modifié le mot de passe Wi-Fi de votre routeur, vous devrez recommencer les étapes suivantes pour le modifier dans la passerelle.

Sur l'écran de démarrage de l'application Wiser Home :

1. Appuyez sur **Démarrer** (A).



2. Sélectionnez **Installateur** (A).

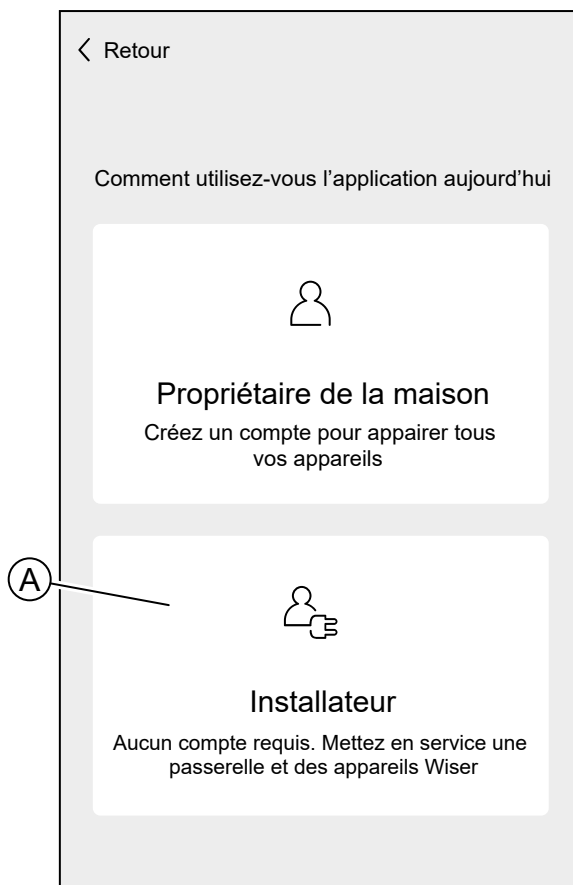

3. Sélectionnez votre pays dans la liste.

Retour
Emplacement

Sélectionnez votre pays ou région

Autriche

>

Îles Anglo-Normandes

>

France

>

Allemagne

>

Irlande

>

Île de Man

>

Espagne

>


Royaume-Uni

>

Autre


>

4. Sélectionnez votre passerelle.

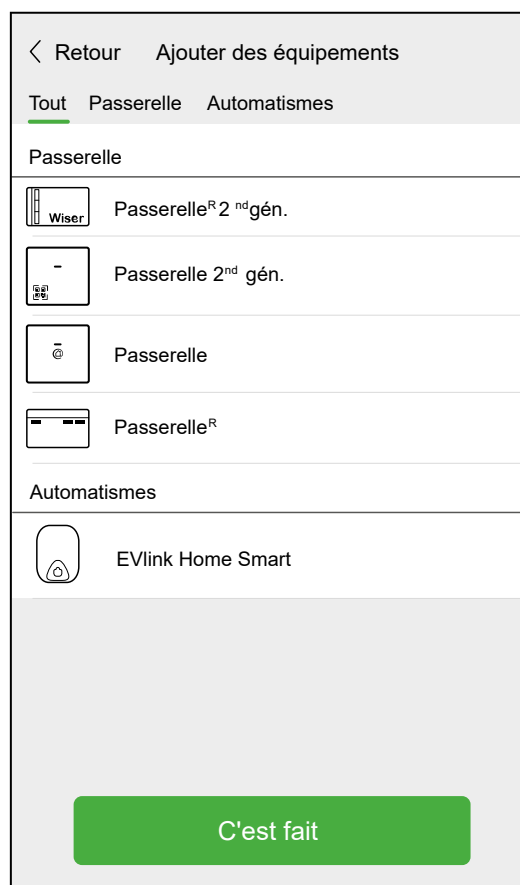

5. Faites passer la passerelle en mode Configuration. Reportez-vous aux instructions à l'écran.

6. Appuyez sur **Suivant** (A).

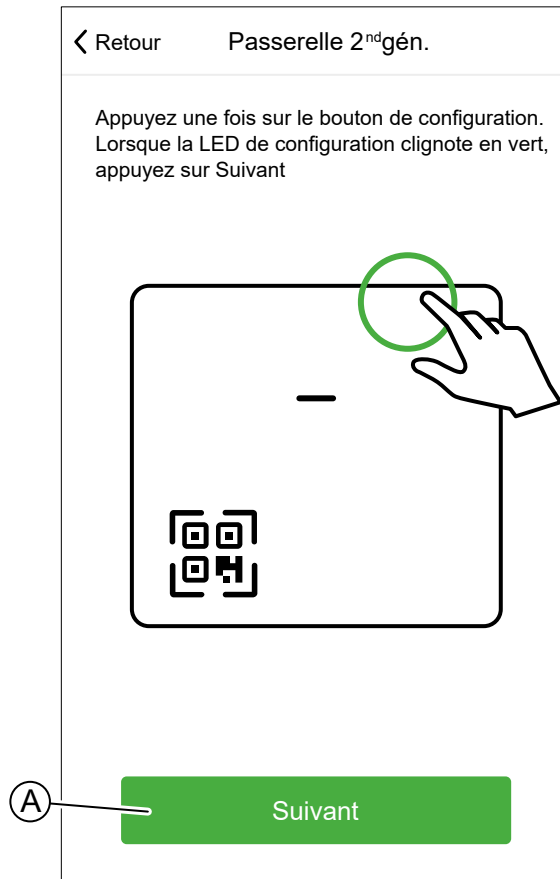


7. Localisez le mot de passe Wi-Fi sur la passerelle.

Reportez-vous aux instructions à l'écran.

SUGGESTION: Appuyez sur **Je ne trouve pas le mot de passe** pour ouvrir le site FAQ de Schneider Electric dans votre navigateur.

8. Appuyez sur **Suivant** (A).

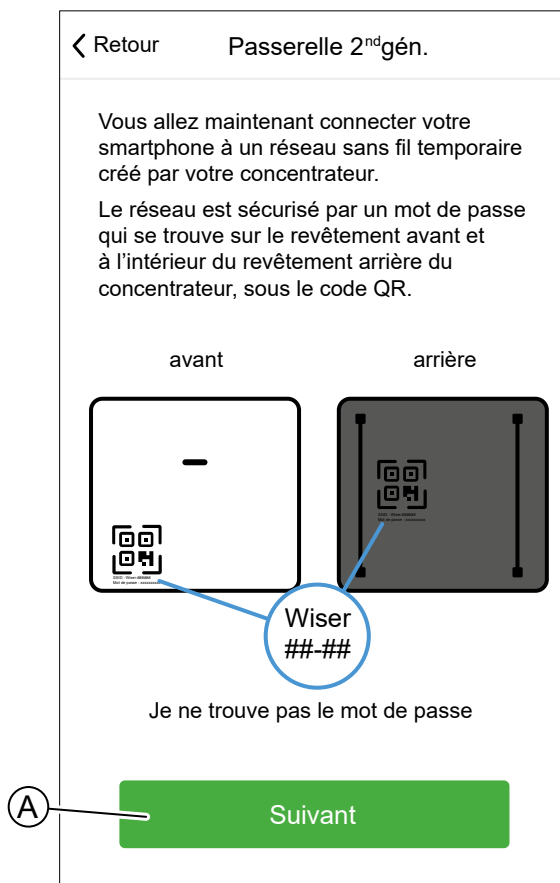

9. Naviguez jusqu'aux paramètres de votre smartphone. Appuyez sur **Ouverture des paramètres Wi-Fi** (A).
10. Connectez-vous au Wi-Fi de la passerelle et entrez le mot de passe de la passerelle.

11. Revenez à l'application Wiser Home et appuyez sur **Continuer** (B).



Configuration d'un compte utilisateur

Pour pouvoir contrôler le système à partir de votre smartphone, vous devez créer un compte et vous connecter.

NOTE: Vous ne pouvez configurer ou régler votre compte utilisateur que si vous avez suivi les étapes décrites au chapitre *Connexion du concentrateur à Internet*, page 24.

Pour configurer un compte utilisateur, vous devez avoir accès à une adresse e-mail valide.

1. Saisissez votre nom et votre adresse e-mail

2. Saisissez un mot de passe

NOTE: Le mot de passe doit respecter au moins les critères suivants :

- Huit caractères
- Contient au moins une majuscule
- Contient au moins un numéro

SUGGESTION: Augmentez la sécurité de votre mot de passe en observant les points suivants :

- N'utilisez aucune information personnelle telle qu'un nom, un anniversaire, une adresse e-mail, etc. Ces données sont visibles publiquement et facilitent l'identification du mot de passe.
- Utilisez un mot de passe long. Il doit contenir au moins six caractères ; des mots de passe plus longs contribuent à renforcer la sécurité.
- N'utilisez pas un mot de passe que vous avez déjà affecté à un autre service.
- Si possible, incluez des chiffres, des caractères spéciaux et des différences en majuscules et en minuscules.
- Modifiez fréquemment le mot de passe.

SUGGESTION: Pour plus d'informations sur la sécurisation renforcée de votre réseau, reportez-vous au chapitre [Renforcement de votre système](#), page 109

3. Sélectionnez le pays dans lequel votre maison est située.

4. Saisissez votre adresse personnelle.

L'adresse personnelle est requise pour que les fonctions qui dépendent de l'emplacement (par exemple, le mode Eco) fonctionnent correctement.

5. Lisez les conditions générales d'utilisation et les dispositions relatives à la protection des données, puis cochez la case

6. Appuyez sur **Continuer** (A).

Compte utilisateur

Prénom

Nom

Adresse e-mail

Mot de passe

Répéter le mot de passe

Pays

Veillez vous assurer que votre mot de passe comprend au moins 8 caractères et au moins 1 majuscule et 1 chiffre.

A Continuer

7. Activez le compte utilisateur.


Et l'e-mail a été envoyé à l'adresse e-mail spécifiée. Consultez votre boîte de réception et cliquez sur le lien dans l'e-mail.

SUGGESTION: Si vous ne voyez pas l'e-mail dans votre boîte de réception, vérifiez également le dossier de courriers indésirables si votre fournisseur en propose un.

Vous pouvez modifier les informations et faire envoyer l'e-mail à nouveau

Après avoir confirmé l'e-mail, l'application Wiser Home affiche la confirmation que la configuration est terminée.

8. Appuyez sur **Terminer** (A).

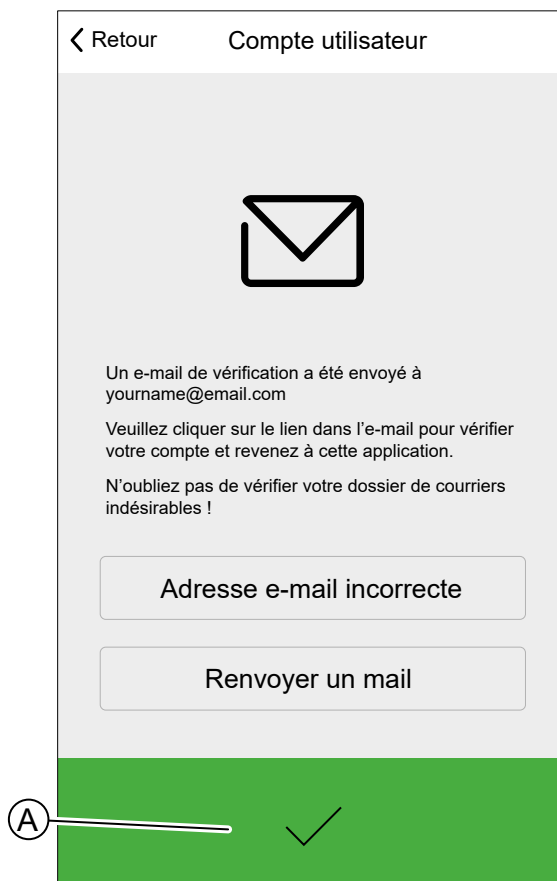

Vous pouvez désormais contrôler votre maison avec l'application Wiser Home, ajouter et configurer des dispositifs et des pièces. Bonne lecture.

Connexion de dispositifs au concentrateur

Pour que les dispositifs Wiser soient contrôlés par le concentrateur, ceux-ci doivent être connectés au concentrateur.

La connexion des dispositifs au concentrateur fait partie du processus de configuration. Vous pouvez également ajouter des dispositifs au concentrateur à tout moment.

L'application vous guide tout au long du processus d'ajout de dispositifs.

Vous trouverez des informations détaillées concernant les étapes nécessaires à l'ajout de dispositifs au chapitre [Ajouter un dispositif](#), page 38.

Configuration du système Wiser

Dispositifs

Ajout de nouveaux dispositifs / Affectation de dispositifs à des pièces / Réglages du dispositif / Suppression d'un dispositif

Liste des dispositifs

Dans la liste des dispositifs, vous trouverez tous les dispositifs installés de votre domicile, triés par type de dispositifs.

Les dispositifs affichent également leur nom, leur emplacement dans la pièce et, le cas échéant, d'autres informations, par exemple le niveau de charge de la pile.


Appuyez sur un dispositif de la liste pour accéder au [Contrôle du dispositif](#), page 95.

Sur l'écran d'accueil, page 92 :

1. Appuyez sur **Configuration** (A).



2. Appuyez sur **Équipements** (A).

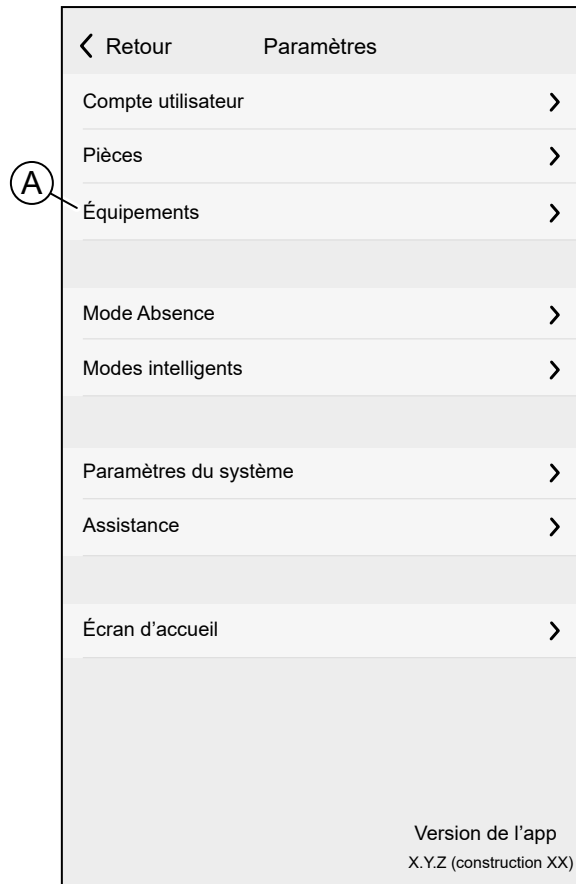

Liste des dispositifs :



Détails du dispositif

Vous trouverez tous les réglages pertinents d'un dispositifs dans les détails du dispositif.


Vous pouvez accéder aux détails du dispositif depuis la Liste des dispositifs, page 35 en appuyant sur le dispositif ou depuis le Contrôle du dispositif, page 95.

Lorsque vous ajoutez un dispositif à votre maison, l'application Wiser Home ouvre les détails du dispositif, de sorte que vous pouvez définir le nom, page 43 du dispositif et l'affecter à une Pièce, page 41.

Vous pouvez également identifier, page 44 un dispositif ou le supprimer, page 45 de votre système Wiser.

< Dispositifs Détails du dispositif

Variateur 1 bouton

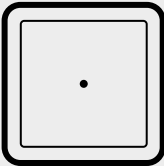

OPTIONS ^

Nom de l'équipement
Variateur du plafonnier




Emplacement
Salle de séjour



Mode RL-LED

 ☐

Luminosité minimale



Identifier

Supprimer

Certains dispositifs proposent d'autres options et réglages, par exemple la durée nécessaire par un interrupteur de volet pour l'ouverture et la fermeture.

Vous trouverez des informations détaillées dans le guide d'utilisation du dispositif, page 8 correspondant.


Ajouter un dispositif

Vous pouvez ajouter un nouveau dispositif à tout moment.


1. Appuyez sur **Ajouter des dispositifs** (A) dans la Liste de dispositifs, page 35.



2. Recherchez votre dispositif en parcourant les catégories en haut de l'écran (A).
3. Appuyez sur le **type de dispositif** (B).

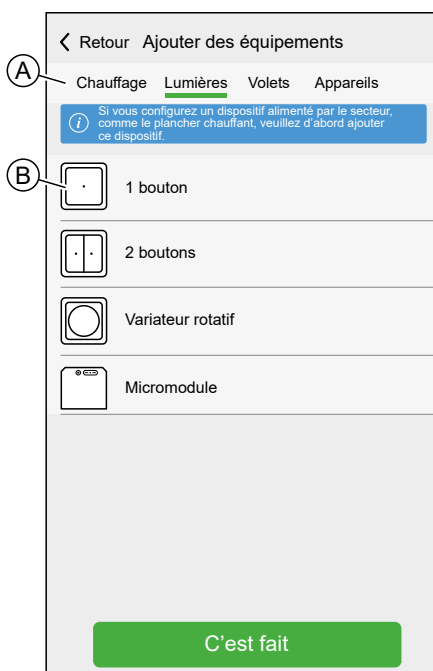

SUGGESTION: Dans cette liste, les dispositifs sont classés différemment. Par exemple, vous trouverez la plupart des capteurs dans la catégorie **Sécurité et sûreté**.

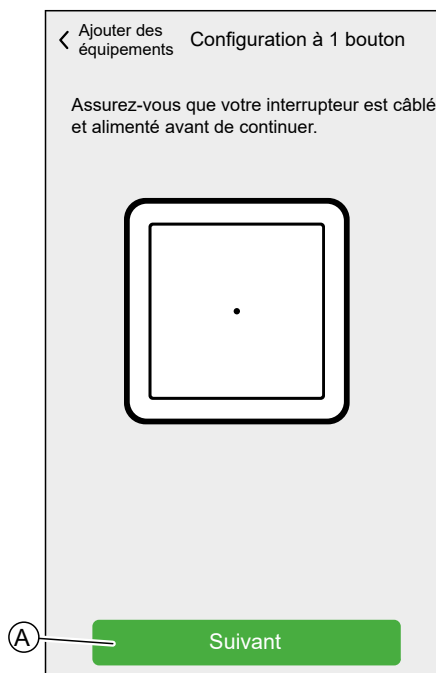4. Appuyez sur **Suivant** (A).

5. Réglez le dispositif sur le mode d'appairage.


L'application Wiser Home vous guide tout au long du processus d'appairage. Vous trouverez des informations détaillées concernant le mode d'appairage dans le guide d'utilisation du dispositif, page 8 correspondant.



Une fois l'appairage terminé, les **Détails du dispositif**, page 37 s'affichent.

6. Saisissez un nom pour le dispositif.

- Attribuez le dispositif à une pièce, page 46 existante ou créez une nouvelle pièce en saisissant un nom dans le champ.

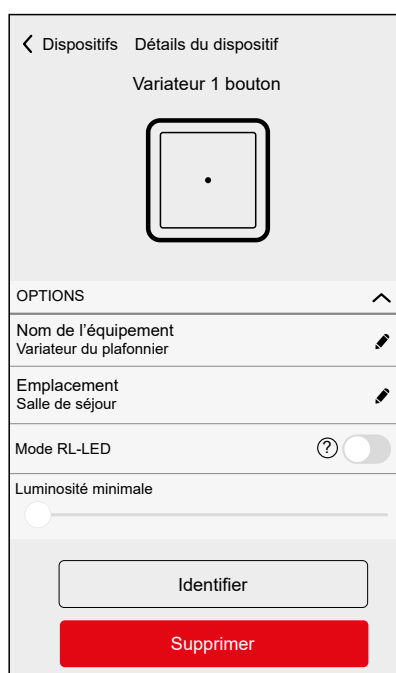

Vous pouvez maintenant commander le dispositif avec l'application Wiser Home. Vous trouverez des informations détaillées concernant la commande de vos dispositifs au chapitre [Contrôle du système Wiser](#), page 92

Selon le type de dispositif, d'autres fonctions sont disponibles. Vous trouverez des informations détaillées à propos de celles-ci dans le guide d'utilisation du dispositif, page 8 correspondant.

Affectation d'un dispositif à une pièce

Vous pouvez modifier la pièce à laquelle un dispositif est affecté à tout moment.


NOTE: Un dispositif doit être affecté à une pièce. Si vous supprimez une pièce, tous les dispositifs de la pièce seront affectés à une pièce portant le nom **Non attribuée**.

Un dispositif ne peut être affecté qu'à une seule pièce.

Les dispositifs de climatisation se combinent en un seul contrôle de la climatisation lorsqu'ils sont affectés à la même pièce. Vous trouverez des informations détaillées concernant le contrôle de la climatisation au chapitre : [Contrôle de la climatisation](#), page 98

- Accédez aux [Détails du dispositif](#), page 37 en appuyant sur le dispositif dans la [Liste des dispositifs](#), page 35, p. ex.

2. Appuyez Sur **Emplacement** (A).

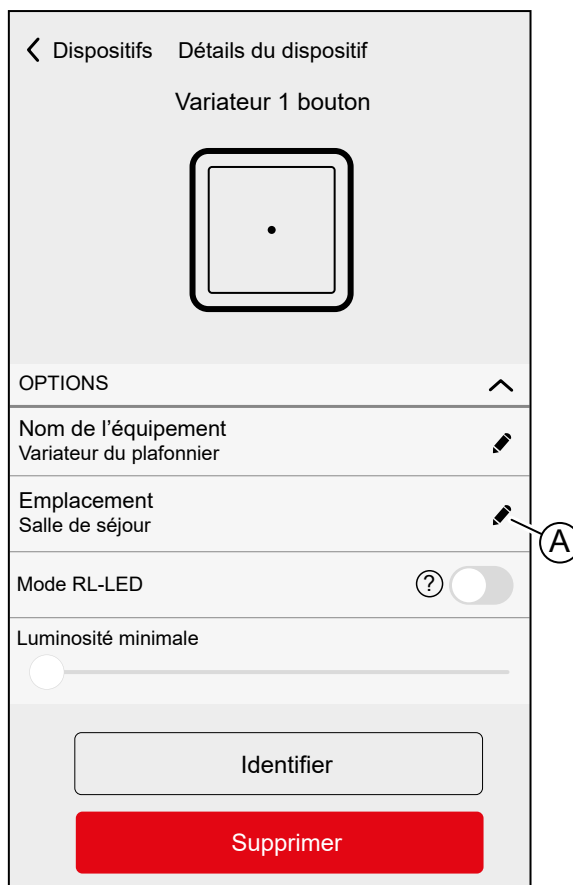

NOTE: Certains dispositifs proposent des réglages individuels pour chaque bouton-poussoir.

Vous trouverez des informations détaillées dans le guide d'utilisation du dispositif, page 8 correspondant.

3. Appuyez sur une **Pièce** (A).

SUGGESTION: Vous pouvez également créer une nouvelle pièce dans ce menu. Saisissez un nom dans le **champ de texte** (B).

4. Appuyez sur **Envoyer** (C).

< Retour Configuration du variateur à 1 bouton

Dans quelle pièce se trouve cet équipement ?

(B) Nouveau nom de pièce

(A) Chambre à coucher
5 dispositifs ✓

Entrée
3 dispositifs

Cuisine
4 dispositifs

Salle de séjour
5 dispositifs

Bureau
2 dispositifs

Supprimer


Envoyer (C)

Changer le nom d'un dispositif

Vous pouvez changer le nom d'un dispositif à tout moment.

1. Accédez aux **Détails du dispositif**, page 37 en appuyant sur le dispositif dans la **Liste des dispositifs**, page 35, p. ex.
2. Appuyez sur le **champ Nom** (A).
3. Saisissez le nouveau nom.

4. Appuyez sur **Entrée** du clavier virtuel.

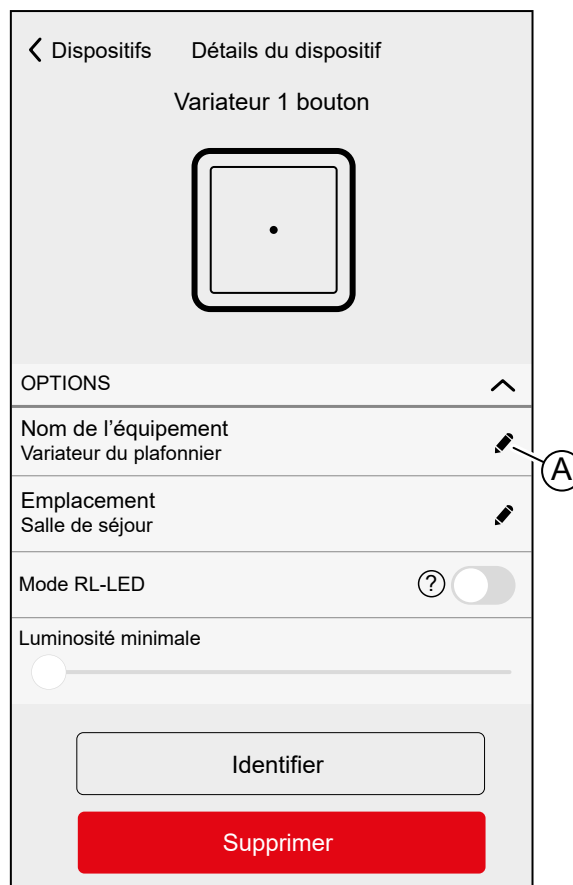

NOTE: Certains dispositifs proposent des réglages individuels pour chaque bouton-poussoir.

Vous trouverez des informations détaillées dans le guide d'utilisation du dispositif correspondant, page 8.


Identification d'un dispositif

Si vous n'êtes pas sûr de l'emplacement exact d'un dispositif, vous pouvez l'identifier.

La plupart des dispositifs allument leur LED d'état pour les localiser. Vous trouverez des informations détaillées concernant le comportement dans le guide d'utilisation du dispositif du dispositif, page 8 correspondant.

1. Accédez aux **Détails du dispositif**, page 37 en appuyant sur le dispositif dans la **Liste des dispositifs**, page 35, p. ex.

2. Appuyez sur **Identification** (A).

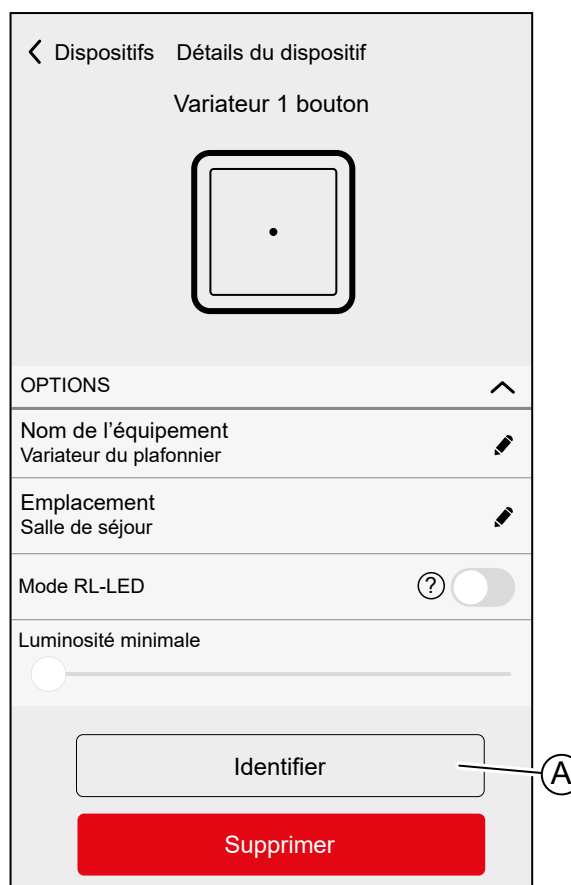

Le dispositif est en mode d'identification.


3. Appuyez sur **OK** pour arrêter l'identification du dispositif.

Suppression d'un dispositif

La suppression d'un dispositif ne devrait être nécessaire que s'il doit être remplacé ou dans le cadre du dépannage, par exemple si vous devez reconnecter le dispositif au concentrateur.

1. Accédez au **Détails du dispositif**, page 37, par exemple en appuyant sur le dispositif dans le **Liste des dispositifs**, page 35.

2. Appuyez sur **Supprimer** (A).

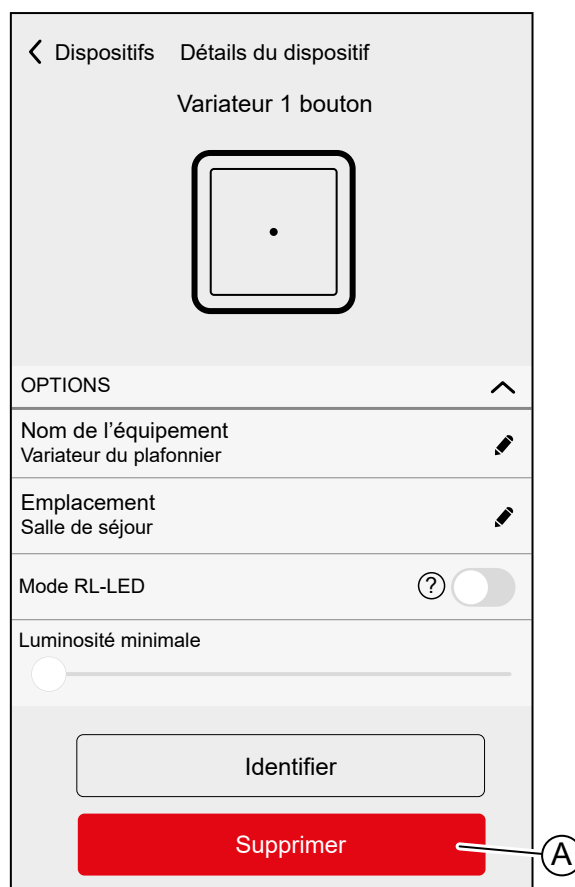

Le dispositif est supprimé de votre système Wiser.

Pièces

Ajout de nouvelles pièces / Modification des informations concernant la pièce / Paramètres de la pièce / Suppression d'une pièce

Liste des pièces


Dans la liste des pièces, vous trouverez toutes vos pièces dans une liste condensée.

Vous pouvez ajouter de nouvelles pièces.


Appuyez sur une pièce dans la liste pour accéder aux options de pièce.

Dans le menu Paramètres, page 89 :

1. Appuyez Sur **Pièces** (A).

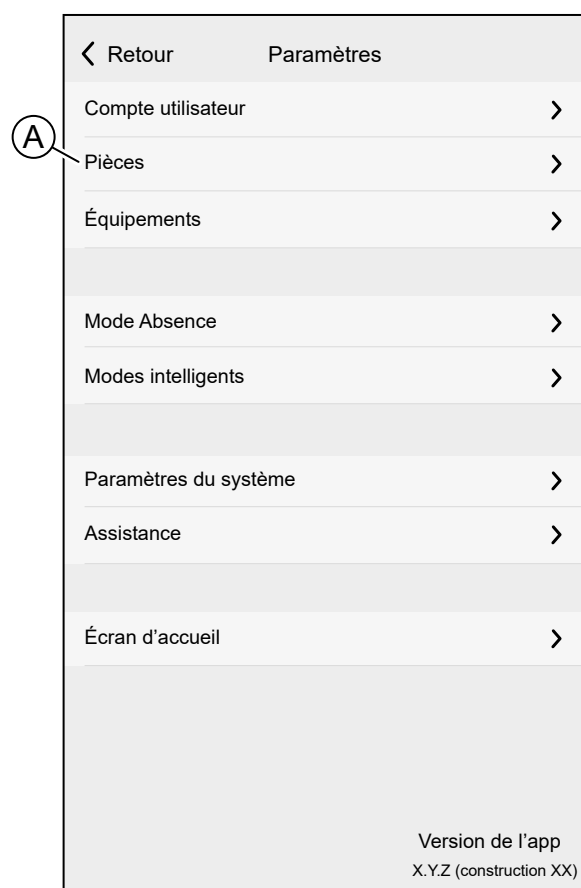

Liste des pièces :

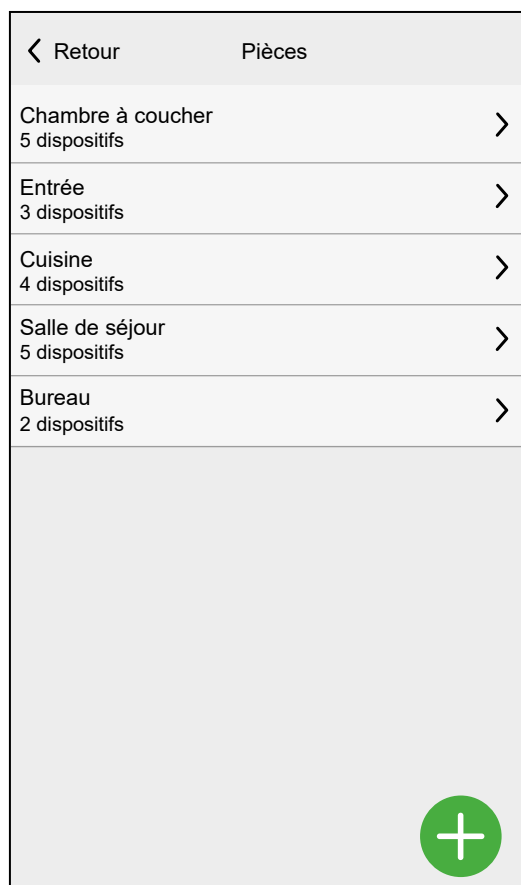

NOTE: Lors du calcul du nombre de dispositifs dans une pièce, chaque dispositif de climatisation d'un [Contrôle de la climatisation](#), page 98 est compté individuellement.

Pour certains dispositifs à plusieurs boutons, chaque bouton sera compté comme un seul dispositif.

Détails de la pièce

Dans l'écran Détails de la pièce, vous pouvez vérifier et modifier les options spécifiques à la pièce, telles qu'une liste de dispositifs affectés à une pièce ou bien changer le nom de la pièce.

Certains dispositifs créent des options spéciales dans ce menu, par exemple **Détection d'une ouverture de fenêtre**, lorsqu'un thermostat de radiateur est affecté à la pièce. Pour plus d'informations, consultez le guide d'utilisation du dispositif, page 8 concerné.

Appuyez sur un dispositif pour accéder aux options du dispositif.

Dans la liste des pièces, page 46 :

1. Appuyez sur une **Pièce** (A).



Détails de la pièce :

<

Pièces

Détails de la pièce

NOM

Salle de séjour

ÉQUIPEMENTS

 Tête de vanne thermostatique

 Tête de vanne thermostatique

 Variateur

 Prise

 Interrupteur sans fil


À PROPOS DE

Supprimer

Ajouter une pièce

Vous pouvez ajouter une nouvelle pièce lors de l'affectation d'un dispositif, page 41 ou à partir de la Liste des pièces, page 46 :

1. Appuyez Sur **Ajouter une pièce** (A).

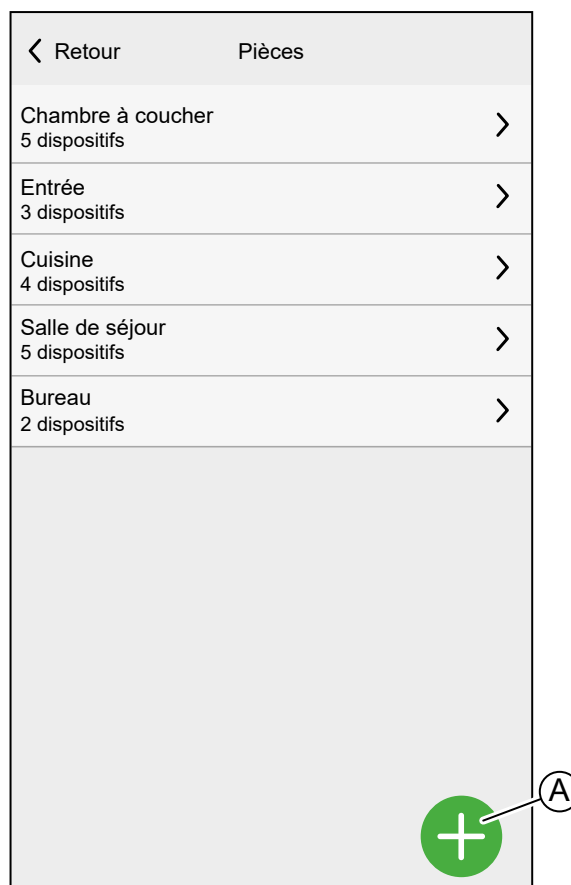

2. Saisissez un nom dans le **champ de texte** (A).

3. Appuyez sur **Envoyer** (B)

< Pièces Nouvelle pièce

Veuillez donner un nom à votre nouvelle chambre.

Nouveau nom de pièce

Envoyer

Changer le nom d'une pièce

Vous pouvez modifier le nom d'une pièce à tout moment.

1. Accédez aux **Détails de la pièce**, page 48.
2. Appuyez sur le **nom** de la pièce (A).
3. Saisissez un nouveau nom.
4. Appuyez sur **Entrée** du clavier virtuel.




Suppression d'une pièce

La suppression d'une pièce ne devrait pas être nécessaire après avoir configuré votre maison, mais vous pouvez le faire à tout moment.

NOTE: La suppression d'une pièce affectera à une pièce portant le nom **Non attribué** tous les dispositifs affectés à la pièce.


1. Accédez aux **Détails de la pièce**, page 48.
2. Appuyez sur **Supprimer** (A).

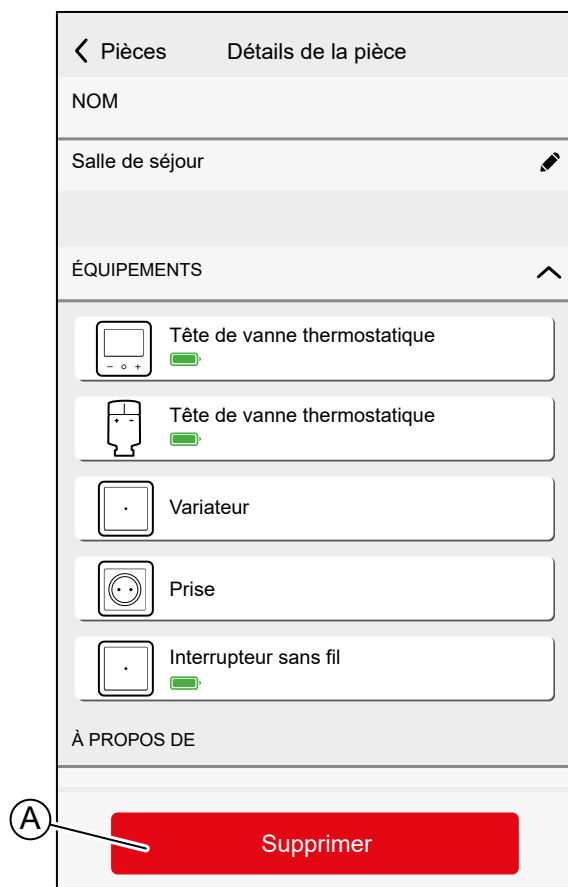

Moments

Créez un moment pour modifier l'état de plusieurs dispositifs à l'aide d'un seul bouton.

Les moments sont créés et modifiés dans l'écran **Automatismes** (A)

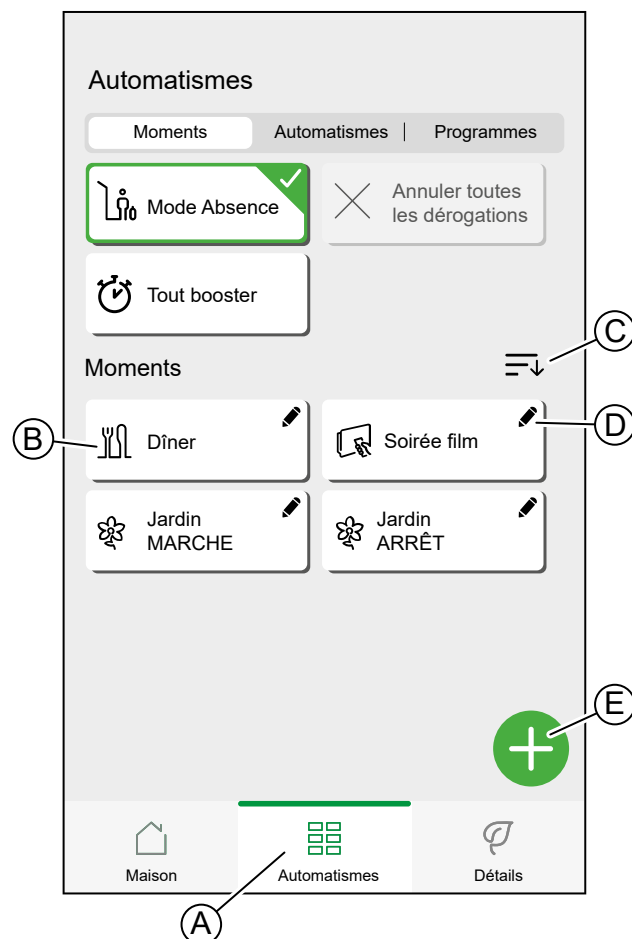

A	Accéder à l'écran Automatismes.
B	Activer un moment.
C	Réorganiser l'ordre des moments. Affecte également la liste sur l'écran d'accueil, page 92.
D	Modifier un moment.
E	Ajouter un moment

NOTE: Un moment définit uniquement l'état des appareils. Pour placer les appareils concernés dans un autre état, vous devez modifier le moment manuellement ou créer un moment inverse.

Si vous avez ajouté un dispositif de chauffage au moment, vous pouvez inverser le changement de dispositif de climatisation en appuyant sur **Annulez toutes les dérogations**.


Si un appareil suit un [programme](#), [page 72](#), le moment de cet appareil ne durera que jusqu'au prochain paramètre programmé.

Des moments peuvent également être affectés à des boutons-poussoirs de dispositifs spécifiques (par exemple, un interrupteur sans fil connecté). Pour plus d'informations sur cette fonction, consultez le [Guide d'utilisation du dispositif](#), [page 8](#).

Ajouter un moment

Sur l'écran **Automatismes** (A) :


1. Appuyez sur **Ajouter un moment** (B).

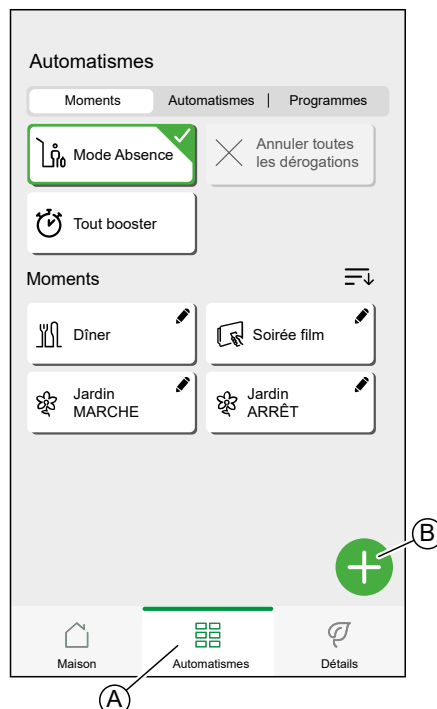

2. Sélectionnez une **Icône** dans la liste (A).
3. Saisissez le nom du moment dans le **champ de texte**. (B).
4. Appuyez sur **Ajouter des actions** (C).




5. Appuyez sur le dispositif que vous souhaitez ajouter au moment.
Appuyez à nouveau sur un dispositif sélectionné pour le supprimer du moment.
Vous pouvez ajouter n'importe quel dispositif à votre domicile. Pour votre confort, vous pouvez également filtrer les dispositifs par pièce.
Vous pouvez ajouter max. 60 dispositifs à un moment.

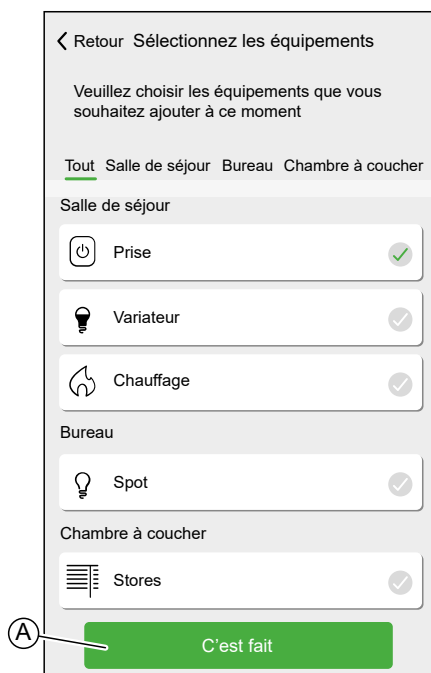6. Appuyez sur **C'est fait** (A).7. Appuyez sur un dispositif pour ouvrir le **Contrôle du dispositif**.

Enregistrez l'état dans lequel vous souhaitez placer le dispositif et appuyez sur **Définir** dans le coin supérieur droit.

Répétez cette opération pour tous les équipements.


SUGGESTION: Vous pouvez supprimer un équipement en le balayant vers la gauche et en appuyant sur l'**icône en forme de corbeille**.

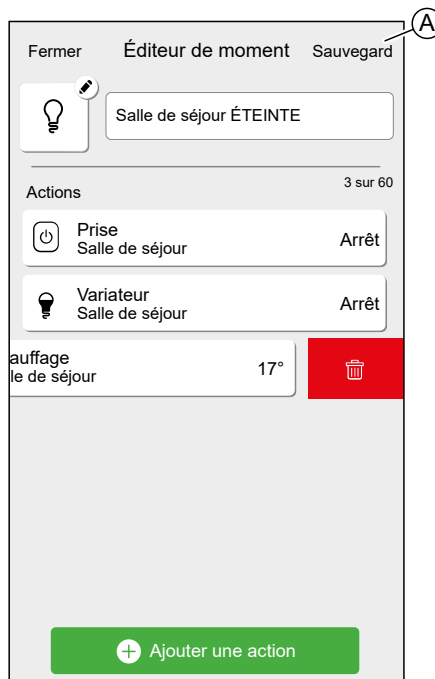8. Appuyez sur **Sauvegarder** (A).

Modification d'un moment

Sur l'écran **Automatismes** (A) :

1. Appuyez sur **Modifier un moment** (B).

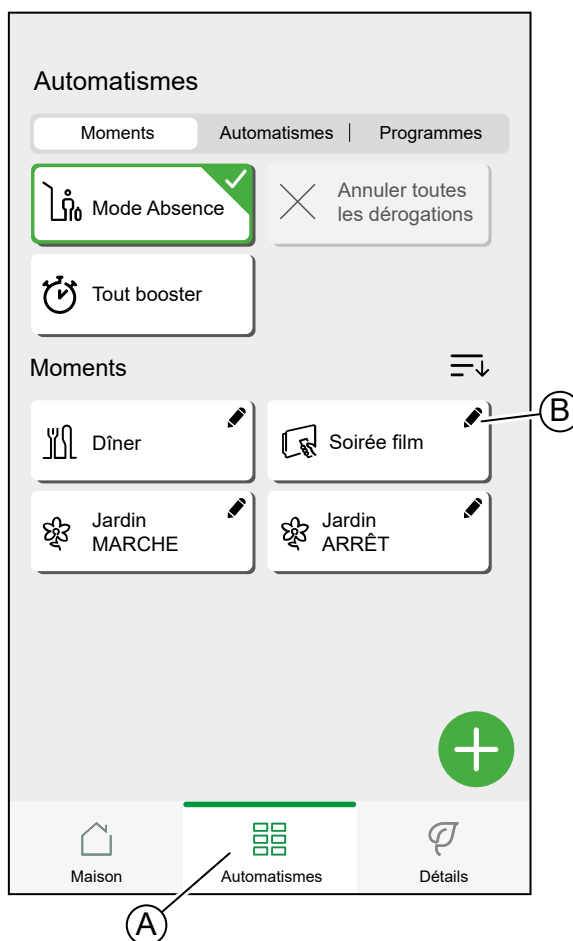

Vous pouvez :

- Changer l'**icône**.
- Changer le **nom**.
- Changer l'état souhaité d'un dispositif.
- Ajoutez d'autres dispositifs au moment.
- Supprimer un dispositif du moment.

Appuyez sur le dispositif pour ouvrir l'écran de Contrôle du dispositif.

Appuyez sur **Ajouter des actions**.

Faites glisser le dispositif vers la gauche et cliquez sur l'**icône en forme de corbeille**.


Appuyez sur **Sauvegarder** pour enregistrer les modifications du Moment.



Suppression d'un moment


Sur l'écran **Automatismes** (A) :

1. Appuyez sur **Modifier un moment** (B).

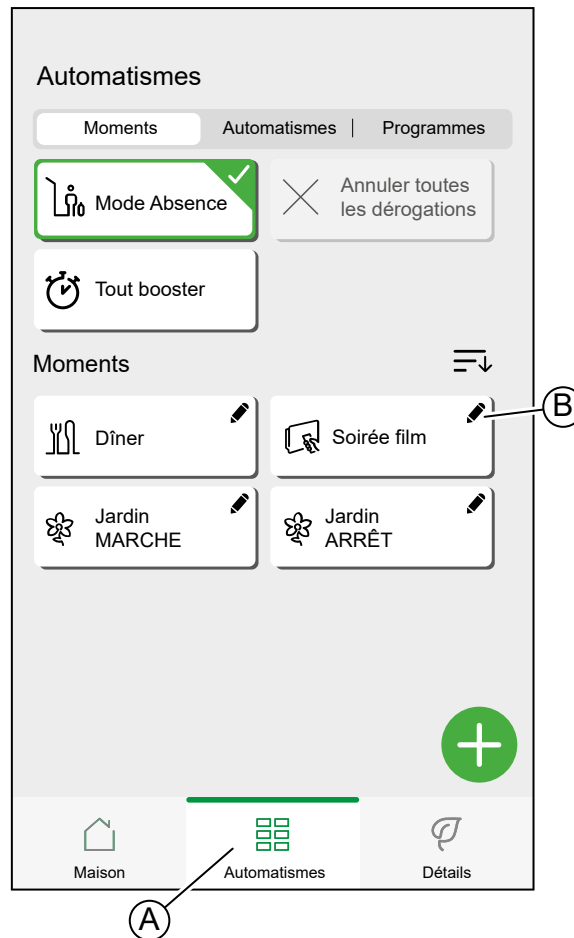

2. Appuyez sur **Supprimer** (A).

3. Confirmez la suppression en cliquant sur **OK**.

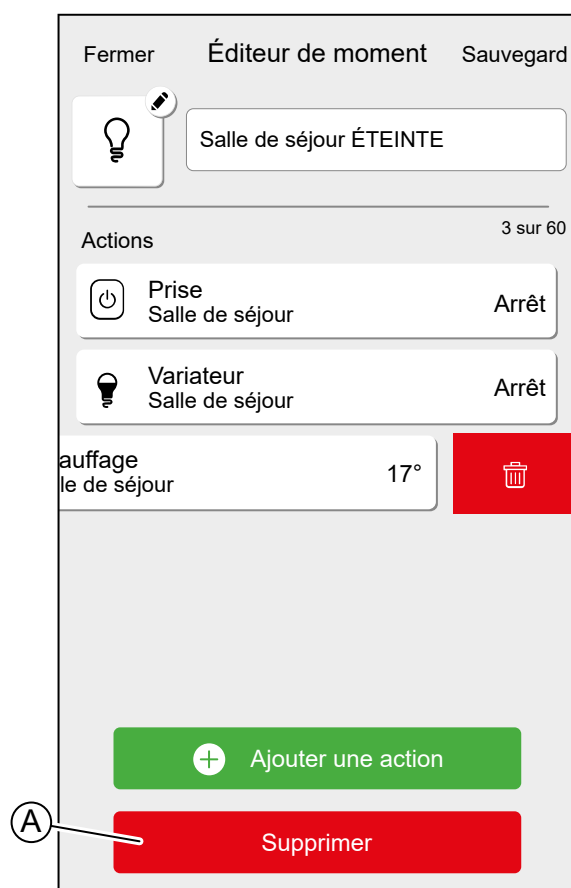

Automatismes

Créez un automate pour modifier l'état d'un dispositif en fonction des conditions, à certains temps.

Les conditions peuvent être :

- Un capteur a été déclenché.
- L'état d'un dispositif a changé.

Les temps peuvent être :

- Heure précise de la journée (par ex. 7h30 tous les jours).
- Période de temps (p. ex. du lever au coucher du soleil).

Les actions peuvent être :

- Modifier l'état d'un dispositif (p. ex. volet ouvert 50 %).
- Envoyer une notification.
- Activer un moment.

Limitations :


- Nombre maximum d'automatismes : 10
- Nombre maximum de conditions : 10
- Nombre maximum d'actions : 10

Un automate nécessite au moins une action et une condition ou une heure précise de la journée.

NOTE: Un automate ne modifie l'état d'un dispositif qu'une seule fois, en fonction des conditions. Si vous souhaitez inverser le changement d'état, vous devrez créer un autre automate. Par exemple, si vous voulez commuter une lampe en fonction de la détection de mouvement, vous devrez créer un automate « Détection de présence - Lumière allumée » et un autre « Aucune présence détectée - Lumière éteinte ».

Les automatismes sont créés et édités dans l'écran « Automatismes » (A).

Vous pouvez activer (ON) ou désactiver (OFF) un automate en appuyant sur le curseur (B).

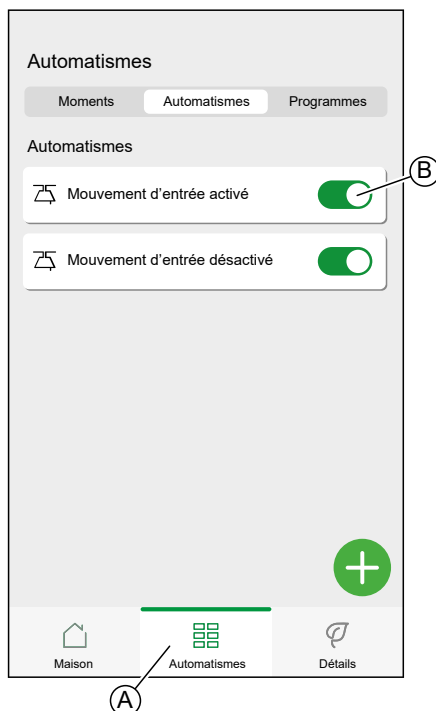


Ajout d'un automate

Dans ce chapitre, un exemple est utilisé pour expliquer les étapes nécessaires pour créer un automate :

Tous les jours entre le coucher et le lever du soleil, la lumière dans la pièce « Entrée » est allumée et envoie une notification lorsque le capteur de mouvement détecte un mouvement, la pièce est très sombre et la prise appelée « Veilleuse » est éteinte.

Sur l'écran « Automatismes » (A) :

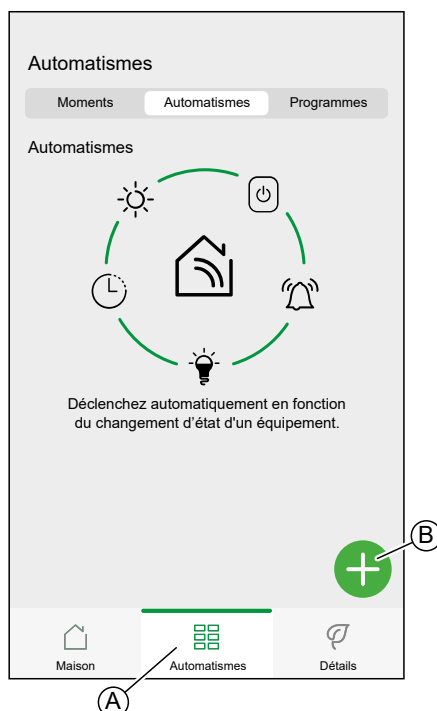1. Appuyez sur **Ajouter un automate** (B).

2. Sélectionnez une icône dans la liste (A).


3. Saisissez le nom de l'automatisme dans le **champ de texte** (B).

4. Choisissez s'il faut déclencher l'automatisme lorsque TOUTES les conditions sont remplies ou uniquement QUELQUES-UNES


Dans cet exemple, il ne faut déclencher l'automatisme que lorsque toutes les conditions sont remplies.

5. Appuyez sur **Ajouter des conditions** (C).

6. Choisissez le type de déclencheur. Dans cet exemple, nous voulons que les dispositifs déclenchent l'automatisme.

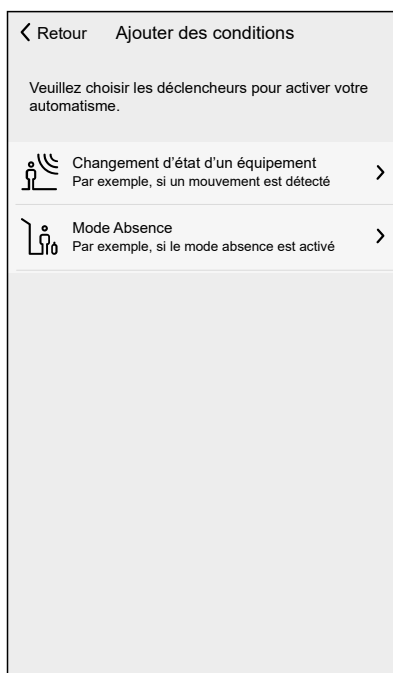

7. Appuyez sur le dispositif qui définira la condition.

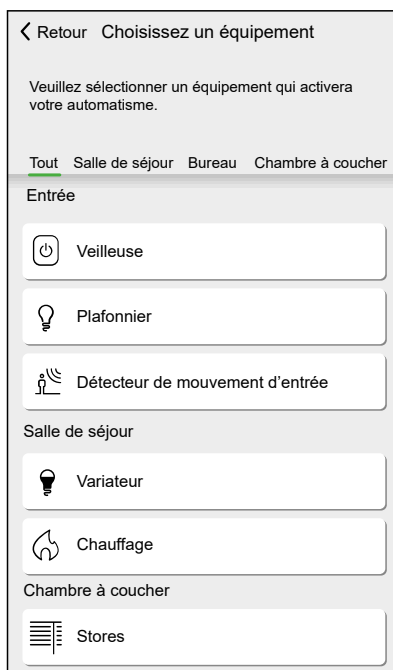

8. Dans Contrôle du dispositif, enregistrez l'état du dispositif qui déclenchera l'automatisme. (p. ex. détection de mouvement) et appuyez sur **Enregistrer**.


NOTE: Les options et états disponibles sont spécifiques au dispositif. Certains dispositifs offrent des options supplémentaires avant de pouvoir enregistrer l'état (par exemple, pour un variateur, vous devrez choisir si vous souhaitez l'état MARCHE/ARRÊT en tant que condition ou le niveau de luminosité). Vous trouverez des informations détaillées dans le guide d'utilisation du dispositif, page 8 correspondant.

9. Continuez à ajouter des conditions. Gardez à l'esprit le nombre maximum de conditions pouvant être enregistré.

SUGGESTION: Si un dispositif offre plusieurs conditions (p. ex. : le capteur de mouvement signale la détection de mouvement et le niveau de luminosité), vous pouvez les ajouter en tant que conditions individuelles.

SUGGESTION: Le système vérifiera non seulement les changements d'état, mais également l'état de tous les dispositifs-conditions une fois l'un d'eux déclenché. Dans cet exemple : L'état de la prise. Notez que cela signifie également que le système vérifiera l'état du capteur de mouvement lorsque vous éteindrez la prise.

10. Lorsque les conditions sont remplies, appuyez sur **Lorsque** (A).

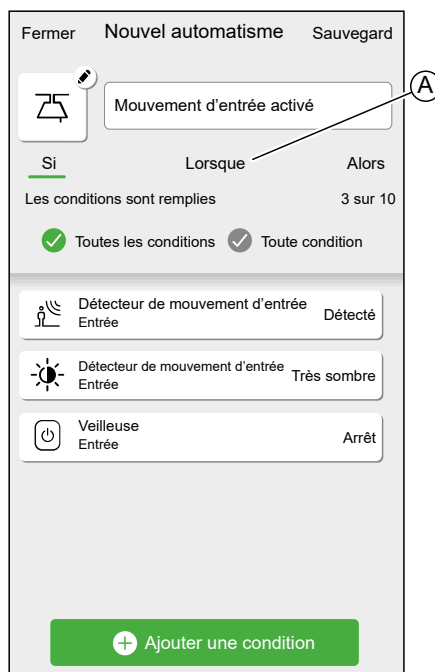

11. Appuyez sur **Ajouter du temps** (A).




12. Choisissez le type de temps à ajouter.

NOTE: L'heure précise de la journée agira comme une condition : L'automatisme se déclenchera à ce moment si aucune condition n'a été enregistrée et si les conditions sont remplies à cette heure de la journée. Les périodes de temps ne déclencheront pas l'automatisme par elles-mêmes, mais l'automatisme ne se déclenchera que pendant la période enregistrée.

Dans cet exemple : Période de temps — La nuit (du coucher au lever du soleil).


13. Lorsque vous êtes satisfait des paramètres, appuyez sur **Alors** (A).

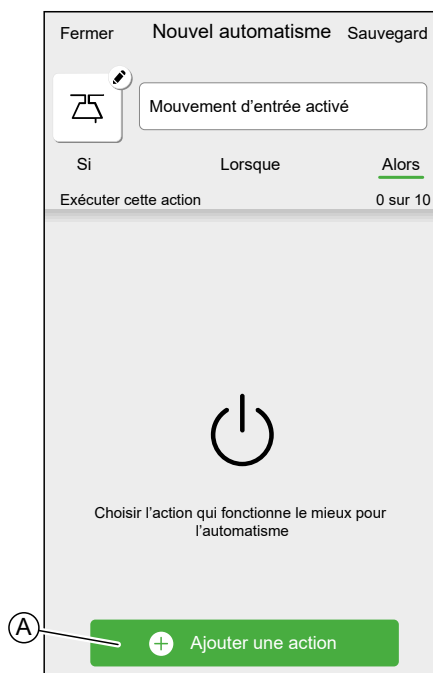14. Appuyez sur **Ajouter une action (A)**.


15. Sélectionnez le type d'action :

- **Contrôler un appareil** : Choisissez l'équipement et enregistrez l'état souhaité du dispositif.
- **Envoyer une notification** : Vous serez averti si la condition est remplie.
- **Activer un moment** : Sélectionnez un moment.

Dans cet exemple : **Contrôler un appareil**.

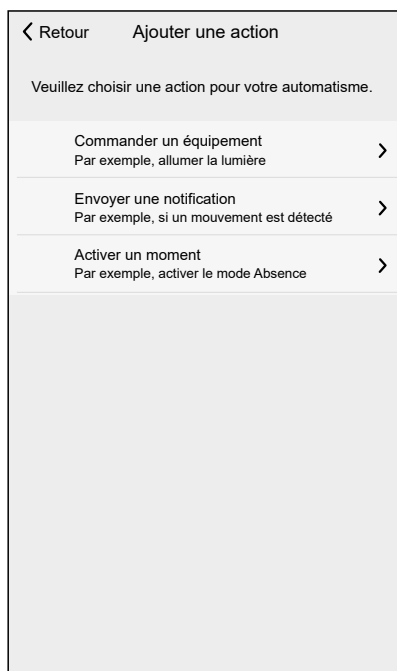

16. Choisissez un équipement qui sera déclenché en tant qu'action.

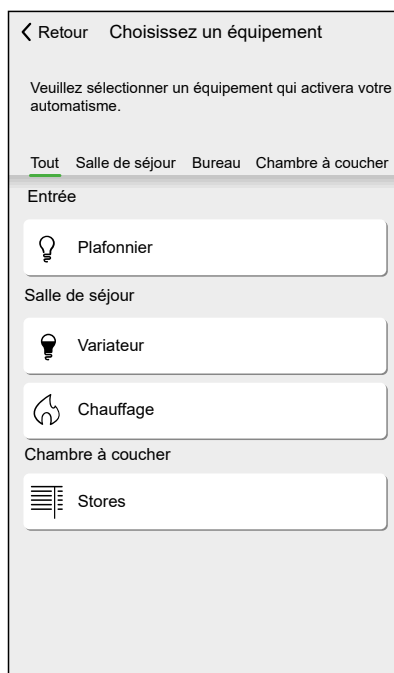


17. Réglez l'état souhaité et appuyez sur **Enregistrer**.

18. Continuez à ajouter des actions. Gardez à l'esprit le nombre maximum d'actions pouvant être enregistré.

SUGGESTION: Si vous avez besoin de déclencher davantage d'équipements que la limite d'action ne peut en fournir, vous pouvez combiner les changements d'état d'un équipement à un moment et sélectionner ce moment comme une action.

NOTE: Le système ne vérifiera pas si une combinaison d'actions n'a pas de sens, p. ex. allumer et éteindre une lumière en même temps.

19. Lorsque vous êtes satisfait des actions, appuyez sur **Sauvegarder (A)**.

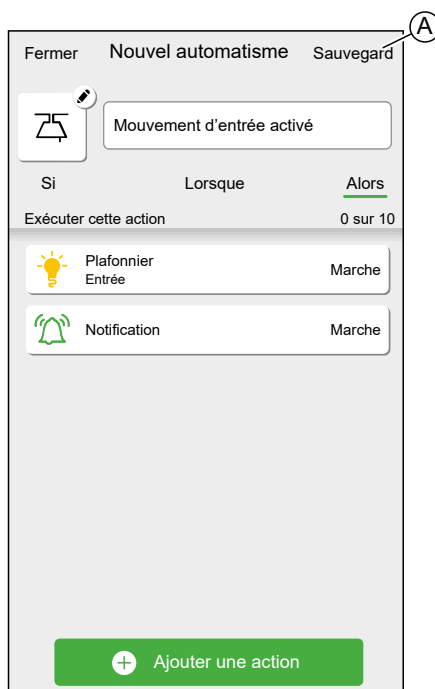

Comme indiqué dans l'introduction, cet automatisme n'allumera que la lumière.


Pour éteindre la lumière lorsqu'aucun mouvement n'est détecté, créez un autre automatisme. Dans cet exemple, il suffit d'enregistrer la condition « Non détecté » pour le capteur de mouvement et comme action pour éteindre la lumière. Notez que cela éteindra toujours la lumière quelle que soit l'heure de la journée, le niveau de luminosité ou l'état de la prise.

NOTE: Dans cet exemple, le temps qui doit s'écouler entre le signalement du mouvement par le capteur de mouvement et le signalement de l'absence de mouvement n'est pas défini dans l'automatisme. Il est enregistré dans les Détails des équipements du capteur de mouvement.

Éditer un automatisme

Sur l'écran **Automatismes** (A) :

1. Appuyez sur l'automatisme que vous souhaitez modifier (B).

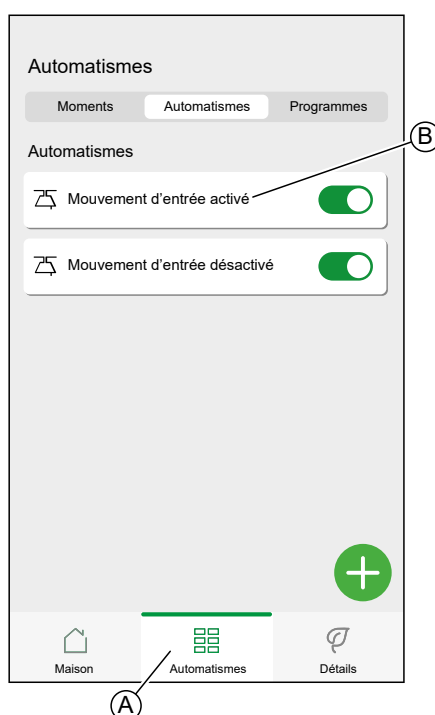


Sur l'écran **Modifier un automatisme**, vous pouvez :

- Changer l'icône.
- Changer le nom.
- Changer la condition, le temps ou l'action.

Pour changer la condition, le temps ou l'action d'un automatisme :

1. Accédez à l'onglet approprié et appuyez sur la condition, le temps ou l'action à changer.
2. Enregistrez les nouvelles valeurs.

3. Appuyez sur **Sauvegarder**.

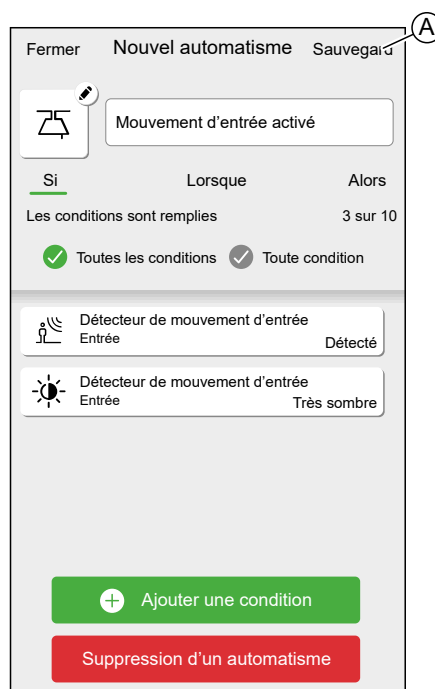


Pour supprimer une condition, un temps ou une action :

1. Accédez à l'onglet approprié.
2. Faites glisser la condition, le temps ou l'action correspondant vers la gauche.
3. Appuyez sur la **corbeille** (A)




4. Appuyez sur **Sauvegarder** (A).

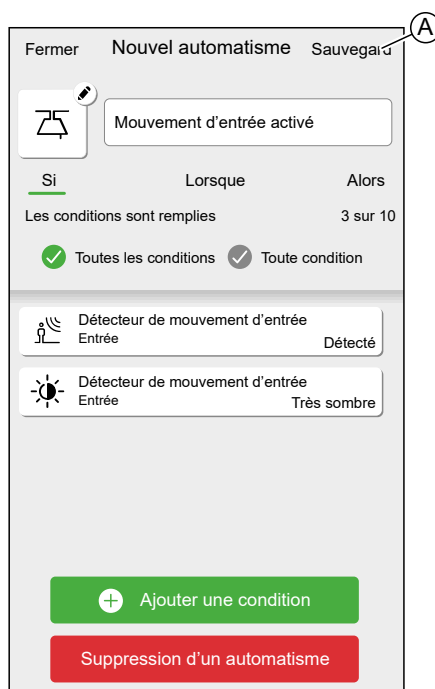


Suppression d'un automatisme

Sur l'écran **Automatismes** (A) :

1. Appuyez sur l'automatisme que vous souhaitez supprimer (B).

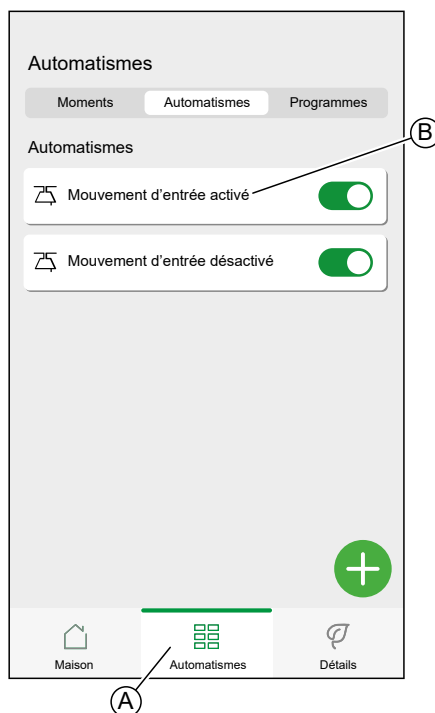

2. Appuyez sur **Suppression d'un automatisme** (A).

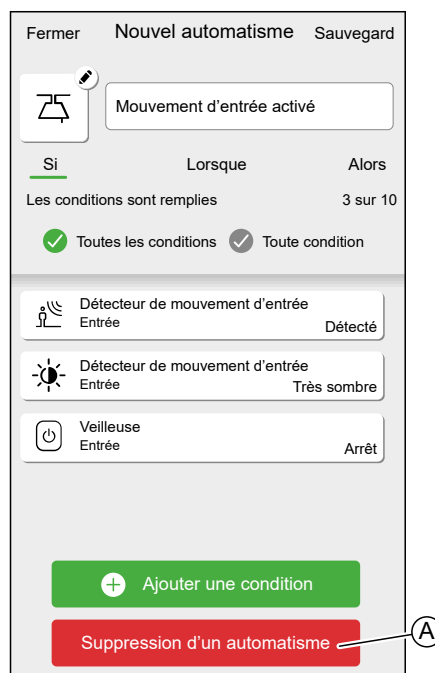


Programmes


Vous pouvez configurer des programmes pour définir des heures lorsqu'un dispositif change d'état.

Les programmes sont créés et modifiés dans l'écran **Automatismes** (A)

Appuyez sur un programme pour accéder aux détails du programme.

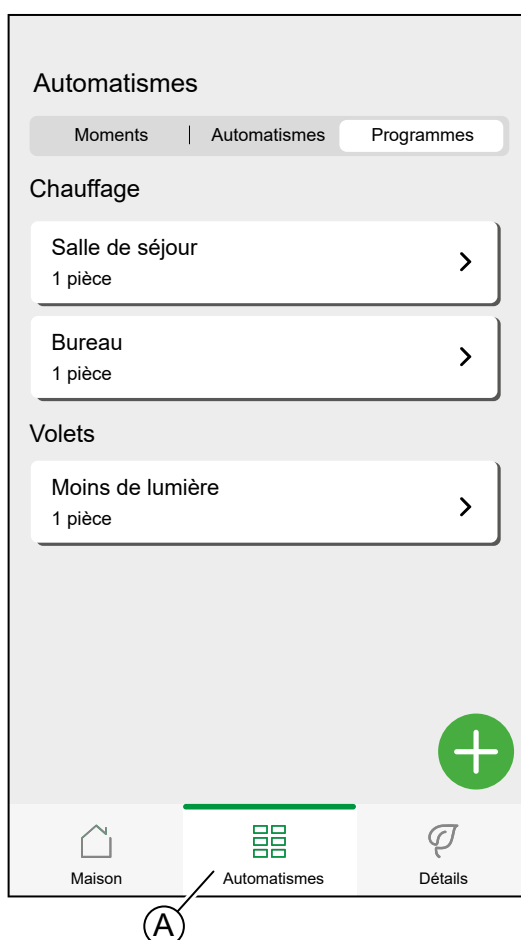


Détails du programme :

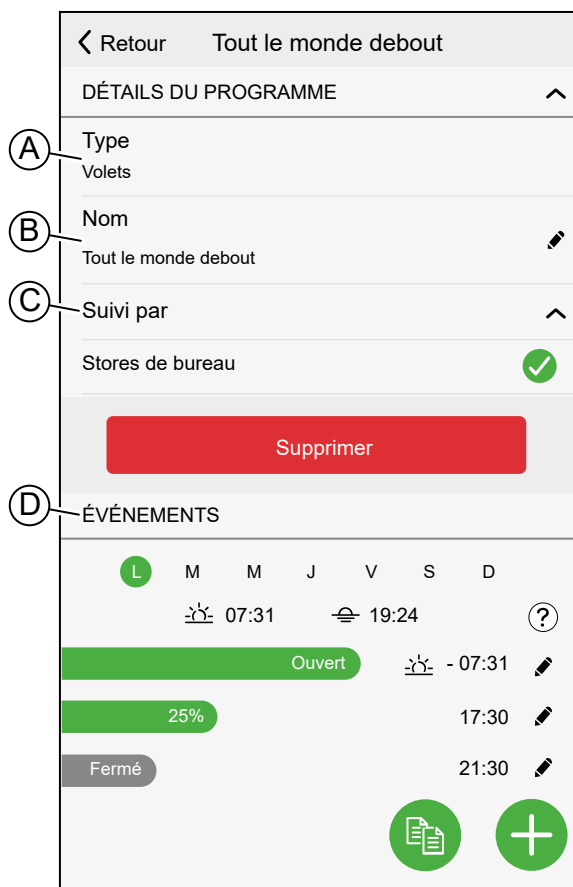

A	Type de dispositif Un programme ne peut être défini que pour un type de dispositif spécifique.
B	Nom du programme
C	Dispositifs sur lesquels le programme s'applique
D	Liste des événements Les événements du programme sont répertoriés ici, triés par jour de la semaine. Les barres donnent une vue d'ensemble de l'état du dispositif pendant un événement (par exemple, une barre verte complète lorsque le volet est complètement ouvert). L'heure de l'événement est indiquée à côté de la barre. Une icône indique si l'heure est réglée automatiquement en fonction du lever ou du coucher du soleil à l'emplacement de votre domicile.

Ajouter un programme

1. Sur l'écran Automatismes (A), cliquez sur **Ajouter un programme** (B).

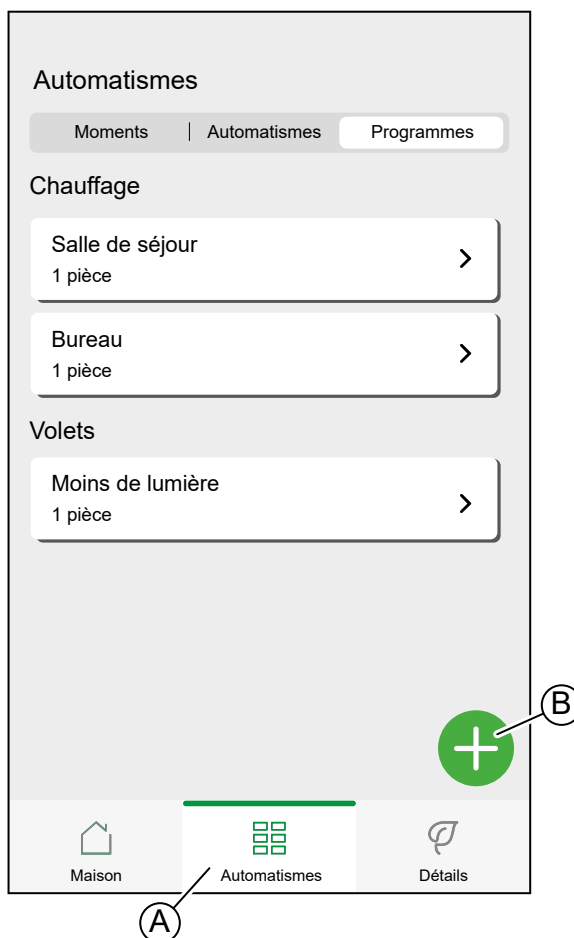

2. Saisissez un nom dans le **champ de texte** (A).
3. Sélectionnez le type de dispositif du programme

NOTE: Un programme ne peut être créé que pour un type de dispositif. Si vous voulez allumer un éclairage en même temps que fermer un store, vous devez créer deux programmes.

Pour les dispositifs de climatisation, comme un thermostat, l'application Wiser Home crée un programme par défaut lorsque le dispositif est ajouté à votre domicile.

4. Sélectionnez les dispositifs auxquels s'applique le programme. Tous les dispositifs du type de dispositif sélectionné sont présents dans la liste.

5. Appuyez sur **Créer** (B).

Retour Nouveau programme

NOM

Nom du programme

TYPE

Lumières
Volets
Appareils

SUIVI PAR

Stores de bureau ✓

Store de salle de séjour ✓

Stores de chambre ✓

Créer


6. Appuyez sur **Ajouter un évènement** (A) et définissez les détails de l'évènement.

Vous trouverez des informations détaillées concernant l'ajout d'événements et la modification de programmes au chapitre [Modification d'un programme](#), page 77.

7. Continuez à ajouter des événements jusqu'à ce que le programme soit terminé.

Les modifications apportées au programme sont enregistrées immédiatement.


8. Lorsque le programme est terminé, appuyez sur **Accueil** (B).

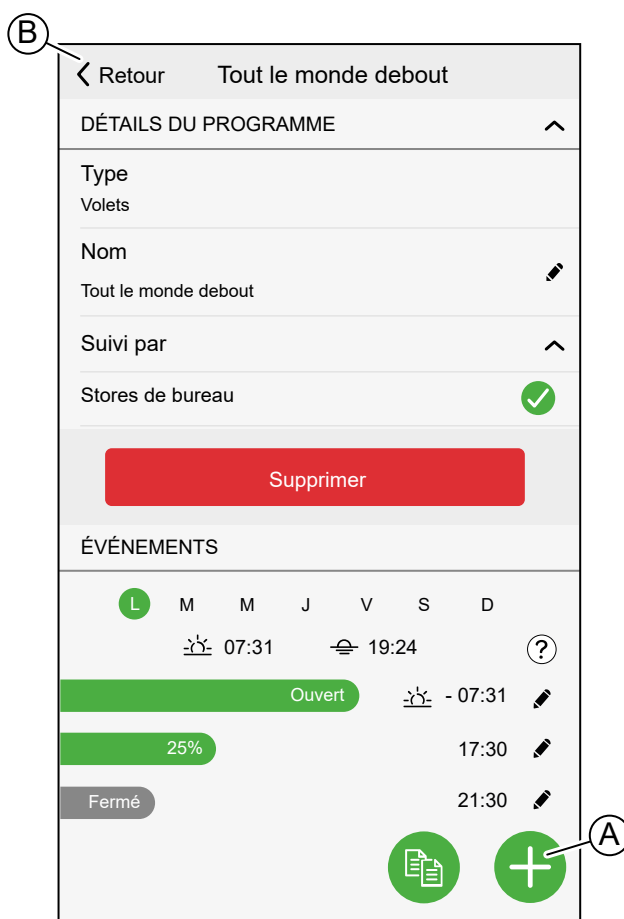

Modification d'un programme


Dans l'écran Détails du programme :

- Appuyez sur l'**icône en forme de crayon** (A) pour modifier le nom du programme
- Sélectionnez les **Dispositifs** (B) auxquels le programme s'applique.
- Sélectionnez le **jour** (C) auquel vous souhaitez ajouter ou modifier des événements.
- Appuyez sur l'**icône en forme de crayon** (D) pour modifier un événement
- Appuyez sur **Ajouter un événement** (E) pour ajouter un événement au jour sélectionné.
- Appuyez sur **Copier** (F) pour copier un jour ou un programme.

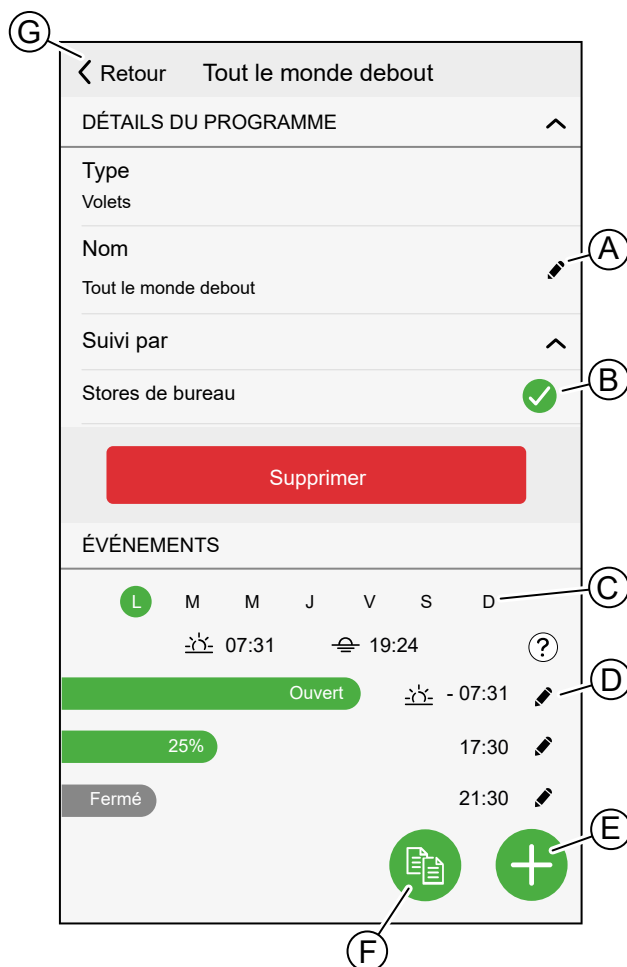

Ajout / modification d'un événement

- Définissez l'**état** souhaité (A).
NOTE: L'état du dispositif sera différent pour chaque type de dispositif.
- Définissez l'**heure** (B) de l'événement.
SUGGESTION: Si disponible, vous pouvez régler l'heure de l'événement sur **lever du soleil** ou **coucher du soleil**. L'application Wiser Home définit ensuite l'heure en conséquence chaque jour.
- Pour enregistrer les réglages d'événement, appuyez sur **Définir**.
- Pour ignorer les modifications, appuyez sur **Annuler**.
- Pour supprimer un événement, appuyez sur **Supprimer**. (Non disponible lors de l'ajout d'un événement.)

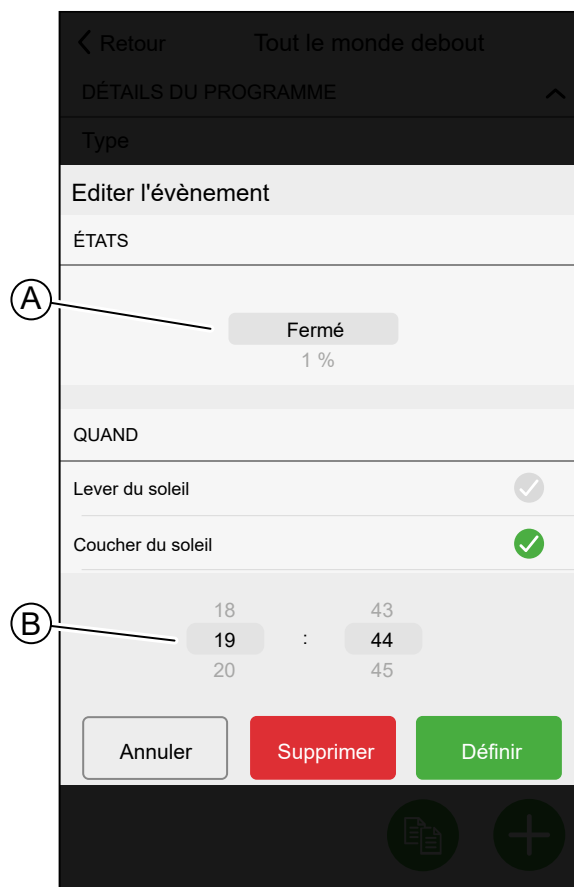

Suppression d'un programme

Dans l'écran Détails du programme :


1. Appuyez sur **Supprimer** (A).

NOTE: L'application Wiser Home crée automatiquement un programme standard pour les dispositifs de climatisation.

Si le concentrateur Wiser doit être réinitialisé, l'application Wiser Home créera à nouveau un programme standard pour tous les dispositifs de climatisation connectés.

Il est recommandé de ne pas supprimer un programme de climatisation. Au lieu de cela, faites en sorte que les dispositifs concernés ne suivent pas le programme standard.

Pour ne pas suivre le programme, supprimez l'équipement de la liste **Suivi par** ou modifiez l'option dans Paramètres de l'équipement, page 95.

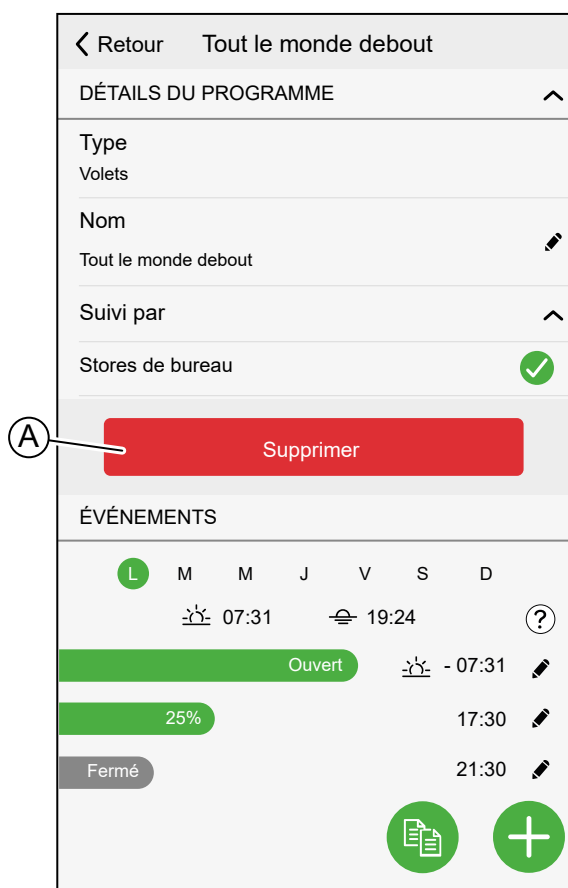

Modes

Mode Absence


Le mode Absence est conçu pour placer votre maison dans un état sensible lorsque vous partez pour des périodes prolongées (p. ex. lorsque vous êtes absent pour le week-end).

Le réglage par défaut du mode Absence consiste à régler la température cible de toutes les pièces de votre domicile à 16 °C.

Vous pouvez modifier la valeur cible et même ajouter des dispositifs et leur comportement au mode Absence.

Sur l'écran **Automatismes (A)** :

1. Appuyez sur **Mode Absence** (B) pour activer ou désactiver le mode Absence.

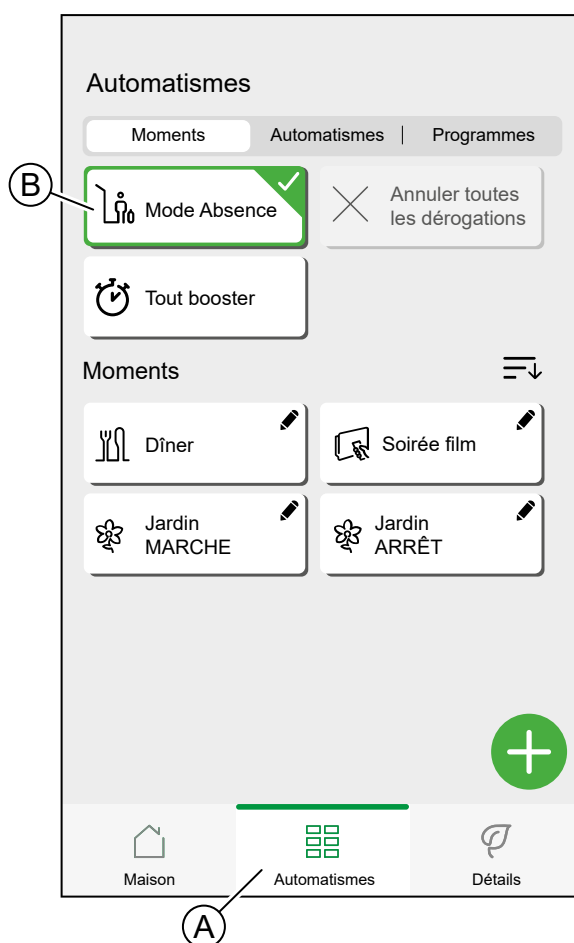

Si le mode Boost, page 82 est actif, le mode Absence diminue la température cible de tous les radiateurs surchargés, si la valeur de Boost est supérieure à la valeur du mode Absence.

Vous pouvez régler la température cible et les dispositifs concernés dans le menu Paramètres, page 89 - **Mode Absence**.


Mode Absence	
CHAUFFAGE	
Consigne de chauffage 16°	
LUMIÈRES Sélectionnez les lumières que vous souhaitez éteindre en Mode Absence	
Module de variateur	☒
Plafonnier	☐
VOLETS Sélectionnez les volets que vous souhaitez fermer lorsque vous êtes en Mode Absence	
Stores de bureau	☐
APPAREILS Sélectionnez les appareils que vous souhaitez éteindre en Mode Absence	
Veilleuse	☒

Mode Boost

Le mode Boost applique une augmentation de +2 °C pendant une heure à chaque pièce dans le système.

Sur l'écran **Automatismes** (A) :

1. Appuyez Sur **Mode Boost** (B).
2. Pour quitter le mode Boost plus tôt, appuyez sur **Annuler les dérogations de chauffage** (C).

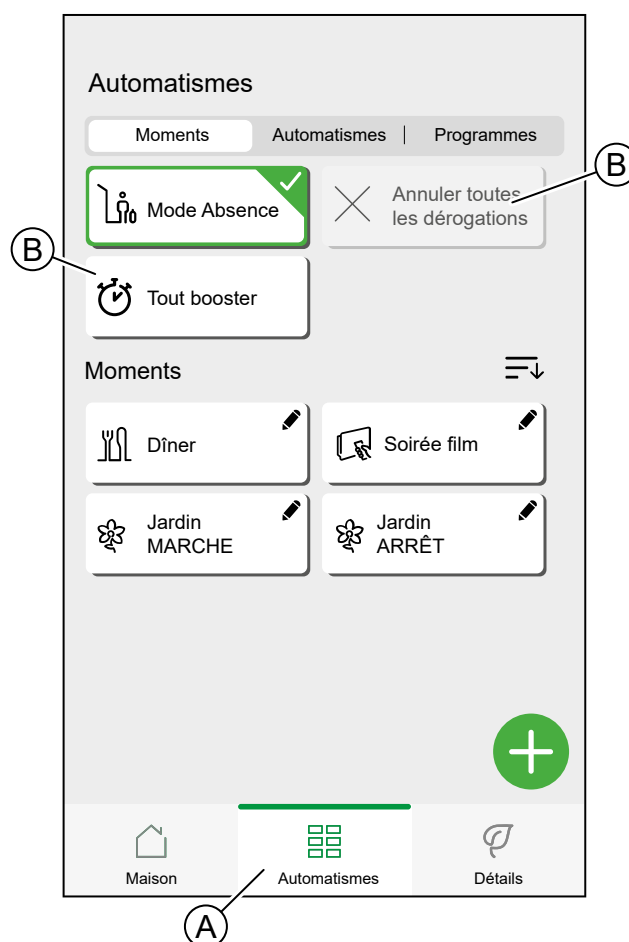

Modes intelligents

Les modes intelligents adaptent automatiquement les paramètres de votre système Wiser pour améliorer le confort ou les économies d'énergie. Les modes intelligents sont activés ou désactivés dans le menu **Paramètres**, page 89.

Mode Eco


Le mode Eco optimise automatiquement le temps d'arrêt d'une phase de chauffage pour optimiser l'efficacité de votre système de chauffage chaque fois que la température réglée passe d'une température plus élevée à une température plus basse.

NOTE: le Mode Eco est une fonction système pouvant être activée ou désactivée pour toutes les pièces.

Mode Eco désactivé

Wiser change la température de consigne à 22h selon la programmation. Selon la météo et le niveau d'isolement de la maison, la température ambiante chute proportionnellement à partir de 22h.

La chaudière continue son cycle jusqu'à 22h.

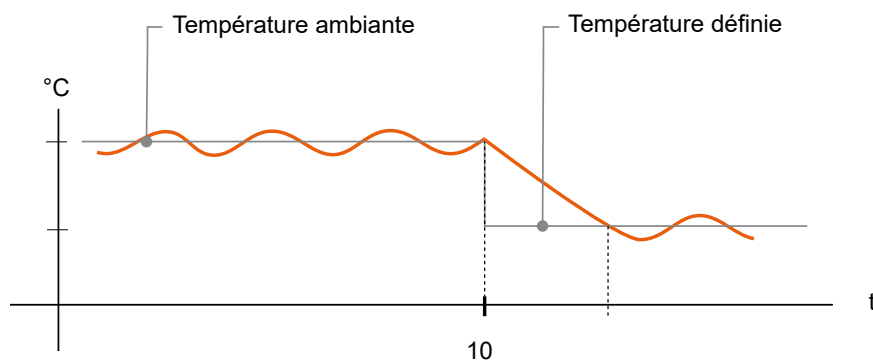


Mode Eco activé

Lorsque le mode Eco est activé, Wiser détermine la manière dont votre domicile conserve la chaleur par rapport aux températures extérieures actuelles et prévues. En conséquence, le système bascule vers la température de consigne programmée suivante avant 22h, sans perte de confort notable.

La période entre le moment où le mode Eco change la valeur de consigne et 22h représente la période Eco, et les économies sont réalisées du fait que la chaudière n'est pas activée.

La chaudière arrête de fonctionner avant 22h.

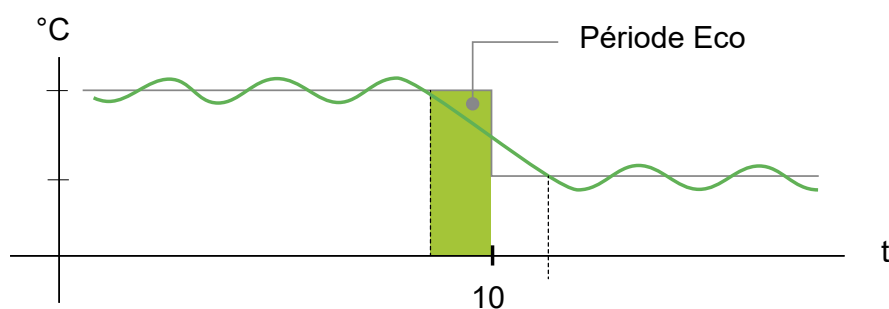

Lorsqu'une pièce est dans une période Eco, une icône ECO s'affiche dans la pièce sur l'écran d'accueil.

L'icône ECO s'affiche également sur l'écran de réglage de la température et sur le thermostat d'ambiance.



Mode Confort

Le mode Confort est une fonction intelligente qui garantit que la température de consigne est atteinte au moment où le chauffage est programmé.


Il élimine les incertitudes quant à la programmation et peut économiser de l'énergie en optimisant les heures de fonctionnement de la chaudière par rapport à un [programme](#), [page 72](#) qui a défini de façon permanente des heures de démarrage précoces.

NOTE: le Mode Confort, en tant que fonction, s'applique à toutes les pièces et ne peut pas être activé pour des pièces individuelles. Si vous avez programmé certains intervalles de chauffage pour commencer à demander de la chaleur tôt, ils devront être reprogrammés quand est activé.

Mode Confort désactivé

Lorsque le mode Confort est désactivé, une pièce donnée commence à appeler la chaleur lorsque le chauffage est programmé pour démarrer. La pièce atteint la température de consigne quelque temps après l'heure de début programmée.


La chaudière démarre à 6 h du matin, lorsque le programme demande un changement de température.

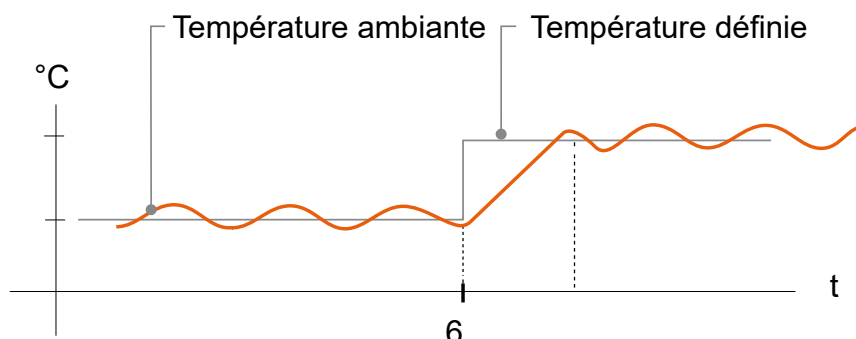

Mode Confort activé

Lorsque le mode Confort est activé, une pièce commence à chauffer jusqu'à 3 heures avant un changement de température programmé. Le temps spécifique nécessaire pour préchauffer la pièce est calculé par Wiser et peut varier.

La chaudière démarre avant 6h afin d'atteindre la température demandée à l'heure pour le changement programmé.

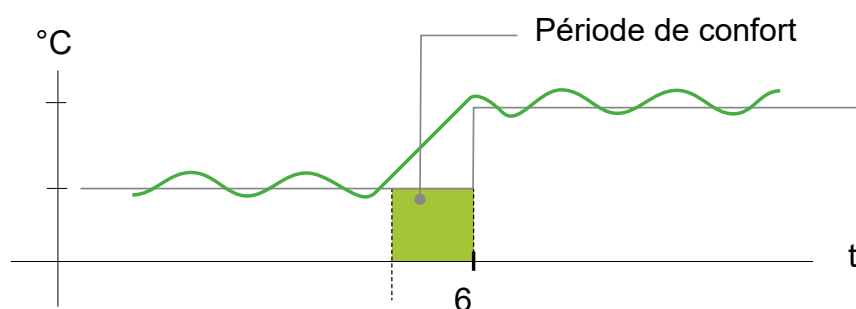

Lorsqu'une pièce est dans une période de confort, une icône « C » avec une flèche d'encerclement s'affiche sur l'écran de réglage de la température de l'application. Cette icône apparaîtra également sur l'écran du thermostat d'ambiance.

Pendant une période de confort, et afficheront la température à venir réglée que Wiser contrôle. Par exemple, si le programme requiert 16 °C pendant la nuit, puis 21 °C à partir de 6 h du matin, l'application Wiser Home et le thermostat d'ambiance afficheront le « C » encerclé et 21 °C comme température réglée pendant la période de confort.




Notifications

L'application Wiser Home peut envoyer des messages qui apparaissent dans les notifications du système d'exploitation de votre dispositif mobile.


Vous pouvez sélectionner les notifications dans les options Compte, du menu Paramètres, page 89.

NOTE: Les paramètres de notification sont enregistrés pour un compte dans le cloud Wiser. Les modifications apportées à un dispositif mobile affectent tous les dispositifs mobiles utilisant le même compte.

1. Appuyez Sur **Notifications** (A).

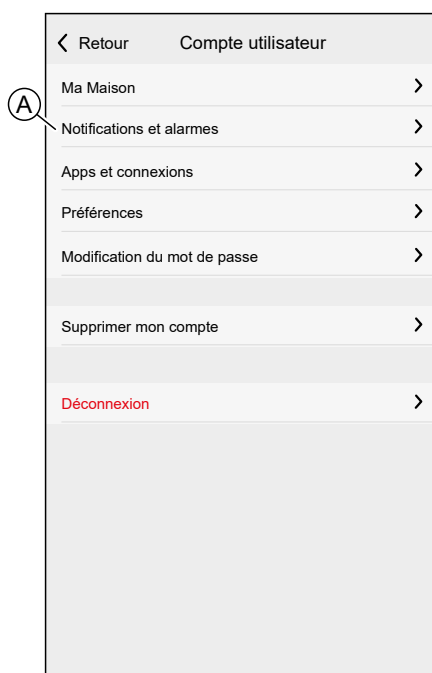

Réglages de notification :

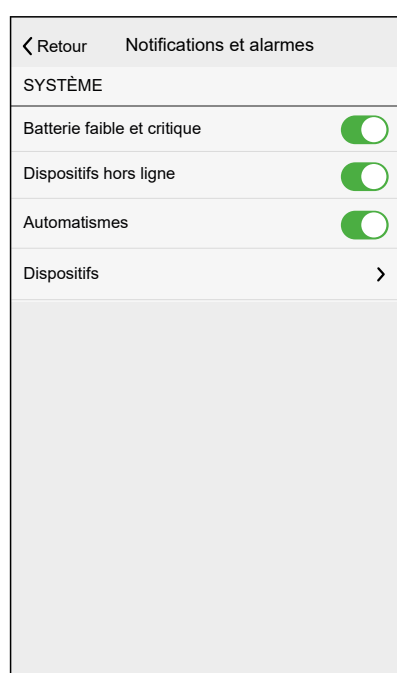


Batterie faible et critique	Vous avertit lorsque la batterie d'un appareil est faible.
Dispositifs hors ligne	Vous avertit en cas de perte de connexion de la passerelle avec un dispositif.
Automatismes	Vous avertit lorsqu'un automatisme a été déclenché.
Dispositifs	Certains dispositifs peuvent envoyer des notifications par eux-mêmes. Vous pouvez sélectionner les dispositifs autorisés à envoyer des notifications. SUGGESTION: Vous pouvez également activer ou désactiver les notifications d'un dispositif dans les options de dispositif.

Paramètres de compte


Dans le menu Compte, vous pouvez, entre autres, modifier les détails de votre domicile et attribuer un nouveau mot de passe.

Dans le menu Paramètres, page 89 :

1. Appuyez sur **Compte (A)**.

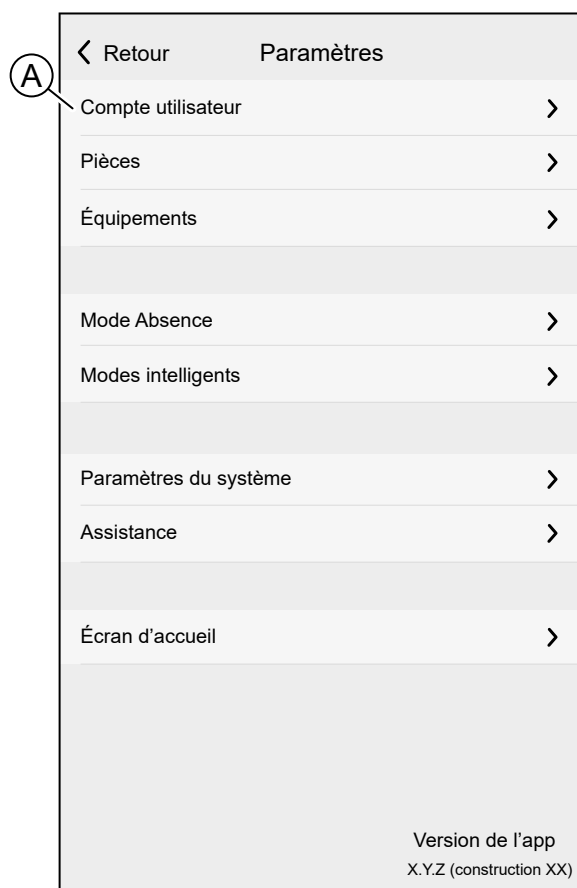

Le menu Compte :

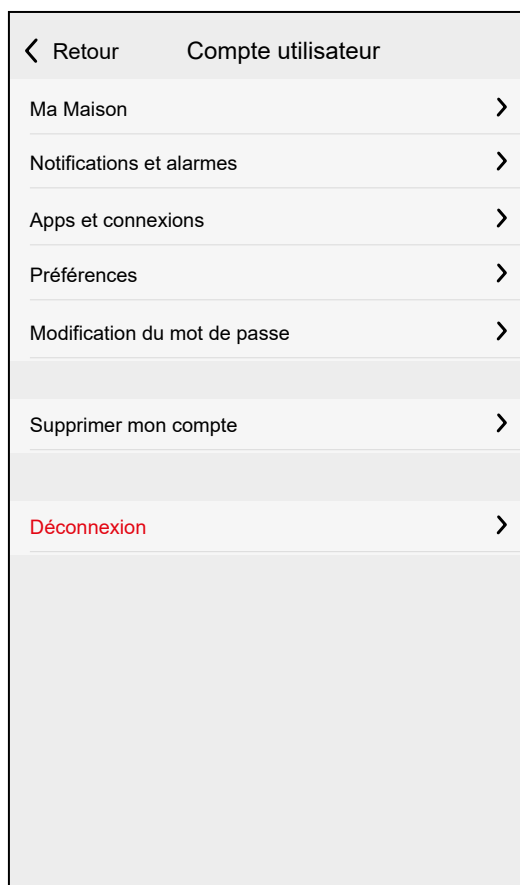

Ma Maison	Définissez les détails de votre domicile.
Notifications	Définissez les notifications, page 86 que vous souhaitez obtenir.
Applications et connexions	Si vous avez un compte Wiser Energy, vous pouvez créer un lien ici. Vous pouvez également créer un compte ici. Liens vers les endroits où vous pouvez obtenir les modules complémentaires nécessaires pour Alexa ou Google Home. NOTE: Le navigateur par défaut s'ouvre sur votre dispositif.
Modifier le mot de passe	Vous pouvez modifier votre mot de passe ici. NOTE: Vous trouverez les exigences du mot de passe Wiser Home au chapitre Configuration d'un compte utilisateur, page 31 SUGGESTION: Veuillez prendre en compte les conseils concernant les mots de passe et autres méthodes pour renforcer votre système au chapitre Renforcement de votre système, page 109

Déconnexion	Déconnectez-vous de votre compte NOTE: Pour utiliser l'application Wiser Home, vous devez être connecté avec un compte.
Supprimer mon compte	Supprimez votre compte. La suppression de votre compte est immédiate et permanente. Vous devez être connecté à votre passerelle Wiser pour pouvoir supprimer votre compte. NOTE: La suppression de votre compte marquera votre adresse e-mail comme supprimée. Vous ne pourrez pas créer un autre compte Wiser avec la même adresse e-mail. NOTE: Un compte supprimé ne peut pas être restauré. NOTE: La suppression de votre compte vous déconnectera de votre système Wiser et vous ne pourrez plus vous reconnecter. Assurez-vous de désactiver votre système Wiser en premier. SUGGESTION: Au lieu de supprimer votre compte si vous devez laisser un système Wiser derrière vous (déménagement, p. ex.), réinitialisez la passerelle et conservez vos informations d'identification prêtes pour le système Wiser suivant.

Réglages de l'application

Vue d'ensemble des options disponibles dans le menu Paramètres.


Le menu Paramètres contient divers réglages pour certaines parties du système Wiser Home.

Les Pièces, page 46 et les Équipements, page 35(dispositifs) sont gérés à partir du menu Paramètres.

Sur l'écran d'accueil, page 92 :

1. Appuyez Sur **Paramètres** (A).

Le menu Paramètres :

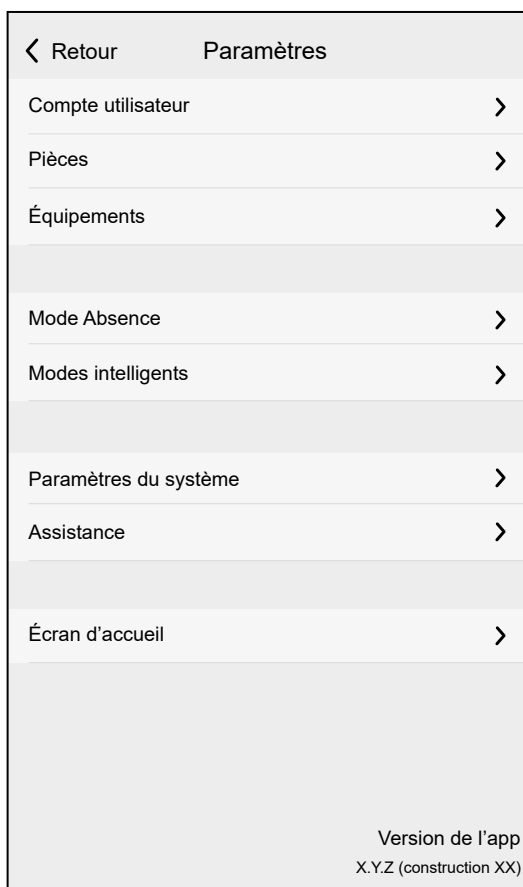

Compte	Modifiez les détails de votre compte, tels que le mot de passe, les réglages de notification, l'adresse du domicile, etc. NOTE: Vous trouverez également ici les réglages de notification (batterie faible, p. ex.).
Pièces	Liste de toutes les pièces de votre domicile. Accès aux options de la pièce.
Dispositifs	Liste de tous les dispositifs de votre domicile. Accès aux options du dispositif.
Mode Absence	Spécifiez ce qui se passe lorsque vous activez le mode Absence, comme le réglage de la température et les dispositifs à éteindre, p. ex.
Modes intelligents	Activez ou désactivez les modes intelligents, comme le mode ECO.
Paramètres du système	Plus d'informations concernant l'application Wiser Home. Définissez votre fuseau horaire ici.
Assistance	Trouvez le lien vers la section FAQ de se.com.
Écran d'accueil	Modifiez l'aspect de l'écran d'accueil.

Langue de l'application

Vous pouvez définir la langue de l'application dans les réglages de l'application de votre smartphone. Reportez-vous au manuel du système d'exploitation de votre smartphone pour plus d'informations concernant l'accès aux réglages.


Contrôle du système Wiser

Écran d'accueil

L'écran d'accueil fournit une vue d'ensemble de tous les dispositifs de votre maison.

Sur l'écran d'accueil, vous pouvez afficher l'état des dispositifs, ainsi que contrôler rapidement les dispositifs. L'écran d'accueil vous informe au sujet de l'état des dispositifs, de la météo locale et bien plus encore. Vous pouvez également activer vos moments préférés.

Présentation des éléments de l'écran d'accueil :

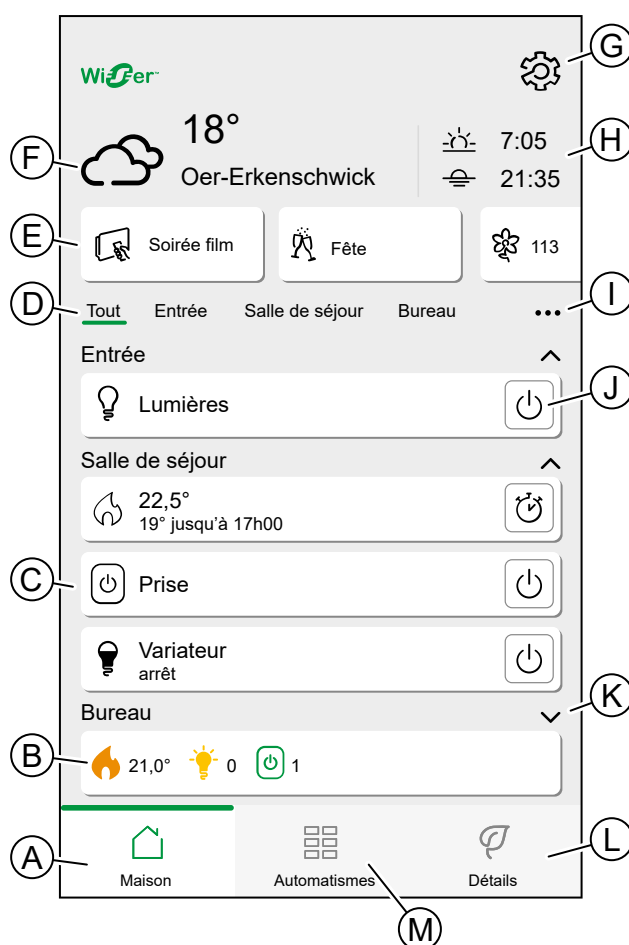

A	Écran d'accueil	Appuyez pour afficher l'écran d'accueil
B	Informations rapides concernant la pièce	Affichage compact des informations relatives aux dispositifs dans une pièce. Appuyez pour agrandir / réduire la liste des appareils de la pièce.
C	Équipements dans une Pièce	Appuyez sur un dispositif pour ouvrir le contrôle du dispositif.
D	Liste des pièces	Faites glisser pour faire défiler la liste. Appuyez pour naviguer jusqu'à la pièce.
E	Moments	Appuyez pour activer un moment.
F	Météo locale	Affiche la météo, la température et l'emplacement.
G	Paramètres	Appuyez pour naviguer jusqu'à l'écran de paramètres.
H	Heure du lever et du coucher du soleil.	

I	Ordre des pièces	Appuyez pour réorganiser la liste des pièces.
J	Accès rapide	Appuyez pour contrôler le dispositif sans avoir à naviguer jusqu'au contrôle du dispositif La fonction disponible dépend du type de dispositif.
K	Détails de la pièce	Appuyez pour agrandir / réduire une pièce.
L	Détails	Appuyez pour naviguer jusqu'à l'écran « Détails », où vous trouverez des informations détaillées concernant votre système Wiser. NOTE: Lorsque vous ajoutez un dispositif énergétique, comme PowerTag E, appuyez sur le champ correspondant pour ouvrir les informations Énergie . Veuillez lire le guide utilisateur du dispositif concerné pour plus d'informations.
M	Automatismes	Appuyez pour naviguer jusqu'à l'écran « Automatismes », dans lequel vous pouvez configurer des moments, des programmes, etc.

Réorganisation des pièces

Vous pouvez modifier l'ordre des pièces affichées.

1. Appuyez sur les **points de suspension (A)**
2. Appuyez sur **Ordre des pièces (B)**



3. Réorganisez les pièces en faisant glisser le **menu latéral (A)**

4. Appuyez sur **C'est fait** (B).




Paramètres de l'écran d'accueil

L'application Wiser Home offre des options pour l'apparence de l'écran d'accueil.

Trouvez les options de l'écran d'accueil dans le menu Paramètres, page 89.

Options disponibles :

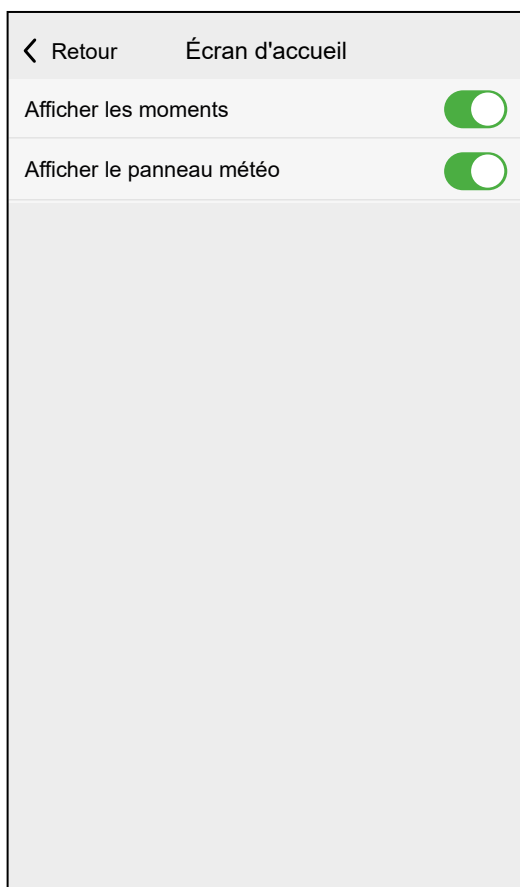

Paramètres	MARCHE	ARRÊT
Afficher les moments	La liste des moments disponibles apparaît dans la partie supérieure de l'écran d'accueil.	Les moments ne s'affichent pas sur l'écran d'accueil
Afficher le panneau météorologique	Les informations météorologiques sont affichées en haut de l'écran d'accueil.	Les informations météorologiques ne seront pas affichées sur l'écran d'accueil.

Contrôle du dispositif

Contrôlez directement vos équipements.

Vous pouvez contrôler un appareil dans votre domicile directement sur l'écran d'accueil ou avec le contrôle d'un appareil.

Lorsque vous avez affecté le dispositif à une pièce, vous pouvez le trouver dans la pièce sur l'Écran d'accueil, [page 92](#).


NOTE: Les dispositifs de chauffage, tels que les têtes de vanne thermostatiques, seront contrôlés comme tout autre dispositif, mais doivent être configurés correctement.

Vous trouverez des informations détaillées concernant la configuration des dispositifs de chauffage au chapitre [Contrôle de la climatisation](#), [page 98](#).

Écran d'accueil

1. Dans la Liste des pièces, page 46, cliquez sur l'icône (A).

NOTE: La fonction affichée diffère pour tous les équipements. La fonction affichée est la fonction la plus fréquemment utilisée pour le dispositif. Des fonctions détaillées (par exemple, lever un store sur une valeur spécifique) sont disponibles dans les contrôles de dispositifs.

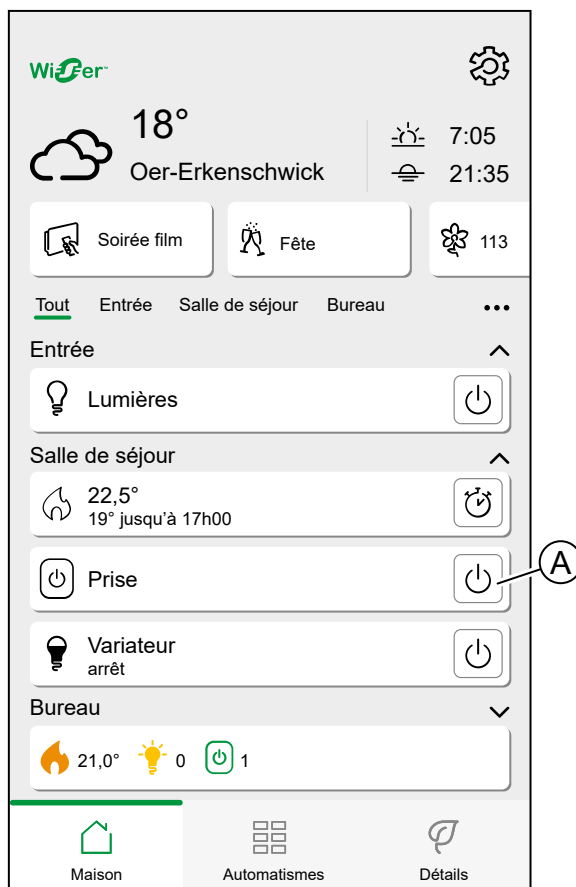

Contrôles des dispositifs

1. Dans la Liste des pièces, page 46, appuyez sur le **dispositif** (A).




2. Enregistrez la valeur souhaitée pour le dispositif.

NOTE: La fonction affichée diffère pour tous les équipements.

Vous trouverez d'autres options spécifiques au dispositif en bas de l'écran, comme la navigation vers les paramètres de l'équipement ou le suivi éventuel d'un programme par le dispositif.

Contrôle du dispositif :

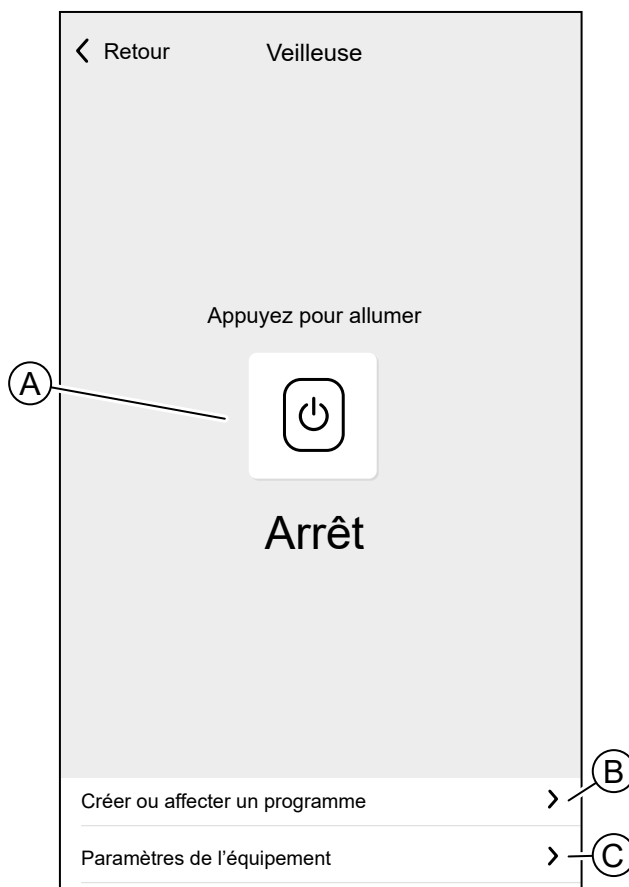

A	Options du dispositif et affichage de l'état. L'icône et le texte indiquent l'état du dispositif. Les contrôles diffèrent pour chaque type de dispositif (par exemple, un dispositif de commande de volet offre un curseur et des boutons d' ouverture et de fermeture séparés.)
B	Si l'appareil est affecté à un Programme, page 72, vous pouvez choisir si le dispositif doit suivre le programme.
C	Permet de modifier un Programme, page 72 existant. SUGGESTION: Si le dispositif n'est pas affecté à un programme, l'option Créer ou affecter un programme est disponible.

Contrôle de la climatisation

Configurez des dispositifs de climatisation pour les contrôler.

Les dispositifs de climatisation uniques sont contrôlés comme les autres dispositifs Wiser tel que cela est décrit au chapitre [Contrôle du dispositif](#), page 95. Vous pouvez contrôler les dispositifs de climatisation directement à partir de l'écran d'accueil ou du contrôle des dispositifs et les affecter aux programmes et aux moments.


Si vous attribuez plusieurs dispositifs de climatisation à une pièce, par exemple deux thermostats de radiateur et un thermostat d'ambiance, les commandes de chaque dispositif seront combinées en un seul **contrôle de la climatisation**.

Le contrôle de la climatisation se présente comme un contrôle des dispositifs. Vous pouvez contrôler le contrôle de la climatisation directement à partir de l'écran d'accueil et l'affecter à des moments ou des programmes.

- Le contrôle de la climatisation ne peut pas être nommé ; il prendra le nom de la pièce.

- Tous les dispositifs de climatisation affectés à une pièce seront associés à un contrôle de la climatisation.
- Les dispositifs individuels ne peuvent plus être affectés à un programme ou à un moment. Au lieu de cela, le contrôle de la climatisation apparaîtra dans les listes pertinentes.
- L'utilisation manuelle d'un seul dispositif du contrôle de la climatisation (par exemple, l'un des trois thermostats de radiateur) envoie la commande au contrôle de la climatisation, affectant tous les dispositifs affectés. (Les trois thermostats de radiateur s'ouvrent/se ferment en fonction de la commande).
- Les dispositifs individuels peuvent être verrouillés contre le fonctionnement manuel.
- Pour retirer un dispositif de climatisation d'un contrôle de la climatisation, retirez le dispositif de la pièce.

Contrôle de la climatisation :

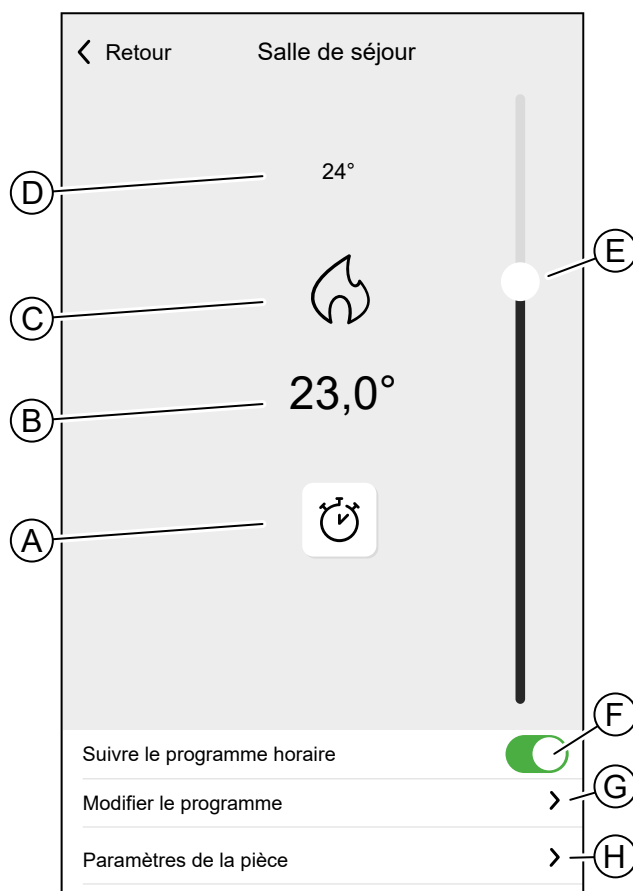


A	Mode Boost
B	Température cible
C	Icône d'état
D	Température mesurée dans la pièce
E	Réglage de la température cible à l'aide du curseur
F	Si le contrôle de la climatisation est affecté à un Programme, page 72, vous pouvez choisir si le contrôle de la climatisation doit suivre le programme.
G	Permet de modifier un Programme, page 72 existant. SUGGESTION: Si le contrôle de la climatisation n'est pas affecté à un programme, l'option Créer ou affecter un programme est disponible.
H	Naviguez jusqu'aux Détails de la pièce, page 48 de la pièce à laquelle le contrôle de la climatisation est affecté.

Configuration d'un contrôle de la climatisation

Veuillez prendre les informations suivantes en compte pour la configuration d'un contrôle de la climatisation.

- Si votre domicile utilise un actionneur de chauffage électrique Wiser pour le contrôle de la température ou une réglette de chauffage au sol Wiser, vous devez ajouter un thermostat d'ambiance Wiser à la pièce concernée.
- Si vous avez affecté plus de deux thermostats de radiateur à une pièce, il est recommandé d'affecter également un thermostat d'ambiance à cette pièce.
- Attribuez un seul thermostat d'ambiance à un contrôle de la climatisation.

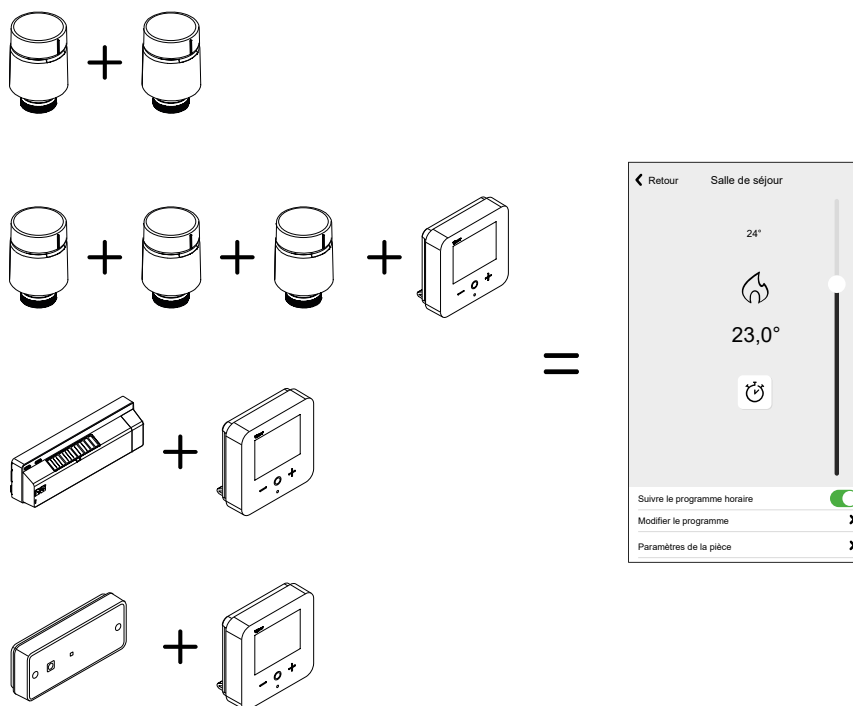

Contrôle Vocal

Le contrôle de votre Wiser Home est possible avec Amazon Alexa et Google Home.

Amazon Alexa

Amazon Alexa® (Alexa) est un assistant personnel intelligent développé par Amazon®, capable d'interagir vocalement.

Wiser fonctionne avec Alexa pour vous permettre de réguler la température de chaque pièce de votre système à l'aide d'un mot d'activation et d'une instruction.

L'activation est « **Alexa** », suivi d'une instruction telle que « **Augmenter la température** ».

Actuellement, Amazon a rendu l'interaction et la communication avec Alexa uniquement disponibles en anglais et en allemand.

Modifications apportées à Alexa

Si Alexa est invité à augmenter la température de 2 °C, Alexa ajoutera 2 °C à votre valeur de consigne. Si la température ambiante est déjà supérieure de 2 °C à la valeur de consigne actuelle, la température réelle ne changera pas et Wiser n'allumera pas le chauffage.

Exemple : Si la valeur de consigne actuelle est de 16 °C, la température ambiante actuelle est de 19 °C et vous demandez à Alexa d'augmenter la température de 2 °C, la valeur de consigne actuelle passera à 18 °C mais le chauffage ne s'allumera pas car la température ambiante est déjà supérieure à 18 °C.

Tout ce que vous demandez à Alexa de faire concernant les thermostats d'ambiance Wiser et les thermostats de radiateur ne durera que pendant une heure, ou jusqu'au prochain changement de valeur de consigne programmé si ce changement doit se produire dans moins d'une heure. Ensuite, il revient à son réglage d'origine et vous devez dire à Alexa de le refaire.

Si un appareil suit un programme, tout réglage modifié par Alexa durera jusqu'à l'événement suivant dans le programme. Si l'appareil fonctionne en mode Manuel, toute commande envoyée à Alexa reste en place jusqu'à la commande ou au réglage manuel suivant.

Commandes Wiser courantes pour Alexa

Alexa requiert des instructions explicites. Vous devez informer Alexa de la pièce dont vous souhaitez vous occuper, suivie d'une instruction, telle que « augmenter la température ». Si aucune pièce spécifique n'est mentionnée, Alexa vous demandera de quelle pièce vous souhaitez vous occuper, puis augmentera la température de consigne de 1°C uniquement en fonction de votre réponse.

Si vous voulez que la température de consigne augmente de 4 °C dans la salle de séjour, vous devez explicitement déclarer à Alexa « **Augmenter la température de 4 °C dans la salle de séjour.** »

Voici la liste des commandes courantes de Wiser utilisées avec Alexa :

- Trouver des dispositifs : « Alexa, trouve des dispositifs »
- Réduire la température : « Alexa, baisse la température de 4 degrés à l'étage »
- Augmenter la température : « Alexa, augmente la température de 3 degrés à l'étage »
- Définir la température : « Alexa, règle la température sur 20 degrés à l'étage »
- Obtenir la température : « Alexa, quelle est la température à l'étage ? »
- Obtenir la valeur de consigne : « Alexa, quel est la valeur de consigne à l'étage ? »

NOTE: Alexa considère les noms des pièces et les lumières comme des dispositifs.

Voici la liste des commandes courantes des prises intelligentes Wiser utilisées avec Alexa :

- Éteignez les lumières de la prise nommée des lampes de chevet : « Alexa, éteins les lampes de chevet. »
- Allumez les lumières de la prise nommée des lampes de chevet : « Alexa, allume les lampes de chevet. »

Suggestions lors de l'utilisation d'Alexa :

- Il est recommandé d'utiliser des noms de pièces simples, tels que « salle de séjour ».
- Vous ne pouvez pas ALLUMER ou ÉTEINDRE le chauffage avec Alexa.
- Vous ne pouvez pas augmenter/réduire la température si hors tension. Lorsqu'une pièce est réglée sur Arrêt, vous pouvez régler la pièce sur une température spécifique.

Google Home

Google Home est une marque de haut-parleurs intelligents qui fonctionnent comme Amazon Echo. L'AP intelligent de Google, Google Assistant, équivaut à Alexa d'Amazon. Google Home est également disponible sur tous les appareils Android et ne nécessite pas l'utilisation des « haut-parleurs intelligents ».

L'utilisateur peut faire une profusion de commandes pour demander des informations, ou demander à l'assistant Google d'effectuer une action telle que jouer de la musique, faire passer des vidéos, rapporter des informations, accéder à l'automatisation domestique. Tout cela peut être contrôlé à partir d'un appareil Google Home.

Modifications effectuées avec Google Home

Toutes les modifications effectuées par une commande vocale liée aux thermostats d'ambiance et aux thermostats de radiateur sont valides pendant une heure ou jusqu'à l'événement programmé suivant. L'utilisateur ne peut pas modifier cette action. Cela s'applique également aux augmentations déclenchées par le thermostat de radiateur.

La raison pour laquelle il n'est pas possible de mettre en œuvre des changements permanents de la température Wiser est qu'une commande vocale peut facilement être oubliée, ce qui entraîne le fait que le chauffage soit accidentellement laissé allumé pendant de longues périodes, par exemple lorsque les utilisateurs quittent leur domicile.

NOTE: Lorsqu'une commande d'augmentation/diminution de la température est donnée mais qu'aucune valeur de consigne de température n'est donnée, Google Home applique par défaut la nouvelle valeur de consigne de température précédente ± 3 degrés. Cette valeur est contrôlée par Google Home et diffère d'une augmentation Wiser normale qui définit par défaut la nouvelle valeur de consigne à ± 2 degrés au-dessus/au-dessous de la température ambiante actuelle.

NOTE: Les commandes pour allumer/éteindre le chauffage ne sont pas disponibles sur Google Home. Ceci est fait intentionnellement car « ARRÊT » ne peut pas être concilié avec la notion d'opération temporaire, et inversement, la notion de valeur de consigne « MARCHE » n'existe pas sur le système Wiser.

NOTE: Si la prise Wiser suit un programme, tout ce que vous demandez à Google Home de faire concernant les prises Wiser durera jusqu'à l'événement suivant dans le programme de la prise Wiser. Si la prise Wiser fonctionne en mode Manuel, tout ce que vous demandez à Google Home de faire restera en place jusqu'à la commande suivante, soit depuis Google Home, soit depuis l'application Wiser Home.

Commandes Wiser courantes pour Google Home

Voici la liste des commandes courantes de Wiser utilisées avec Google Home :

- Question : « OK Google, la lumière est-elle allumée dans la chambre ? »
- Température ambiante : « OK Google, à quelle température est (nom de la pièce) ? »
- Définir la température : « OK Google, régler (nom de la pièce) sur XX degrés »
- Augmenter la température : « OK Google, augmenter la valeur de consigne de XX degrés »

Voici la liste des commandes courantes de la prise intelligente Wiser utilisées avec Google Home :


- Commande de lampe de table : « OK Google, allume/éteint la lampe de table »

Détails

La fonction Détails vous offre plusieurs fonctions en un seul endroit. Cela inclut les économies d'énergie, l'activité du système, le temps de chauffage et l'accès à votre rapport de chauffage.

Pour accéder aux détails depuis l'écran d'accueil :

1. Appuyez sur **Détails** (A)

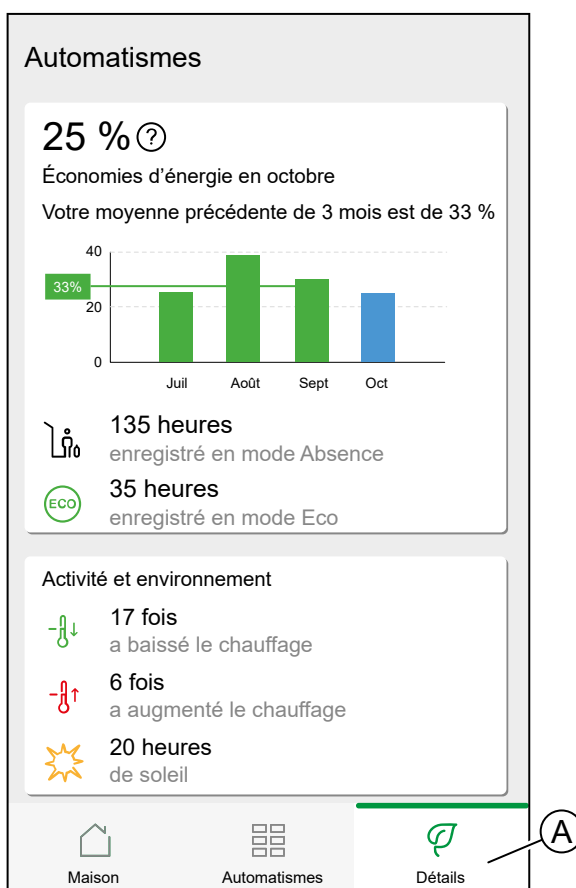

NOTE: Si un dispositif énergétique est installé, comme un PowerTag E, des informations supplémentaires seront affichées. Pour plus d'informations, consultez le guide utilisateur du dispositif concerné.

Économie d'énergie

Lorsque vous utilisez Wiser, vous économisez de l'énergie.

Lorsque vous utilisez les fonctions intelligentes de Wiser pour contrôler votre chauffage, vous êtes sur la voie pour économiser encore plus d'énergie. Nous estimons la quantité d'énergie que vous auriez utilisée autrement, la comparons à ce que vous avez utilisé et indiquons ceci comme pourcentage d'économie.

À mesure que le mois progresse, vous pouvez suivre vos économies en ouvrant simplement l'application. Vos économies d'énergie sont actualisées toutes les heures, des fluctuations sont donc normales.

Le système utilise un algorithme intelligent pour ne compter que la période où les fonctionnalités intelligentes de Wiser vous ont activement permis d'économiser de l'énergie.


Appuyez sur le **Point d'interrogation** (A) pour plus de détails.

Heures de chauffage (B) :

Cette section indique la durée de chauffage que vous avez utilisée par rapport aux températures extérieures.

Ces températures sont mises à jour toutes les heures. Chaque barre verte indique l'heure à laquelle votre chauffage a été allumé chaque jour au cours des 30 derniers jours. Les heures de chauffage dans chaque barre sont représentées comme le nombre de fois où une ou plusieurs de vos chambres ont « appelé la chaleur ».

Les nouveaux utilisateurs ne verront aucune barre verte tant que vous n'aurez pas commencé à utiliser votre chauffage.

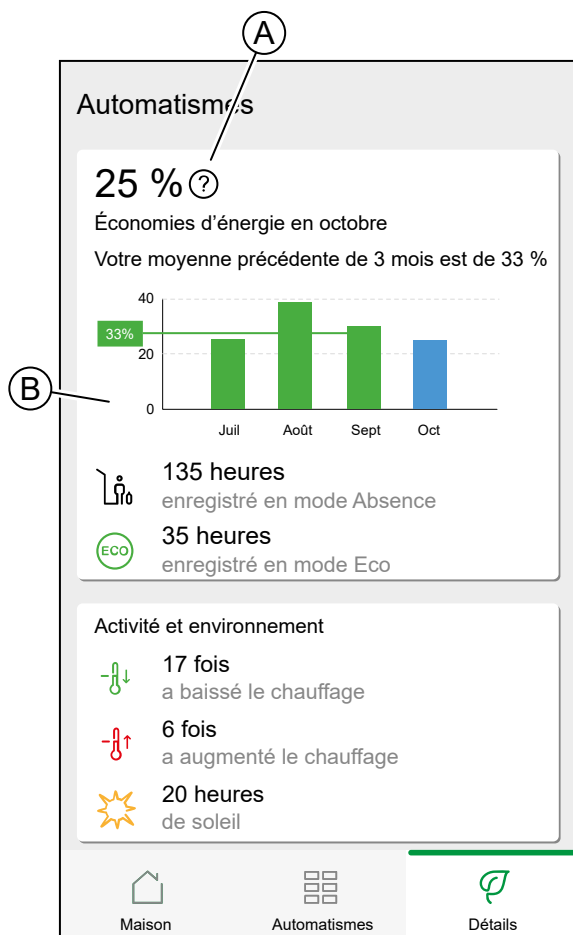

Activité et environnement


(A) Montre des faits intéressants sur l'utilisation de votre système de chauffage ainsi que d'autres choses intéressantes qui se sont produites dans votre environnement au cours du mois en cours.

Ces numéros sont mis à jour toutes les heures. Le nombre de fois où vous avez baissé votre chauffage est compté par une augmentation ou une diminution manuelle. Le nombre de fois où vous avez augmenter votre chauffage est compté par une augmentation ou un réglage manuel de la température. Le nombre d'heures de soleil est calculé comme le nombre d'heures pendant lesquelles la couverture nuageuse était inférieure à 50 %.



Météo et chauffage

(A) La météo peut avoir un impact important sur les performances de votre système de chauffage. Nous prenons en compte l'efficacité thermique de votre maison et la température extérieure, afin que nous puissions vous faire économiser autant que possible.

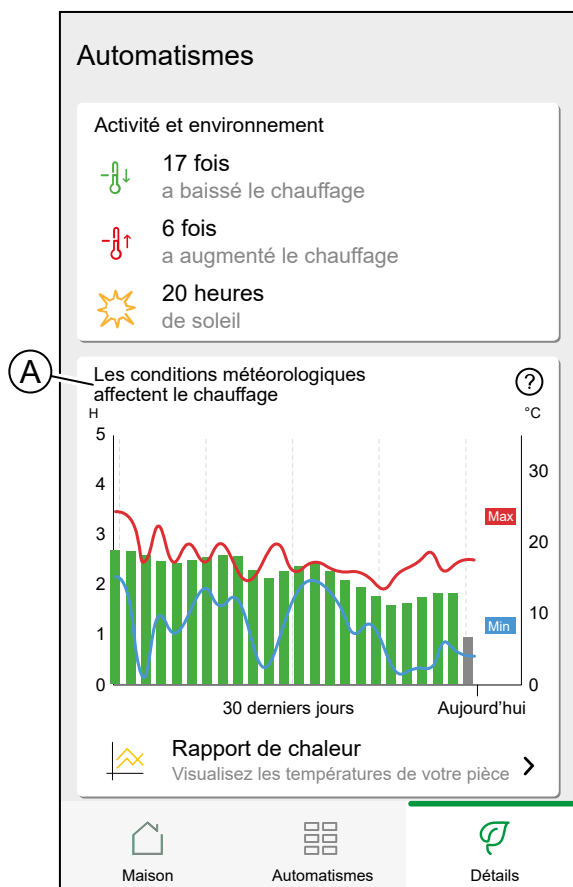

Durée de chauffage

Les barres vertes donnent une estimation du nombre d'heures pendant lesquelles votre chauffage était allumé chaque jour. Les heures de chauffage incomplètes et manquantes sont toutes deux représentées par des barres grises.

Météo

Les températures maximum et minimum de chaque jour sont indiquées par des lignes rouges et bleues. Les températures météorologiques manquantes sont représentées par des pointillés.

Rapport de chaleur


Les performances de votre système de chauffage peuvent être surveillées à l'aide du rapport de chaleur.

Il permet d'afficher l'historique des températures ambiantes, définies (cible) et extérieures et de comparer les températures pièce par pièce dans le temps pour s'assurer que le système fonctionne conformément aux opérations programmées et manuelles.

Wiser enregistre les températures ambiantes, définies et extérieures de façon continue et restitue les données disponibles dans le rapport de chaleur. Le rapport est mis à jour quotidiennement et les données de température d'un jour donné sont disponibles le jour suivant. Il est possible d'afficher le rapport en fonction du jour, de la semaine et du mois.

Pour accéder au rapport de chaleur :

1. Appuyez Sur **Rapport de chaleur (A)**.

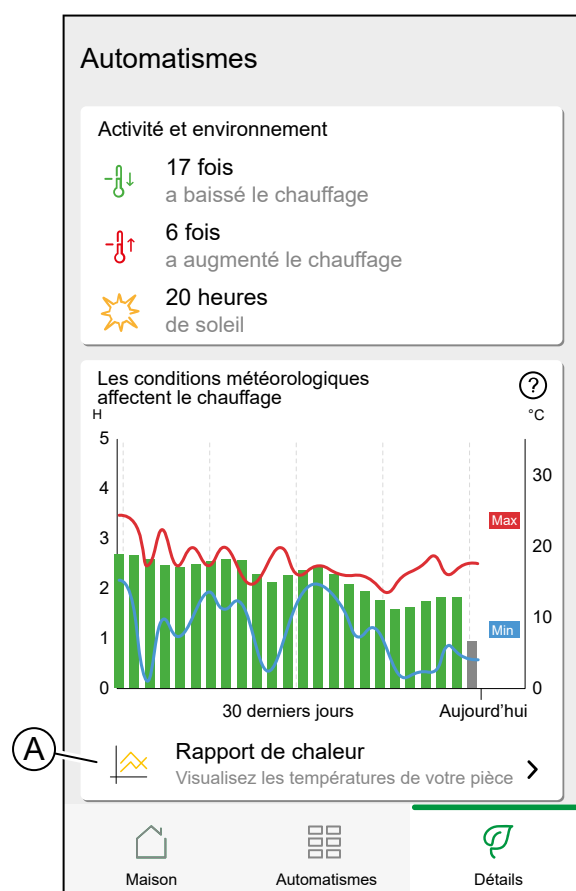

Affichage d'une pièce unique

Lorsqu'il est consulté pour la première fois, le rapport s'ouvre à partir de l'affichage d'une seule pièce.

Par défaut, cette vue affiche la température ambiante d'hier de la première pièce, telle qu'elle apparaît dans l'écran d'accueil de l'application. Cela affiche également la température de consigne de la pièce (toujours représentée par une ligne noire).

Différentes pièces peuvent être sélectionnées dans le **sélecteur de pièce (A)**.

La température extérieure n'est pas affichée par défaut, mais elle peut également être sélectionnée dans le sélecteur de pièces.

IMAGE

Lorsque vous affichez une seule pièce, il est possible de voir combien de temps il faut à la pièce pour chauffer ou refroidir jusqu'à la température définie ; la ligne noire indique la température définie (cible), c'est-à-dire le programme de chauffage de la pièce par Wiser (en mode Auto) ou la température définie sélectionnée manuellement (en mode Manuel). Cette ligne indique la température ambiante à laquelle Wiser régule en permanence.

NOTE: L'affichage d'une pièce unique affiche toujours la ligne de température définie (cible) pour une pièce donnée. Des modifications temporaires de la température définie, telles que des augmentations manuelles et des forçages de température, sont également visibles sur cette ligne.

Affichage multi-pièces

L'affichage multi-pièces permet de visualiser et de comparer simultanément jusqu'à 16 pièces. La température extérieure peut également être sélectionnée/désélectionnée dans cet affichage.

NOTE: Si une seule pièce est sélectionnée dans l'affichage multi-pièces, la ligne noire indiquant la température définie s'affiche.

Affichage mensuel

L'affichage mensuel récapitule les fluctuations de température ambiante pendant un mois civil donné. Toutes les températures quotidiennes dans cet affichage sont moyennées en raison de la taille de l'écran.

La température extérieure dans cet affichage est affichée sous la forme d'une bande verte indiquant les températures quotidiennes min/max et la plage dans laquelle les températures quotidiennes ont basculé au cours du mois.

Affichage de la température

Le nom et la température de la pièce s'afficheront lorsque vous appuyez sur une ligne de température. Vous pouvez appuyer sur toute zone en dehors de la ligne les faire disparaître à nouveau. Il est possible d'appuyer sur n'importe quel point d'une ligne de température, y compris le contour de la zone de température extérieure verte. Vous pouvez appuyer sur les lignes de température dans les trois affichages (Jour/Semaine/Mois).

Données de température manquantes

Des données de température peuvent parfois manquer dans le système. Cela peut être dû à des pannes d'alimentation, à l'absence de connexion Internet, à des piles de dispositif déchargées ou à un signal RF médiocre. Les données manquantes sont signalées par une ligne en pointillés reliant les deux points entre lesquels les données ne sont pas disponibles.

Si des données sont manquantes pour une date ou une plage de dates donnée, le point d'interrogation de la barre PIÈCES est remplacé par un triangle rouge. Si les données de la date/plage sont disponibles ultérieurement ou si l'affichage est remplacé par une autre date/plage sans données manquantes, le point d'interrogation réapparaît.

Conseils

Conseils généraux non spécifiques aux rubriques de l'application Wiser Home ou où un chapitre approprié n'a pas pu être trouvé.

Renforcement de votre système

Cette recommandation de renforcement du système peut vous aider à suivre les meilleures pratiques pour améliorer la sécurité de votre système.

Mots de passe

- Les mots de passe doivent inclure des majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux.
- Le mot de passe doit comporter au minimum 10 caractères.
- Le mot de passe ne doit pas être facilement trouvé dans le dictionnaire et une phrase est privilégiée.
- Les mots de passe doivent être changés fréquemment, au moins une fois par an.
- Un mot de passe Admin par défaut doit être modifié immédiatement à la première réception et après une réinitialisation en usine.
- Ne réutilisez jamais les mots de passe.
- Après la première connexion, changez le mot de passe par défaut pour l'accès local.

Réseau

- Les appareils de contrôle ne doivent être utilisés que dans votre réseau domestique personnel.
- Les équipements de contrôle ne doivent pas avoir d'adresse IP accessible au public.
- N'utilisez PAS le transfert de port pour accéder à un dispositif de contrôle à partir de l'Internet public.
- Les dispositifs de contrôle doivent se trouver sur leur propre segment de réseau. Si votre routeur prend en charge un réseau ou un VLAN invité, il est préférable d'y localiser le dispositif de contrôle.
- Utilisez le cryptage Wi-Fi le plus puissant disponible.
- Utiliser HTTP dans le réseau local

Logiciel

- Utilisez toujours le logiciel le plus récent pour tous les dispositifs afin d'obtenir de nouvelles fonctionnalités, des correctifs de cybersécurité et des améliorations.
- Tenez vos dispositifs à jour.

Micrologiciel

- Utilisez toujours la dernière version du micrologiciel pour contrôler les dispositifs afin d'obtenir de nouvelles fonctionnalités, des correctifs de cybersécurité et des améliorations.
- Tenez les dispositifs de contrôle à jour.

Dépannage

Si un dispositif semble défectueux, reportez-vous à son guide d'utilisation pour plus d'informations concernant la façon de résoudre le problème.

Liste des dispositifs Wiser, page 8

Mise hors service d'un système Wiser

Si vous devez retirer un dispositif de votre domicile ou préparer le domicile pour un nouvel utilisateur, voici les étapes à suivre

NOTE: Avant de retirer définitivement un dispositif IoT de votre réseau, vous devez effectuer une réinitialisation complète des réglages d'usine pour effacer toutes les données.

Suppression d'un dispositif

Raisons possibles :

- Le dispositif doit être remplacé.
- Le dispositif n'est plus nécessaire dans le système Wiser.

Étapes :

- Retirez le dispositif du système Wiser.

Pour plus d'informations sur ce processus, reportez-vous au chapitre [Suppression d'un dispositif](#), page 45

- Réinitialisez les réglages usine du dispositif.

Pour plus d'informations concernant la réinitialisation du dispositif, reportez-vous au guide d'utilisation du dispositif correspondant : [Liste des dispositifs Wiser](#), page 8

Réinitialisation du système Wiser

Raisons possibles :

- Vous déménagez du domicile et voulez le préparer pour le prochain propriétaire.
- La propriété du système Wiser doit être transférée à un autre utilisateur.

Étapes :

- Réinitialisez le concentrateur.
- Supprimez votre compte.

Mise hors service du système Wiser

Étapes :

- Retirez tous les dispositifs du système.
- Réinitialisez les réglages d'usine sur tous les dispositifs.
- Réinitialisez les réglages d'usine sur le concentrateur.

Application eSetup

L'application eSetup for Electricians est l'application dédiée aux électriciens pour configurer les dispositifs Smart Home et Smart Panel.

Pas besoin de PC ou d'outils complexes pour configurer les systèmes Wiser, Powertag et SmartLink - tout peut être fait via smartphone, grâce à l'application eSetup for Electricians

Avec l'application eSetup for Electricians, vous pouvez

- Mettre tous les produits Wiser, SmartLink et Powertag en service avec des conseils pas à pas
- Voir l'installation complète en mode DEMO (pas besoin de dispositifs réels)
- Définir le système et les réglages des dispositifs
- Vérifier et tester l'installation

Connectez-vous directement au produit via Bluetooth ou Wifi. Cette application dédiée pour les électriciens est un outil de mise en service pour les dispositifs Wiser dans les bâtiments résidentiels et les dispositifs SmartLink et Powertag dans les petits bâtiments.

Utilisation de l'application eSetup

Avec l'application eSetup, vous pouvez configurer des dispositifs sans avoir besoin d'une connexion Internet.

Votre smartphone se connectera à l'appareil via Bluetooth.

Vous pouvez définir le nom du dispositif et l'affecter à une pièce. Les autres réglages dépendent des dispositifs individuels.

Vous pouvez tester les dispositifs.

Pour configurer un dispositif :

1. Choisissez le type de dispositif.
 - Dispositifs d'éclairage et de volets
 - Wiser Home Touch
 - Module IP Wiser
2. Choisissez le type de dispositif spécifique, par exemple un variateur rotatif.
3. Connectez le dispositif à l'application en le configurant en mode Appairage.
L'application vous montrera comment configurer l'appareil en mode Appairage.
4. Définissez le nom du dispositif.
5. Attribuez le dispositif à une pièce.
6. Testez le dispositif.

Conformité

Informations de conformité pour les produits Green Premium

Recherchez et téléchargez des informations complètes sur les produits Green Premium, notamment les déclarations de conformité RoHS et REACH, ainsi que le profil environnemental du produit (PEP) et les instructions de fin de vie (EOLI).

Informations générales sur les produits Green Premium

Cliquez sur le lien ci-dessous pour en savoir plus sur la stratégie de produit Green Premium de Schneider Electric.

<https://www.schneider-electric.com/en/work/support/green-premium/>

Trouver des informations de conformité pour un produit Green Premium

Cliquez sur le lien ci-dessous pour rechercher les informations de conformité d'un produit (RoHS, REACH, PEP et EOLI).

NOTE: Vous aurez besoin du numéro de référence du produit ou de la gamme de produits pour réaliser la recherche.

<https://www.reach.schneider-electric.com/CheckProduct.aspx?cskey=ot7n66yt63o1xbflyfj>

Marques

Ce guide fait référence à des noms de systèmes et de marques qui sont des marques commerciales détenues par leurs propriétaires respectifs.

- Zigbee® est une marque déposée de la Connectivity Standards Alliance.
- Apple® et App Store® sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Apple Inc.
- Google Play™ Store et Android™ sont des marques commerciales ou des marques déposées de Google Inc.
- Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.
- Wiser™ est une marque commerciale et la propriété de Schneider Electric, de ses filiales et sociétés affiliées.

Les autres marques et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Life Is On



se.com/fr

Schneider Electric France

Direction Marketing Communication France
35, rue Joseph Monier - CS 30323
F92506 Rueil-Malmaison Cedex

Conseils et services

se.com/fr/contact

© 2022 Schneider Electric. Tous droits réservés. Life Is On Schneider Electric est une marque commerciale appartenant à Schneider Electric SAS, ses filiales et ses sociétés affiliées.
En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par les textes et les images de ce document ne nous engagent qu'après confirmation par nos services.
Life Is On : la vie s'illumine - Conception, réalisation : Schneider Electric, DCMF

01/2022 - ZZ7475