

MANUAL DE INSTALACIÓN

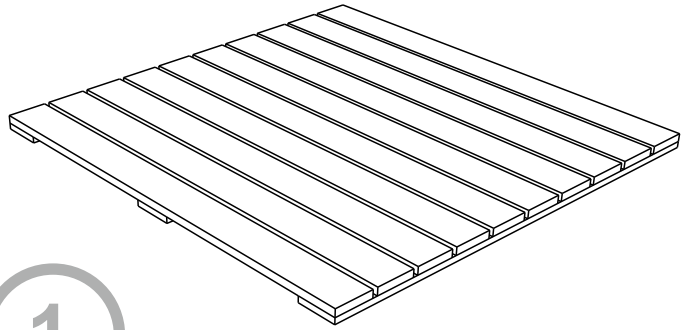


1

14657174

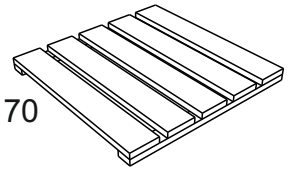


13225170

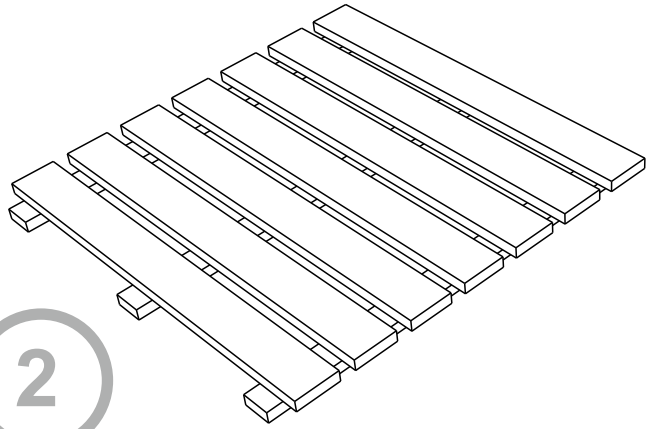


2


14098532

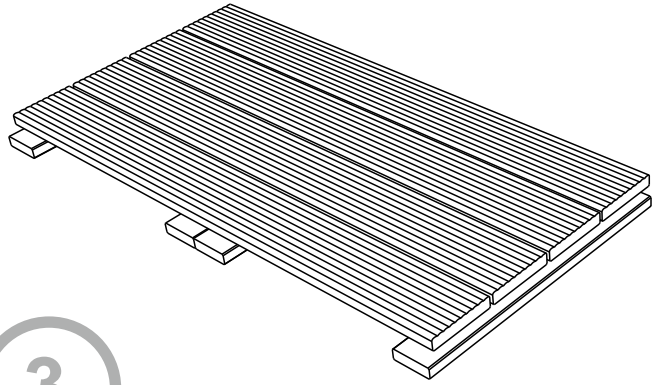

3


16707992

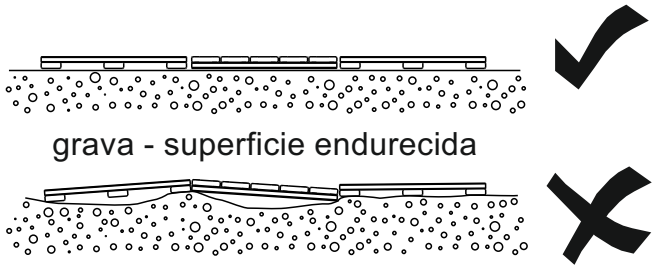


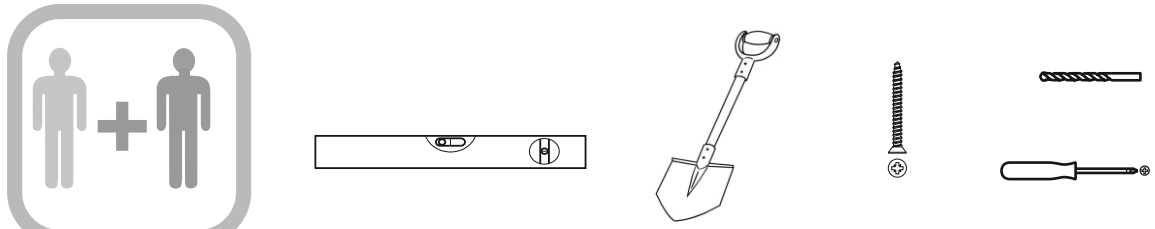

1




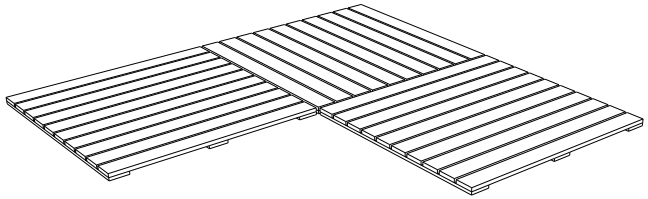


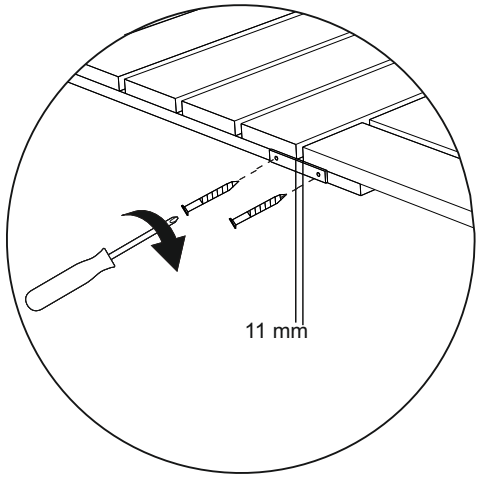

2




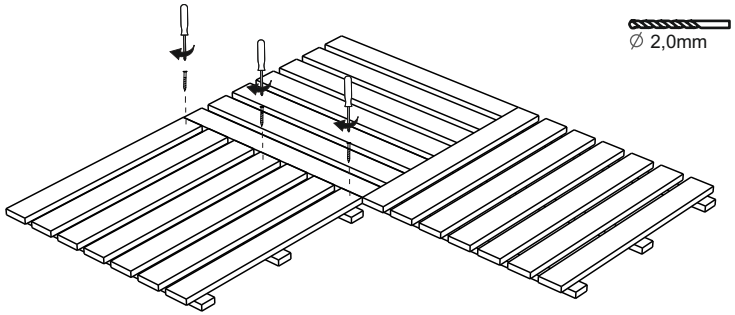


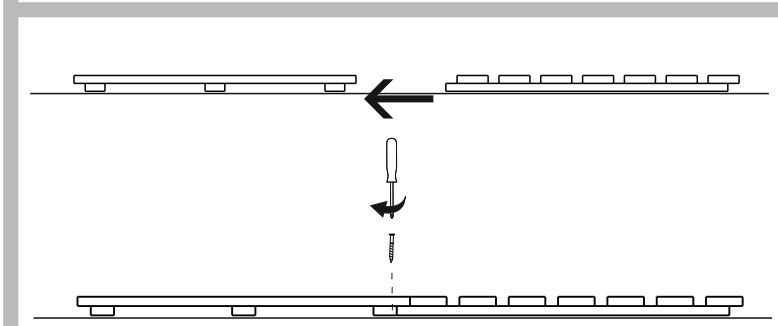

3



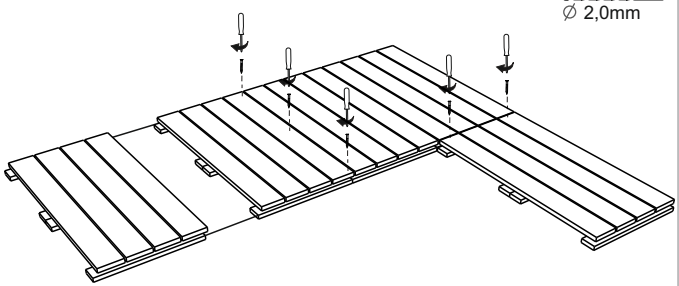

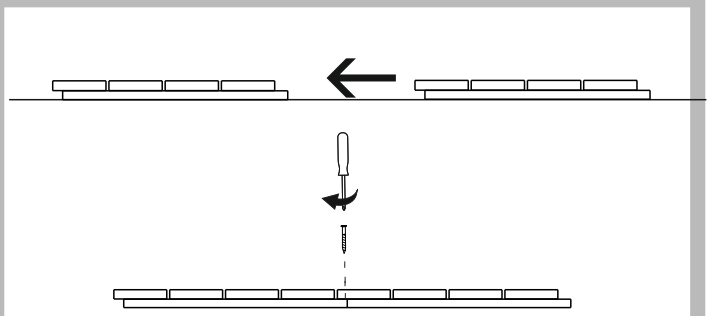

En los puntos donde se junta la madera por medio de tornillos, tienen que hacer anteriormente un orificio con el diámetro ligeramente menor que el diámetro del tornillo usado.