

USER MANUAL

AURA LED CEILING LIGHT SMARTLED

SKU: BXPLAFLED06

AURA LED CEILING LIGHT

SMARTLED

User manual

BXPLAFLED06

Technical specifications

Rated power: 66,4W

Max. output power: 90W

Speaker power: 5W

Input voltage: 170-265V / 50-60Hz

Luminous flux: 7.200 modular lm

Energy efficiency class: F

LED color: RGBIC + CCT

Light temperature: 3.000K-6.500K

CRI index: 80

Number of LEDs: 96

Lifespan: 30.000h

Lightning angle: 120°

Protection rating: IP42 (dust and water drops proof)

Operating temperature: -20°C to +60°C

Dimensions: 49 cm diameter x 7,5 cm thick

Weight: 1200 g

Material: PET + Metal

Connectivity: Bluetooth 4.0

Compatibility: Android 4.4 / iOS 9.0 and later versions

App: iLink

In the box

1 x LED ceiling light


1 x Remote control (works with 2 x AAA batteries, not included)

4 x Screws

4 x Wall plugs

1 x Manual


Diagram

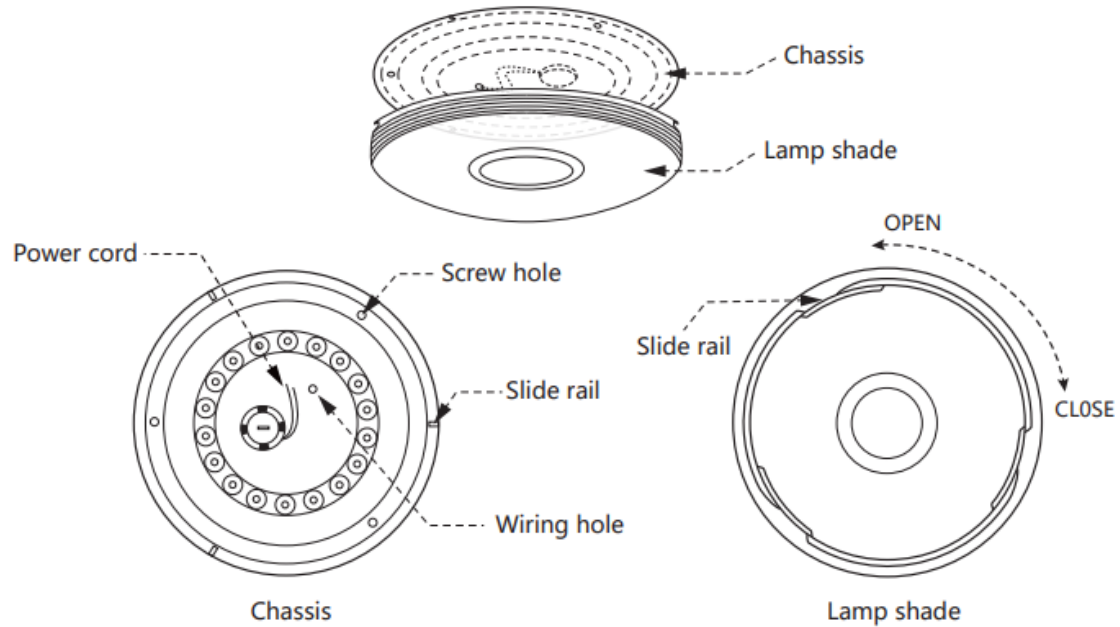


Installation method

To install the LED ceiling light, stick to the following instructions:


1. Rotate the upper part of the ceiling light to the left to separate it from the lampshade. Pull the chassis upwards.

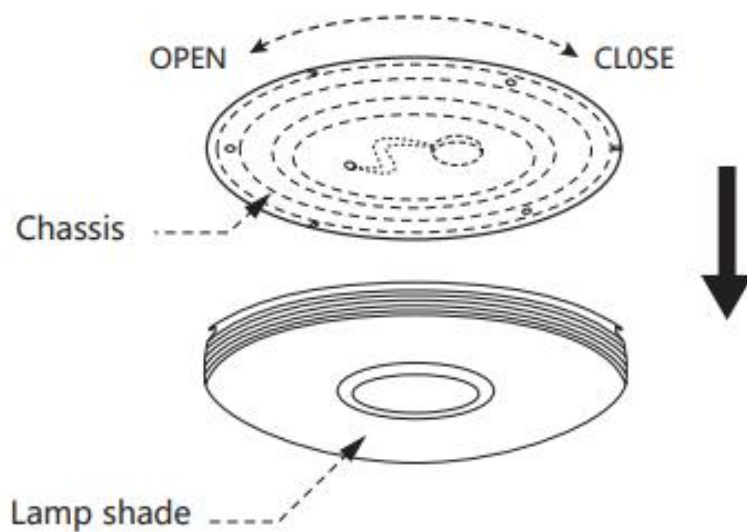

2. Secure the chassis with the screws that are included in the package. Link the ceiling light's power cords to the power cords on the light spot in which you will be installing the ceiling light.

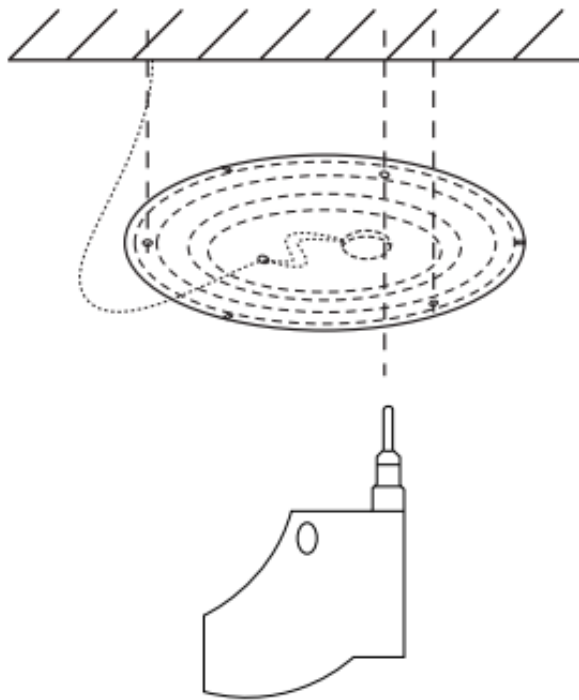

3. Place the lampshade on the chassis and rotate it to the right to fix it. Make sure that it is correctly fixed.

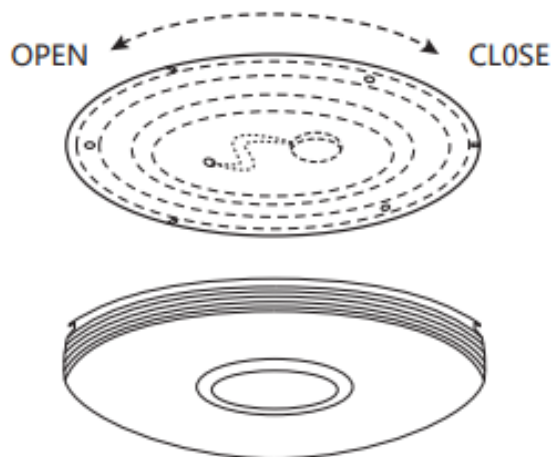

Safety note: Don't modify the product or exchange any parts. Cut off your home's power installation to avoid electric shock while installing it and manipulating it. Do not cover the product once it is installed and connected to the power. Do not install the product on top of high-heat objects or in a wet place.

Download the app

The Aura LED ceiling light compatible app is called iLink. There are two ways to download it:

- Tap here to download the iLink app from Google Play or App Store.

GOOGLE PLAY:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jwtian.smartbt&hl=es&gl=US>

APP STORE: <https://apps.apple.com/es/app/i-link/id1062888802>




- You can also download the app directly by typing “iLink” in the Google Play or Apple Store search engine.

Pairing iOS / Android devices

To complete the pairing, the panel must be properly installed and powered on. It is important to note that the speaker and the Bluetooth panel are two separate Bluetooth devices.

1. First, and most importantly, make sure to have your smartphone GPS location and Bluetooth enabled.
2. Access the iLink app. Once inside, tap on the menu button in the upper left corner.
3. Tap on the Bluetooth connection.

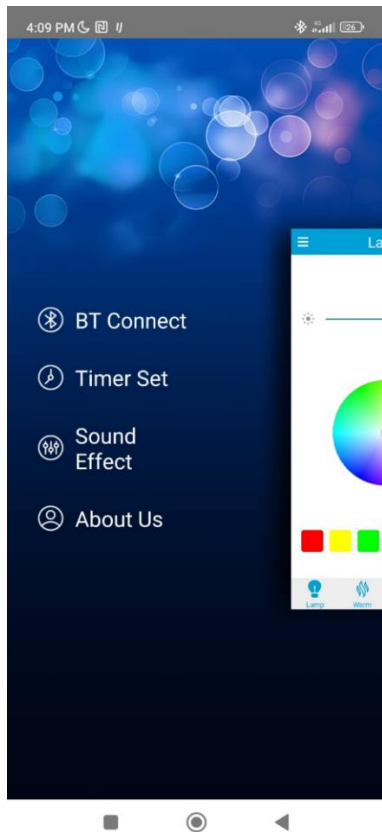

4. Once inside, tap on the magnifying glass icon to start searching for the device. The device will appear as “iLink”. This will pair your smartphone with the ceiling light.



5. A Bluetooth permission request will pop up in your smartphone when you pair it with the LED ceiling light for the first time. Make sure to accept it to complete the pairing.


Troubleshooting: If the app cannot find the device, power off the panel and then on again. Make sure that your smartphone's Bluetooth is on and accept all the permissions requested by the app.

App use

The iLink app is very simple and intuitive to use. As previously stated, make sure to access all the permissions that pop up to use all the app functions.


• RGBIC control

Tap on the bottom left lamp icon to access the RGBIC control feature. From here, you will be able to adjust the brightness, as well as choose the colors that you want the panel to display.

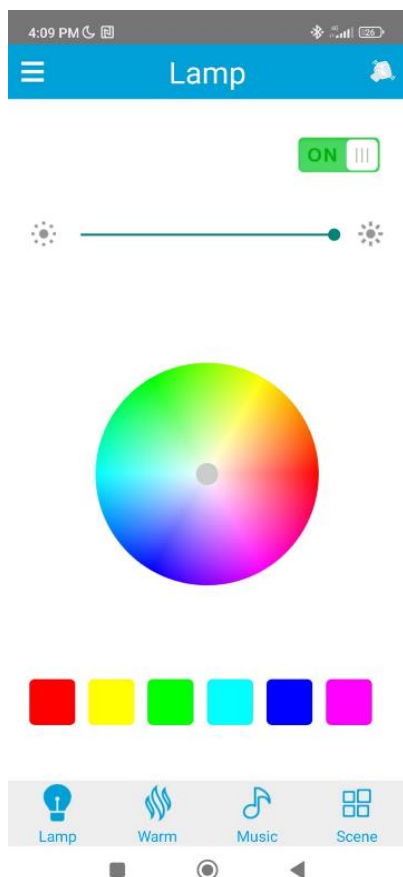

• CCT whites' control

Tap on the flame icon on the bottom of your screen to access the CCT whites' control. From here, you will be able to adjust the whites color temperature, as well as the brightness. You will also be able to choose from a variety of preset color features.

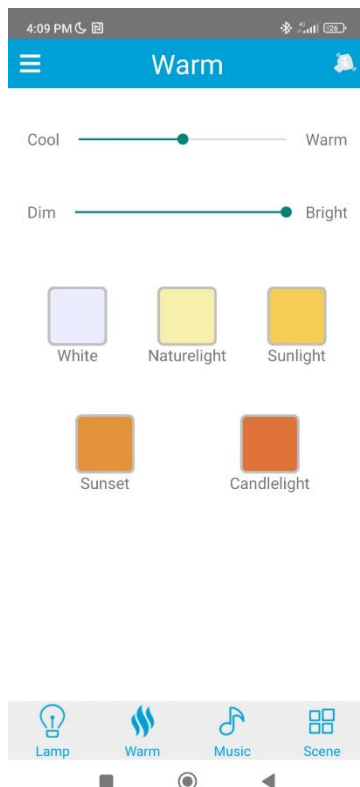

• Play your music

Tap on the musical note icon on the bottom of your screen to access the music feature. This app section will show a list of your smartphone's local music. Local as in the songs that you have downloaded and are stored in your smartphone's intern storage.


You will also be able to play music from apps such as Spotify, Apple Music, YouTube or any other music app. To do so, just access the music app that you want to use and select the song that you want to listen to. The Aura ceiling light will play it.

• Scene modes and music sync

Tap on the last icon on the bottom of your screen to access the scene modes feature. From here, you will be able to choose from a wide variety of preset scene modes that combine unique colors and patterns. Tap on the one that you desire from the list, and the ceiling light will automatically display it. You will also be able to choose the speed of the lighting, as well as the brightness.

The upper part of the screen will show a rectangle with numbers and a reproduction icon. Tap on one of the numbers, then choose one of the scene modes from the list and, finally, choose the speed and brightness that you desire. What this will do is create a scene mode preset and save it. This way, you will be able to access the scene modes that you have customized by just tapping once. The app lets you create up to 3 presets.


The bottom part of the screen shows 3 numbers. While connected with the Aura ceiling light and using its speaker to play music, tap on one of these 3 numbers to make the lights follow the rhythm of the song that you are playing. Each of these 3 numbers will follow the song's rhythm in a different kind of way.

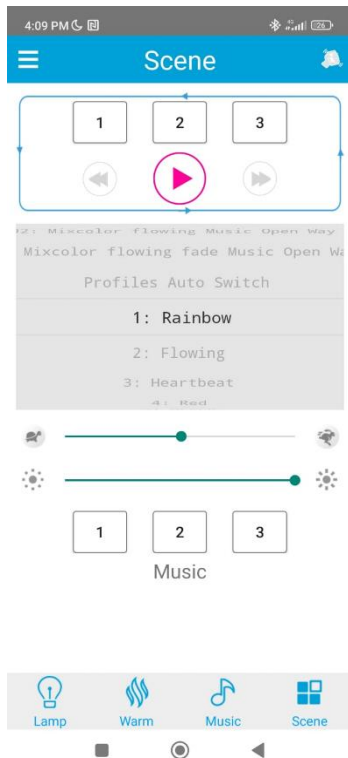


• Set timers

To set timers tap on the menu button on the upper left corner from the main screen. Then, tap on timer set. Once inside, to activate each option, just tap on the switch next to each option. There are a total of three options.

- Auto light: Tap the auto light switch. This option will allow you to set the time at which you want the ceiling light to turn on and off. Tap on open time and choose the turning on time of the ceiling light. After that, tap on close time and choose the time in which you want the ceiling light to turn off. The panel will automatically light on and light off in the time interval that you have set.

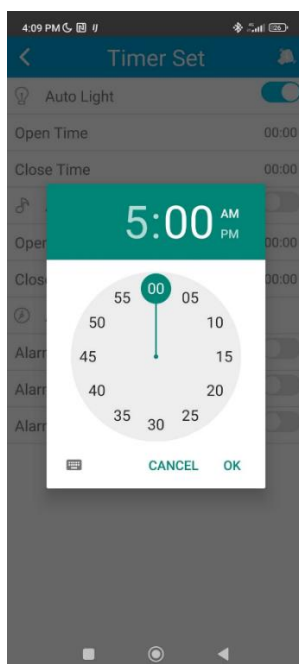


- Auto music: Tap the auto music switch. This option will allow you to set the time at which you want the ceiling light to start and stop playing music. Tap on auto music and choose the opening and closing time of the music playing. The panel will automatically start playing music and then stop in the time interval that you have set.

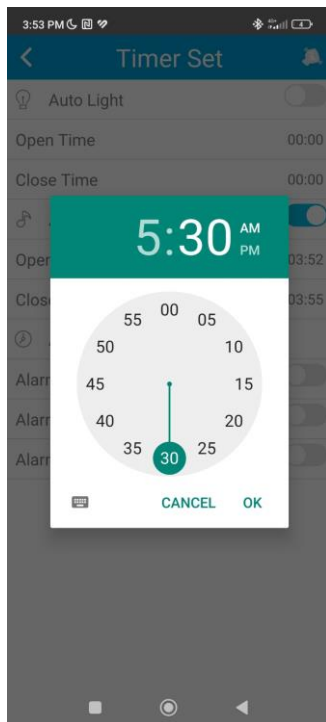


Note: This function works with music apps, such as Spotify or Apple Music. The app that you use must be active when the music playing time begins, otherwise no music will play.

- Alarm: Tap the alarm. This option will allow you to set alarms. Set the time at which you want the alarm to sound. When that time comes, the ceiling light will start beeping. You can set up to 3 alarms.

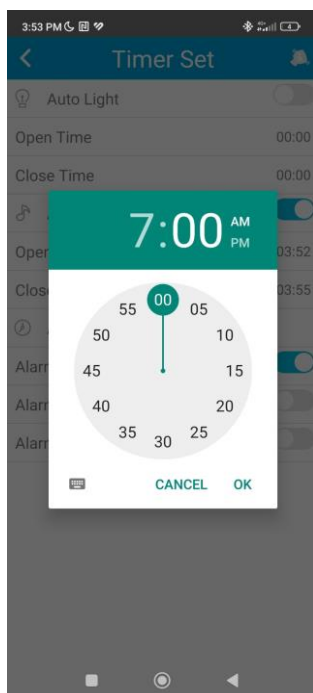

• Equalizer

To access the equalizer, tap on the menu button on the upper left corner from the main screen. Then, tap on the sound effect option. Once inside, you will see the following:

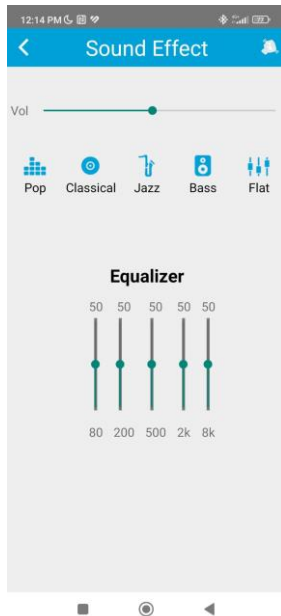


The equalizer will let you adjust the audio settings of the ceiling light, as well as the volume. You will be able to choose from a variety of different preset options, as the previous image shows.

• Shaker

Access the shaker function by tapping on the upper right icon showing a hand with a phone. Once you have accessed it, this function allows you to change colors and patterns by just shaking your phone.



Remote control use

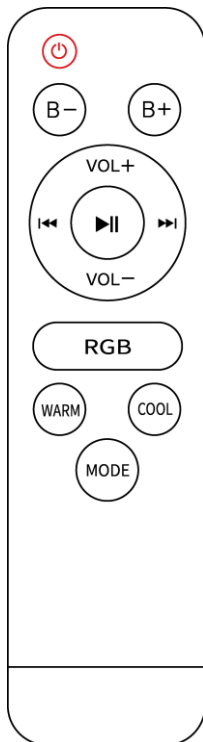

1. ON/OFF 2. Decrease brightness 3. Increase brightness 4. Previous song 5. Increase volume 6. Play/Pause 7. Decrease volume 8. Next song 9. RGB mode 10. Warm white light 11. Cool white light 12. Temperature switch

*2 x AAA batteries needed

Even though the iLink app is more complete, the remote control use is handier and more practical in most situations. These are the functions of the buttons:

1. ON/OFF button: Press this button to turn on or off the ceiling light.
2. Decrease brightness: Decrease the brightness of the light.
3. Increase brightness: Increase the brightness of the light.
4. Previous song: Play the previous song.
5. Increase volume: Increase the volume of the song that is playing.
6. Play/Pause: Play or pause the song that is playing.
7. Decrease volume: Decrease the volume of the song that is playing.
8. Next song: Play the next song.
9. RGB mode: Activate RGB colors mode.
10. Warm white light: Activate the warm white light.
11. Cool white light: Activate the cool white light.
12. Temperature switch: Switch the temperature of the white color.

Warnings

- Please, strictly follow this user manual to install and use the product to avoid accidents.
- Do not disrupt the bulb or modify any component.
- Turn off the power and the main electrical panel before installing or doing maintenance task to avoid damage from electric shock.
- Do not install the lamp on unstable or unsafe ceilings.
- Do not cover the lamp with blankets or similar objects.
- Do not handle the bulb or any other lamp component for installation, repairing or checking unless you are a qualified electrician. Wire connecting must follow IEE electric standard or any other valid national standard.
- Do not install the lamp above hot or wet surfaces.

Maintenance recommendations

- Regularly clean the product with a dry cloth. The product must be disconnected or switched off when you clean it.
- Keep the connectors and/ or ports free from dust, lint, etc. to prevent improper connections.
- Avoid breaking the device. Do not put objects over it or bend it too strong.
- If the product includes a cable do not bend it too strong and do not pull from it to unplug the product.
- Do not wet the product. Keep it always in a dry place, away from humidity.
- When not using the product, store it in a place free from dust, dirt, lint, liquids, etc.
- If water or other liquids enter the product interior, unplug it immediately from any attached power source or device it is connected to.
- Avoid dropping or hitting the product. It might be damaged.
- Do not use the product for anything other than its intended use.
- Please recycle the product in accordance with local environmental laws and regulations.

Safety information

Please read the following instructions before using the device for the first time:

- When you use device keep it away from heat sources (fire) and from humidity sources (water and other liquids).
- If the product is wet or damaged do not use it.
- Do not use the product with wet hands.
- Do not leave the product in contact with flammable materials.

- Do not expose the product to high temperatures (for example: inside a car during hot weather).
- Do not throw the product into fire.
- Keep the product away from children.
- Disconnect or switch off the product if you are not going to use it for a long period of time.
- Do not use the device if you perceive any visible defects.
- Do not attempt to open or puncture the product. You might damage it.
- Do not use the product with incompatible devices.
- Do not dismount or modify the product. These actions will invalidate the Warranty.

Legal Note

Hereby, Atlantis Internacional S.L. declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EC. The features and functions described in this manual are based on tests made by Atlantis Internacional S.L. It is the user's responsibility to examine and verify the product after its purchase. Atlantis Internacional S.L. is not responsible and will never be liable for any personal loss or injury, economical loss, material loss or any damage due to misuse, abuse or improper installation of the product.

For electronic devices with Bluetooth: Atlantis Internacional S.L. is not responsible and will never be liable for any function, communication and connection failure between the product and Bluetooth enabled devices.

Electronic and electrical devices disposal

This symbol indicates that electrical and electronic equipment is to be collected separately.



- This product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of it as household waste.
- The final price of this product includes the cost necessary for the correct environmental management of the generated waste.
- If the equipment uses batteries, they must be removed from the equipment and disposed of in an appropriate collection center. If the batteries cannot be removed, do not attempt to do it yourself since it must be done by a qualified professional.

- Separate collection and recycling help conserve natural resources and prevent negative consequences for human health and the environment that might result from incorrect disposal.
- For more information, contact the retailer or the local authorities in charge of waste management.

PLAFÓN LED AURA
SMARTLED

Manual de usuario

BXPLAFLED06

Especificaciones técnicas

Potencia nominal: 66,4W

Potencia máxima de salida: 90W

Potencia del altavoz: 5W

Voltaje de entrada: 170-265V / 50-60Hz

Flujo luminoso: 7.200 lm modulares

Clase de eficiencia energética: F

Color LED: RGBIC + CCT

Temperatura de la luz: 3.000K – 6.500K

Índice CRI: 80

Número de LEDs: 96

Vida útil: 30.000h

Ángulo de iluminación: 120°

Grado de protección: IP42 (resistente contra polvo y gotas de agua)

Temperatura de funcionamiento: -20°C a +60°C

Dimensiones: 49 cm de diámetro x 7,5 cm de grosor

Peso: 1200 g

Material: PET + Metal

Conectividad: Bluetooth 4.0

Compatibilidad: Android 4.4 / iOS 9.0 y versiones posteriores

App: iLink

En la caja

1 x Plafón LED


1 x Control remoto (funciona con 2 pilas AAA, no incluidas)

4 x Tornillos

4 x Tacos

1 x Manual

Diagrama

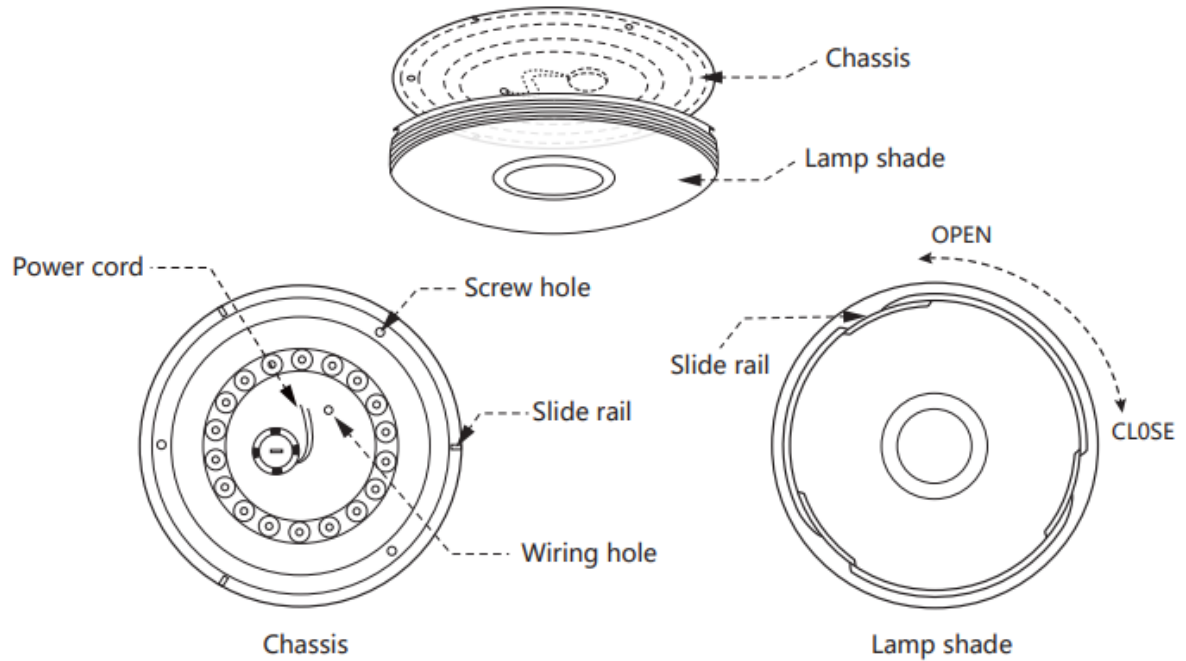


1. Chasis
2. Pantalla del plafón
3. Cable de alimentación
4. Chasis
5. Agujero para cableado
6. Guía de deslizamiento
7. Agujero para tornillo
8. Guía de deslizamiento
9. Pantalla del plafón
10. Cerrar
11. Abrir


Método de instalación

Para instalar el plafón LED, sigue las siguientes instrucciones:


1. Gira la parte superior del plafón hacia la izquierda para separarlo de la pantalla. Tira del chasis hacia arriba.

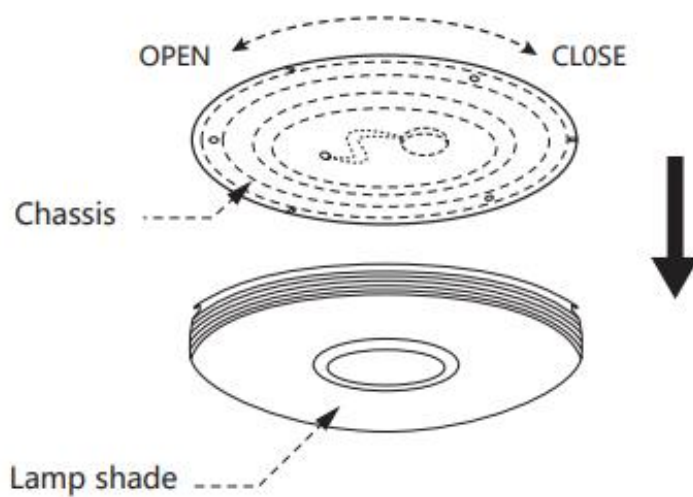

2. Fija el chasis con los tornillos incluidos en la caja. Enlaza los cables de alimentación del plafón con los cables de alimentación del punto de luz en el que vayas a instalar el plafón.

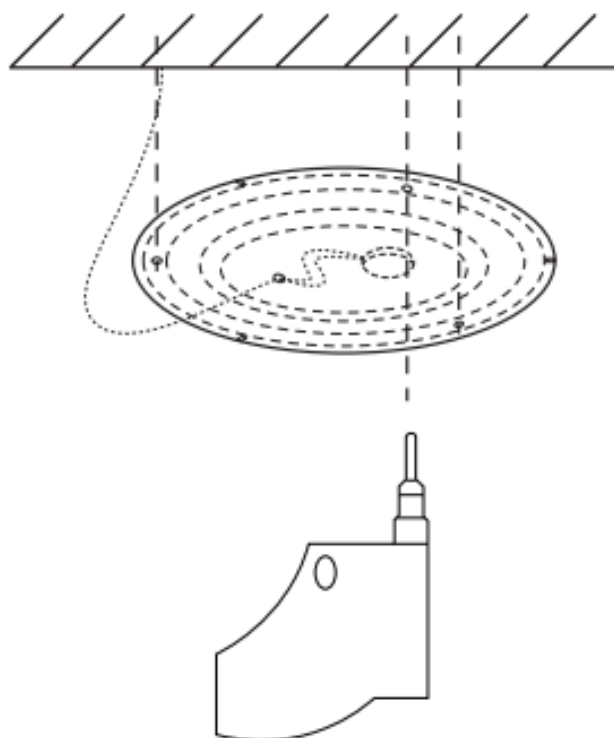

3. Coloca la pantalla del plafón en el chasis y gírala hacia la derecha para fijarla. Asegúrate de que queda correctamente fijada.

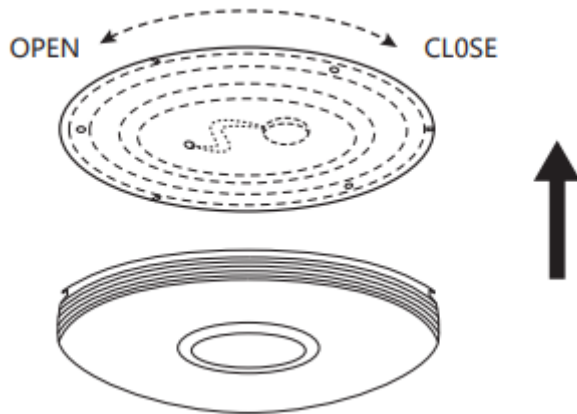

Nota de seguridad: No modifiques el producto ni cambies ninguna pieza. Corta la instalación eléctrica de tu hogar para evitar descargas eléctricas mientras lo instalas y manipulas. No cubras el producto una vez instalado y conectado a la corriente. No instales el producto sobre objetos calientes ni en lugares húmedos.

Descarga de la aplicación

La aplicación compatible con el plafón LED Aura se llama iLink. Hay dos formas de descargarla:

- Pulsa aquí para descargar la aplicación iLink desde Google Play o App Store.

GOOGLE

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jwtian.smartbt&hl=es&gl=US>

PLAY:

APP STORE:

<https://apps.apple.com/es/app/i-link/id1062888802>




- También puedes descargar la aplicación directamente escribiendo “iLink” en el motor de búsqueda de Google Play o de la App Store.

Emparejamiento de dispositivos iOS / Android

Para completar el emparejamiento, el panel debe estar correctamente instalado y encendido. Es importante tener en cuenta que el altavoz y el panel Bluetooth son dos dispositivos Bluetooth distintos.

1. En primer lugar, asegúrate de tener activado el Bluetooth en tu smartphone.
2. Accede a la aplicación iLink. Una vez dentro, pulsa sobre el botón de menú en la esquina superior izquierda.
3. Toca sobre Conexión Bluetooth.

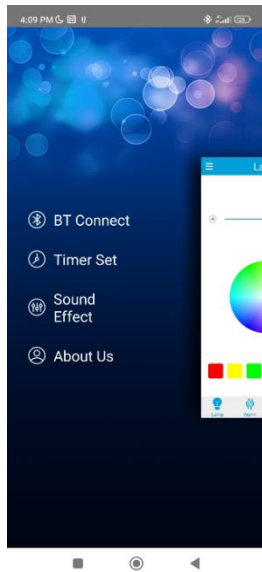

4. Una vez dentro, pulsa sobre el icono de la lupa para iniciar la búsqueda del dispositivo. El dispositivo aparecerá como "iLink". Pulsa sobre él para completar el emparejamiento.



5. Aparecerá una solicitud de permiso Bluetooth en tu smartphone cuando lo emparejes con el plafón por primera vez. Asegúrate de aceptarla para completar el emparejamiento.


Solución de problemas: Si la aplicación no encuentra el dispositivo, apaga el panel y vuelve a encenderlo. Asegúrate de que el Bluetooth de tu smartphone está activado y acepta todos los permisos solicitados por la aplicación.

Uso de la aplicación

La aplicación iLink es muy sencilla e intuitiva de usar. Como se ha indicado anteriormente, asegúrate de aceptar todos los permisos que aparecen para utilizar todas las funciones de la aplicación.


• Control RGBIC

Pulsa sobre el icono de la lámpara que verás en la parte inferior izquierda para acceder a la función de control RGBIC. Desde aquí, podrás ajustar el brillo, así como elegir los colores que quieres que muestre el panel.

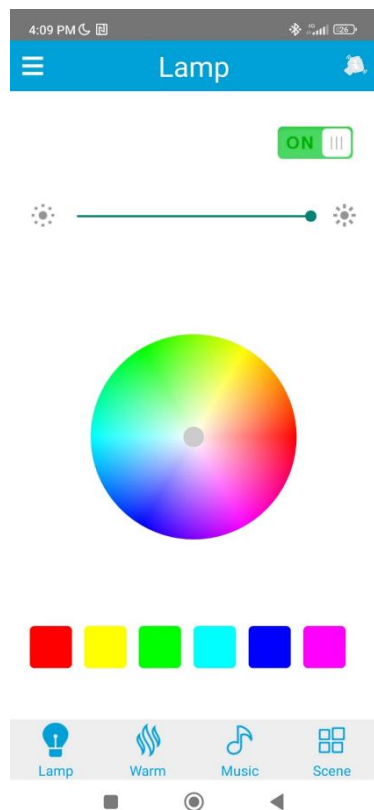

• Control de blancos CCT

Pulsa sobre el icono de la llama en la parte inferior de la pantalla para acceder al control de blancos CCT. Desde aquí, podrás ajustar la temperatura de color de los blancos, así como el brillo. También podrás elegir entre una variedad de características de color preestablecidas.

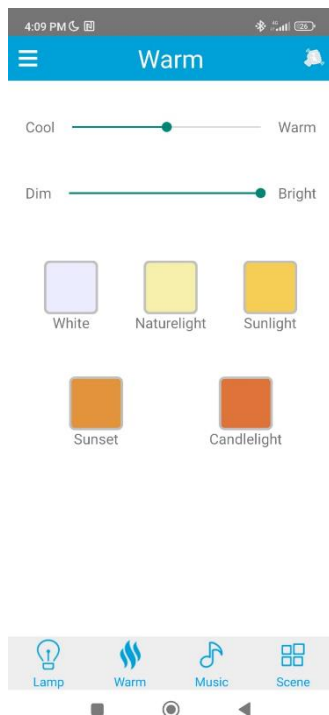

• Reproducción de música

Pulsa en el icono de nota musical en la parte inferior de la pantalla para acceder a la función de música. Esta sección de la aplicación mostrará una lista de la música local de tu smartphone. Local significa que las canciones que te has descargado y que están almacenadas en la memoria interna de tu móvil.


También podrás reproducir música desde aplicaciones como Spotify, Apple Music, YouTube o cualquier otra aplicación de música. Para ello, solo tienes que acceder a la aplicación de música que quieres utilizar y seleccionar la canción que quieres escuchar. El plafón Aura la reproducirá.

• Modos escena y sincronización de música

Pulsa el último icono de la parte inferior de la pantalla para acceder a la función de modos escena. Desde aquí, podrás elegir entre una amplia variedad de modos escena preestablecidos que combinan colores y patrones únicos. Pulsa sobre el que desees de la lista y el plafón lo mostrará automáticamente. También podrás elegir la velocidad de la iluminación, así como el brillo.

En la parte superior de la pantalla aparecerá un rectángulo con números y un icono de reproducción. Pulsa sobre uno de los números, después elige uno de los modos escena de la lista y, por último, elige la velocidad y el brillo que desees. Esto creará un modo escena predefinido y lo guardará. De esta forma, podrás acceder a los modos escena que hayas personalizado con solo pulsar una vez. La aplicación te permite crear hasta 3 preajustes.


La parte inferior de la pantalla muestra 3 números. Mientras estás conectado al plafón Aura utilizas su altavoz para reproducir música, toca uno de estos 3 números seguirá el ritmo de la canción de una forma diferente.

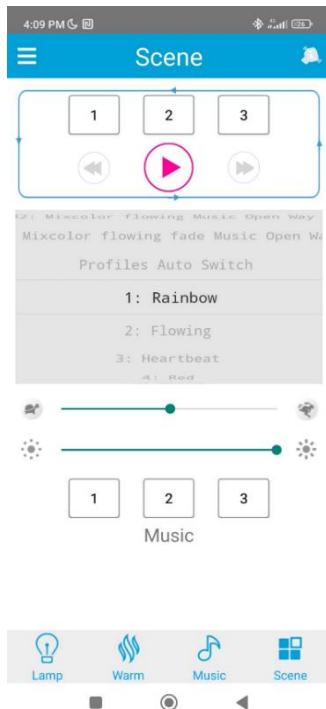


• Programación de temporizadores

Para establecer temporizadores, pulsa el botón de menú en la esquina superior izquierda de la pantalla principal. A continuación, pulsa sobre establecer temporizador. Una vez dentro, para activar cada opción, basta con pulsar sobre el interruptor situado junto a cada opción. Hay un total de 3 opciones.

- Luz automática: Pulsa sobre el interruptor de la opción de luz automática. Esta opción te permitirá establecer la hora a la que quieres que se encienda y apague el plafón. Pulsa sobre la hora de encendido y elige la hora de encendido del plafón. A continuación, pulsa sobre la hora de cierre y elige la hora a la que deseas que se apague el plafón. El plafón se encenderá y se apagará automáticamente en el intervalo de tiempo que hayas establecido.

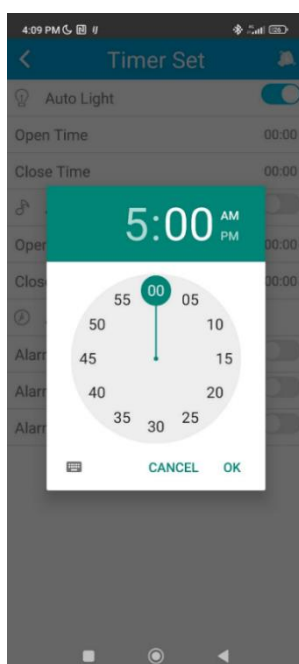


- Música automática: Pulsa la opción de encendido automático de música. Esta opción te permitirá establecer la hora a la que deseas que el plafón empiece y termine de reproducir música. Pulsa sobre música automática y elige la hora de encendido y cierre de la reproducción de música. El plafón empezará a reproducir música automáticamente y se detendrá en el intervalo de tiempo que hayas establecido.

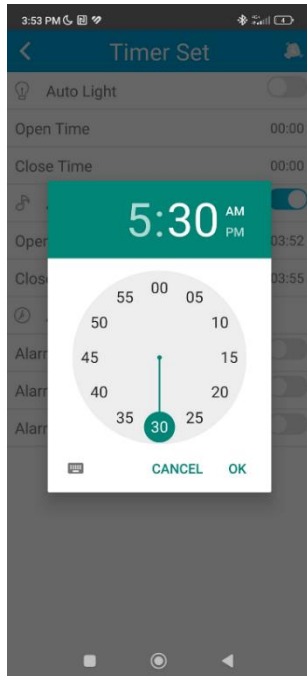


Nota: Esta función funciona con aplicaciones de música, como Spotify o Apple Music. La aplicación que utilices debe estar activa cuando comience el tiempo de reproducción de música; de lo contrario, no se reproducirá música.

- Alarma: Pulsa en la opción de alarma. Esta opción te permitirá configurar alarmas. Establece a la hora a la que quieres que suene la alarma. Cuando llegue esa hora, el plafón empezará a sonar. Puedes configurar hasta 3 alarmas.

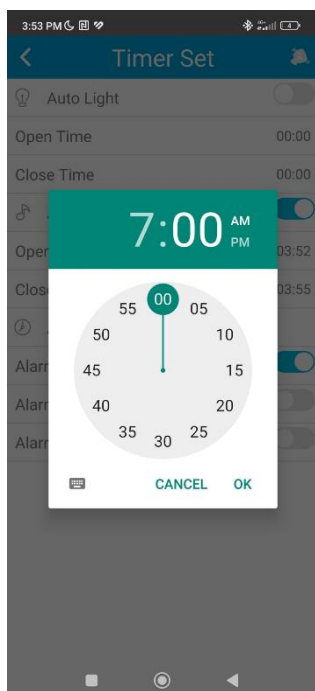

• Ecualizador

Para acceder al ecualizador, pulsa el botón de menú situado en la esquina superior izquierda de la pantalla principal. A continuación, pulsa sobre la opción de efectos de sonido. Una vez dentro, verás lo siguiente:

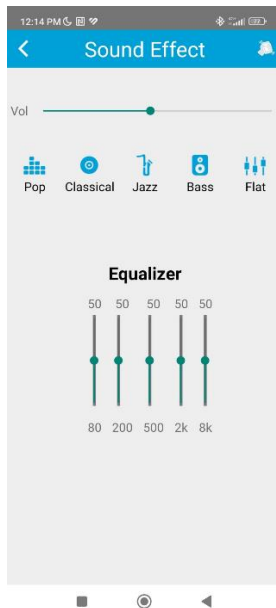


El ecualizador te permitirá ajustar la configuración de audio del plafón, así como el volumen. Podrás elegir entre distintas opciones preestablecidas, como muestra la imagen anterior.

• Agitador

Accede a la función agitador tocando el icono superior derecho que muestra una mano con un teléfono. Una vez que hayas accedido a ella, esta función te permite cambiar colores y patrones con solo agitar el teléfono.



Uso del mando a distancia

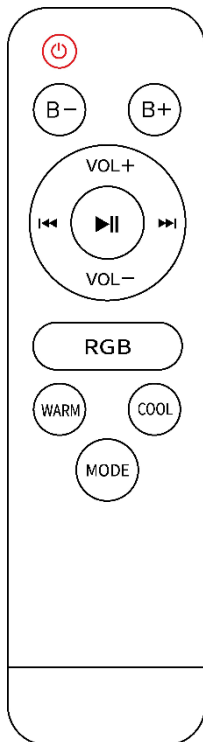

1. ON/OFF
2. Disminuir brillo
3. Aumentar brillo
4. Canción anterior
5. Subir volumen
6. Reproducción/Pausa
7. Bajar volumen
8. Canción siguiente
9. Modo RGB
10. Luz blanca cálida
11. Luz blanca fría
12. Cambio de temperatura

*Se necesitan 2 pilas AAA

Aunque la aplicación iLink es más completa, el uso del mando a distancia es más cómodo y práctica en la mayoría de las situaciones. Estas son las funciones de los botones:

1. Botón ON/OFF: Pulsa este botón para encender o apagar el plafón.
2. Disminuir brillo: Disminuye el brillo de la luz.
3. Aumentar brillo: Aumenta el brillo de la luz.
4. Canción anterior: Reproduce la canción anterior.
5. Subir volumen: Sube el volumen de la canción que está sonando.
6. Reproducción/Pausa: Reproduce o pausa la canción que está sonando.
7. Bajar volumen: Baja el volumen de la canción que está sonando.
8. Canción siguiente: Reproduce la canción siguiente.
9. Modo RGB: Activa el modo de colores RGB.
10. Luz blanca cálida: Activa la luz blanca cálida.
11. Luz blanca fría: Activa la luz blanca fría.
12. Cambio de temperatura: Cambia la temperatura del color blanco.

Advertencias

- Por favor, siga estrictamente este manual de usuario para instalar y utilizar el producto para evitar accidentes.
- No desajustes la bombilla ni modifique ningún componente.
- Desconecta la alimentación y el cuadro eléctrico principal antes de instalar o realizar tareas de mantenimiento para evitar daños por descarga eléctrica.
- No instales la lámpara en techos inestables o inseguros.
- No cubras la lámpara con mantas u objetos similares.
- No manipules la bombilla ni ningún otro componente de la lámpara para su instalación, reparación o comprobación a menos que seas un electricista cualificado. La conexión de los cables debe seguir la norma eléctrica IEE o cualquier otra norma nacional válida.
- No instales la lámpara sobre superficies calientes o húmedas.

Recomendaciones de mantenimiento

- Limpie regularmente el producto con un paño seco. El producto debe estar desconectado o apagado cuando se limpie.
- Mantenga los puertos y conectores del producto limpios de polvo, suciedades, etc., para asegurar una correcta conexión.
- Evite roturas en el producto. No le coloque objetos encima ni lo doble con exceso de fuerza.
- Si el producto tiene un cable, no lo doble y no lo estire con exceso de fuerza para no dañarlo.
- No moje, ni sumerja el producto. Mantenga el producto siempre en un lugar seco y lejos de la humedad.
- Cuando no utilice el producto, guárdelo en un lugar limpio y seco, lejos de la humedad y de la suciedad.
- Si entra agua en el producto, desconéctelo inmediatamente de cualquier fuente de energía o dispositivo a la que esté conectado.
- Evite golpes y caídas que puedan dañar el producto.
- No utilice el producto para otro uso del para el que fue diseñado.
- Recicle el producto de acuerdo con las normas y regulaciones ambientales locales.

Información de seguridad

Antes de su uso inicial lea las siguientes instrucciones atentamente:

- Mantenga el producto alejado de una fuente de calor (fuego) y de humedad (agua y otros líquidos).

- No utilice el producto si está mojado o dañado.
- No utilice el producto con las manos mojadas.
- No deje el producto en contacto con materiales inflamables.
- No exponga el producto a altas temperaturas (por ejemplo: dentro de un coche durante un clima caliente).
- No tire el producto al fuego.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Desconecte el producto si no lo va a utilizar.
- No use el producto si aprecia defectos visibles.
- No abra, ni perfore, ni de golpes al producto. Podría causar daños.
- No use el producto con dispositivos u objetos incompatibles.
- No desmonte ni modifique el producto. Estas acciones invalidan la garantía.

Nota Legal

Por medio de la presente Atlantis Internacional, S.L, declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2014/53/CE. Las funciones y características descritas en este manual se basan en pruebas realizadas por Atlantis Internacional S.L. El usuario es responsable de examinar y verificar el producto al adquirirlo. Atlantis Internacional S.L. declina toda responsabilidad por cualquier daño personal, material, económico, así como cualquier daño en su dispositivo, debido a un mal uso, abuso o instalación inapropiada del producto. Atlantis Internacional S.L. declina toda responsabilidad por fallos en el funcionamiento, comunicación o conexión entre el producto y el dispositivo habilitado con Bluetooth.

Desecho de equipos eléctricos y electrónicos

Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos deben ser desechados por separado.



- Este producto se ha diseñado para desecharlo por separado en un punto de recogida de residuos adecuado. No lo deposite con la basura doméstica.
- Si el equipo funciona con baterías, estas deben extraerse y depositarse en un punto de recogida selectiva de este tipo de residuos. Si las baterías no son extraíbles, no las intente extraer, ya que lo debe hacer un profesional cualificado.

- Desechar y reciclar por separado ayuda a conservar los recursos naturales y previenen las consecuencias dañinas para la salud humana y el entorno que podrían surgir a causa de un desecho incorrecto.
- El precio final de este producto incluye el coste de la gestión ambiental necesaria para el correcto tratamiento de los residuos generados.
- Para obtener más información, puede ponerse en contacto con el vendedor o con las autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.

PLAFONNIER LED AURA SMARTLED

Manuel de l'utilisateur

BXPLAFLED06

Spécifications techniques

Puissance nominale : 66,4W

Puissance de sortie maximale : 90W

Puissance du haut-parleur : 5W

Tension d'entrée : 170-265V / 50-60Hz

Flux lumineux : 7.200 lm modulaires

Classe d'efficacité énergétique : F

Couleur LED : RGBIC + CCT

Température de la lumière : 3.000K – 6.500K

Indice CRI : 80

Nombre de LEDs: 96

Durée de vie : 30.000h

Angle d'éclairage : 120°

Indice de protection : IP42 (résistant à poussière et gouttes d'eau)

Température de fonctionnement : -20°C à +60°C

Dimensions : 49 cm de diamètre x 7,5 cm d'épaisseur

Peso : 1200 g

Matériau : PET + Métal

Connectivité : Bluetooth 4.0

Compatibilité : Android 4.4 / iOS 9.0 et versions ultérieures

App : iLink

Dans l'emballage

1 x Plafonnier LED


1 x Télécommande (alimentée par 2 piles AAA, non incluses)

4 x Vis

4 x Chevilles

1 x Manuel

Schéma

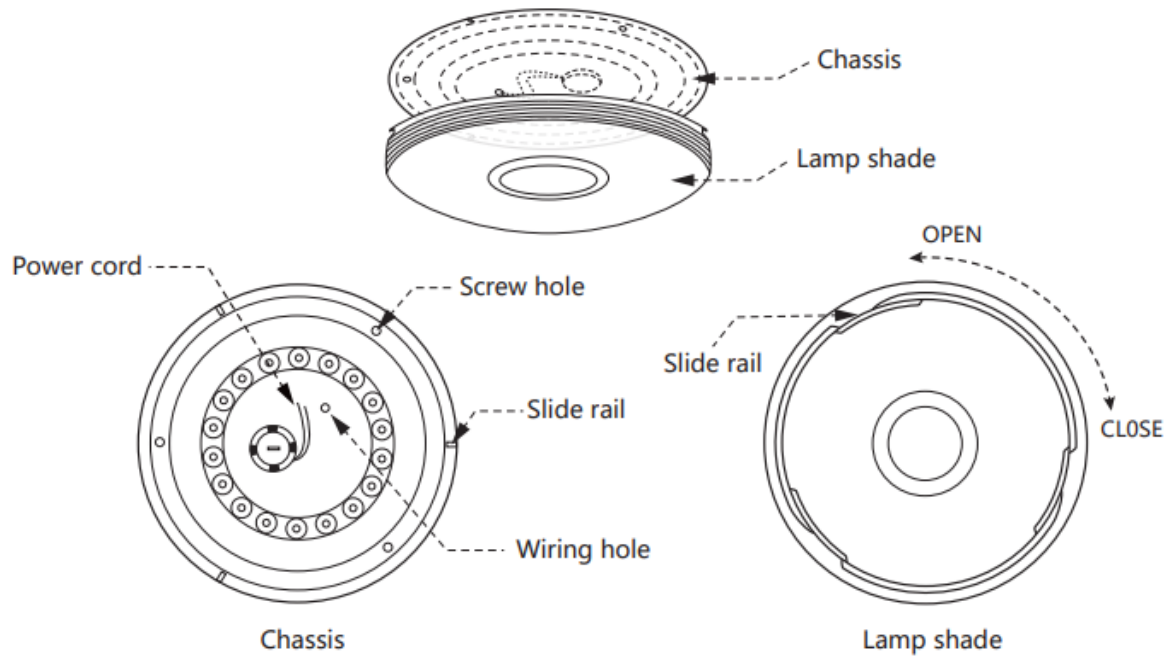


1. Châssis
2. Écran de plafonnier
3. Câble d'alimentation
4. Châssis
5. Trou de câblage
6. Guide de glissement
7. Trou de vis
8. Guide de glissement
9. Écran de plafonnier
10. Fermer
11. Ouvrir


Méthode d'installation

Pour installer le plafonnier LED, suivez les instructions suivantes :


1. Tournez la partie supérieure du plafonnier vers la gauche pour la séparer de l'abat-jour. Tirez le châssis vers le haut.

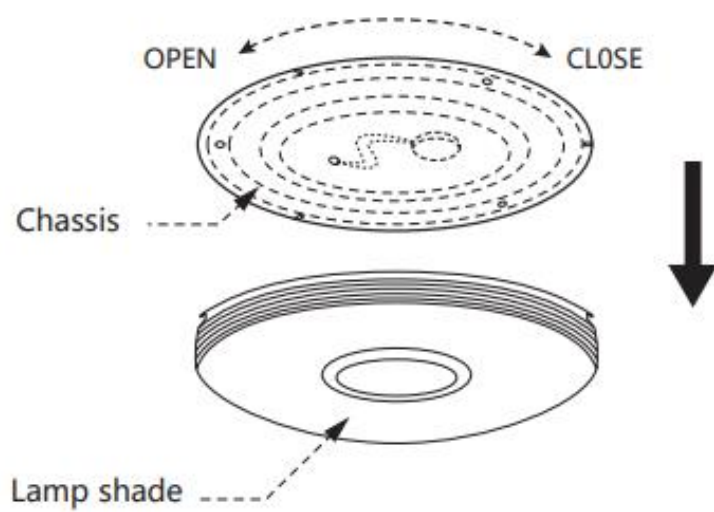

2. Fixez le châssis à l'aide des vis fournies dans l'emballage. Reliez les cordons d'alimentation du plafonnier aux cordons d'alimentation du point lumineux dans lequel vous allez installer le plafonnier.

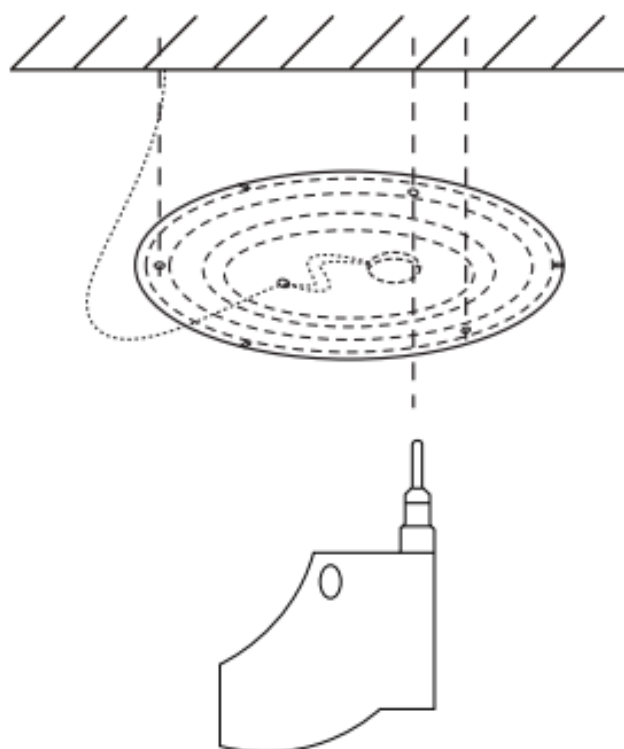

3. Placer l'écran du plafonnier sur le châssis et le tourner vers la droite pour le fixer. Assurez-vous qu'il est correctement fixé.

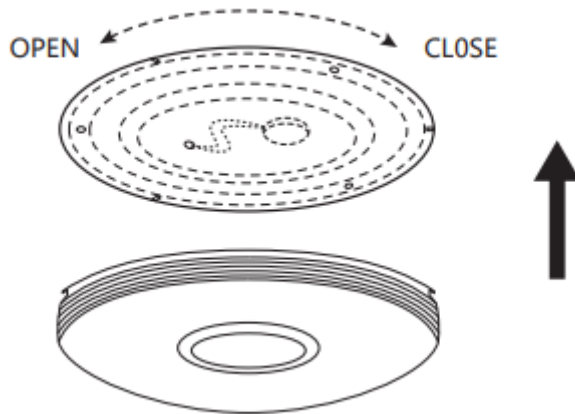

Note de sécurité : Ne modifiez pas le produit et n'échangez aucune pièce. Coupez l'installation électrique de votre domicile afin d'éviter tout choc électrique lors de l'installation et de la manipulation du produit. Ne couvrez pas le produit une fois qu'il est installé et branché sur le secteur. N'installez pas le produit au-dessus d'objets très chauds ou dans un endroit humide.

Télécharger l'application

L'application compatible avec le plafonnier LED Aura s'appelle iLink. Il y a deux façons de la télécharger :

- Tapez ici pour télécharger l'application iLink à partir de Google Play ou de l'App Store.

GOOGLE PLAY:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jwtian.smartbt&hl=es&gl=US>

APP STORE:

<https://apps.apple.com/es/app/i-link/id1062888802>




- Vous pouvez également télécharger l'application directement en tapant "iLink" dans le moteur de recherche Google Play ou App Store.


Appairage des appareils iOS / Android

Pour terminer l'appairage, le panneau doit être correctement installé et mis sous tension. Il est important de noter que l'enceinte et le panneau Bluetooth sont deux dispositifs Bluetooth distincts.

1. Tout d'abord, et c'est le plus important, assurez-vous que la localisation GPS de votre smartphone et la fonction Bluetooth sont activées.
2. Accédez à l'application iLink. Une fois à l'intérieur, appuyez sur le bouton de menu dans le coin supérieur gauche.
3. Tapez sur la connexion Bluetooth.

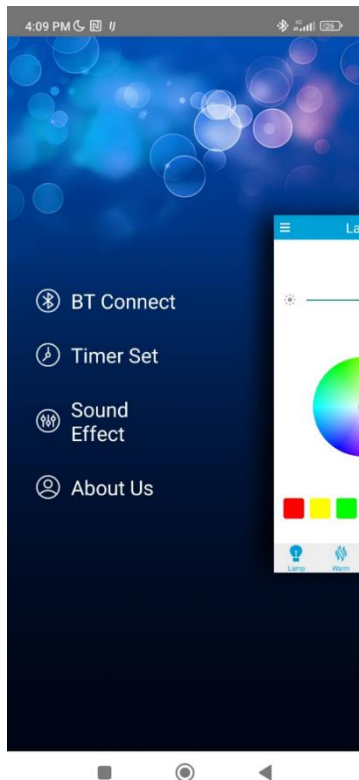

4. Une fois à l'intérieur, tapez sur l'icône de la lampe pour lancer la recherche de l'appareil. L'appareil apparaîtra sous le nom de "iLink". Cela permet de coupler votre smartphone avec le plafonnier.

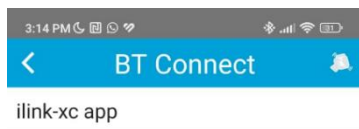

5. Une demande d'autorisation Bluetooth apparaîtra sur votre smartphone lorsque vous l'appairez avec le plafonnier LED pour la première fois. Veillez à l'accepter pour terminer le couplage.


Résolution des problèmes : Si l'application ne trouve pas l'appareil, éteignez le panneau et rallumez-le. Assurez-vous que le Bluetooth de votre smartphone est activé et acceptez toutes les autorisations demandées par l'application.

Utilisation de l'application

L'application iLink est très simple et intuitive. Comme indiqué précédemment, assurez-vous d'accéder à toutes les autorisations qui apparaissent pour utiliser toutes les fonctions de l'application.


• Contrôle RGBIC

Tapez sur l'icône de la lampe en bas à gauche pour accéder à la fonction de contrôle RGBIC. À partir de là, vous pourrez régler la luminosité et choisir les couleurs que vous souhaitez voir s'afficher sur le panneau.

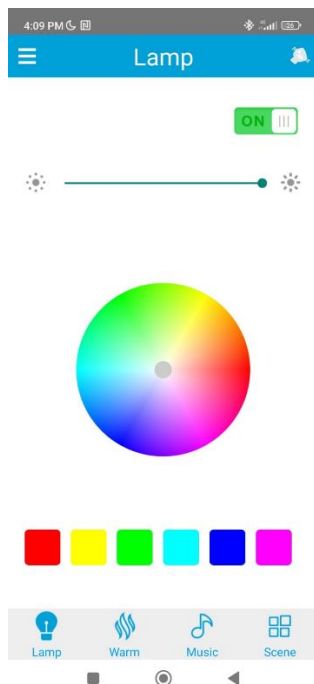

· Contrôle des blancs CCT

Tapez sur l'icône de la flamme en bas de votre écran pour accéder au contrôle des blancs CCT. À partir de là, vous pourrez régler la température de couleur des blancs, ainsi que la luminosité. Vous pourrez également choisir parmi une variété de caractéristiques de couleur prédéfinies.

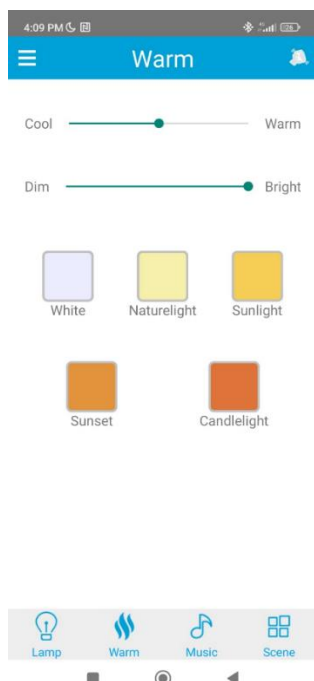

· Jouer de la musique

Tapez sur l'icône de la note de musique en bas de l'écran pour accéder à la fonction musique. Cette section de l'application affiche une liste de la musique locale de votre

smartphone. Par musique locale, on entend les chansons que vous avez téléchargées et qui sont stockées dans la mémoire interne de votre smartphone.


Vous pourrez également écouter de la musique à partir d'applications telles que Spotify, Apple Music, YouTube ou toute autre application musicale. Pour ce faire, il vous suffit d'accéder à l'application musicale que vous souhaitez utiliser et de sélectionner la chanson que vous voulez écouter. Le plafonnier Aura la jouera.

• Modes scène et synchronisation de la musique

Tapez sur la dernière icône en bas de l'écran pour accéder à la fonction des modes de scène. À partir de là, vous pourrez choisir parmi une grande variété de modes de scène prédéfinis qui combinent des couleurs et des motifs uniques. Tapez sur celui que vous souhaitez dans la liste et le plafonnier l'affichera automatiquement. Vous pourrez également choisir la vitesse de l'éclairage, ainsi que la luminosité.

La partie supérieure de l'écran affiche un rectangle avec des chiffres et une icône de reproduction. Tapez sur l'un des chiffres, puis choisissez l'un des modes de scène dans la liste et, enfin, choisissez la vitesse et la luminosité que vous souhaitez. Vous créez ainsi un préréglage de mode scène et l'enregistrez. Vous pourrez ainsi accéder aux modes scène que vous avez personnalisés en tapant une seule fois. L'application vous permet de créer jusqu'à 3 préréglages.


La partie inférieure de l'écran affiche 3 chiffres. Lorsque vous êtes connecté au plafonnier Aura et que vous utilisez son haut-parleur pour diffuser de la musique, appuyez sur l'un de ces 3 chiffres pour que les lumières suivent le rythme de la chanson que vous jouez. Chacun de ces trois chiffres suivra le rythme de la chanson d'une manière différente.

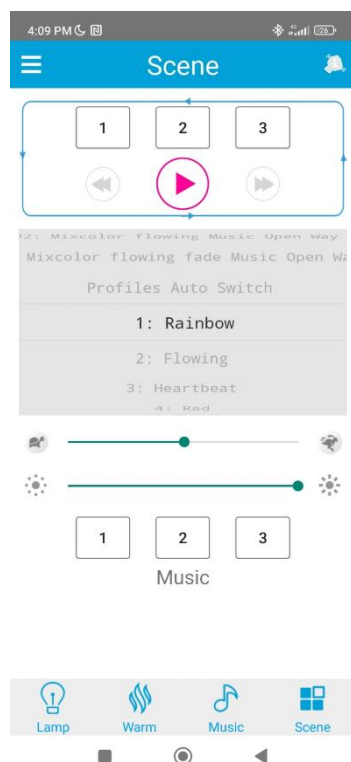


• Régler des minuteries

Pour régler les minuteries, tapez sur le bouton de menu dans le coin supérieur gauche de l'écran principal. Tapez ensuite sur minuterie. Une fois à l'intérieur, pour activer chaque option, il suffit de taper sur l'interrupteur situé à côté de chaque option. Il existe au total trois options.

- Éclairage automatique : Appuyez sur l'interrupteur de l'éclairage automatique. Cette option vous permet de régler l'heure à laquelle vous souhaitez que le plafonnier s'allume et s'éteigne. Appuyez sur l'heure d'ouverture et choisissez l'heure d'allumage du plafonnier. Tapez ensuite sur heure de fermeture et choisissez l'heure à laquelle vous souhaitez que le plafonnier s'éteigne. Le panneau s'allumera et s'éteindra automatiquement dans l'intervalle de temps que vous avez défini.

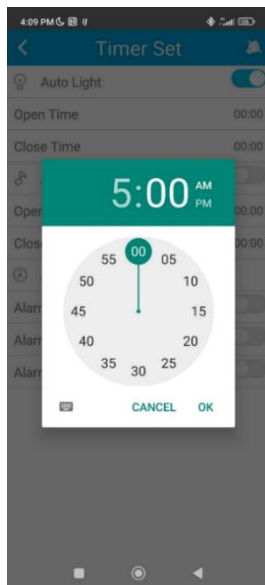


- Musique automatique : Appuyez sur l'interrupteur de musique automatique. Cette option vous permet de régler l'heure à laquelle le plafonnier doit commencer et arrêter de jouer de la musique. Tapez sur musique automatique et choisissez l'heure d'ouverture et de fermeture de la musique. Le panneau commencera automatiquement à jouer de la musique et s'arrêtera dans l'intervalle de temps que vous avez défini.

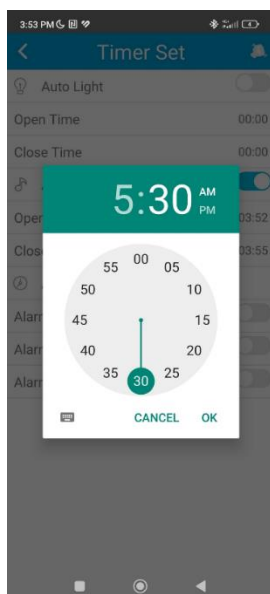


Remarque : Cette fonction fonctionne avec des applications musicales telles que Spotify ou Apple Music. L'application que vous utilisez doit être active lorsque la durée de lecture de la musique commence, sinon aucune musique n'est diffusée.

- Alarme : Appuyez sur l'alarme. Cette option vous permet de régler des alarmes. Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme se déclenche. À ce moment-là, le plafonnier commencera à émettre un signal sonore. Vous pouvez régler jusqu'à 3 alarmes.

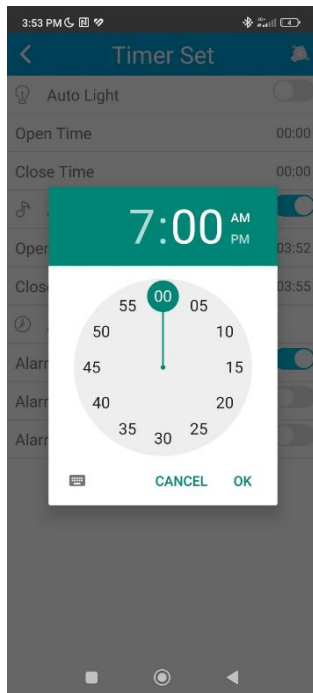

• Égaliseur

Pour accéder à l'égaliseur, appuyez sur le bouton de menu dans le coin supérieur gauche de l'écran principal. Tapez ensuite sur l'option effet sonore. Une fois à l'intérieur, vous verrez ce qui suit :

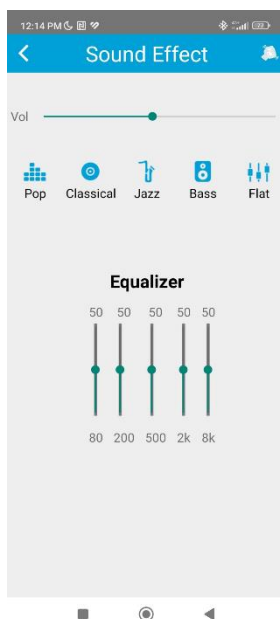


L'égaliseur vous permet de régler les paramètres audio du plafonnier, ainsi que le volume. Vous pourrez choisir parmi une variété d'options prédéfinies, comme le montre l'image précédente.

• Shaker

Accédez à la fonction Shaker en tapant sur l'icône en haut à droite représentant une main avec un téléphone. Une fois que vous y avez accédé, cette fonction vous permet de changer de couleur et de motif en secouant simplement votre téléphone.



Utilisation de la télécommande

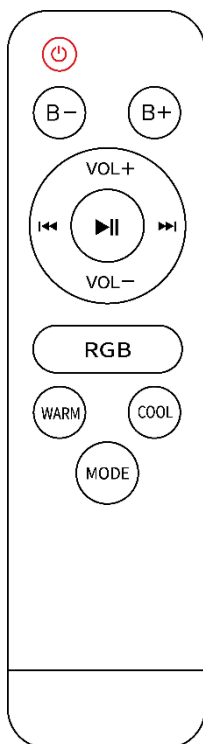

1. ON/OFF 2. Diminuer la luminosité 3. Augmenter la luminosité 4. Chanson précédente 5. Augmenter le volume 6. Lecture/Pause 7. Diminuer le volume 8. Chanson suivante 9. Mode RGB 10. Lumière blanche chaude 11. Lumière blanche froide 12. Changement de température

*2 piles AAA nécessaires

Même si l'application iLink est plus complète, l'utilisation de la télécommande est plus maniable et plus pratique dans la plupart des situations. Voici les fonctions des boutons :

1. Bouton ON/OFF : Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre le plafonnier.
2. Diminuer la luminosité : Diminuer la luminosité de la lumière.
3. Augmenter la luminosité : Augmenter la luminosité de la lumière.
4. Chanson précédente : Jouer la chanson précédente.
5. Augmenter le volume : Augmenter le volume de la chanson jouée.
6. Lecture/Pause : Lecture ou pause de la chanson jouée.
7. Diminuer le volume : Diminuer le volume de la chanson jouée.
8. Chanson suivante : Jouer la chanson suivante.
9. Mode RGB : Activer le mode couleurs RGB.
10. Lumière blanche chaude : Activer la lumière blanche chaude.
11. Lumière blanche froide : Activer la lumière blanche froide.
12. Changement de température : Modifier la température de la couleur blanche.

Avertissements

- Veuillez suivre scrupuleusement ce manuel d'utilisation pour l'installation et l'utilisation du produit afin d'éviter tout accident.
- Ne démontez pas l'ampoule et ne modifiez aucun composant.
- Coupez l'alimentation et le panneau électrique principal avant d'installer ou d'effectuer des tâches d'entretien afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- N'installez pas la lampe sur des plafonds instables ou dangereux.
- Ne pas couvrir la lampe avec des couvertures ou des objets similaires.
- Ne manipulez pas l'ampoule ou tout autre composant de la lampe pour l'installer, la réparer ou la vérifier, sauf si vous êtes un électricien qualifié. La connexion des fils doit être conforme à la norme électrique IEE ou à toute autre norme nationale valide.
- N'installez pas la lampe au-dessus de surfaces chaudes ou humides.

Recommandations d'entretien

- Nettoyez régulièrement le produit à l'aide d'un chiffon sec. Veillez à ce que le produit soit éteint et/ou ne soit pas connecté lorsque vous le nettoyez.
- Veillez à garder les connecteurs et/ou les ports du produit propres, sans poussières ni saleté, pour un fonctionnement correct.
- Évitez d'endommager le produit en posant des objets lourds dessus.
- Si le produit inclus un câble, veillez à ne pas le plier trop fort et ne tirez pas sur le câble pour débrancher le produit.
- Ne mouillez pas le produit. Rangez toujours votre produit dans un endroit sec, loin de toute humidité.
- Lorsque vous n'utilisez pas le produit, conservez-le dans un endroit propre et sec et à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Si de l'eau pénètre à l'intérieur du produit, veillez à le déconnecter immédiatement de toute source d'alimentation et/ou débranchez tout périphérique connecté à celui-ci.
- Pour limiter au maximum le risque de détérioration de votre appareil, évitez de le heurter, de le secouer brusquement ou de le laisser tomber.
- N'utilisez pas le produit pour une autre utilisation que celle pour laquelle il a été conçu.
- Recycler le produit conformément aux normes et réglementations environnementales de votre pays.

Informations de sécurité

Veillez lire les instructions de sécurité suivantes avant tout utilisation :

- Lors de son utilisation maintenez le produit éloigné de toute source de chaleur (feu) et d'humidité (eau et autres liquides).
- Veillez à ne pas utiliser le produit si celui-ci est mouillé ou endommagé.
- Veillez à ne pas utiliser le produit avec les mains mouillées.
- Ne mettez pas le produit en contact avec des matériaux inflammables.
- N'exposez pas le produit à des températures élevées, conservez-le à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Ne jetez pas le produit dans le feu.
- Conservez le produit hors de portée des enfants.
- Débranchez de la source d'alimentation ou éteignez le produit si vous ne l'utilisez pas.
- N'utilisez pas le produit si vous détectez quelque défaut ou endommagement visible.
- Veillez à ne pas ouvrir ou percer le produit, cela pourrait l'endommager.
- N'utilisez pas le produit avec des appareils ou objets incompatibles.

- Veuillez à NE PAS effectuer de modifications non autorisées sur ce produit. Une telle opération annule la garantie.

Mentions légales

Atlantis Internacional, S.L., déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et à tout autre règlement applicable ou réglementaire en vertu de la directive 2014/53/CE. Les fonctions et caractéristiques décrites dans ce manuel sont basées sur des tests effectués par Atlantis Internacional S.L. L'utilisateur est responsable de l'examen et de la vérification du produit lors de son achat. Atlantis Internacional S.L. ne saurait être tenu responsable des dommages personnels, matériels ou financiers, ainsi que des dommages à l'appareil résultant d'une utilisation non conforme, d'une utilisation abusive ou d'une installation incorrecte du produit. Atlantis Internacional S.L. ne sera pas tenu responsable des défaillances de fonctionnement, de communication ou de connexion entre le produit et le périphérique compatible Bluetooth.

Éléments électriques et électroniques endommagés

Ce symbole indique que les dispositifs électriques et électroniques doivent être éliminés séparément.



- Ce produit a été conçu pour être éliminé séparément dans un centre de collecte des déchets approprié. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères.
- Si l'ensemble fonctionne avec des batteries, celles-ci doivent être retirées et éliminées dans un point de collecte pour ce type de déchets. Si les batteries ne sont pas conçues pour être retirées, n'essayez pas de les démonter car cela doit être effectué par un professionnel qualifié.
- Le fait de jeter et de recycler séparément permet de préserver les ressources naturelles et d'éviter des conséquences néfastes pour la santé humaine et l'environnement qui pourraient résulter d'une élimination non conforme.
- Le coût final de ce produit comprend le coût de la gestion environnementale nécessaire au traitement approprié des déchets générés.
- Pour en savoir plus, vous pouvez contacter le vendeur ou les autorités locales responsables de la gestion des déchets.

AURA LED-DECKENLEUCHTE

SMARTLED

Benutzerhandbuch

BXPLAFLED06

Technische Spezifikationen

Nennleistung: 66,4W

Maximale Ausgangsleistung: 90W

Lautsprecherleistung: 5W

Eingangsspannung: 170-265V / 50-60Hz

Lichtstrom: 7.200 Modulare lm

Energie-Effizienzklasse: F

LED-Farbe: RGBIC + CCT

Lichttemperatur: 3.000K – 6.500K

CRI-Index: 80

Anzahl der LEDs: 96

Lebensdauer: 30.000h

Beleuchtungswinkel: 120°

Schutzart: IP42 (Staub- und Wassertropfengeschützt)

Betriebstemperatur: -20°C bis +60°C

Dimensionen: 49 cm Durchmesser x 7,5 cm Dicke

Gewicht: 1200 g

Werkstoff: PET + Metall

Konnektivität: Bluetooth 4.0

Kompatibilität: Android 4.4 / iOS 9.0 und spätere Versionen

App: iLink

Inhalt

1 x LED-Deckenleuchte


1 x Fernbedienung (mit 2 x AAA-Batterien betrieben, nicht enthalten)

4 x Schrauben

4 x Dübeln

1 x Handbuch

Diagramm

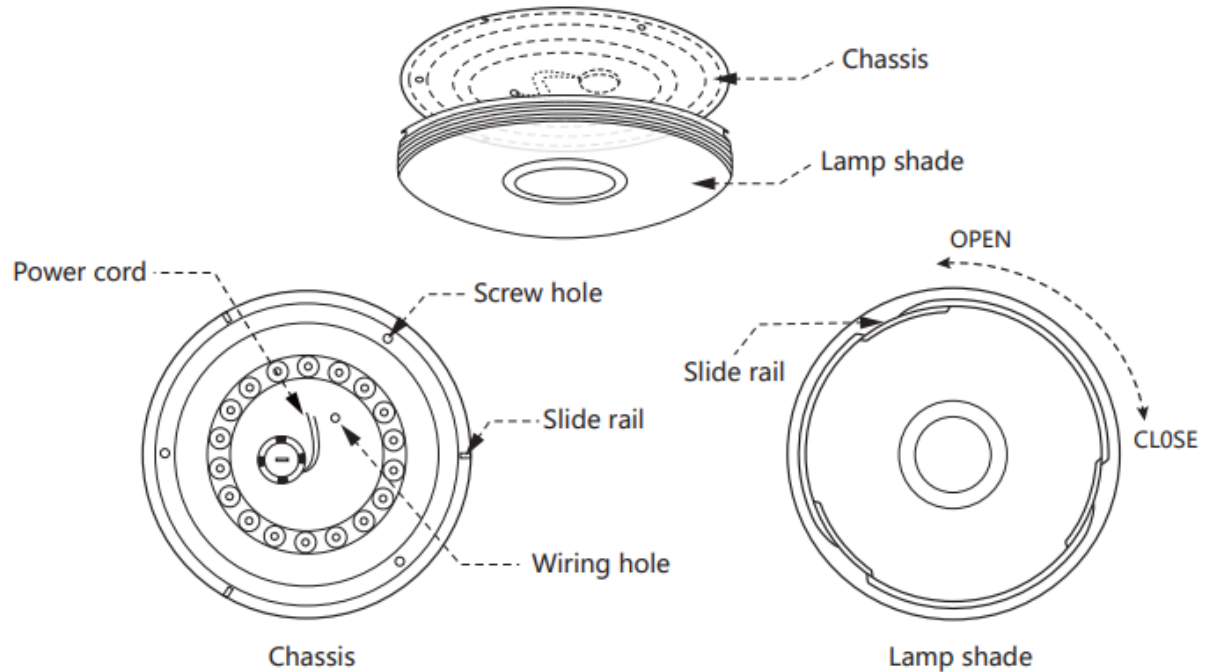


1. Fahrgestell
2. Deckensegel
3. Stromkabel
4. Fahrgestell
5. Kabelloch
6. Gleitführung
7. Schraubenloch
8. Gleitführung
9. Deckensegel
10. Schließen
11. Öffnen


Einbauverfahren

Um die LED-Deckenleuchte zu installieren, folgen Sie den folgenden Anweisungen:


1. Drehen Sie den oberen Teil der Deckenleuchte nach links, um ihn vom Lampenschirm zu trennen. Ziehen Sie das Fahrgestell nach oben.

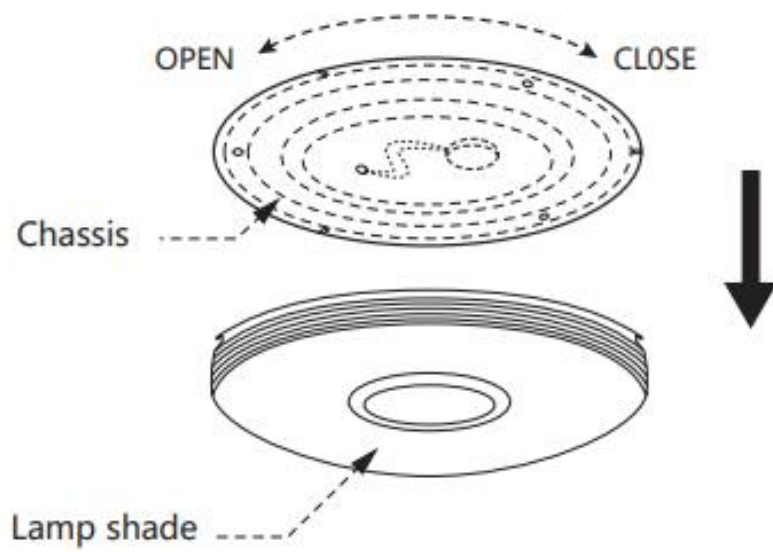

2. Befestigen Sie das Fahrgestell mit den Schrauben, die in der Verpackung enthalten sind. Verbinden Sie die Netzkabel der Deckenleuchte mit den Netzkabeln des Lichtspots, in dem Sie die Deckenleuchte installieren werden.

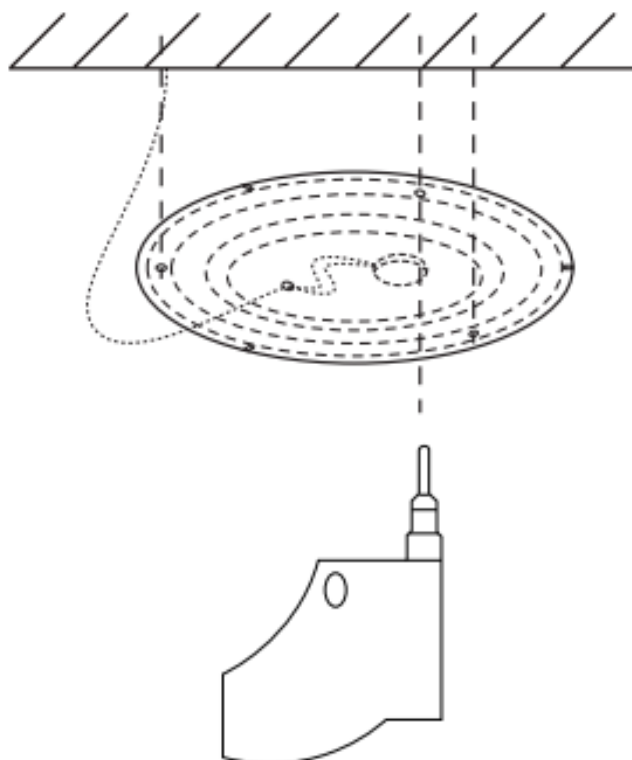

3. Setzen Sie den Lampenschirm auf das Gestell und drehen Sie ihn nach rechts, um ihn zu befestigen. Vergewissern Sie sich, dass er richtig befestigt ist.

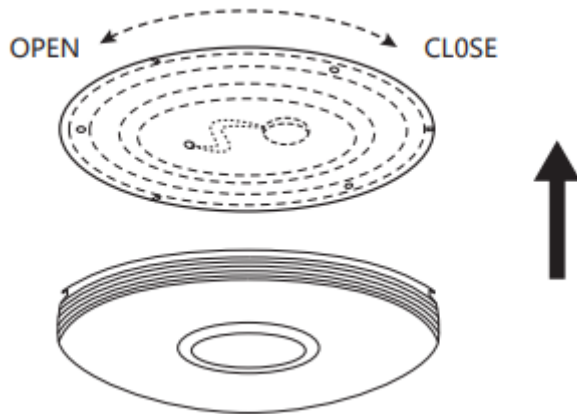

Sicherheit Hinweis: Verändern Sie das Produkt nicht und tauschen Sie keine Teile aus. Trennen Sie die Stromzufuhr zu Hause, um einen Stromschlag während der Installation und der Handhabung des Produkts zu vermeiden. Decken Sie das Produkt nicht ab, wenn es installiert und an das Stromnetz angeschlossen ist. Stellen Sie das Gerät nicht auf heiß Gegenstände oder in feuchten Räumen auf.

Laden Sie die App herunter

Die mit dem Aura LED-Deckenleuchte kompatible App heißt iLink. Es gibt zwei Möglichkeiten, sie herunterzuladen:

- Tippen Sie hier, um die iLink-App von Google Play oder dem App Store herunterzuladen.

GOOGLE PLAY:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jwtian.smartbt&hl=es&gl=US>

APP STORE:

<https://apps.apple.com/es/app/i-link/id1062888802>




- Sie können die App auch direkt herunterladen, indem Sie in der Suchmaschine von Google Play oder im App Store "iLink" eingeben.


Pairing von iOS-/Android-Geräten

Um die Kopplung abzuschließen, muss das Bedienfeld ordnungsgemäß installiert und eingeschaltet sein. Es ist wichtig zu beachten, dass der Lautsprecher und das Bluetooth-Panel zwei separate Bluetooth-Geräte sind.

1. Stellen Sie zunächst sicher, dass die GPS-Ortung Ihres Smartphones und Bluetooth aktiviert sind.
2. Öffnen Sie die iLink-App. Tippen Sie auf die Menütaste in der oberen linken Ecke.
3. Tippen Sie auf die Bluetooth-Verbindung.

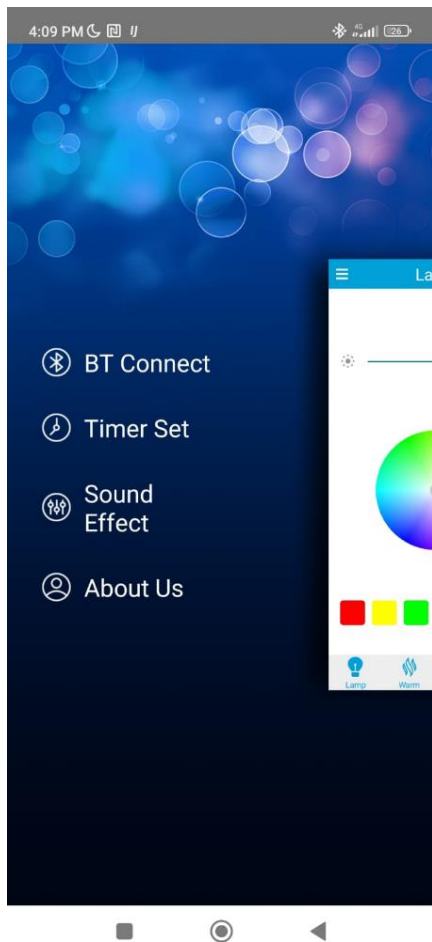

4. Tippen Sie auf das Lupensymbol, um die Suche nach dem Gerät zu starten. Das Gerät wird als "iLink" angezeigt. Dadurch wird Ihr Smartphone mit der Deckenleuchte gekoppelt.

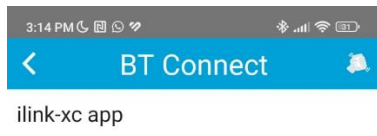

5. Wenn Sie Ihr Smartphone zum ersten Mal mit der LED-Deckenleuchte koppeln, wird eine Bluetooth-Erlaubnisanfrage auf Ihrem Smartphone angezeigt. Stellen Sie sicher, dass Sie diese akzeptieren, um die Kopplung abzuschließen.


Problemlösung: Wenn die App das Gerät nicht finden kann, schalten Sie das Panel aus und dann wieder ein. Vergewissern Sie sich, dass das Bluetooth Ihres Smartphones eingeschaltet ist, und akzeptieren Sie alle von der App angeforderten Berechtigungen.

Verwendung der App

Die iLink-App ist sehr einfach und intuitiv zu bedienen. Wie bereits erwähnt, stellen Sie sicher, dass Sie alle auftauchenden Berechtigungen akzeptieren, um alle Funktionen der App nutzen zu können.


• RGBIC-Kontrolle

Tippen Sie auf das Lampensymbol unten links, um auf die RGBIC-Kontrolle zuzugreifen. Von hier aus können Sie die Helligkeit einstellen und die Farben auswählen, die das Panel anzeigen soll.

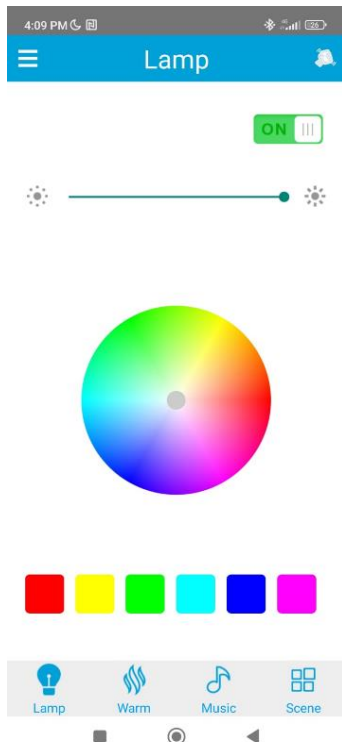

• Kontrolle der CCT-Weissen

Tippen Sie auf das Flammensymbol am unteren Rand des Bildschirms, um auf die Kontrolle der CCT-Weissen zuzugreifen. Von hier aus können Sie die Farbtemperatur und die Helligkeit des Weiss liches einstellen. Ausserdem können Sie aus einer Reihe von voreingestellten Farbfunktionen wählen.

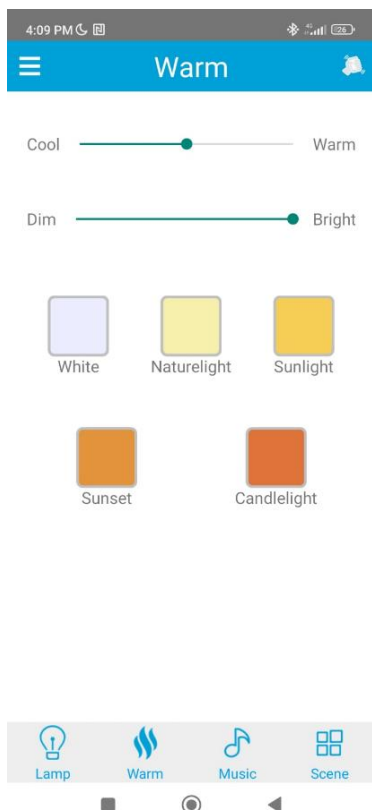

• Musik abspielen

Tippen Sie auf das Musiknoten-Symbol am unteren Bildschirmrand, um die Musikfunktion aufzurufen. In diesem App-Bereich wird eine Liste der lokalen Musik auf Ihrem Smartphone angezeigt. Lokal bedeutet, dass es sich um Lieder handelt, die Sie heruntergeladen haben und die auf dem internen Speicher Ihres Smartphones gespeichert sind.


Sie können auch Musik von Apps wie Spotify, Apple Music, YouTube oder anderen Musik-Apps abspielen. Rufen Sie dazu einfach die gewünschte Musik-App auf und wählen Sie das gewünschte Lied aus. Die Aura-Deckenleuchte spielt ihn dann ab.

• Szenenmodi und Musiksynchronisation

Tippen Sie auf das letzte Symbol am unteren Rand des Bildschirms, um die Funktion Szenenmodi aufzurufen. Hier können Sie aus einer Vielzahl von voreingestellten Szenenmodi wählen, die einzigartige Farben und Muster kombinieren. Tippen Sie auf den gewünschten Modus in der Liste, und die Deckenleuchte zeigt ihn automatisch an. Sie können auch die Geschwindigkeit der Beleuchtung und die Helligkeit einstellen.

Im oberen Teil des Bildschirms wird ein Rechteck mit Zahlen und einem Abbildungssymbol angezeigt. Tippen Sie auf eine der Zahlen, wählen Sie dann einen der Szenenmodi aus der Liste und wählen Sie schließlich die gewünschte Geschwindigkeit und Helligkeit. Auf diese Weise erstellen Sie eine Voreinstellung für den Szenenmodus und speichern sie ab. Auf diese Weise können Sie durch einmaliges Antippen auf die von Ihnen angepassten Szenenmodi zugreifen. Mit der App können Sie bis zu 3 Voreinstellungen erstellen.


Im unteren Teil des Bildschirms werden 3 Zahlen angezeigt. Wenn Sie mit der Aura-Deckenleuchte verbunden sind und den Lautsprecher zur Musikwiedergabe verwenden, tippen Sie auf eine dieser 3 Zahlen, damit die Lichter dem Rhythmus des abgespielten Liedes folgen. Jede dieser 3 Zahlen folgt dem Rhythmus des Liedes auf eine andere Art und Weise.

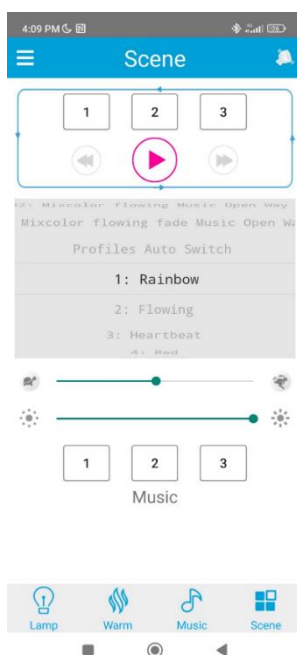


• Timer einstellen

Um Timer einzustellen, tippen Sie auf dem Hauptbildschirm auf die Menütaste in der oberen linken Ecke. Tippen Sie dann auf Timer einstellen. Um die einzelnen Optionen zu aktivieren, tippen Sie einfach auf den Schalter neben der jeweiligen Option. Es gibt insgesamt drei Optionen.

- Automatisches Licht: Tippen Sie auf den Schalter für die automatische Beleuchtung. Mit dieser Option können Sie die Zeit einstellen, zu der das Deckenlicht ein- und ausgeschaltet werden soll. Tippen Sie auf Öffnungszeit und wählen Sie die Einschaltzeit des Deckenlichts. Tippen Sie anschließend auf Schließzeit und wählen Sie die Zeit aus, zu der die Deckenleuchte ausgeschaltet werden soll. Das Panel schaltet sich automatisch in dem von Ihnen festgelegten Zeitintervall ein und aus.

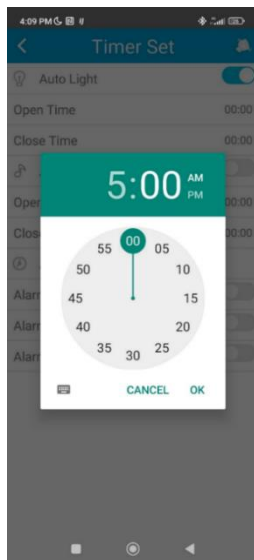


- Automatische Musik: Tippen Sie auf den Schalter für die automatische Musikwiedergabe. Mit dieser Option können Sie die Zeit einstellen, zu der die Deckenleuchte die Musikwiedergabe starten und beenden soll. Tippen Sie auf automatische Musik und wählen Sie die Anfangs- und Endzeit der Musikwiedergabe. Das Bedienfeld beginnt automatisch mit der Musikwiedergabe und stoppt sie in dem von Ihnen eingestellten Zeitintervall.

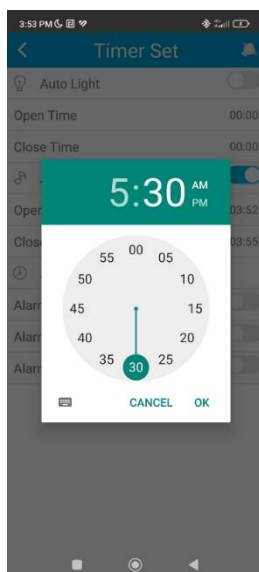


Hinweis: Diese Funktion funktioniert mit Musik-Apps, wie Spotify oder Apple Music. Die von Ihnen verwendete App muss aktiv sein, wenn die Musikwiedergabe beginnt, sonst wird keine Musik abgespielt.

- Wecker: Tippen Sie auf den Alarm. Mit dieser Option können Sie Alarmer einstellen. Stellen Sie die Zeit ein, zu der der Alarm ertönen soll. Wenn diese Zeit gekommen ist, beginnt die Deckenleuchte zu piepen. Sie können bis zu 3 Alarmer einstellen.

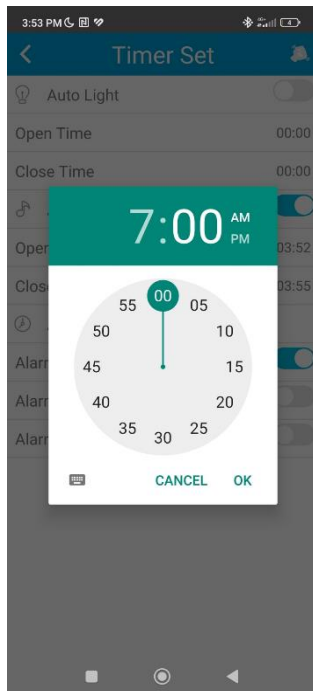

• Equalizer

Um auf den Equalizer zuzugreifen, tippen Sie auf dem Hauptbildschirm auf die Menütaste in der oberen linken Ecke. Tippen Sie dann auf die Option Soundeffekt. Dort sehen Sie die folgenden Optionen:

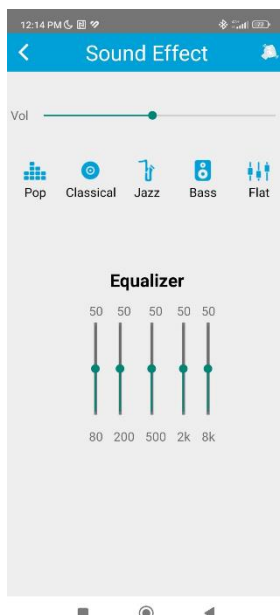


Mit dem Equalizer können Sie die Audioeinstellungen der Deckenleuchte sowie die Lautstärke anpassen. Sie können aus einer Vielzahl verschiedener Voreinstellungen wählen, wie das vorherige Bild zeigt.

• Shaker

Um die Shaker Funktion aufzurufen, tippen Sie auf das Symbol oben rechts, das eine Hand mit einem Telefon zeigt. Sobald Sie darauf zugreifen, können Sie mit dieser Funktion Farben und Muster ändern, indem Sie Ihr Telefon einfach schütteln.



Verwendung der Fernbedienung

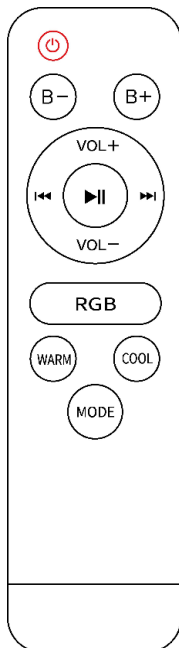

1. ON/OFF 2. Helligkeit vermindern 3. Helligkeit erhöhen 4. Vorheriger Song 5. Lautstärke erhöhen 6. Wiedergabe/Pause 7. Lautstärke vermindern 8. Nächster Song 9. RGB-Modus 10. Warmes weißes Licht 11. Kaltes weißes Licht 12. Temperaturänderung
*2 x AAA-Batterien erforderlich

Auch wenn die iLink-App vollständiger ist, ist die Verwendung der Fernbedienung in den meisten Situationen praktischer. Dies sind die Funktionen der Tasten:

1. ON/OFF-Taste: Drücken Sie diese Taste, um das Deckenleuchte ein- oder auszuschalte.
2. Helligkeit vermindern: Verringern Sie die Helligkeit des Lichts.
3. Helligkeit erhöhen: Erhöhen Sie die Helligkeit des Lichts.
4. Vorheriges Song: Wiedergabe des vorherigen Songs.
5. Lautstärke erhöhen: Erhöhen Sie die Lautstärke des laufenden Titels.
6. Wiedergabe/Pause: Spielen Sie den laufenden Song ab oder halten Sie ihn an.
7. Lautstärke vermindern: Verringern Sie die Lautstärke des wiedergegebenen Titels.
8. Nächster Song: Wiedergabe des nächsten Songs.
9. RGB-Modus: Aktiviert den RGB-Farbmodus.
10. Warmweißes Licht: Aktivieren Sie das warmweiße Licht.
11. Kaltweißes Licht: Aktivieren Sie das kühle weiße Licht.
12. Temperaturänderung: Schaltet die Temperatur der weißen Farbe um.

Warnungen

- Bitte befolgen Sie bei der Installation und Verwendung des Produkts strikt diese Bedienungsanleitung, um Unfälle zu vermeiden.
- Beschädigen Sie die Glühbirne nicht und verändern Sie keine Komponenten.
- Schalten Sie den Strom und die Hauptschalttafel aus, bevor Sie das Gerät installieren oder Wartungsarbeiten durchführen, um Schäden durch Stromschlag zu vermeiden.
- Installieren Sie die Lampe nicht an instabilen oder unsicheren Decken.
- Decken Sie die Leuchte nicht mit Decken oder ähnlichen Gegenständen ab.
- Fassen Sie den Lampenkolben oder andere Lampenkomponenten bei der Installation, Reparatur oder Überprüfung nur an, wenn Sie ein qualifizierter Elektriker sind. Der Anschluss der Kabel muss gemäß der IEE-Norm oder einer anderen gültigen nationalen Norm erfolgen.
- Installieren Sie die Lampe nicht über heißen oder nassen Oberflächen.

Wartungsempfehlungen

- Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem trockenen Tuch. Das Produkt muss beim Reinigen vom Strom getrennt oder ausgeschaltet werden.
- Halten Sie die Stecker und/oder Anschlüsse frei von Staub, Flusen usw., um unsachgemäße Anschlüsse zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, das Gerät zu beschädigen. Legen Sie keine Gegenstände darauf und biegen Sie sie nicht zu stark.
- Wenn das Produkt ein Kabel enthält, biegen Sie es nicht zu stark und ziehen Sie nicht daran, um das Produkt vom Stromnetz zu trennen.
- Machen Sie das Gerät nicht nass. Bewahren Sie sie immer an einem trockenen Ort, geschützt vor Feuchtigkeit, auf.
- Wenn Sie das Produkt nicht verwenden, bewahren Sie es an einem Ort auf, der frei von Staub, Schmutz, Flusen, Flüssigkeiten usw. ist.
- Wenn Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Innere des Produkts eindringen, trennen Sie es sofort von einer angeschlossenen Stromquelle oder einem Gerät, an das es angeschlossen ist.
- Vermeiden Sie es, das Produkt fallen zu lassen oder darauf zu schlagen. Es kann beschädigt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht für andere als den vorgesehenen Zweck.
- Bitte recyceln Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Umweltgesetzen und -vorschriften.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen:

- Wenn Sie das Gerät verwenden, halten Sie es von Hitzequellen (Feuer) und Feuchtigkeit (Wasser und andere Flüssigkeiten) fern.
- Wenn das Produkt nass oder beschädigt ist, verwenden Sie es nicht.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Lassen Sie das Produkt nicht mit brennbaren Materialien in Kontakt.
- Setzen Sie das Produkt keinen hohen Temperaturen aus (z.B. im Auto bei heißem Wetter).
- Werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern.
- Trennen Sie das Produkt vom Strom oder schalten Sie es aus, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie sichtbare Mängel feststellen.

- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen oder zu durchbohren. Sie könnten es beschädigen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mit inkompatiblen Geräten.
- Das Produkt darf nicht demontiert oder modifiziert werden. Diese Aktionen führen zum Erlöschen der Garantie.

Rechtliche Hinweise

Atlantis Internacional erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EG entspricht. Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Eigenschaften und Funktionen basieren auf Tests unserer Firma. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, das Produkt nach dem Kauf zu untersuchen und zu überprüfen. Technische Daten und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Atlantis Internacional S.L. ist nicht verantwortlich und haftet nicht für persönliche Verluste oder Verletzungen, wirtschaftliche Verluste, materielle Verluste oder Schäden an Ihrem Gerät aufgrund von falscher Verwendung, Missbrauch oder unsachgemäßer Installation des Produkts. Atlantis Internacional S.L. ist nicht verantwortlich und haftet niemals für Funktions-, Kommunikations- und Verbindungsausfälle zwischen dem Produkt und Bluetooth-fähigen Geräten.

Entsorgung elektronischer und elektrischer Geräte

Dieses Symbol zeigt an, dass elektrische und elektronische Geräte getrennt gesammelt werden müssen.



- Dieses Produkt ist für eine separate Sammlung an einer geeigneten Sammelstelle bestimmt. Nicht als Hausmüll entsorgen.
- Wenn das Gerät Batterien verwendet, müssen diese aus dem Gerät entfernt und in einer entsprechenden Sammelstelle entsorgt werden. Wenn die Batterien nicht entfernt werden können, versuchen Sie nicht, dies selbst zu tun, da es von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden muss.
- Separates Sammeln und Recycling helfen, natürliche Ressourcen zu schonen und negative Folgen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verhindern, die sich aus einer falschen Entsorgung ergeben könnten.
- Der Endpreis dieses Produkts beinhaltet die Kosten, die für die korrekte umweltgerechte Entsorgung der erzeugten Abfälle erforderlich sind.
- Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Einzelhändler oder die für die Abfallwirtschaft zuständigen lokalen Behörden.

PLAFONIERA LED AURA SMARTLED

Manuale d'uso
BXPLAFLED06

Specifiche tecniche

Potenza nominale: 66,4W

Potenza massima di uscita: 90W

Potenza dell'altoparlante: 5W

Tensione di ingresso: 170-265V / 50-60Hz

Flusso luminoso: 7.200 lm modulari

Classe di efficienza energetica: F

Colore LED: RGBIC + CCT

Temperatura della luce: 3.000K – 6.500K

Indice CRI: 80

Numero di LED: 96

Vita utile: 30.000h

Angolo di illuminazione: 120°

Grado di protezione: IP42 (resistente a polvere e gocce d'acqua)

Temperatura di funzionamento: -20°C a +60°C

Dimensioni: 49 cm di diametro x 7,5 cm di spessore

Peso: 1200 g

Materiale: PET + Metallo

Connettività: Bluetooth 4.0

Compatibilità: Android 4.4 / iOS 9.0 e versioni successive

App: iLink

Nella confezione


1 x Plafoniera LED

1 x Telecomando (alimentato da 2 pile AAA, non incluse)

4 x Viti

4 x Tasselli
1 x Manuale

Diagramma

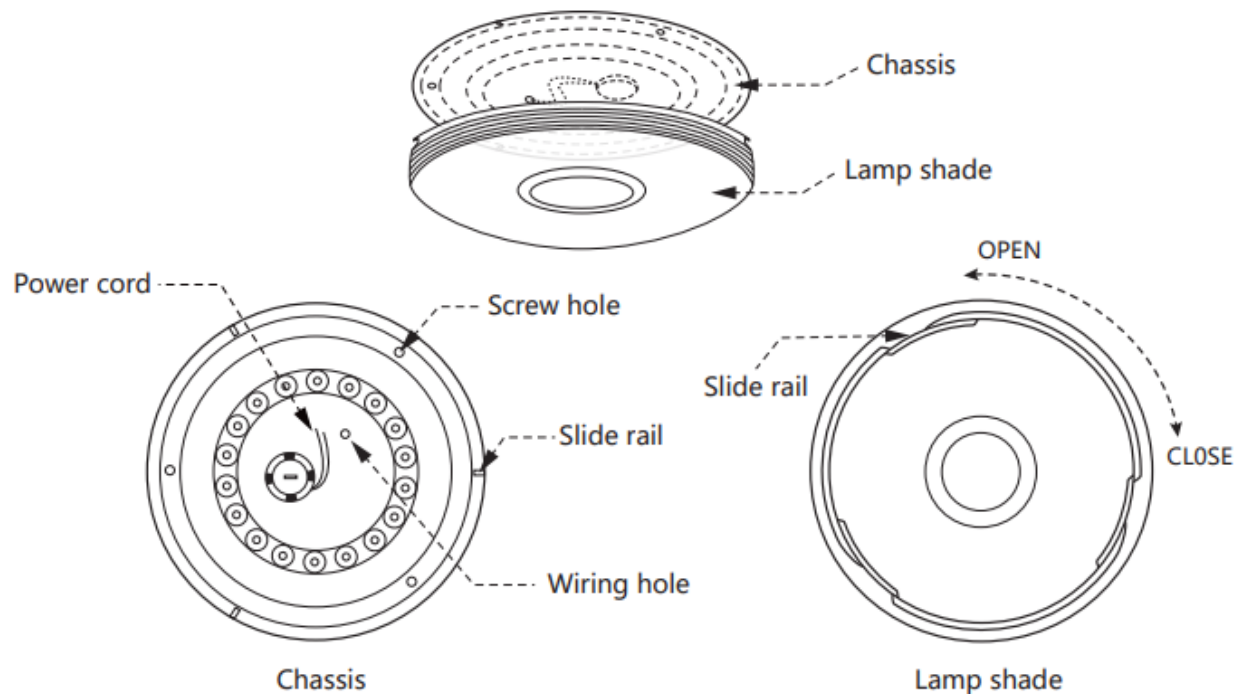


1. Telaio
2. Paralume
3. Cavo di alimentazione
4. Telaio
5. Foro di cablaggio
6. Guida di scorrimento
7. Foro per vite
8. Guida di scorrimento
9. Paralume
10. Chiudere
11. Aprire


Metodo di installazione

Per installare a plafoniera LED, attenersi alle seguenti istruzioni:


1. Ruotare la parte superiore della plafoniera verso sinistra per separarla dal paralume. Tirare il telaio verso l'alto.

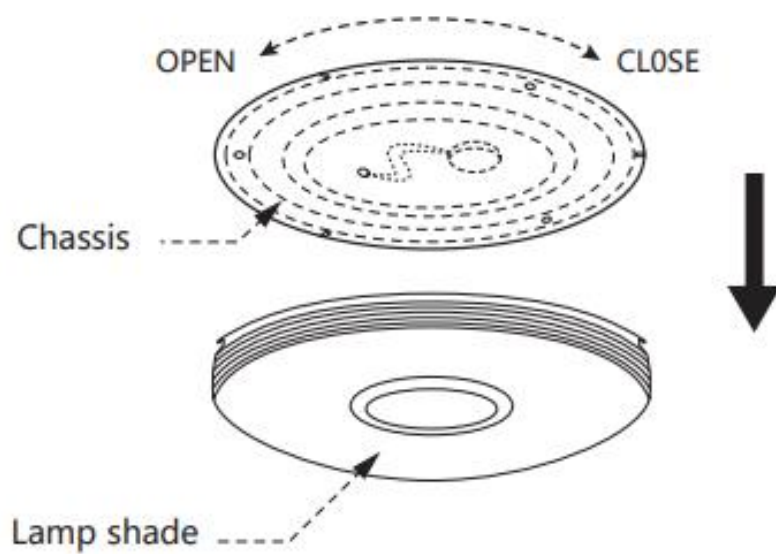

2. Fissare il telaio con le viti incluse nella confezione. Collegare i cavi di alimentazione della plafoniera ai cavi di alimentazione del punto luce in cui verrà installata la plafoniera.

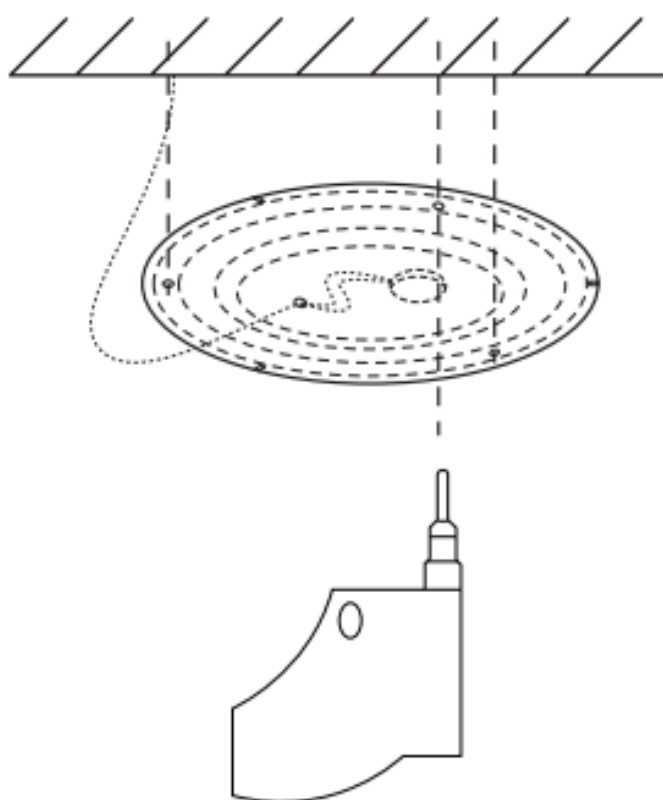

3. Posizionare il paralume della plafoniera sul telaio e ruotarlo verso destra per fissarlo. Assicurarsi che sia fissato correttamente.

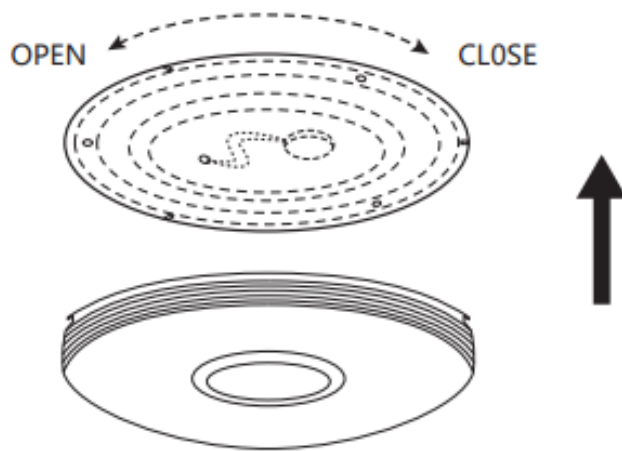

Nota di sicurezza: Non modificare il prodotto e non sostituirne le parti. Interrompere l'impianto elettrico di casa per evitare scosse elettriche durante l'installazione e la manipolazione del prodotto. Non coprire il prodotto una volta installato e collegato alla corrente. Non installare il prodotto su oggetti ad alto calore o in luoghi umidi.

Scaricare l'app

L'applicazione compatibile con la plafoniera LED Aura si chiama iLink. È possibile scaricarla in due modi:

- Toccare qui per scaricare l'app iLink da Google Play o App Store.

GOOGLE PLAY:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jwtian.smartbt&hl=es&gl=US>

APP STORE:

<https://apps.apple.com/es/app/i-link/id1062888802>




- È anche possibile scaricare direttamente l'applicazione digitando "iLink" nel motore di ricerca di Google Play o App Store.


Accoppiamento di dispositivo iOS / Android

Per completare l'accoppiamento, il pannello deve essere installato correttamente e acceso. È importante notare che il diffusore e il pannello Bluetooth sono due dispositivi Bluetooth separati.

1. Innanzitutto, e soprattutto, assicurarsi che il Bluetooth dello smartphone sia abilitato.
2. Accedere l'applicazione iLink. Una volta entrati, toccare il pulsante del menu nell'angolo in alto a sinistra.
3. Toccare la connessione Bluetooth.

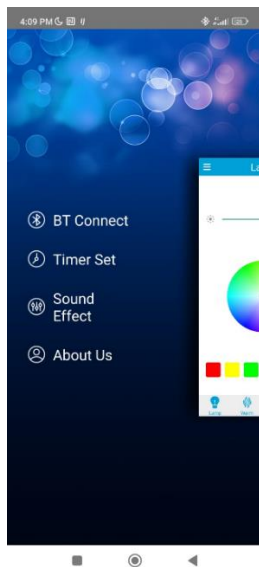

4. Una volta all'interno, fare clic sull'icona della lente di ingrandimento per avviare la ricerca del dispositivo. Il dispositivo apparirà come "iLink". Toccate per completare l'accoppiamento.



5. Quando si associa per la prima volta la plafoniera LED allo smartphone, viene visualizzata una richiesta di autorizzazione Bluetooth. Accertarsi di accettarla per completare l'associazione.


Risoluzione dei problemi: Se l'applicazione non trova il dispositivo, spegnere e riaccendere il pannello. Assicurarsi che il Bluetooth dello smartphone sia attivo e accettare tutte le autorizzazioni richieste dall'applicazione.

Utilizzo dell'app

L'app iLink è molto semplice e intuitiva da usare. Come già detto in precedenza, assicuratevi di accettare tutte le autorizzazioni che compaiono per utilizzare tutte le funzioni dell'app.


• Controllo RGBIC

Toccate l'icona della lampada in basso a sinistra per accedere alla funzione di controllo RGBIC. Da qui è possibile regolare la luminosità e scegliere i colori che si desidera visualizzare sul pannello.

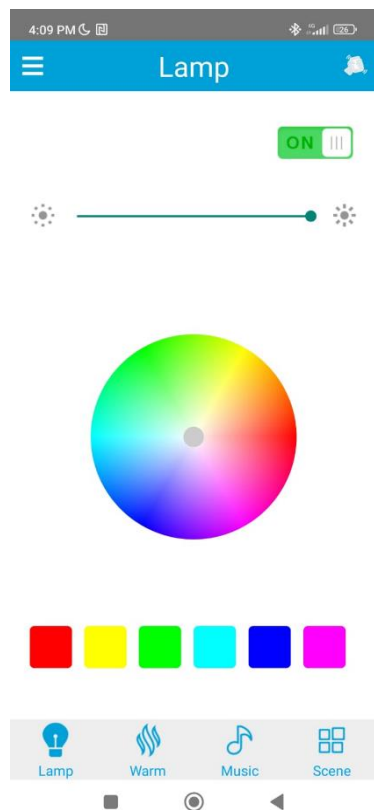

• Controllo dei bianchi CCT

Toccare l'icona della fiamma nella parte inferiore dello schermo per accedere al controllo dei bianchi CCT. Da qui è possibile regolare la temperatura del colore dei bianchi e la luminosità. È inoltre possibile scegliere tra una serie di caratteristiche cromatiche preimpostate.

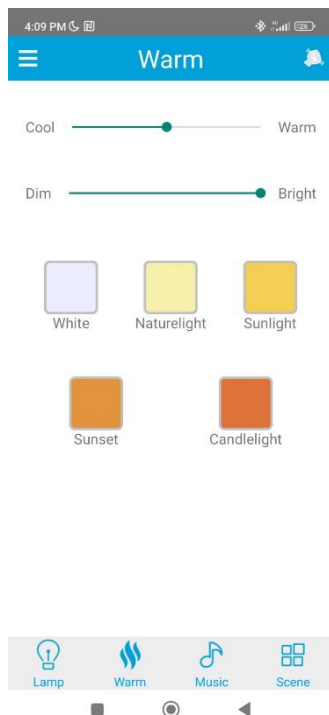

• Riproduzione di musica

Toccare l'icona della nota musicale nella parte inferiore dello schermo per accedere alla funzione musica. In questa sezione dell'applicazione viene visualizzato un elenco della musica locale dello smartphone. Per locale si intendono i brani scaricati e memorizzati nella memoria interna del telefono.


È inoltre possibile riprodurre musica da applicazioni come Spotify, Apple Music, YouTube o qualsiasi altra applicazione musicale. A tal fine, è sufficiente accedere all'applicazione musicale desiderata e selezionare il brano che si desidera ascoltare. La plafoniera Aura lo riprodurrà.

• Modalità scena e sincronizzazione musicale

Premere l'ultima icona in fondo allo schermo per accedere alla funzione delle modalità di scena. Da qui è possibile scegliere tra un'ampia gamma di modalità di scena preimpostate che combinano colori e motivi unici. Cliccate su quella desiderata dall'elenco e l'apparecchio la visualizzerà automaticamente. È inoltre possibile scegliere la velocità dell'illuminazione e la luminosità.

Nella parte superiore dello schermo apparirà un rettangolo con dei numeri e un'icona di riproduzione. Fare clic su uno dei numeri, quindi scegliere una delle modalità di scena dall'elenco e infine scegliere la velocità e la luminosità desiderate. In questo modo si crea una modalità di scena predefinita e la si salva. In questo modo è possibile accedere alle modalità di scena personalizzate con un solo clic. L'applicazione consente di creare fino a 3 preimpostazioni.


Nella parte inferiore dello schermo vengono visualizzati 3 numeri. Mentre si è collegati alla plafoniera Aura e si utilizza il suo altoparlante per riprodurre musica, toccando uno di questi 3 numeri si seguirà il ritmo della canzone in modo diverso.

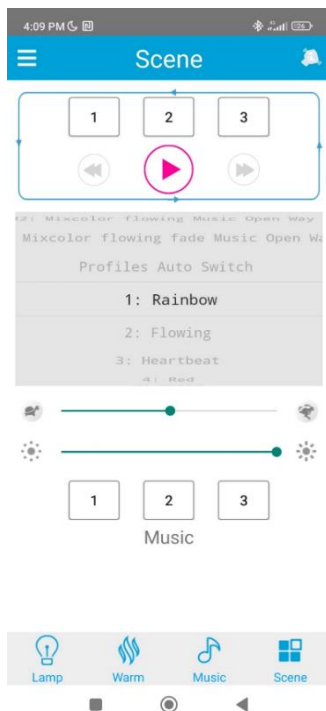


• Impostazione dei timer

Per impostare i timer, premere il pulsante del menu nell'angolo superiore sinistro della schermata principale. Quindi fare clic su Imposta timer. Una volta dentro, per attivare ciascuna opzione, è sufficiente fare clic sull'interruttore accanto a ciascuna opzione. Ci sono in totale 3 opzioni.

- Luce automatica: fare clic sull'interruttore per l'opzione luce automatica. Questa opzione consente di impostare l'ora di accensione e spegnimento della luce. Fare clic sull'ora di accensione e scegliere l'ora in cui si desidera che la luce si accenda. Quindi, fare clic sull'ora di spegnimento e scegliere l'ora in cui si desidera che il pannello si spenga. La lampada si accenderà e spegnerà automaticamente all'intervallo di tempo impostato.

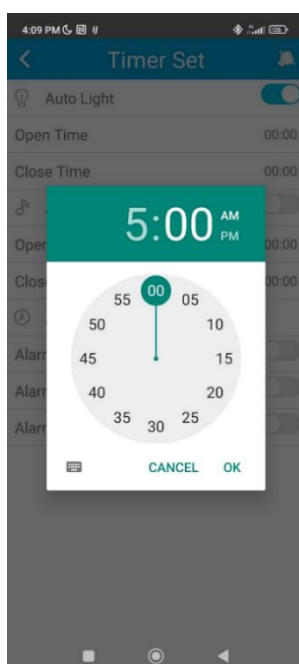


- Musica automatica: fare clic sull'opzione Musica automatica attiva. Questa opzione consente di impostare l'ora in cui si desidera che il pannello inizi e smetta di riprodurre la musica. Toccare Musica automatica e scegliere l'ora in cui iniziare e smettere di riprodurre la musica. Il diffusore inizierà a riprodurre musica automaticamente e si fermerà all'intervallo di tempo impostato.

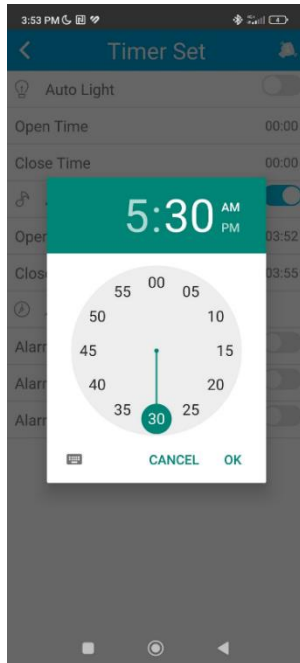


Nota: Questa funzione funziona con le app musicali, come Spotify o Apple Music. L'app in uso deve essere attiva quando inizia la riproduzione musicale, altrimenti non verrà riprodotta alcuna musica.

- Allarme: Fare clic sull'opzione allarme. Questa opzione consente di impostare gli allarmi. Impostare l'ora in cui si desidera che l'allarme suoni. Al raggiungimento di tale ora, la luce inizierà a suonare. È possibile impostare fino a 3 allarmi.

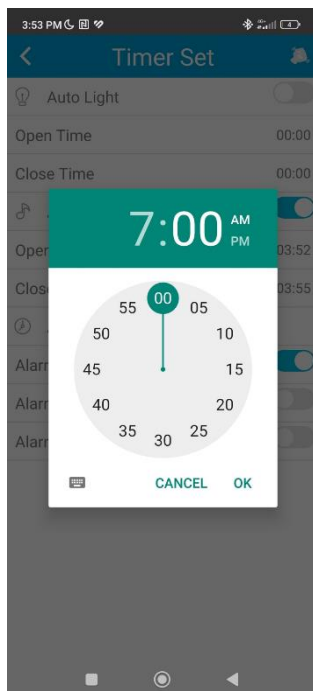

• Equalizzatore

Per accedere all'equalizzatore, premere il pulsante del menu nell'angolo superiore sinistro della schermata principale. Quindi fare clic sull'opzione Effetti sonori. Una volta entrati, si vedrà quanto segue:

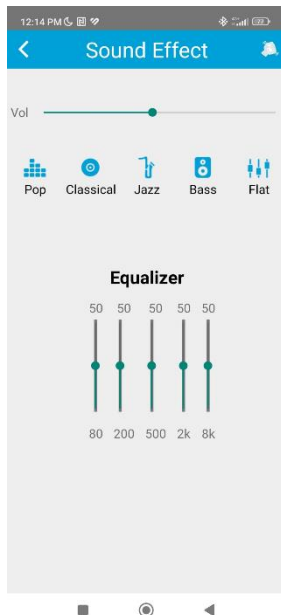


L'equalizzatore consente di regolare le impostazioni audio della plafoniera e il volume. È possibile scegliere tra una serie di opzioni preimpostate, come mostrato nell'immagine qui sopra.

• Shaker

Per accedere alla funzione Shaker, toccare l'icona in alto a destra che mostra una mano con un telefono. Una volta acceduta, questa funzione consente di cambiare colori e motivi scuotendo il telefono.



Uso del telecomando

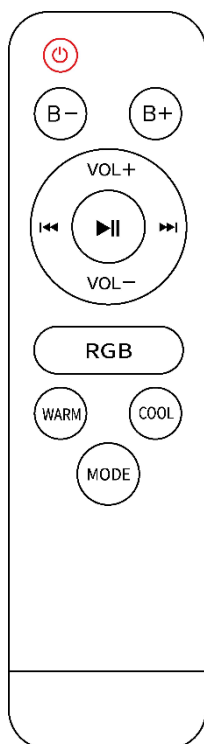

1. ON/OFF 2. Riduzione della luminosità 3. Aumento della luminosità 4. Canzone precedente 5. Aumento del volume 6. Riproduzione/Pausa 7. Abbassare il volume 8. Canzone successiva 9. Modalità RGB 10. Luce bianca calda 11. Luce bianca fredda 12. Cambio di temperatura

*Sono necessarie 2 batterie AAA

Anche se l'app iLink è più completa, l'uso del telecomando è più pratico e maneggevole nella maggior parte delle situazioni. Ecco le funzioni dei pulsanti:

1. Pulsante ON/OFF: Premere questo pulsante per accendere o spegnere la plafoniera.
2. Riduzione della luminosità: Diminuisce la luminosità della luce.
3. Aumento della luminosità: Aumenta la luminosità della luce.
4. Canzone precedente: Riproduce la canzone precedente.
5. Aumento del volume: Aumenta il volume della canzone in riproduzione.
6. Riproduzione/Pausa: Riproduce o mette in pausa la canzone in riproduzione.
7. Abbassare il volume: Diminuisce il volume della canzone in riproduzione.
8. Canzone successiva: Riproduce la canzone successiva.
9. Modalità RGB: Attiva la modalità colore RGB.
10. Luce bianca calda: Attiva la luce bianca calda.
11. Luce bianca fredda: Attiva la luce bianca fredda.
12. Cambio di temperatura: Modifica la temperatura del colore bianco.

Avvertenze

- Seguire scrupolosamente le istruzioni per l'installazione e l'uso del prodotto per evitare incidenti.
- Non danneggiare la lampadina e non modificare alcun componente.
- Spegnerne l'alimentazione e il quadro elettrico principale prima di installare o eseguire operazioni di manutenzione per evitare danni da scosse elettriche.
- Non installare la lampada su soffitti instabili o pericolanti.
- Non coprire la lampada con coperte o oggetti simili.
- Non maneggiare la lampadina o qualsiasi altro componente della lampada per l'installazione, la riparazione o il controllo a meno che non si sia un elettricista qualificato. Il collegamento dei cavi deve essere conforme agli standard elettrici IEE o a qualsiasi altro standard nazionale valido.
- Non installare la lampada su superfici calde o bagnate.

Consigli di manutenzione

- Pulire regolarmente il prodotto con un panno asciutto. Il prodotto deve essere scollegato e spento quando viene pulito.
- Tenere i connettori e/o le porte pulite da polvere, lanugine, ecc, per evitare connessioni improprie.
- Evitare di rompere il dispositivo. Non posare oggetti su di esso o piegarlo con troppa forza.
- Se il prodotto comprende un cavo non piegarlo con troppa forza e non tirarlo per staccare il prodotto.
- Non bagnare il prodotto. Tenerlo sempre in un luogo asciutto e lontano dall'umidità.
- Quando il prodotto non è in uso riporlo in un luogo privo di sporco, polvere, liquidi, ecc.
- Se acqua o altri liquidi penetrano all'interno del prodotto, staccarlo immediatamente dalla corrente o dal dispositivo a cui è connesso.
- Evitare di far cadere o colpire il prodotto. Potrebbe danneggiarsi.
- Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli preposti.
- Invitiamo a riciclare il prodotto secondo le leggi e regolamenti locali in materia di ambiente.

Informazioni di sicurezza

Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di usare per la prima volta il dispositivo:

- Quando si usa il dispositivo tenerlo lontano da qualsiasi fonte di calore (fuoco) e umidità (acqua e altri liquidi).

- Non usare il prodotto se bagnato o danneggiato.
- Non usare il prodotto con le mani bagnate.
- Non lasciare il prodotto in contatto con materiali infiammabili.
- Non esporre il prodotto ad alte temperature (per esempio: all'interno di un'auto in una giornata molto calda).
- Non lanciare il prodotto nel fuoco.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Scollegare o spegnere il prodotto se non si intende usare per un lungo periodo di tempo.
- Non usare il dispositivo se si percepiscono difetti visibili.
- Non cercare di aprire o forare il prodotto. Potrebbe danneggiarsi.
- Non usare il prodotto con dispositivi non compatibili.
- Non smontare o modificare il prodotto. Queste azioni annulleranno la garanzia.

Nota legale

Con la presente, Atlantis Internacional, dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle ulteriori disposizioni di rilievo stabilite dalla Direttiva 2014/53/EC. Le caratteristiche e le funzioni descritte nel presente manuale sono basate su test effettuati dalla nostra azienda. È responsabilità dell'utente esaminare e verificare il prodotto a seguito dell'acquisto. Le specifiche e il design potrebbero essere modificate senza previo preavviso. Atlantis Internacional S.L. non è responsabile e non è perseguibile per qualsiasi perdita o danno personale, economico, materiale o per danni a dispositivi, causati dall'uso improprio, dall'abuso o dall'errata installazione del prodotto. Atlantis Internacional S.L. non è responsabile e non sarà mai da ritenersi responsabile per qualsiasi mancato funzionamento, comunicazione e connessione tra il prodotto e i dispositivi dotati di Bluetooth.

Smaltimento dei dispositivi elettronici ed elettrici

Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche dovranno essere raccolte separatamente.



- Questo prodotto è progettato per essere raccolto separatamente presso il punto di raccolta assegnato. Non smaltirlo come rifiuti indifferenziati.
- Se l'apparecchio fa uso di batterie, queste devono essere rimosse dall'apparecchio e smaltite in un centro di raccolta adeguato. Se non è possibile rimuovere le batterie, non cercare di farlo in autonomia, l'operazione deve essere eseguita da un professionista qualificato.

- La raccolta differenziata e il riciclo aiutano a preservare le risorse naturali e prevengono le conseguenze negative per la salute degli esseri umani e per l'ambiente che potrebbero derivare da uno smaltimento sbagliato.
- Il prezzo finale di questo prodotto comprende il costo necessario per la corretta gestione ambientale dei rifiuti da esso derivati.
- Per maggiori informazioni, contattare il rivenditore o le autorità locali responsabili della gestione dei rifiuti.

LÂMPADA DE TETO LED AURA SMARTLED

Manual do utilizador

BXPLAFLED06

Especificações técnicas

Potência nominal: 66,4W

Potência máxima de saída: 90W

Potência do altifalante: 5W

Tensão de entrada: 170-265V / 50-60Hz

Fluxo luminoso: 7.200 lm modulares

Classe de eficiência energética: F

Cor LED: RGBIC + CCT

Temperatura da luz: 3.000K – 6.500K

Índice CRI: 80

Número de LEDs: 96

Vida útil: 30.000h

Ângulo de iluminação: 120°

Grau de proteção: IP42 (resistente a pó e gotas de água)

Temperatura de funcionamento: -20°C a +60°C

Dimensões: 49 cm de diâmetro x 7,5 cm de espessura

Peso: 1200 g

Material: PET + Metal

Conectividade: Bluetooth 4.0

Compatibilidade: Android 4.4 / iOS 9.0 e versões posteriores

App: iLink

NA CAIXA


1 x Lâmpada de teto LED

1 x Controlo remoto (alimentado por 2 pilhas AAA, não incluídas)

4 x Parafusos

4 x Tacos
1 x Manual

Diagrama

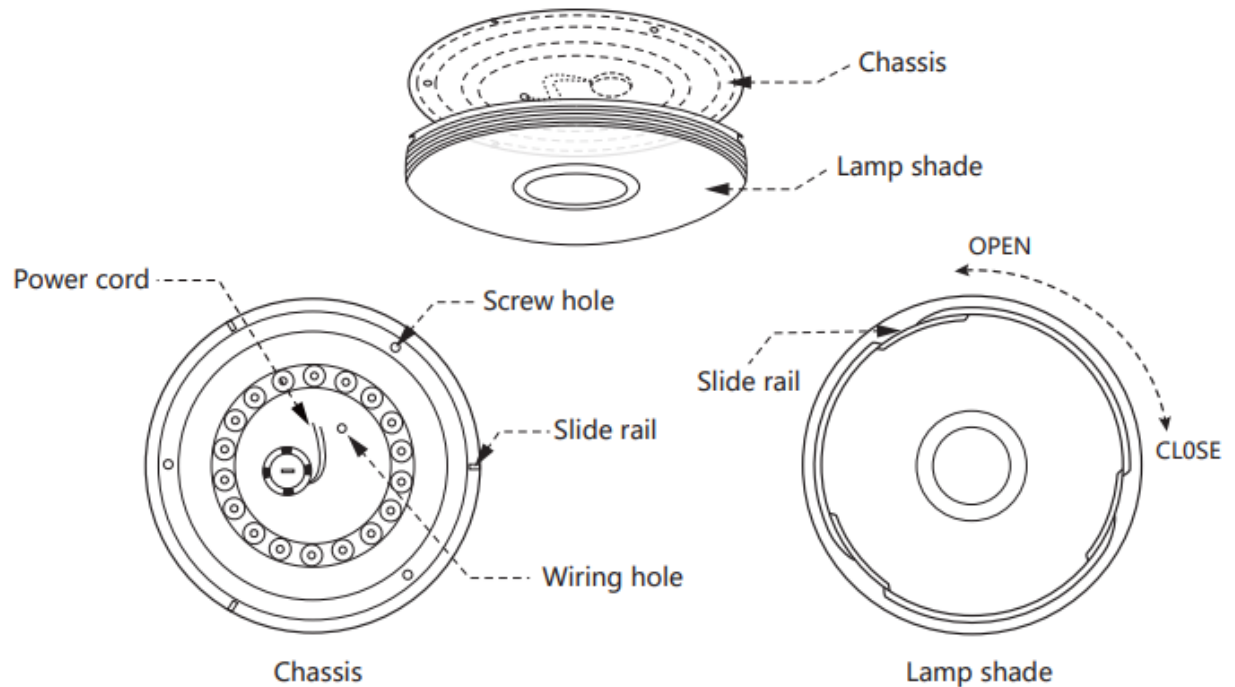


1. Chassis
2. Abajur
3. Cabo de alimentação
4. Chassis
5. Orifício de cablagem
6. Guia de deslizamento
7. Orifício do parafuso
8. Guia de deslizamento
9. Abajur
10. Fechar
11. Abrir


Método de instalação

Para instalar a lâmpada de teto LED, siga as instruções seguintes:


1. Rode a parte superior da luz de teto para a esquerda para a separar do ecrã. Puxe o chassis para cima.

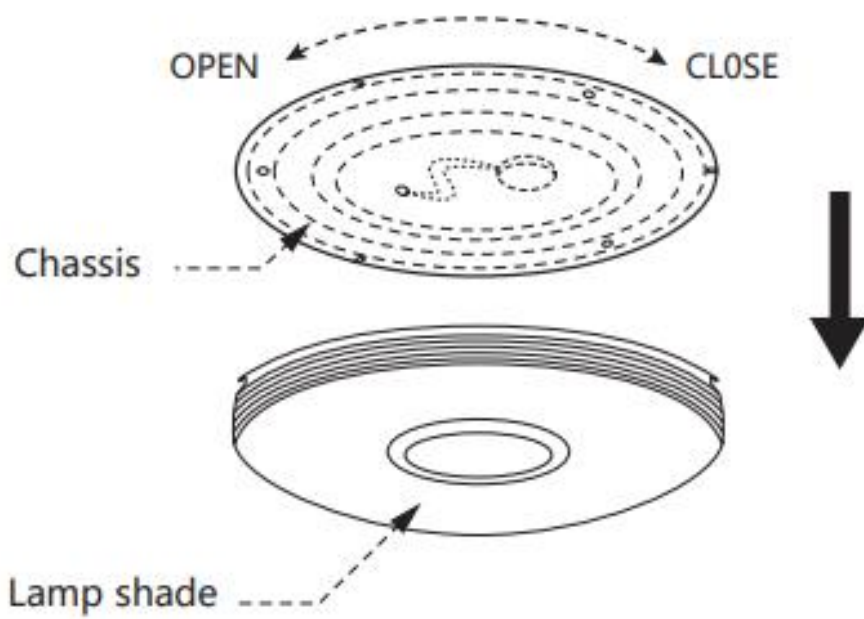

2. Fixe o chassis com os parafusos incluídos na caixa. Ligue os fios de alimentação da luz de teto aos fios de alimentação do ponto de luz onde a luz de teto será instalada.

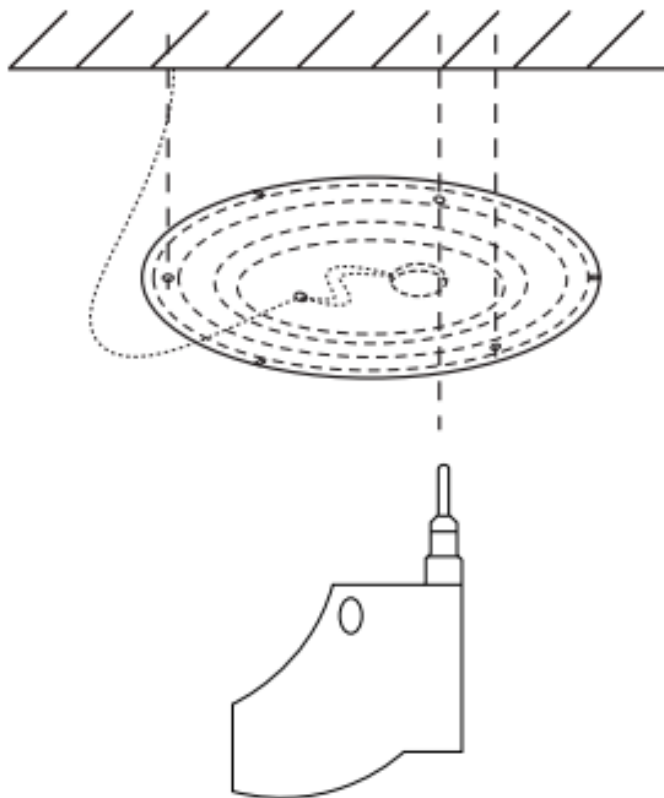

3. Coloque a proteção do teto no chassis e rode-a para a direita para a fixar. Certifique-se de que está corretamente fixada.

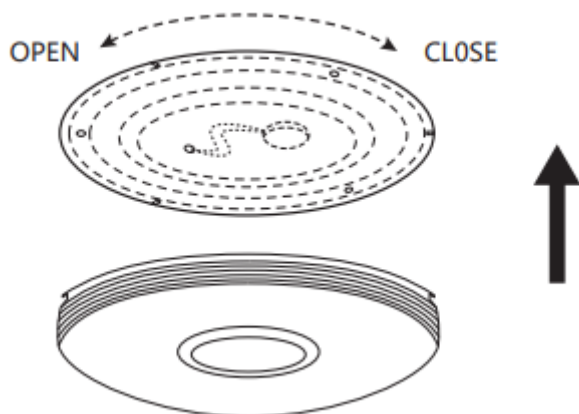

Nota de segurança: Não modifique o produto nem altere quaisquer peças. Corte os fios elétricos da sua casa para evitar choques elétricos durante a instalação e o manuseamento. Não cubra o produto depois de instalado e ligado à fonte de alimentação. Não instale o produto sobre objetos quentes ou em locais húmidos.

Descarregar a aplicação

A aplicação compatível com a lâmpada de teto Aura chama-se iLink. Existem duas formas de a descarregar:

- Toque aqui para descarregar a aplicação iLink a partir do Google Play ou da App Store.

GOOGLE PLAY:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jwtian.smartbt&hl=es&gl=US>

APP STORE:

<https://apps.apple.com/es/app/i-link/id1062888802>




- Também pode descarregar a aplicação diretamente, escrevendo “iLink” no motor de busca do Google Play ou da App Store.

Emparelhamento de dispositivos iOS / Android

Para concluir o emparelhamento, a lâmpada de teto deve estar corretamente instalada e ligada. É importante notar que o altifalante e o painel Bluetooth são dois dispositivos Bluetooth separados.

1. Em primeiro lugar, e mais importante, certifique-se de que o Bluetooth do seu smartphone está ativado.
2. Aceder à aplicação iLink. Uma vez lá dentro, toque no botão de menu no canto superior esquerdo.
3. Toque na ligação Bluetooth.

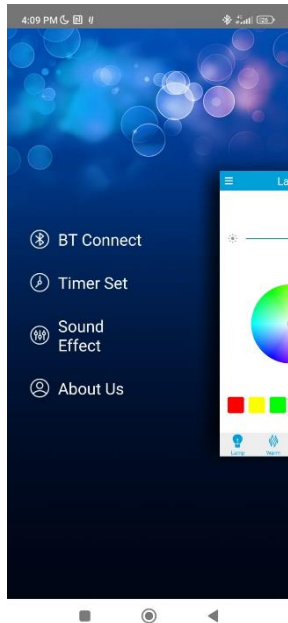

4. Uma vez lá dentro, toque no ícone da lupa para começar a procurar o dispositivo. O dispositivo aparecerá como "iLink". Toque nele para concluir o emparelhamento.



5. Aparecerá um pedido de autorização Bluetooth no seu smartphone quando o emparelhar com o candeeiro de teto LED pela primeira vez. Certifique-se de que o aceita para concluir o emparelhamento.


Resolução de problemas: Se a aplicação não conseguir encontrar o dispositivo, desligue o painel e volte a ligá-lo. Certifique-se de que o Bluetooth do seu smartphone está ativado e aceite todas as permissões solicitadas pela aplicação.

Utilização da aplicação

A aplicação iLink é muito simples e intuitiva de utilizar. Tal como referido anteriormente, certifique-se de que aceita todas as permissões que surgem para utilizar todas as funções da aplicação.


• Controlo RGBIC

Toque no ícone da lâmpada no canto inferior esquerdo para aceder à função de controlo RGBIC. A partir daqui, poderá ajustar o brilho, bem como escolher as cores que pretende que o painel apresente.

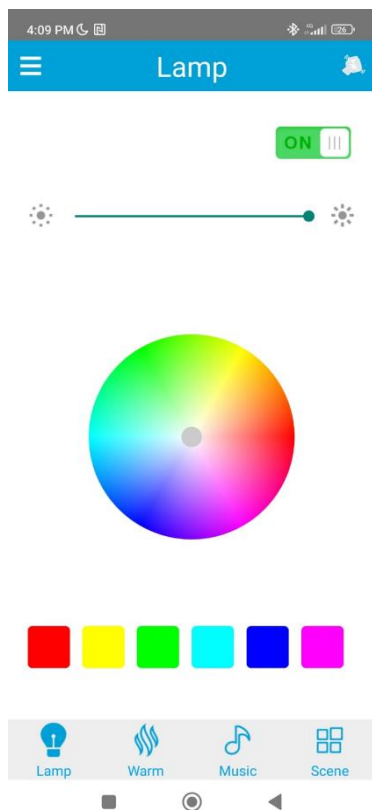

• Controlo dos brancos CCT

Toque no ícone da chama na parte inferior do ecrã para aceder ao controlo dos brancos CCT. A partir daqui, pode ajustar a temperatura da cor dos brancos, bem como o brilho. Também pode escolher entre uma variedade de características de cor predefinidas.

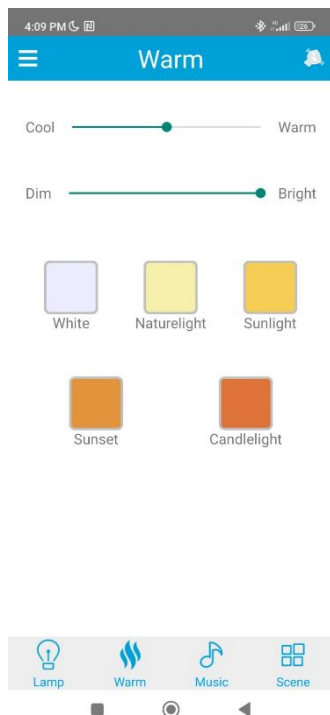

• Reproduzir música

Toque no ícone da nota de música na parte inferior do ecrã para aceder à função de música. Esta secção da aplicação apresenta uma lista da música local do seu smartphone. Local significa as músicas que descarregou e que estão armazenadas na memória interna do seu telefone.


Também poderá reproduzir música a partir de aplicações como Spotify, Apple Music, YouTube ou qualquer outra aplicação de música. Para tal, basta aceder à aplicação de música que pretende utilizar e seleccionar a música que pretende ouvir. O candeeiro de teto Aura reproduzi-la-á.

• Modos de cena e sincronização de música

Prima o último ícone na parte inferior do ecrã para aceder à função de modos de cena. A partir daqui, pode escolher entre uma grande variedade de modos de cena predefinidos que combinam cores e padrões únicos. Clique no que pretende da lista e o aparelho apresentá-lo-á automaticamente. Também pode escolher a velocidade da iluminação, bem como o brilho.

Na parte superior do ecrã, aparece um retângulo com números e um ícone de reprodução. Clique num dos números, depois escolha um dos modos de cena da lista e, por fim, escolha a velocidade e o brilho pretendidos. Isto criará um modo de cena predefinido e guardá-lo-á. Desta forma, pode aceder aos modos de cena que personalizou com um simples clique. A aplicação permite-lhe criar até 3 predefinições.


A parte inferior do ecrã mostra 3 números. Enquanto estiver ligado à luz de teto Aura e utilizar o seu altifalante para reproduzir música, tocar num destes 3 números seguirá o ritmo da música de uma forma diferente.

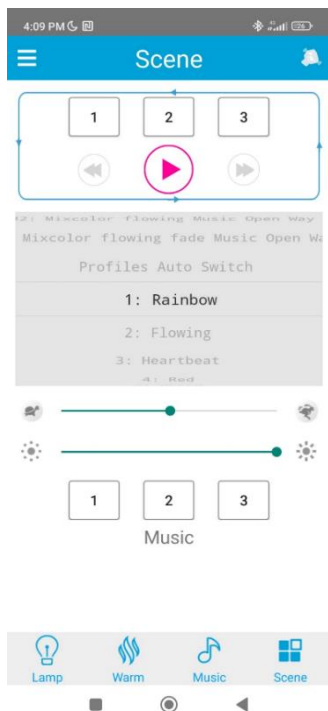


• Definir temporizadores

Para definir temporizadores, prima o botão de menu no canto superior esquerdo do ecrã principal. Em seguida, clique em definir temporizador. Uma vez lá dentro, para ativar cada opção, basta clicar no interruptor ao lado de cada opção. Há um total de 3 opções.

- Luz automática: Clique no interruptor para a opção de luz automática. Esta opção permite-lhe definir a hora a que pretende que a luz se ligue e desligue. Clique na hora de ligar e escolha a hora a que pretende que a luz se ligue. De seguida, clique na hora de desligar e escolha a hora a que pretende que o painel se desligue. A lâmpada ligar-se-á e desligar-se-á automaticamente no intervalo de tempo que definiu.

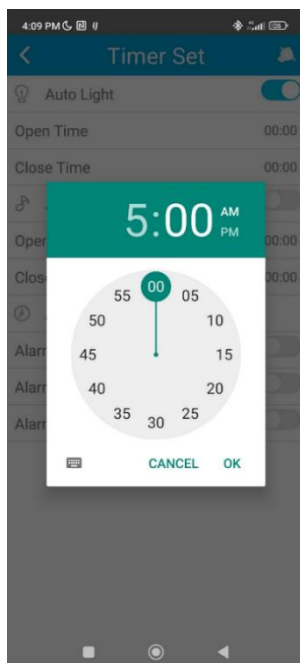


- Música automática: Clique na opção Música automática ligada. Esta opção permite-lhe definir a hora a que pretende que o altifalante comece e pare de reproduzir música. Clique em música automática e escolha a hora a que a música deve começar e parar. O altifalante começará a reproduzir música automaticamente e parará no intervalo de tempo que definiu.

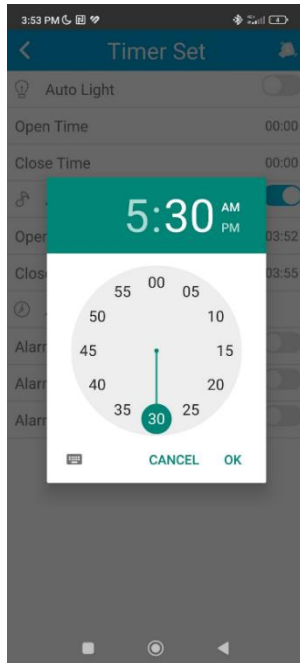


Nota: Esta função funciona com aplicações de música, como o Spotify ou o Apple Music. A aplicação que está a utilizar tem de estar ativa quando o tempo de reprodução de música começa, caso contrário não será reproduzida qualquer música.

- Alarme: Clique na opção de alarme. Esta opção permite-lhe definir alarmes. Defina a hora a que o alarme deve tocar. Quando essa hora for atingida, a luz começará a soar. Pode definir até 3 alarmes.

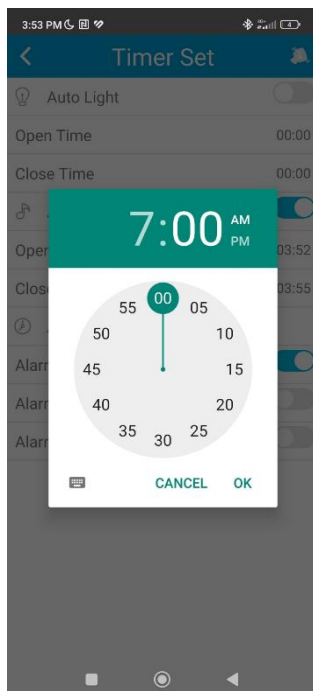

• Equalizador

Para aceder ao equalizador, prima o botão de menu no canto superior esquerdo do ecrã principal. De seguida, clique na opção efeitos sonoros. Uma vez lá dentro, verá o seguinte:

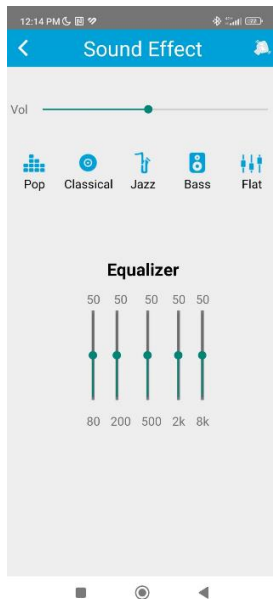


O equalizador permite-lhe ajustar as definições de áudio do altifalante, bem como o volume. Pode escolher entre uma série de opções predefinidas, como mostra a imagem acima.

• Agitador

Aceda à função de agitador tocando no ícone superior direito que mostra uma mão com um telemóvel. Uma vez acedida, esta função permite-lhe alterar as cores e os padrões apenas agitando o telemóvel.



Utilização do controlo remoto

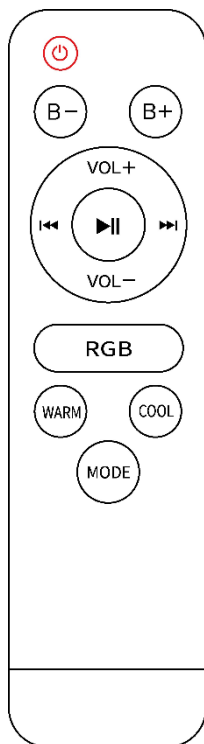

1. ON/OFF 2. Diminuir brilho 3. Aumentar brilho 4. Canção anterior 5. Aumentar volume
6. Reproduzir/Pausa 7. Diminuir volume 8. Canção seguinte 9. Modo RGB 10. Luz
branca quente 11. Luz branca fria 12. Mudança de temperatura

*São necessárias 2 pilhas AAA

Apesar de a aplicação iLink ser mais completa, a utilização do telecomando é mais cómoda e prática na maioria das situações. Estas são as funções dos botões:

1. ON/OFF: Prima este botão para ligar ou desligar a lâmpada de teto.
2. Diminuir brilho: Diminuir o brilho da luz.
3. Aumentar brilho: Aumentar o brilho da luz.
4. Canção anterior: Reproduzir a canção anterior.
5. Aumentar volume: Aumentar o volume da canção que está a tocar.
6. Reproduzir/Pausa: Reproduzir ou pausar a música que está a tocar.
7. Diminuir volume: Diminuir o volume da canção que está a tocar.
8. Canção seguinte: Reproduz a canção seguinte.
9. Modo RGB: Ativa o modo de cor RGB.
10. Luz branca quente: Ativa a luz branca quente.
11. Luz branca fria: Ativa a luz branca fria.
12. Mudança de temperatura: Altera a temperatura da cor branca.

Avisos

- Para evitar acidentes, siga rigorosamente este manual do utilizador para instalar e utilizar o produto.
- Não danifique a lâmpada nem modifique qualquer componente.
- Desligue a alimentação e o painel elétrico principal antes de instalar ou efetuar tarefas de manutenção para evitar danos provocados por choques elétricos.
- Não instale a lâmpada em tetos instáveis ou pouco seguros.
- Não cubra a lâmpada com cobertores ou objetos semelhantes.
- Não manuseie a lâmpada ou qualquer outro componente da lâmpada para instalação, reparação ou verificação, a menos que seja um eletricista qualificado. A ligação dos fios deve seguir a norma elétrica IEE ou qualquer outra norma nacional válida.
- Não instalar a lâmpada por cima de superfícies quentes ou húmidas.

Recomendações de manutenção

- Limpe regularmente o produto com um trapo seco. O produto deve estar desligado ou apagado quando se limpe.
- Mantenha os portos e ligações do produto limpos de pó, sujidades, etc., para garantir uma ligação correta.
- Evite roturas no produto. Não coloque objetos em cima nem o dobre com excessiva força.
- Se o produto tem um cabo, não o dobre nem o estique com força excessiva para não o estragar.
- Não molhe nem submerja o produto.
- Mantenha o produto sempre num lugar seco e longe da humidade.
- Quando não use o produto, guarde-o num lugar limpo e seco, longe da humidade e da sujidade.
- Se entra água no produto, desligue-o imediatamente de qualquer fonte de energia ou dispositivo ao qual esteja ligado.
- Evite pancadas e quedas que possam estragar o produto.
- Não use o produto para outro fim, que não seja o para o qual foi desenhado.
- Recicle o produto de acordo com as normas e regulações ambientais locais.

Informação de segurança

Antes do uso inicial, leia atentivamente as instruções seguintes:

- Mantenha o produto longe de uma fonte de calor (fogo) e de humidade (água e outros líquidos).

- Não use o produto se está molhado ou estragado.
- Não use o produto com as mãos molhadas.
- Não deixe o produto em contacto com matérias inflamáveis.
- Não exponha o produto a altas temperaturas (por exemplo: dentro de um carro num clima quente).
- Não deite o produto ao fogo.
- Mantenha o produto fora do alcance de crianças.
- Desligue o produto se não o vai utilizar
- Não use o produto se aprecia defeitos visíveis.
- Não abra, nem fure, nem dê pancadas ao produto. Poderia causar estragos.
- Não use o produto com dispositivos ou objetos incompatíveis.
- Não desmonte nem modifique o produto. Essas ações invalidam a garantia.

Aviso legal

Pelo presente, a Atlantis Internacional declara que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/EC. As características e funções descritas neste manual baseiam-se em testes realizados pela Atlantis Internacional S.L. É responsabilidade do utilizador examinar e verificar o produto após a sua compra. As especificações e o desenho do modelo podem ser alterados sem aviso prévio. A Atlantis Internacional S.L. não é responsável nem poderá nunca ser responsabilizada por quaisquer perdas ou danos pessoais, perdas económicas, perdas materiais ou quaisquer danos devido a utilização indevida, abuso ou instalação inadequada do produto. Para productos eletrónicos Bluetooth, a Atlantis Internacional S.L. não é responsável nem nunca poderá ser responsabilizada por qualquer falha de função, comunicação ou ligação entre o produto e o computador, smartphones ou tablet.

Eliminação de dispositivos eletrónicos e elétricos

Este símbolo indica que os equipamentos elétricos e eletrónicos devem ser recolhidos separadamente.



- Este produto deve ser entregue num ponto de recolha apropriado para recolha seletiva. Não elimine como lixo doméstico.
- Se o equipamento usar pilhas, as mesmas devem ser removidas do equipamento e eliminadas num centro de recolha apropriado. Se não for possível remover as pilhas, não tente fazê-lo, pois isso deverá ser feito por um profissional qualificado.

- A recolha separada e a reciclagem ajudam a preservar os recursos naturais e a evitar consequências negativas para a saúde humana e o ambiente que possam resultar de uma eliminação incorreta.
- Para mais informações, contacte o comerciante ou as autoridades locais responsáveis pela gestão de resíduos.



**Declaración de Conformidad CE / CE Declaration of Conformity /
Declaração de conformidade**



Certificamos que el producto descrito a continuación es conforme con el marcado CE y la directiva RED, de acuerdo con las siguientes normas europeas: / *We hereby declare that the product (s) listed below satisfies the provision for CE-marking according to the following European directive(s):* / *Certificamos que o produto descrito a continuação é conforme o marcado CE e a diretiva RED, de acordo com as seguintes normas europeias:*

ETSI EN 300 328 v2.2.2 (2019-07)

EN 62479: 2010

EN 50663:2017

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

EN IEC 60598-2-1:2021

EN IEC 60598-1: 2021

Artículo/Article/Artigo: BXPLAFLED06

EAN: 8427542130804

Fabricante / Manufacturer/ Fabricante:

ATLANTIS INTERNACIONAL, S.L.

Dirección / Address / Endereço:

Carrer del Crom, 53, 08907 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona (Spain)

Lugar y fecha de declaración /Place and date of the declaration / Lugar e data da declaração

L'Hospitalet de Llobregat, 28 de julio 2023 / July, 28th 2023 / 28 de julho de 2023

ATLANTIS Internacional, S.L.
C/ Crom, 53
Tfno. 93 336 97 97 - Fax 93 264 04 04
08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
E-mail: info@atlantis.com

Nico Broder

General Manager