



VENTILADOR DE PIE / VENTONHA DE PÉ

INSTRUCCIONES DE USO / INSTRUÇÕES DE USO
Mod. VP40MD



ESB37295664

FÁBRICA: Gutenberg , 91-93

OFICINAS: Esposos Curie, 44

Polígono Industrial Los Villares

37184 Villares de la Reina (Salamanca)

Teléfonos +34 923 22 22 77 - +34 923 22 22 82

Fax + 34 923 22 33 97

<http://www.hjm.es>

e-mail: hjm@hjm.es

ESPAÑOL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO VP40MD

VOLTAJE: 220-240 V~

POTENCIA: 50 W

FRECUENCIA: 50 Hz

Estimado Cliente,

Por favor, lea estas instrucciones de funcionamiento cuidadosamente antes de conectar su dispositivo a la red para evitar así daños debidos a un uso incorrecto.


INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- El aparato sólo puede utilizarse para el propósito para el que se diseñó. No se asumirá ninguna responsabilidad por cualquier posible daño causado por un uso incorrecto o manejo impropio.
- Antes de conectar el aparato a la red, compruebe que la tensión de la red doméstica y la que aparece indicada en la etiqueta de características coinciden.
- No sumerja el aparato o la clavija en agua o cualquier otro líquido. Si el aparato entra en contacto con el agua accidentalmente, desenchufe el aparato inmediatamente y haga que sea revisado por una persona cualificada antes de usarlo de nuevo. **La no observancia de esta norma podría causar un choque eléctrico.**
- Nunca intente abrir el aparato.
- No use el aparato con las manos o pies húmedos o cuando el propio aparato esté húmedo.

- No toque la clavija con las manos húmedas.
- Antes de conectar a la red, asegúrese que el aparato está apagado.
- Compruebe el cable y la clavija regularmente por si existiera un posible daño. Si el cable o la clavija están dañados, deben reemplazarse por el fabricante o persona cualificada.
- No use el aparato si se deja caer o se daña por cualquier otro motivo o si el cordón o la clavija se dañan. En estos casos, lleve el aparato a nuestro servicio técnico para su examen y reparación si es necesaria.
- Nunca intente reparar el aparato. **Esto podría causar un choque eléctrico.**
- No permita que el cable cuelgue por encima de bordes afilados y manténgalo lejos de objetos calientes y llamas. Quite la clavija del enchufe tirando de la propia clavija.
- Asegúrese que no hay peligro de que el cable pueda enredarse accidentalmente o pueda causar un tropiezo durante su uso.
- No se aconseja el uso de adaptadores, toma múltiple y/o prolongaciones. Si se usan deben estar de acuerdo con la potencia del aparato y deben estar homologados de acuerdo con las normas de seguridad establecidas. De otra forma, puede provocarse un sobrecalentamiento del alargador y/o clavija.
- Siempre desenchufe el aparato de la red cuando éste no esté en uso y siempre antes de limpiarlo.
- Nunca use el cable para transportar el aparato.
- No utilice en el exterior.
- No exponga el aparato a los rayos del sol.
- Nunca instale el aparato cerca de la ducha o bañera o en lugares en los que exista riesgo de inmersión o salpicaduras.
- No introduzca ningún objeto a través de la rejilla.
- No instale el ventilador cerca de cortinas ni cubra las rejillas.
- Para desconectar el aparato de la red, tire de la clavija y no del cable.
- Los niños no pueden reconocer el peligro inherente al uso incorrecto de aparatos eléctricos. Por consiguiente, vigílelos para asegurarse de que no juegan con el aparato.

- El aparato no está diseñado para ser utilizado por personas con las capacidades psíquicas, mentales o sensoriales disminuidas o por personas con falta de experiencia o conocimientos, a menos que sea bajo supervisión o una vez instruidas por una persona responsable de su seguridad.


ENSAMBLAJE

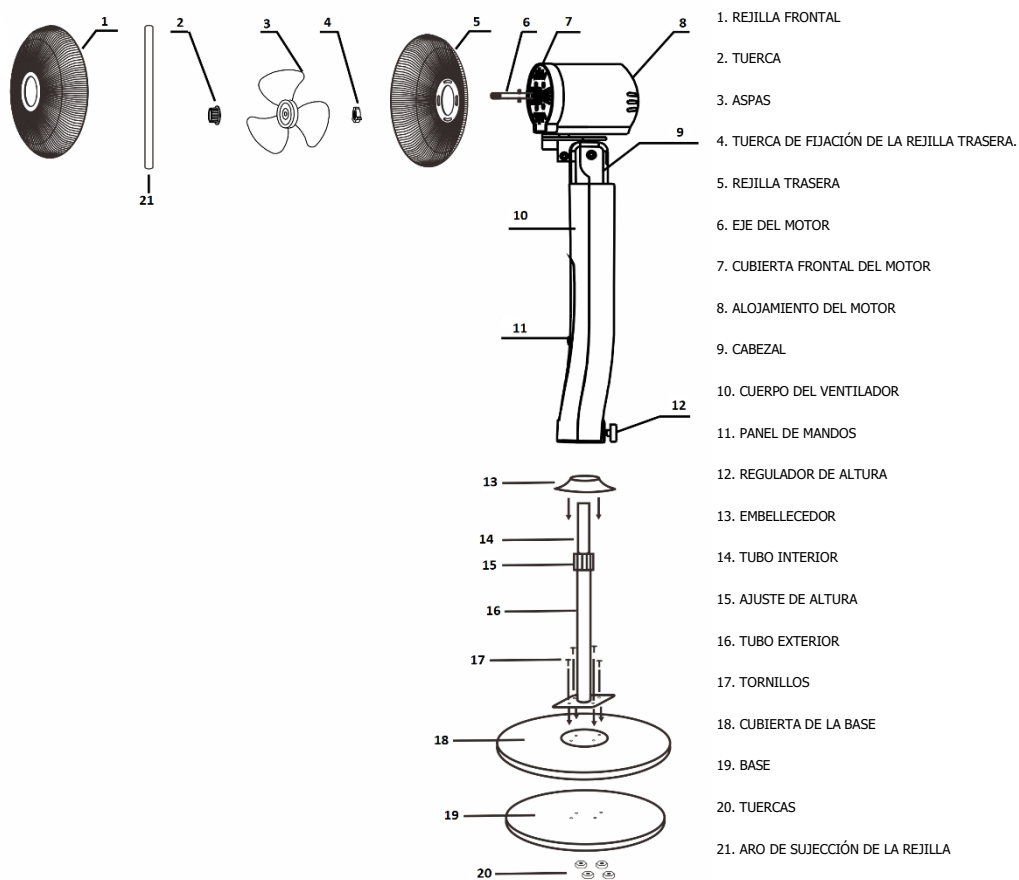


1. Ensamble el tubo exterior (16) a la base (18/19) asegurándolo con los tornillos (17) y las tuercas (20) suministrados.
2. Deslice el embellecedor (13) hacia abajo.

3. Afloje el mando del regulador de altura (12) y ajuste a la altura deseada.
4. Apriete el mando del regulador (12).
5. Ensamble la rejilla trasera (5) en la cubierta frontal del motor (7) asegurándose de que queda convenientemente asegurada mediante la tuerca de fijación (4).
6. Coloque las aspas (3) en el eje del motor (6) y asegúrelas con la tuerca suministrada (2).
7. Coloque la rejilla frontal (1) y la trasera (5) una frente a otra y únalas utilizando el aro de sujeción (21) y atornillando el tornillo situado en el mismo.

FUNCIONAMIENTO

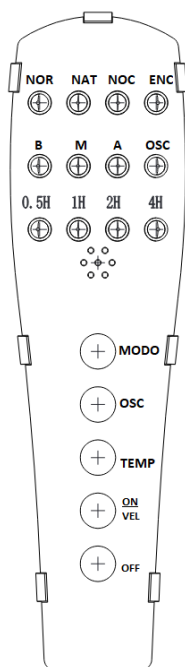

PANEL DE MANDOS

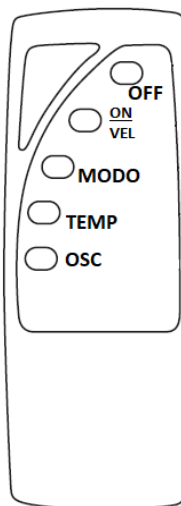

MANDO A DISTANCIA

1. Para activar/desactivar la función de **OSCILACIÓN** pulse el botón **OSC**.
2. El flujo de aire puede ser orientado hacia arriba o hacia abajo orientando el cuerpo del ventilador en la posición deseada.
3. Conecte el cable a la toma de corriente.
4. Para encender el aparato, pulse el botón **ON/VEL**. Pulsando sucesivamente, usted podrá seleccionar la velocidad de funcionamiento deseada (BAJA/MEDIA/ALTA).
5. Para seleccionar el tiempo de funcionamiento pulse el botón **TEMP**. El tiempo seleccionado puede ser de 0.5 horas hasta 7.5 horas. Alcanzado el tiempo seleccionado, el aparato se apagará.
6. MODO: Pulsando el botón **MODO**, el ventilador funcionará en tres modos distintos:
 - NORMAL.
 - NATURAL. El flujo de aire imitará el efecto BRISA.
 - SUEÑO. En este modo, el aire fluye y se interrumpe en intervalos regulares de forma que puede tener el aparato encendido durante la noche sin que moleste durante el sueño.
7. Para apagar el aparato, pulse el botón **OFF**.

UTILIZACIÓN CON MANDO A DISTANCIA

Utilizando el mando a distancia, usted puede acceder a las funciones anteriormente descritas.

El mando a distancia tiene un alcance de 8 metros.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Asegúrese de que el aparato está apagado.
- Antes de limpiarlo, desconecte el aparato de la toma de corriente.
- Para limpiar el aparato utilice un paño suave ligeramente humedecido.
- Nunca sumerja el aparato o la clavija en agua o cualquier otro

líquido.

- No utilice gasolina, disolvente o limpiadores químicos para limpiar el aparato.
- Cuando no vaya a utilizar el aparato durante una temporada guárdelo en un lugar limpio y seco.

ELIMINACIÓN DE EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

USADO



Este símbolo en el producto, sus accesorios o embalaje indica que el producto no debe tratarse como un residuo doméstico.

Deshágase de este equipamiento en su punto de recogida más cercano para el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos. En la Unión Europea y otros países europeos existen diferentes sistemas de recogida de productos eléctricos y electrónicos usados.

Al asegurar la correcta eliminación de este producto ayudará a evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud de las personas que podrían tener lugar si el producto no se eliminara de forma adecuada. El reciclaje de materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Por consiguiente, no elimine equipamiento eléctrico y electrónico usado junto con residuos domésticos. Para información más detallada acerca del reciclaje de este producto, póngase en contacto con su oficina municipal, el servicio de eliminación de residuos domésticos o el establecimiento donde adquirió el producto.

PORTUGUÊS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO VP40MD

TENSÃO: 220-240 V~

POTÊNCIA: 50 W

FREQUÊNCIA: 50 Hz

Estimado Cliente,

Por favor, leia estas instruções de funcionamento cuidadosamente antes de ligar este aparelho à rede para evitar assim danos devidos a um uso incorrecto. Por favor preste particular atenção à informação sobre segurança. Se facultar este aparelho a uma terceira pessoa, estas instruções também devem ser facilitadas.


INFORMAÇÃO SOBRE SEGURANÇA

- O funcionamento incorrecto e o uso impróprio podem danificar o aparelho e causar lesões ao utilizador.
- O aparelho só pode utilizar-se para o propósito para que está destinado. Não se assumirá nenhuma responsabilidade por qualquer possível dano causado por um uso incorrecto ou manuseamento impróprio.
- Antes de ligar o aparelho à rede, comprove que a corrente e a potência que aparece indicada na etiqueta de características coincidem.
- Não submergir o aparelho ou a ficha em água ou qualquer outro líquido. Se o aparelho, acidentalmente, entrar em contacto com a água, retire imediatamente a ficha da tomada e proporcione que seja revisto por uma pessoa qualificada antes de o usar de novo. O incumprimento desta medida pode causar um choque eléctrico fatal.

- Nunca tente abrir o aparelho.
- Nunca coloque os dedos ou outros objectos através da grelha quando o aparelho estiver em funcionamento.
- Não use o aparelho com as mãos húmidas ou quando o próprio aparelho estiver húmido.
- Não toque na ficha com as mãos húmidas.
- Verifique regularmente o estado do cabo de alimentação e da ficha. Se estes estiverem danificados, devem ser substituídos pelo fabricante ou pessoa qualificada.
- Não use o aparelho se este cair, ou se perceber, que por qualquer motivo cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificadas. Nestes casos, leve o aparelho ao nosso serviço técnico para ser examinado e reparado se necessário.
- Nunca tente consertar o aparelho .Isto poderá causar um choque eléctrico.
- Não permita que o cabo apoie em cima de superfícies afiadas e mantenha-o longe de objectos quentes e chamas. Só retire a ficha da tomada puxando pela própria ficha.
- Assegure-se que não há perigo de que o cabo possa acidentalmente enredar-se e causar algum acidente durante seu uso.
- Se utilizar uma extensão, esta deve estar de acordo com a potência do aparelho e deve estar homologada de acordo com as normas estabelecidas. De outra forma, pode provocar-se um sobreaquecimento na extensão ou ficha.
- Desligue sempre o aparelho da rede quando este não esteja em uso e sempre antes de o limpar.
- Desligue o aparelho antes de o desligar da corrente eléctrica.
- Nunca use o cabo para transportar o aparelho.
- Este aparelho não deve ser utilizado ao ar livre.
- As crianças não são capazes de identificar o perigo inerente ao uso incorrecto de aparelhos eléctricos. Por conseguinte, vigie-as para se certificar de que não brincam com o aparelho.

- O aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas com capacidades psíquicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou por pessoas com pouca experiência ou conhecimentos, a menos que o façam sob supervisão ou depois de instruídas por alguém responsável pela sua segurança.


MONTAGEM

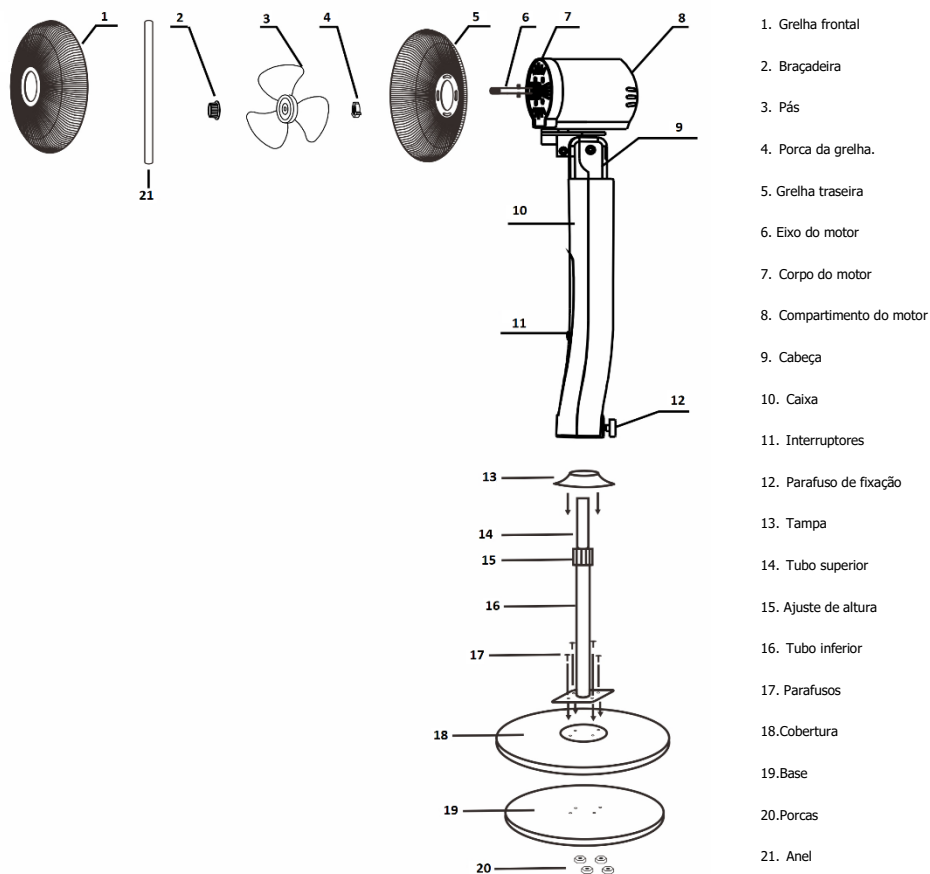


1. Fixe o tubo inferior(16) à base (18/19) utilizando os parafusos (17) e porcas (20) fornecidos.

2. Deslize a tampa (13) para baixo.
3. Afrouxe o parafuso de fixação (12) e ajuste à altura desejada.
4. Una a grelha traseira (5) ao corpo do motor (7) assegurando-se de que fica devidamente encaixada neste. Coloque a porca de segurança (4) e rode-a firmemente.
5. Coloque a pá (3) no eixo do motor (6) e fixe-a rodando a braçadeira (2).
6. Coloque a grelha frontal (1) e a traseira (5) uma em frente à outra, unindo-as utilizando o anel (21). Aperte o parafuso do anel.

FUNCIONAMENTO

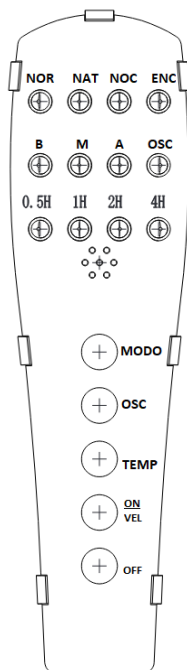

PANEL DE MANDOS

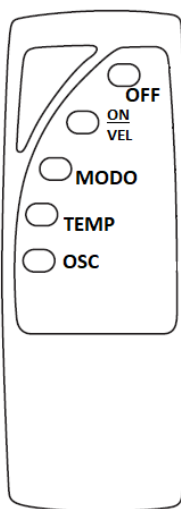

TELECOMANDO

1. Para activar/desactivar a função de oscilação, pressione o botão OSC.
2. O fluxo de ar pode ser orientado para cima ou para baixo orientando o corpo do ventilador na posição desejada.
3. Ligue o cabo à tomada de corrente.
4. Pode escolher entre três níveis de velocidade :
 - 1=velocidade baixa
 - 2=velocidade média
 - 3=velocidade alta

6. TEMPORIZADOR: Ao premir o botão TEMP., activará o temporizador até ao máximo de 7,5 horas. Depois de alcançar o tempo programado, o ventilador desliga-se automaticamente.

7. MODO: Ao premir o botão MODO, o ventilador funcionará de três modos diferentes:

- NORMAL.

- BRISA. O fluxo de ar imitará o efeito BRISA.

- NOITE. Neste modo, o ar flui e interrompe-se em intervalos regulares para que possa ter o aparelho ligado durante a noite sem perturbar o seu sono.

8. Para desligar, pressione a tecla OFF.

UTILIZAÇÃO COM TELECOMANDO

Utilizando o telecomando, pode aceder às funções listadas acima.

O controle remoto tem um alcance de 8 metros.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Antes de proceder à limpeza do ventilador, desligue-o e retire a ficha da tomada de corrente.
- Limpe a parte exterior com um pano ligeiramente humedecido.
- Não utilize solventes ou detergentes abrasivos para limpar o aparelho.

- Se não estiver prevista a utilização do aparelho durante um longo período de tempo, guarde-o num lugar seco e limpo.

DESTRUIÇÃO E ELIMINAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS EM FIM DE VIDA



A existencia deste simbolo no produto, acessórios ou embalagem significa que o produto não deve ser tratado como um residuo doméstico. Ao desfazer-se do aparelho deve coloca-lo no ponto de recolha mais próximo e próprio para a recolha de residuos eléctricos e electrónicos. Na União Europeia e outros países europeus existem diferentes sistemas de recolha de produtos eléctricos e electrónicos usados (fim de vida). Ao assegurar a correcta eliminação destes produtos está a ajudar a proteger o meio ambiente e como consequencia a nossa saúde. A reciclagem ajuda a conservação dos recursos naturais. Assim sendo não elimine equipamento eléctrico e electrónico usado em conjunto com residuos domésticos. Para informação mais detalhada sobre a reciclagem deste produto contacte o estabelecimento onde comprou o produto, o Instituto dos residuos ou a Camara Municipal .



Producto: <i>Produto:</i>	VENTILADOR DE PIE VENTOINHA DE PÉ
Marca: <i>Marca</i> <i>Comercial:</i>	
Modelo / <i>Modelo:</i>	FW40RR

Nosotros / Nós:

HERMANOS JULIÁN M., S.L.

Head Office: Esposos Curie,44 / Factory: Gutenberg,91-93
Polígono Industrial "Los Villares". 37184 Villares de la Reina. Salamanca. España
Tf. +34 923 222 277 +34 923 222 282 . Fax +34 923 223 397 <http://www.hjm.es> - e-mail: hjm@hjm.es

Por la presente declaramos, que el siguiente aparato cumple con todos los requisitos esenciales para la salud y seguridad de las Directivas Europeas. /
Declaramos que o seguinte equipamento atende todos os requisitos essenciais de saúde e segurança das Directivas Europeias.

2004/10/EC EMC DIRECTIVE

2006/95/EC LV DIRECTIVE

2011/65/UE RoHS DIRECTIVE

2009/125/EC ECODESIGN DIRECTIVE

Y en aplicación de las siguientes normas:

2004/10/EC EMC DIRECTIVE	UNE-EN 55014-1:2017; UNE-EN 55014-2:2015; UNE-EN 61000-3-2:2019; UNE-EN 61000-3-3 :2013 + A1
2006/95/EC LV DIRECTIVE	EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009 EN603351:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021 EN 62233:2008
2011/65/UE RoHS DIRECTIVE	(EU) 2015/863
2009/125/EC ECODESIGN DIRECTIVE	(EU) 206/2012

VILLARES DE LA REINA, 13-12-2022



SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES

ZONA	POBLACIÓN	SAT	DIRECCIÓN	TEL.
ALBACETE	ALBACETE VILLAROBLEDO	TELE-RUBIO BROALTI SERVICE	C/ HNOS. GIMENEZ 20 C/ VIRGEN 4	967224835 967145475
ALICANTE	ALCOY ALICANTE ALICANTE BENIDORM ELCHE ELDA ONDARA TORREVIEJA VILAJOIOSA	PATRICIA SOLER GADEA ELECTR. LÁZARO ELECTRO TV SERVI PAE BENIDORM SASTRES 2021 SASTRES 2021 ALEJANDRO J. C. CALATAYUD CHARRANZA EL RELÁMPAGO	C/ CID 12 C/ PROCIÓN 32 C/ GARCIA ANDREU 38 C/ DE LAS GARDENIAS 9 L. 2 C/ LUIS LORENTE 16 C/ MARIANA PINEDA 4 C/ SANT DOMENEC 13 C/ ULPIANO 22 C/ CIUTAT VALENCIA 28	965331412 966377992 965126646 966811537 965467710 965386134 965766255 616834777 965891082
ALMERIA	ALMERIA MACAEL	CENTER ELECTRÓNICA ELECTR. J. MOLINA	CALZADA DE CASTRO 101 AVDA. ANDALUCIA 6	950266333 950445529
ASTURIAS	AVILÉS GIJÓN GIJÓN OVIEDO OVIEDO SAMA DE LANGREO	ASTURSERVICE SERCOPEL ZEROWATTS SOATPAE, S.L.L. TALLER AMABLE SERVAT, S.L. ALGA NALÓN, S.L.	C/ DEL CARMEN 40 C/ PUERTO DE LA CUBILLA 6 C/ CIENFUEGOS 39 C/ SAN JOSÉ 12, B C/ FONCALADA 20 C/ TORRE DE ABAJO 8	985568387 985342611 985369768 985223739 985211979 985692242
ÁVILA	ÁVILA ÁVILA	REP.JAVIER GLEZ J. R. FIDALGO LÓPEZ	C/ VALLESPÍN 22 C/ ALFONSO MONTALVO 2	920213785 920226130
BADAJOS	BADAJOS BADAJOS FUENTE DEL MAESTRE MÉRIDA	REELECTRO ELECTRÓNICA MIRANDA SL ELECTRÓNICA GUERRERO SAT H. MORENO, S.L.	C/ CORTE DE PELEAS 61A C/ RAMÓN ALBARRAN 17 C/ MARMOL 8 C/ VILLANUEVA DE LA SERENA 6	924237012 924207428 924530340 924315458

	VILLANUEVA DE LA SERENA	ARFET	AVDA. HERNÁN CORTES 76	924841195
	PUEBLA DE SANCHO	ELECTRÓNICA CENTENO	AVDA. DE ZAFRA BL. 1º	924575503
	SANTA AMALIA	ELECTR. NOGALES VETGAS ALTAS	AVDA. CONSTITUCIÓN 3	924830762
BALEARES	MALLORCA	IMST CABELLO	C/ COTLLIURE 12	971756481
	MENORCA	SERVEIS MENORCA	C/ NOU 53	971375380
	IBIZA	C. I. ORTEGA ROMÁN	C/ BALEARES 19 L 12	971390155
BARCELONA	BARCELONA	TURP, S.L.	C/ SAN LLUIS 81	932103203
	BARCELONA	REPARACIONES RIGUE	Pº TORRAS I BAGES 50-58	933469902
	BARCELONA	SAT DORVEN	C/ DIPUTACIÓ 53	934243703
	BARCELONA	KLEIN GERÂTE	C/ ROGER DE FLOR 330	932137764
	CASTELLDEFEL GRANOLLERS	PEMANAJ, S.C.P. REPOSICIONES	C/ MAYOR 19	936644360
		ELECTR. SALVADO	C/ CARLES RIBA 9, L 1	938494073
	MANRESA	J. MANERO CARNE	C/ BRUC 55	938728542
	MONTMELO	ELECTROSAT	C/ JOSEP TARRADELLAS 2,11	935720130
	SANT VICENÇ DEL HORTS	SAT JARO	C/ MÁLAGA 20-22	936566098
	IGUALADA	SAT CUADRAS	C/ SANT DOMÈNEC 9-11	938045431
	VILANOVA I LA GELTRU	VICTOR HUGUET LLAVERIAS	C/ AIGUA 4	938930011
BURGOS	ARANDA DEL DUERO	PL. JOSE Mª GAMAZO	C/ ESGUEVA 4	947502532
	BURGOS	SERTECO	C/ CALZADAS 79 BAJO	947202250
	MIRANDA DE EBRO	CASABAL	C/ CONDADO DE TREVIÑO 19	947332990
CÁCERES	CÁCERES	CECOCASA	C/ ARGENTINA 16	927224484
	CÁCERES	TALLERES MONTERO	PL. MARRÓN 15	927226556
	CORIA	JUAN RODRIGUEZ CB	C/ CERVANTES 64 A	927504212
	MORALEJA	ELECTRO. FERREIRA	VIRGEN DE LA VEGA	927515462
	PLASENCIA	ECOINFO PLASENCIA	AVDA. DE ESPAÑA 45, LC 10	927411590
	NAVALMORAL DE LA MATA	REPARACIONES MILLÁN	C/ GONGORA 10	927531481
	TALAYUELA	CARLOS MORENO, S.L.	C/ PADRE DAMIÁN MOLOKAI 2	927551345
CÁDIZ	CÁDIZ	TECNI-HOGAR	C/ FCO. GARCÍA DE SOLA 46, 6	956281082
	CHIPIONA	TECNI-REPUESTOS REYES, S.L.	AVDA. DE ROTA 72	956370453

	JEREZ DE LA FRONTERA PUERTO DE STA. MARÍA SANLÚCAR BARRAMEDA	REPARACIONES QUIRÓS REPUESTOS IMA GRUPO AREYMA 1997 S.L.U.	C/ ASTA 1 EDIF. STA. ANA C/ RUISEÑOR 32 EDIF. ANDALUCÍA C/ SAN NICOLÁS 1	956349299 956853351 956366866
CANTABRIA	SANTANDER	ELECT. OLEA 2007	C/ FDO. DE LOS RÍOS 31	633663704
CASTELLÓN	CASTELLÓN LA VALL D'UIXÓ	INSTALACIONES ELÉCTRICAS JUMAR SERVEI TECNIC CLARAMONTE, S.L.	C/ BENICARLO 15 C/ OCTAVIO TEN 20	964225133 964690424
CIUDAD REAL	CIUDAD REAL	LA BOMBILLA DE ORO	LLAMAR ANTES	607605432
CÓRDOBA	CÓRDOBA PUENTE GENIL	REP. CAÑERO A.C. QUINTERO LORIDO	C/ P. BARBERA JORNET 5 C/ ANTONIO NÁVAS LÓPEZ 11	957259046 957601339
CORUÑA	BOIMORTO CARBALLO CEE CORUÑA EL FERROL RIANXO SANTIAGO DE COMPOSTELA SIGÜEIRO	SAT CANCELA ELECTROSAT BEYGA M. CAAMAÑO DIFER GALICIA GREMAR S.A.T., S.L. BANDIN AUDIO TESEL SERVITECGA, S.L.	C/ GANDARA 42 C/ FÁBRICA 23 AVDA. FINISTERRE 69 C/ SAN ROSENDO 9 C/ ESPAÑOLETO 21-23 C/ GUDIÑOS 10 C/ JOSÉ PASTOR HORTA 2 RÚA TRAVESA 2	981564016 981754981 981745973 981236564 981323256 981866025 981531446 981572579
CUENCA	CUENCA TARANCÓN	ANTELEC DOMINGO SANTAOLALLA MEJÍA	C/ FERMÍN CABALLERO 23 P.I. TARANCÓN SUR, C/ SANCHO PANZA, 9	969232808 969322036
GRANADA	GRANADA MOTRIL	UNICASAT P. CABALLERO LÓPEZ	C/ DR. JAIME GARCIA ROYO S/N RBLA. CAPUCCINOS 33	958278716 958606967
GUIPÚZCOA	S. SEBASTIÁN S. SEBASTIÁN	S. ESTALAYO ARIJA REPARACIONES GROS	POL. 27, Pº UBARBURU 30 PAB. C Pº COLÓN 36	943475013 943272736
HUELVA	ARACENA AYAMONTE HUELVA	L. GARROTE RONCERO I.FERNÁNDEZ REYES ELECTRO. ÍSCAR	PQUE. DE ARACENA BL.2, 2ºB C/ LUSITANIA 27 C/ SANTIAGO APOSTOL 18	600202855 959320635 959283415

JAÉN	ALCALÁ LA REAL	GARCÍA CEBALLOS	C/ TORRE DEL FAROL 4	953580119
	ANDÚJAR	M.CANTUDO ORTEGA	C/ QINTERÍA 4	953502944
	LINARES	JOSÉ PLA RAMOS	C/ SANTIAGO 11	953650313
	ÚBEDA	SERV. OFICIAL MAGO	PL. DE PALMA BURGOS S/N	953751838
LA RIOJA	LOGROÑO	JULCRISA	C/ CALVO SOTELO 57	941233699
LEÓN	LEÓN	PROSAT	PL. 12 MÁRTIRES 5	987203410
	PONFERRADA	QUINSAT	AVDA. PORTUGAL 44	987414123
LLEIDA	LLEIDA	CORBEGA	CORTS CATALANES 25	973240113
LUGO	LUGO	FRAGASAT	C/ RIO SIL 7 DCHA.	982252031
	RABADE	AEG	AVDA. CORUÑA 153-155	982390177
	VILLALBA DE LUGO	PROSAT LUGO	C/ OBISPO ROUCO VARELA 52-54	982512235
MADRID	ALCALÁ DE HENARES	REPUESTOS YEBRA	C/ PEDRO SARMIENTO DE GAMBOA 6	918892443
	ALCORCÓN	UGENASA SERVICE	C/ LA CANALEJA 4	916115251
	COLLADO VILLALBA	J. COGORRO, S.L.	C/ NICOLASA FDEZ. 5	918504972
	FUENLABRADA	A. PÉREZ LÓPEZ	C/ CONSTITUCIÓN 46	916083575
	MAJADAHONDA	ELECTRÓNICA TELIAR	C/ REAL ALTA 7	916388702
	MADRID	ALDEBARÁN ELÉCTRICA, S.A.	AVDA. CARDENAL HERRERA ORIA 257	917388761
	MADRID	E. ARRIBAS ARCÍA	C/ JAÉN 18	915342350
	MADRID	HIPERCLIMA	C/ GENERAL LACY 32	914682000
	MADRID	MICROAIRE, S.L.	C/ VÍCTOR DE LA SERNA 5	914133473
	MADRID	G. FDEZ. ORENZO	AVDA. PEÑA PRIETA 19	910175803
	MADRID	INDUSTRIAS DE MIGUEL 2012, S.L.	C/ GORRIÓN 60	914717336
	MADRID	PIMARDOS	C/ VALLE INCLÁN 32	917107615
	MADRID	PIMARUNO	C/ ALDEANUEVA DE LA VERA 10	917054624
	MÓSTOLES	REPARACIONES RAGON, S.L.	C/ BURGOS 4-6	916147898
	CIUDAD LINEAL	ALTOHA CIUDAD LINEAL	C/ JOSÉ ARCONES GIL 13	913774645
MÁLAGA	ANTEQUERA	ELECTRÓNICA J & J	C/ PURGATORIO 1	952702382

	ESTEPONA	ELECTRICIDAD MURSA	C/ VALENCIA 18	952807483
	MÁLAGA MÁLAGA	ELECTRÓNICA J & J ELECTRÓNICA J & J	AVDA. BARCELONA 11 C/ ALMERÍA 15	952304179 952293701
MURCIA	CARTAGENA LORCA	MEGASON SAT JOSEFA PIÑERO FDEZ.	C/ CARLOS III 30 C/ LA HIGUERA BAJO 6	968527519 968406757
	MURCIA TORREPA- CHECO	SERVICIOS SEBA, ELECTRÓNICA S. MARTÍN	C/ ISAAC ALBÉNIZ 4 C/ COLÓN 46	968298593 968578838
NAVARRA	CORELLA	ELECTROSERVICIO MUÑOZ, S.L.	C/ STA. BÁRBARA 52	948780729
	ESTELLA	ELECTRICIDAD GASO	PL. SANTIAGO 34	948550034
OURENSE	OURENSE	ELECTRO COUTO	MELCHOR DE VELASCO 17	988235115
PONTEVEDRA	PONTEVEDRA	GASELEC	PASEO COLÓN 3	986855528
VIGO	PONTEVEDRA	SAT CERVANTES	C/ RUISEÑOR 10	986280230
SALAMANCA	SALAMANCA	ILUMINACIÓN GONZALEZ	CTRA. LEDESMA 90	923223126
	SALAMANCA	RAMÓN RODRÍGUEZ	LAZARILLO TORMES 10	923238491
SEVILLA	DOS HERMANAS MORÓN DE LA FRONTERA SEVILLA	BRICOLAJE DEL SUR QUINTERO PALACIO DE LAS PLANCHAS	PL. DEL EMIGRANTE 6 C/ SANTIAGO 21 C/ AFAN DE RIBERA 107	954721866 954852986 954631191
SORIA	SORIA	E. ANCHIHUAMAN MENDOZA	C/ CABALLERIAS 2	975211088
TARRAGONA	REUS TARRAGONA TORTOSA	REPARACIONES SERTECS ARRUFAT SÁNCHEZ	PAISOS CATALANS C/ CAPUCHINOS 22 PASSEIG MOREIRA 23	977319476 977221851 977510442
TERUEL	ALCAÑIZ	ELECTR. LA RUEDA	C/ MIGUEL FLETA 27	978871016
TOLEDO	TALAVERA DE LA REINA TOLEDO	ELECTROTODOS REPARACIONES VALENTIN, C.B.	C/ STA TERESA DE JESÚS 5 C/ CORONEL BAEZA 15 E	925824834 925254580
VALENCIA	ALFARAZ DEL PATRIARCA	SERVIALFARA, S.L.U.	AVDA. 1º DE MAYO 19	961309546

	ALGEMESÍ	VÍCTOR BELTRÁN	PL. AUDITORIUM	609647700
	PUÇOL	URTADO	MORENO GANS 6-2ª	
		CASA FERNÁNDEZ	C/ SAN PEDRO 16	961421255
	VALENCIA	SAT PUERTO	C/ LLIRI Nº 9 BJ DCHA	960723197
	VALENCIA	RELEVAN	C/ MATÍAS PERELLÓ	963341896
	XÁTIVA	ELECTRO HOGAR	C/ ABU MASAIFA 20	962287 00
		MARTÍNEZ, S.L.		
VALLADOLID	MEDINA DEL	JESÚS MANUEL	C/ ANGUSTIAS 42	983810205
	CAMPO	MONSALVO MENDO		
	VALLADOLID	VILDA SAT, S.L.	C/ FALLA 16	983226229
	VALLADOLID	LA CLAVE SPORT,	C/ DOCTOR CAZALLA	983376219
		S.L.	3	
VITORIA	VITORIA	AREA GLOBAL AREA	C/ OLAGUIBEL 48	945128200
	VITORIA	AREA GLOBAL AREA	C/ EULOGIO SERDÁN	945243131
			14	
VIZCAYA	BILBAO	NURIA CAMACHO	C/ CALIXTO DIEZ 15	944222347
		ARCÍA	LONJA	
ZAMORA	ZAMORA	SERVITEC-RINCÓN	C/ DIEGO LOSADA 10	980671386
ZARAGOZA	ZARAGOZA	ELECTRO SANTOÑA	C/ SAN VICENTE DE	976392102
			PAUL 45	
	ZARAGOZA	SERVICIOS	C/ GERMANA DE FOIX	976520077
		TÉCNICOS BEA	1	
PORTUGAL	ISLA MADEIRA	ESACA -CRISTOVAO	ESTRADA DA	91983909
		& GABRIEL	CAMACHA 167	
PORTUGAL	UISEU	HOTELARIA LDA	B. STA EUGENIA LOTE	910320021
		MEGAPEÇAS	23 LOJA 2	
PORTUGAL	V.N.	ELECTRO CAMÕES	RUA DE GIL VICENTE,	252331880
	FAMALIÇÃO		270-CALENDARIO	