

## INSTRUCCIONES DE MANEJO Y SEGURIDAD DE CHIMENEA DE BIOETANOL Y DE QUEMADOR INDEPENDIENTE

Gracias por elegir nuestra chimenea de Bioetanol

Las chimeneas de bioetanol son la solución ecológica para disfrutar de un fuego real sin necesidad de chimenea ni suministro de gas. Es adecuada para hogares sin chimenea. Todas nuestras chimeneas son sin ventilación, sin humo y sin cenizas sin necesidad de chimenea o gas. Nuestras chimeneas están diseñadas con acero inoxidable con concepto moderno. Puede crear un ambiente cálido, tranquilo y relajante con nuestra chimenea.



Chimeneas de bioetanol, y quemadores individuales son chimeneas que se pueden poner en cualquier lugar de la casa o en el apartamento. La gente puede disfrutar de un fuego real y sin necesidad de instalar una chimenea. Como el Bioetanol se quema prácticamente sin residuos, la ventilación por medio de una ventana abierta es suficiente en la mayoría de los casos en una habitación de tamaño adecuado.

Antes de utilizar la chimenea, lea atentamente las instrucciones de uso y guárdelas en un lugar seguro. Las instrucciones se deben adjuntar al producto cuando se entrega a terceros.

### MONTAJE DE LA CHIMENEA SIN MONTAJE

- La chimenea independiente está completamente montada y no es necesario ningún otro montaje.
- Asegúrese de que la chimenea tenga suficiente estabilidad. Además, la chimenea debe mantenerse absolutamente recta. De lo contrario, podría producirse una fuga de Bioetanol.
- Coloque la chimenea sobre una superficie resistente al calor.
- Coloque el quemador de bioetanol dentro de la chimenea.

### LLENADO, ENCENDIDO Y RELLENADO DEL QUEMADOR

- Abra el chimenea para acceder al quemador tirando de la puerta.
- Llene el recipiente con bioetanol, por favor no más de 3/4 partes de la capacidad de cada quemador.
- Utilice un embudo para el llenado.
- El bioetanol derramado debe retirarse con un pañuelo absorbente y limpiar la zona afectada con agua para evitar la ignición fuera del recipiente del quemador.
- Los encendedores largos o las cerillas largas son ideales para encender el bioetanol. De lo contrario, existe riesgo de deflagración. En ningún caso arroje cerillas usadas al quemador.
- Si la llama no se enciende, repita el proceso de encendido hasta que la llama arda de forma estable.

- Una vez apagada la llama, espere al menos 30 minutos antes de volver a encender la chimenea. De lo contrario, existe riesgo de explosión.

- La llama brilla lenta y pequeña al principio. Puede tardar hasta 15 minutos en alcanzar la temperatura y la altura de llama óptimas.

**¡ATENCIÓN!** El combustible debe almacenarse a temperatura ambiente para facilitar su encendido.

**PRECAUCIÓN!** El combustible debe mantenerse a una distancia segura (mín. 1m) de la chimenea. No coloque el combustible de bioetanol delante de la chimenea. Tenga en cuenta que el bioetanol a veces se quema azulado, difícil de ver. Por lo tanto, asegúrese de que los quemadores estén siempre apagados y fríos antes de añadir bioetanol.

**PRECAUCIÓN!** Al encender, asegúrese siempre de que la chimenea está colocada sobre una superficie resistente al calor, alfombrilla térmica o baldosa cerámica, ¡no directamente sobre una alfombra!

**PRECAUCIÓN** ¡Nunca vierta combustible en la llama encendida!

**PRECAUCIÓN** Deje que el quemador se enfríe durante al menos 15 minutos antes de rellenarlo.

**No rellene el combustible de etanol mientras haya llama o calor en el quemador.**




- Si es posible, deje que el combustible se consuma por completo. Así evitará que el alcohol permanezca en el depósito y desaparezca al volver a encenderlo.

- Si desea apagar la llama antes de que el combustible se agote por completo, utilice la tapa corredera suministrada para cerrar la abertura del quemador. Espere aproximadamente 30 minutos hasta que el quemador haya alcanzado la temperatura ambiente. Sólo entonces deseche el combustible restante.

- Utilice únicamente la tapa corredera suministrada con este aparato, nunca utilice una herramienta de madera o plástico y nunca sus propias manos.

- El quemador debe estar siempre completamente abierto durante el funcionamiento para que no pueda acumularse presión en el interior del quemador.

- Para apagar el fuego, tire rápidamente de la tapa corredera hacia la parte delantera del quemador. Si el fuego no se apaga, abra de nuevo la tapa corredera y repita el proceso de extinción.

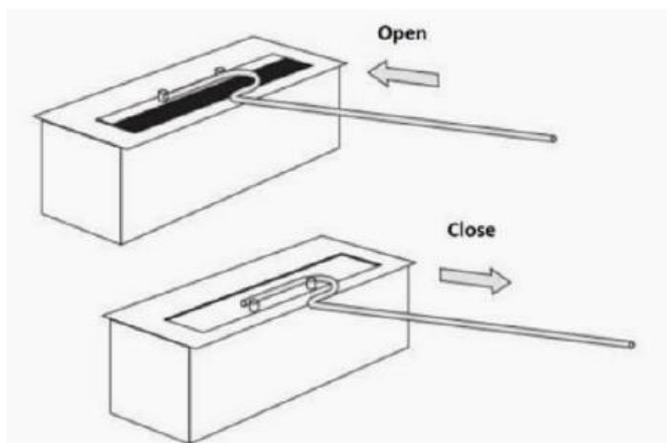

**PRECAUCIÓN:** ¡No apague nunca la llama con agua!

#### **INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO/CUIDADO:**

- Puede formarse decoloración en la parte superior del quemador después de su uso. Esto es normal y no es motivo de reclamación.
- La chimenea y la superficie exterior del quemador deben limpiarse regularmente. Utilice agua tibia y un detergente suave.
- Las manchas se pueden eliminar mejor con un paño suave y una mezcla de agua tibia y una pequeña cantidad de líquido limpiador (pH neutro). El polvo se puede quitar con un paño seco.
- Por favor, utilice un limpiador especial para acero inoxidable sin arena para las superficies de acero inoxidable. Recomendamos limpiar el recipiente de acero inoxidable con regularidad para evitar la contaminación.
- No utilice nunca productos químicos, estropajos de acero o esponjas. Esto puede rayar la superficie. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso y/o limpieza incorrectos del producto.


#### **INSTRUCCIÓN DE SEGURIDAD**

- El Bioetanol utilizará el oxígeno del aire del interior de la habitación en la que funcione. Las habitaciones deben estar bien ventiladas con suficiente oxígeno y aire fresco suministrado (es decir, ventanas ligeramente abiertas si la habitación no está ventilada).
- No se recomienda utilizar más de una chimenea a la vez en una habitación.

#### **NO DEJE NUNCA EL FUEGO ABIERTO SIN VIGILANCIA.**

La chimenea no debe utilizarse cerca de cortinas u otros materiales o tejidos que cuelguen libremente. Para asegurarse de que las cortinas no puedan tocar el aparato, mantenga una distancia mínima de 1,5 m. Tenga en cuenta que los tejidos ligeros podrían ser arrastrados hacia la chimenea por una ráfaga de viento.

Se recomienda encarecidamente atar las cortinas o visillos para evitar su movimiento.

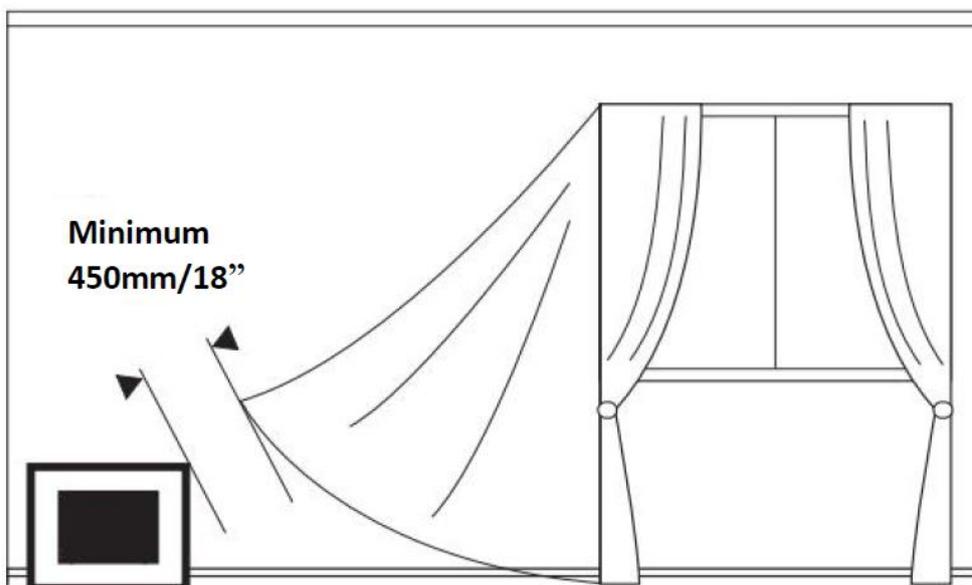

- No toque la chimenea mientras esté encendida y en funcionamiento. Deje que se enfríe completamente durante al menos 15 minutos.
- Nunca vierta combustible en una llama abierta o en el depósito del quemador a menos que se haya enfriado durante al menos 15 minutos después de su uso.
- La chimenea no es apta para calefacción principal.
- No almacene más de 10 litros de líquidos inflamables en su apartamento.
- Mantenga el depósito de combustible bien cerrado.
- Mantenga el combustible fuera del alcance de niños y animales.
- El depósito de combustión y el combustible no deben estar expuestos al calor directo, como la luz solar directa o la calefacción central.
- No coloque materiales inflamables a menos de 1 metro alrededor de la chimenea. La chimenea debe estar a una distancia mínima de 1 metro de otros objetos o muebles de material inflamable.
- Debido al calor de la chimenea, los niños y los animales deben mantenerse alejados durante el uso de la chimenea y 30 minutos después.
- Asegúrese de que el lugar de instalación tiene una superficie ignífuga.
- La mesa o el suelo sobre los que se coloque la chimenea deben poder soportar su peso.
- No se recomienda utilizar más de una chimenea en una habitación a la vez.
- Se recomienda tener cerca una manta ignífuga y/o un extintor.
- No fume mientras trabaja con el combustible.
- Evite corrientes de aire o movimientos que provoquen corrientes de aire en la habitación en la que funciona la Chimenea.
- La chimenea no debe funcionar en la proximidad directa de un sistema de aire acondicionado o ventilación.

- No se recomienda el uso de la chimenea en habitaciones con humedad elevada constante.
- Recuerde llenar el bioetanol hasta 2/3 de la capacidad del quemador.
- Cuando utilice madera cerámica decorativa o piedras, es esencial asegurarse de que ningún elemento decorativo se encuentre directamente en la llama. La decoración sólo puede colocarse alrededor de la ranura del quemador y debe consistir en material incombustible.
- Cuando vuelva a colocar la decoración, asegúrese de que se ha enfriado.

**Atención:** Durante el funcionamiento, el material de decoración y el cristal pueden alcanzar una temperatura de 90 ° - 140 °C. Al cerrar el quemador durante el funcionamiento la temperatura puede llegar incluso hasta 200 ° C



### ¡Riesgo de quemaduras!

Debido a que el producto y sus componentes se calientan durante el uso y permanecen calientes durante algún tiempo después de que se haya extinguido el fuego. No está permitido tocar el producto hasta que se haya enfriado completamente.

### Quemador:

El quemador tiene una autonomía aproximada establecida a máximo rendimiento. La duración puede alargarse reduciendo la longitud de la llama abriendo o cerrando la apertura del quemador. El quemador extraíble se encuentra en la chimenea. Se deben tomar precauciones al mover la unidad. Compruebe siempre que no haya fugas de combustible antes de encender la unidad.





### ADVERTENCIAS PARA EL QUEMADOR

- ¡No tocar la superficie caliente!
- No rellenar mientras se quema ya que podrían producirse lesiones importantes.
- Utilice el mango de la tapa corredera suministrado para ajustar / cerrar la llama.
- El combustible líquido junto a la chimenea puede provocar llamas inesperadas. No rellene el quemador hasta que se haya enfriado completamente; al menos 15 minutos.
- No almacene productos inflamables cerca de la chimenea / quemador.

- No fume mientras manipula el combustible.
- Recuerde rellenar bioetanol hasta un máximo de 2/3 del quemador.
- No utilice gasolina ni ningún otro combustible que no sea bioetanol.
- Opere con una ventana abierta que permita una ventilación suficiente.
- Procure no dejar combustible sin quemar en el quemador, consúmalo por completo y reposte antes del siguiente uso.
- No deje a los niños sin vigilancia.



Utilice únicamente la varilla de control de la compuerta suministrada con este aparato, nunca utilice una herramienta de madera o plástico y nunca utilice las manos desnudas. Si tira de la varilla hacia la parte delantera del quemador, se reducirá la altura de la llama - y disminuirá la potencia calorífica.

Para apagar el fuego, tire de la varilla de la tapa corredera hacia la parte delantera del quemador y el fuego se apagará. Si el fuego no se apaga, vuelva a abrir la tapa del quemador y repita el procedimiento de apagado. Empujando la varilla de la tapa corredera hacia la parte posterior del quemador aumentará la altura de la llama y aumentará la potencia calorífica. Después de encender la chimenea, espere aproximadamente 15 minutos para que el quemador alcance la temperatura de trabajo efectiva. El quemador está a temperatura de funcionamiento cuando las llamas están altas y tienen un aspecto mayoritariamente amarillo.

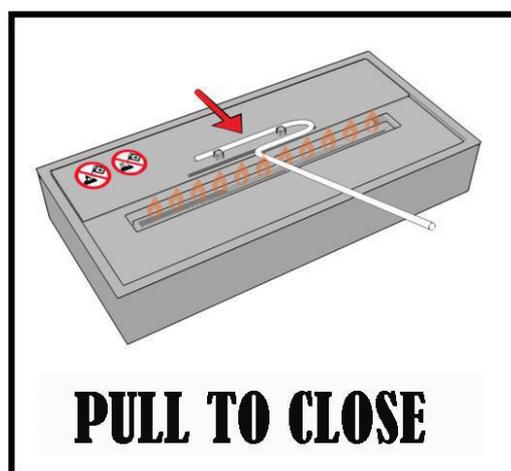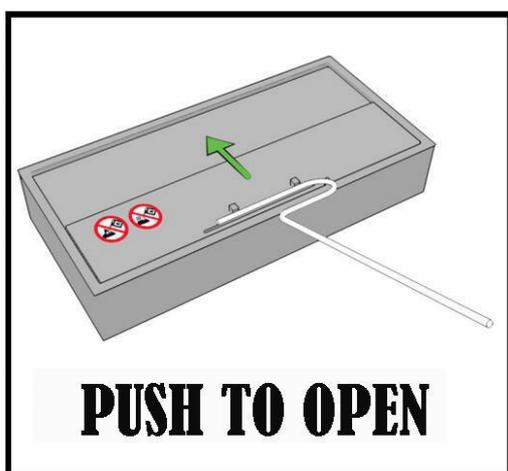

No llene nunca el quemador mientras esté en funcionamiento

Ventile la habitación abriendo ligeramente las ventanas o las puertas

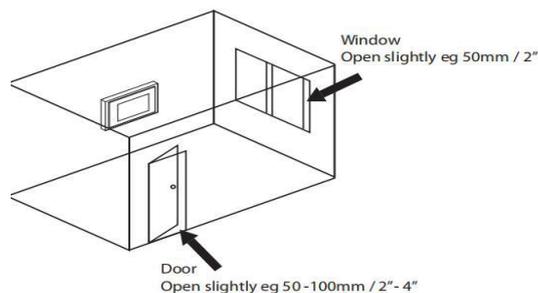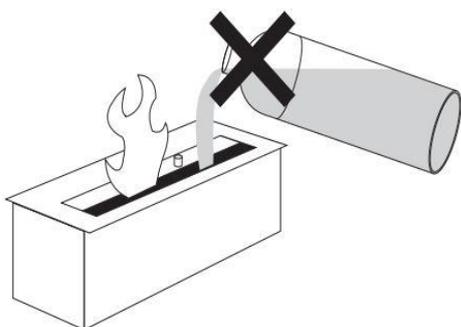

### SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

Error	Posible causa	Solución
Información sobre hollín	Combustible incorrecto	Utilice sólo bioetanol 100%.
Información sobre hollín	Ranura del quemador cubierta por objetos	Exponga la abertura del quemador y coloque la decoración sólo alrededor de la ranura del quemador
Tiempo de combustión demasiado corto	Combustible incorrecto (p. ej. gel, alcohol)	Utilice sólo bioetanol 100%.
Tiempo de combustión demasiado corto	El quemador no está completamente lleno.	Apague el quemador, vuelva a llenarlo después de 30 minutos de enfriamiento
Llamas demasiado altas	Combustible incorrecto (p. ej. gel, alcohol)	Utilice sólo bioetanol 100%.
La llama no se apaga cuando se cierra la corredera	Puede ocurrir con quemadores más grandes porque el vapor de etanol busca un camino a través de cada pequeña abertura	Repita el proceso de cierre varias veces y más rápido para interrumpir el suministro de oxígeno.

### GARANTÍA:

Su chimenea tiene dos años de garantía contra defectos de fabricación, a partir de la fecha de compra. En caso de problema, póngase en contacto con la tienda que se la vendió.

La garantía se hará efectiva cuando presente una factura fechada y se limita estrictamente a la pieza defectuosa reconocida.

En ningún caso se reembolsarán los gastos de instalación por daños. El fabricante no podrá ser considerado responsable de las consecuencias directas o indirectas del defecto, ya sea hacia personas o bienes.

La garantía quedará anulada si la chimenea se ha utilizado de forma indebida o para fines distintos para los que ha sido construida. La garantía también quedará anulada en caso de deterioro o accidente debido a negligencia, mala supervisión o alteración de las piezas.



A: Sin etanol en la llama

B: No obstruir la llama

C: No crear una corriente de aire

D: No avivar la llama

E: No acercarse ni tocar

F: Cuidado con los objetos inflamables

G: Tenga a mano un medio de extinción

H: Riesgo de incendio, combustible

I: Nocivo J: No fumar durante el llenado