
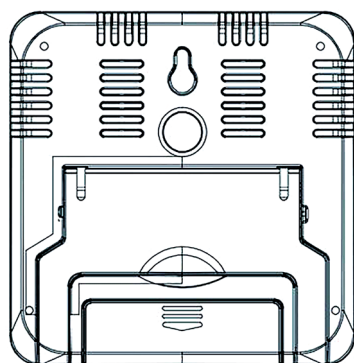


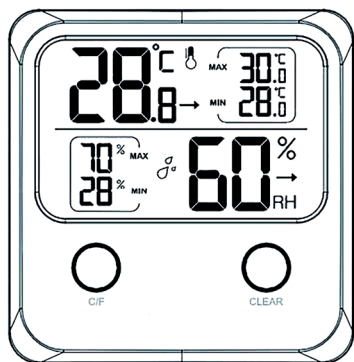

Estación Meteorológica Digital

ALIMENTACIÓN: Unidad principal: 1 pila "AAA" (no incluida)

1. Retirar la tapa del compartimento de las pilas. 2. Insertar la pila con la polaridad adecuada (+ / -).

Características

1. Temperatura con datos MAX y MIN en la misma pantalla.
2. Humedad con valores MAX y MIN en la misma pantalla.
3. Tendencia de la temperatura y la humedad.
4. Temperatura en °C o °F, por defecto: °C.
5. Fácil función de borrado de valores MAX y MIN.
6. Colocaciones: de sobremesa, pegado por imán en frigorífico, ranura para colgar en la pared.

Cuando la temperatura desciende 0,6°C, la tendencia es ↘

Borrado de Datos Max/Min

Pulse el botón CLEAR para borrar manualmente los datos de Máximo y Mínimo..

Colocación

1. Sacar el soporte de la parte posterior y colocar sobre un escritorio.
2. Pegar en un frigorífico con el imán de la parte posterior de la unidad.
3. Colgar en la pared con la ranura en la parte posterior de la unidad.

Alimentación

Localice y abra el compartimento de la batería en la parte posterior del reloj. Inserte 1 x pila AAA (no incluida) de acuerdo con la polaridad correcta que se muestra en el compartimento. A continuación, vuelva a colocar la tapa del compartimento de las pilas.

Temperatura

Rango de temperatura: 0°C-50°C
Pulse el botón C/F para alternar las lecturas de temperatura entre °C y °F.

Humedad

Rango de humedad: 20%~90%.

Tendencia de la temperatura

Cuando se enciende, la tendencia es →
Cuando la temperatura sube 0,6°C, la tendencia es ↗

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- No limpiar ninguna parte del producto con disolventes u otros productos químicos agresivos. Usar un paño suave para realizar la limpieza.
- Nunca sumergir el producto en agua.
- No exponer el producto a fuerza extrema, descargas o fluctuaciones de temperatura o humedad.
- No manipular los componentes internos.
- No mezclar pilas nuevas y viejas o de diferentes tipos.
- Retirar las pilas si el producto no va a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.



Digital Weather Station

POWER SUPPLY: Main unit: 1x "AAA" batterie (not included)

1. Remove the battery compartment cover. 2. Insert the batterie matching the polarity (+ and -).

Features

1. Temperature with MAX and MIN data same screen display.
2. Humidity with MAX and MIN values same screen display.
3. Temperature and humidity trend.
4. Temperature in °C or °F default: °C.
5. Easy MAX and MIN values' clearing function.
6. Placing alternatives: kick standing, refrigerator sticking by magnet, wall hanging with slot.

When temperature goes down by 0.6°C, the trend is ↘

Max and Min Data Clearance

Press CLEAR button to manually clear Max and Min data.

Placing Alternatives

1. Pull out the bracket from the rear of the clock and stand on the desk.
2. Stick on the refrigerator with the magnet on the back of main unit.
3. Hang on the wall with the slot at the back of the main unit.

PRECAUTIONS

- Do not clean any part of the product with benzene, thinner or other solvent chemicals. When necessary, clean it with a soft cloth.
- Never immerse the product in water. This will damage the product.
- Do not subject the product to extreme force, shock, or fluctuations in temperature or humidity.
- Do not tamper with the internal components.
- Do not mix new and old batteries or batteries of different types.
- Remove the batteries if storing this product for a long period of time.

Getting Powered

Locate and open the battery compartment at the rear of the clock. Insert 1 x AAA battery (not included) according to the correct polarity shown in the compartment. Then replace the battery compartment cover.

Temperature

Temperature range: 0°C-50°C
Press C/F button to alternate temperature readings between °C and °F.

Humidity

Humidity range: 20%~90%.

Temperature Trend

When getting powered up, the trend is →
When temperature goes up by 0.6°C, the trend is ↗



Station Météorologique Digitale

ALIMENTATION: Unité principale: 1 pile "AAA" (non comprise)

1. Enlevez le couvercle du compartiment des piles. 2. Insérez la pile avec la polarité correcte (+ / -).

Caractéristiques

1. Température avec les données MAX et MIN sur le même écran.
2. Humidité avec les valeurs MAX et MIN sur le même afficheur.
3. Tendance de la température et de l'humidité.
4. Température en °C ou °F, par défaut : °C.
5. Effacement facile des valeurs MAX et MIN.
6. Placements : sur une table, placé avec aimant dans le réfrigérateur, fente à accrocher au mur.

Effacement des données Max/Min

Appuyez sur la touche CLEAR pour effacer manuellement les données maximum et minimum.

Emplacement

1. Retirez le support de l'arrière et placez-le sur une table.
2. Placer au réfrigérateur avec l'aimant à l'arrière de l'appareil.
3. Accrocher au mur avec la fente à l'arrière de l'appareil.

Alimentation

Repérez et ouvrez le compartiment des piles à l'arrière de la montre. Insérez 1 x pile AAA (non fournie) selon la polarité indiquée dans le compartiment. Remplacez ensuite le couvercle du compartiment des piles.

Température

Plage de température : 0°C-50°C
Appuyez sur la touche C/F pour faire basculer les relevés de température entre °C et °F.

Humidité

Intervalle d'humidité : 20%~90%.

Tendance de la température

Quand vous l'allumez, la tendance est →
Lorsque la température augmente de 0,6 °C, la tendance est ↗
Lorsque la température baisse de 0,6 °C, la tendance est ↘

PRECAUTIONS DE SÉCURITÉ

- Ne nettoyez aucune pièce du produit avec du benzène, des dissolvants ou d'autres produits chimiques agressifs. On peut utiliser un chiffon souple pour effectuer le nettoyage.
- Ne trempez jamais le produit dans l'eau.
- N'exposez pas le produit à une force extrême, à des décharges ou à des fluctuations de température ou d'humidité.
- Ne manipulez pas les composants internes.
- Ne mélangez pas nouvelles piles et piles utilisées ou différents types de piles.
- Enlevez les piles si le produit ne sera pas utilisé pendant longtemps.



Estação Meteorológica Digital

ALIMENTAÇÃO: Unidade principal: 1 pilha "AAA" (não incluída)

1. Retire a tampa do compartimento das pilhas. 2. Insira a pilha com a polaridade adequada (+ / -).

Características

- 1. Temperatura com dados MAX e MIN no mesmo display.
- 2. Umidade com valores MAX e MIN no mesmo display.
- Tendência da temperatura e umidade.
- 4. Temperatura em °C ou °F, padrão: °C.
- 5. Fácil eliminação dos valores MAX e MIN.
- 6. Colocações: numa mesa, colocado com íman no frigorífico, ranhura para pendurar na parede.

Alimentação

Locate and open the battery compartment at Localize e abra o compartimento da pilha na parte de trás do relógio. Insira 1 x bateria AAA (não incluída) de acordo com a polaridade correta mostrada no compartimento. Em seguida, recoloca a tampa do compartimento da bateria.

Temperatura

Intervalo de temperaturas: 0°C-50°C
Pressione o botão C/F para alternar as leituras de temperatura entre °C e °F.

Umidade

Faixa de umidade: 20%~90%.

Tendência de temperatura

Quando ligado, a tendência é ➡
Quando a temperatura aumenta 0,6°C, a

tendência é ➡

Quando a temperatura cai 0,6°C, a tendência é ➡

Eliminação de dados Max/Min

Pressione o botão CLEAR para apagar manualmente os dados Máximo e Mínimo.

Colocação

- 1. Retire o suporte da parte de trás e coloque-o sobre uma mesa.
- 2. Enfie um frigorífico com o íman na parte de trás da unidade.
- 3. Pendurar na parede com a ranhura na parte de trás da unidade.

PRECAUÇÕES E SEGURANÇA

- Não limpar nenhuma parte do produto com benceno, solventes ou outros produtos químicos agressivos. Pode-se usar um paño suave para realizar a limpeza.
- Nunca submergir o produto em água.
- Não expor o produto a força extrema, descargas ou flutuações de temperatura ou humidade.
- Não manipular os componentes internos.
- Não misturar pilhas novas e velhas ou de diferentes tipos.
- Retirar as pilhas se o produto não vai ser utilizado durante um longo período de tempo.



Digitale Wetterstation

STROMVERSORGUNG: Haupteinheit: 1 Batterie "AAA" (nicht inklusive)

1. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab. 2. Fügen Sie die Batterien mit der richtigen Polarität ein (+ / -).

Funktionen

- 1. Temperatur mit MAX- und MIN-Daten auf dem gleichen Bildschirm.
- 2. Luftfeuchtigkeit mit MAX- und MIN-Werten auf dem gleichen Bildschirm.
- 3. Temperatur- und Feuchtigkeitstrend.
- 4. Temperatur in °C oder °F Standard: °C.
- 5. Einfache Löschung der MAX- und MIN-Werte.
- 6. Platzierungsalternativen: auf einem Tisch, mit Magnet im Kühlschrank platziert, Schlitz zum Aufhängen an der Wand.

Betrieb

Suchen und öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Uhr. Legen Sie 1 x AAA-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten) gemäß der im Fach angegebenen Polarität ein. Setzen Sie dann die Batteriefachabdeckung wieder ein.

Temperatur

Temperaturbereich: 0°C-50°C
Drücken Sie die C/F-Taste, um die Temperaturwerte zwischen °C und °F umzuschalten.

Luftfeuchtigkeit

Feuchtigkeitsbereich: 20%~90%.

Temperaturverlauf

Wenn man sich einschaltet, ist die Tendenz ➡
Steigt die Temperatur um 0,6°C, ist die Tendenz ➡
Wenn die Temperatur um 0,6°C sinkt, ist die Tendenz ➡

Datenlöschung Max/Min.

Drücken Sie die CLEAR-Taste, um die Maximal- und Minimaldaten manuell zu löschen.

Positionen

- 1. Entfernen Sie die Halterung von der Rückseite und legen Sie sie auf einen Tisch.
- 2. Stellen Sie es in einen Kühlschrank mit dem Magneten auf der Rückseite des Gerätes.
- 3. Hängen Sie an der Wand mit dem Schlitz auf der Rückseite des Gerätes.

SICHERHEITSVORSICHTSMASSNAHMEN

- Reinigen Sie keine Teile des Produktes mit Benzen, Lösungsmitteln oder mit anderen aggressiven Chemikalien. Man kann einen weichen Stoff für die Reinigung verwenden.
- Tauchen Sie nie das Gerät im Wasser ein.
- Stellen Sie nicht das Produkt vor extreme Kracht, Entladungen oder Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen aus.
- Bearbeiten Sie nicht die binnenden Bestandteile.
- Mischen Sie nicht neue und alte Batterien oder verschiedene Sorten von Batterien.
- Nehmen Sie die Batterien weg, wenn das Produkt während einer langen Periode nicht gebraucht wird.



Stazione Metereologica Digitale

ALIMENTAZIONE: Unità principale: a pila "AAA" (non inclusa)

1. Tolga il tappo dello scomparto delle pile. 2. Inserisca le pile con la giusta polarità (+ / -).

Caratteristiche

- 1. Temperatura con i dati MAX e MIN sullo stesso display.
- 2. Umidità con valori MAX e MIN sullo stesso display.
- 3. Tendenza della temperatura e dell'umidità.
- 4. Temperatura in °C o °F, valore predefinito: °C.
- 5. Facile cancellazione dei valori MAX e MIN.
- 6. Posizioni: su un tavolo, con magnete in frigorifero, fessura per appenderlo alla parete.

Alimentazione

Individuare e aprire il vano batteria sul retro dell'orologio. Inserire 1 batteria AAA (non inclusa) secondo la corretta polarità indicata nel vano. Quindi riposizionare il coperchio del vano batterie.

Temperatura

Intervallo di temperatura: 0°C-50°C
Premere il pulsante C/F per alternare le letture di temperatura tra °C e °F.

Umidità

Gamma di umidità: 20%~90%.

Tendenza della temperatura

Quando è acceso, la tendenza è ➡
Quando la temperatura aumenta di 0,6°C, la tendenza è ➡
Quando la temperatura scende di 0,6°C, la tendenza è ➡

Cancellazione dati Max/Min

Premere il pulsante CLEAR per cancellare manualmente i dati Massimo e Minimo.

Posizionamento

- 1. Rimuovere la staffa dal retro e posizionarla su un tavolo.
- 2. Infilare in frigorifero con il magnete sul retro dell'apparecchio.
- 3. Agganciare alla parete con la fessura sul retro dell'unità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Non pulire nessuna parte del prodotto con benzene, solventi o altri prodotti chimici aggressivi. Si può utilizzare un panno morbido per realizzare la pulizia.
- Mai sommergere il prodotto nell'acqua.
- Non esporre il prodotto a forza estrema, scariche o fluttuazioni di temperatura o umidità.
- Non manipolare i componenti interni.
- Non mischiare pile nuove e vecchie o differenti tipi.
- Togliere le pile se il prodotto non verrà utilizzato durante un lungo periodo di tempo.



GARANTÍA

Este producto está garantizado por un periodo de 2 años en caso de "error de fabricación". Con el fin de obtener un cambio o un reembolso, es necesario presentar una prueba de compra al vendedor.

RETIRADA DE LOS APARATOS DOMÉSTICOS USADOS

La directiva Europea 2012/19/UE sobre los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), exige que los aparatos domésticos usados no se desechen en el flujo normal de los residuos municipales. Los aparatos usados deben ser recogidos por separado, a fin de optimizar la tasa de recuperación y el reciclaje de los materiales que entran en su composición y reducir el impacto sobre la salud humana y el medio ambiente.

GUARANTIE

Ce produit est garanti 2 années, en cas de défaut de fabrication. Afin de pouvoir l'échanger ou d'être remboursé, il est nécessaire de présenter une preuve d'achat au vendeur.

RECYCLAGE DES APPAREILS DOMESTIQUES USÉS

La directive Européenne 2012/19/UE sur les Résidus des Equipements Electriques et Electroniques (RAEE), exige que les appareils domestiques usés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Les appareils usés doivent être recyclés séparément, afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui le composent et réduire l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement.

GARANTIE

Diese garantie umfasst: Material- und Herstellfehler ab dem Kaufdatum für zwei Jahre. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg sorgfältig auf, da er im Reklamationsfall vorgelegt werden muss.

ENTSORGUNG GEBRAUCHTEN HAUSHALTSGERÄTEN

Die EU-Richtlinie 2012/19/UE (WEEE) in Sachen Elektronischer Abfallgeräte, fordert das gebrauchte Haushaltsgeräte nicht in der herkömmlichen Abfallentwicklung entsorgt werden. Mit dem Ziel der Optimierung der Wiedergewinnung und des Recycling der eingesetzten Materialien sowie die Reduzierung der negativen Wirkungen auf die Menschliche Gesundheit und Umwelt müssen gebrauchte Geräte separat gehandhabt werden.

WARRANTY

This product is warranted for a period of 2 years from faulty. In order to obtain an exchange or a refund, proof of purchase must be presented to the retailer.

DISCARDING WORN HOUSEHOLD DEVICES

The European directive 2012/19/UE pertaining to electrical and electronic waste prohibits such household goods from being discarded with local refuse services. Worn devices must be collected separately to optimize the recovery and recycling rates of the components therein to reduce detrimental effects on the environment and on human health.

GARANTIA

Este produto é garantido por um período de 2 anos em caso de "erro de fabricação". A fim de obter uma troca ou reembolso, você deverá apresentar o comprovante de compra para o vendedor.

RETIRADA DE APARELHOS USADOS

Directiva Europea 2012/19/UE sobre Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE), exige que os aparelhos usados não sejam eliminados no fluxo normal de resíduos urbanos. Os aparelhos desactualizados devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a taxa de recuperação e reciclagem de materiais utilizados na sua preparação e reduzir o impacto sobre a saúde humana e o meio ambiente.

GARANTÍA

La garantía del producto es de 2 años, en caso de defecto de fábrica. La garantía será válida solamente presentando una prueba de acquisto, ad esempio, la fattura originale.

SMALTIMENTO DEGLI APPARATI DOMESTICI USATI

La direttiva Europea 2012/19/UE sullo smaltimento di Apparat Elettrici ed Elettronici (RAEE), esige che gli apparati domestici usati non si gettino nel flusso normale dei residui municipali. Gli apparati usati devono essere raccolti a parte, al fine di ottimizzare il tasso di recupero ed il riciclaggio dei materiali che entrano nella sua composizione e ridurre l'impatto sulla salute umana e l'ecosistema.