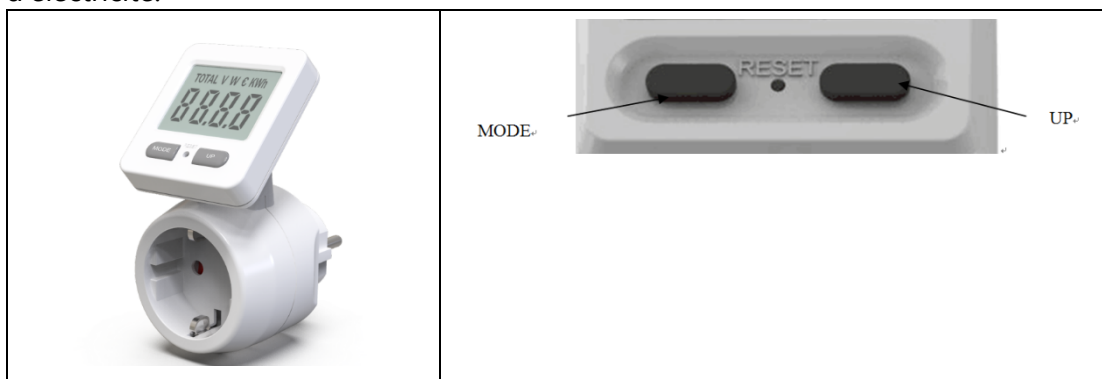

ECO WATT

Réf. 54351

Manuel d'instructions

Il s'agit d'un élément de conception simple qui utilise (et calcule les coûts de fonctionnement) des appareils électroménagers et vous aide à réduire votre facture d'électricité.



****Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant de connecter ce compteur à des appareils électriques.**

Instructions de sécurité :

IMPORTANT:

Ne branchez pas un appareil dont la charge dépasse 16 ampères. Assurez-vous toujours que la fiche de tout appareil est complètement insérée dans la prise du compteur. Si le nettoyage du compteur est nécessaire, retirez-le de l'alimentation principale et essuyez-le avec un chiffon sec.

Configurer l'appareil

RÉINITIALISER:

Si un affichage anormal apparaît ou si les boutons ne produisent aucune réponse, l'instrument doit être réinitialisé. Pour ce faire, appuyez sur le bouton RESET.

Lorsque vous branchez l'appareil pour la première fois, l'écran affichera d'abord les valeurs de tension.

« MODE » :

Appuyez sur le bouton « MODE » pour changer les options d'affichage :

- Appuyez sur le bouton « MODE » et l'écran affichera la tension « V », appuyez à nouveau et l'écran affichera la conversion en puissance « W ».

« HAUT / UP » bouton :

Appuyez sur « UP » pour les paramètres, le bouton « UP » affichera les informations suivantes :

1) Le kWh total signifie la puissance de sortie pendant l'utilisation de l'équipement

2) Total €, signifie coût électrique

3) €KWh signifie combien de puissance. Cet affichage peut être programmé



Appuyez sur « UP », jusqu'à ce que l'écran affiche « €KWh 0,00 »

1. Appuyez sur « MODE », affichez pendant environ 3 secondes (jusqu'à ce que les chiffres clignotent).
2. A saisir dans le paramétrage du Coût Electrique €KWH. Appuyez sur « UP » pour sélectionner le numéro. L'utilisateur peut définir 0,00, trois nombres.
3. Après avoir réglé le premier chiffre, 0,00 à 1,00, et que vous souhaitez définir un deuxième chiffre, appuyez sur « MODE », le deuxième chiffre clignotera puis appuyez sur « UP » pour sélectionner le numéro. Le troisième numéro est le même.
4. Si vous n'avez pas besoin de définir le premier numéro, appuyez sur « MODE » pour passer au deuxième ou au troisième numéro.
5. Pour terminer les réglages, appuyez à nouveau sur « MODE ». L'écran affichera la tension « V » et commencera à fonctionner.

Note:

1. Le produit ne contient pas de piles rechargeables. Tous les réglages doivent être effectués lors de la mise sous tension.
2. Le produit dispose d'une protection contre la mise hors tension. Toutes les données seront automatiquement enregistrées après la mise hors tension.
3. Pour effacer les données internes de l'appareil, veuillez appuyer uniquement sur le bouton "RESET".

SPÉCIFICATION:

Écran LCD 2,0"

Tension de fonctionnement : 230 V CA/50 Hz.

Courant de fonctionnement : MAX 16 A ;

Large plage de tension : 150 V CA ~ 276 V CA ;

Précision de la tension : $\pm 1 \%$

Plage d'affichage de la puissance : 0,3 W ~ 3680 W ;

Précision de puissance : $\pm 2 \%$

Affichage total des KWh : 0,000 KWH ~ 9999 KWH

Affichage du coût total: 0,00€~9999€

Plage d'affichage des prix: 00,00€~99,99€



AVERTISSEMENT! - ATTENTION

Des précautions de sécurité de base, notamment les suivantes, doivent être prises lors de l'utilisation d'un dispositif d'économie d'énergie afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessure :

- Comprenez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
- Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit ne doit être ouvert que par un technicien qualifié si une réparation est nécessaire. Débranchez l'appareil et les autres équipements de l'alimentation électrique en cas de problème.
- N'exposez pas l'appareil à l'eau ou à l'humidité.
- Cet appareil ne doit être connecté qu'au type de source d'alimentation indiqué sur la plaque signalétique. Si vous n'êtes pas sûr du type de source d'alimentation dont vous disposez, contactez votre revendeur.
- Ne surchargez pas la prise ; Cela peut entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique.
- N'essayez jamais d'insérer un objet à l'intérieur de l'appareil à travers les trous, car vous pourriez toucher des pièces sous tension ou provoquer un court-circuit entraînant un incendie ou un choc électrique.
- Ne branchez pas deux compteurs ou plus ensemble !
- Utilisation en intérieur uniquement !
- Ne placez pas le compteur d'énergie de manière à ce qu'il soit difficile de le débrancher du réseau !

Garantie:

Aucune garantie ou responsabilité ne sera acceptée en cas de modification et/ou transformation du produit ou en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation de l'appareil.

Recycler - Environnement



Ce produit doit être traité conformément à la directive européenne dans le but d'être recyclé ou démantelé afin de minimiser son impact sur l'environnement. Pour plus d'informations, veuillez contacter vos autorités locales ou régionales.



Cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de sa durée de vie, mais doit être proposé dans un point central de recyclage des appareils électroménagers électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le manuel d'instructions et l'emballage attire votre attention sur ce point important. Les matériaux

utilisés dans cet appareil peuvent être recyclés. En recyclant les appareils électroménagers usagés, vous contribuez grandement à la protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès de vos autorités locales concernant le point de retrait.

Ne jetez pas les piles ou les produits hors d'usage avec les ordures ménagères (déchets). Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé ou à l'environnement. Faites reprendre ces produits à votre commerçant ou utilisez la collecte sélective des déchets proposée par votre ville.



Soutien :

Vous pouvez trouver toutes les informations disponibles sur www.chacon.com/support

Déclaration de conformité

Par la présente, Chacon SA déclare que l'équipement radio type 54351 est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : www.chacon/support

Veuillez lire le manuel avant utilisation et conservez-le soigneusement pour une utilisation et un entretien futurs.

Importé par Chason SA • Avenue Mercator 2 • 1300 Wavre • Belgique
www.chacon.com

