Artikel No: 117103-04/117103-07

Reality

DE	Montageanleitung: Achtung!	Vor Beginn der Montagearbeiten lesen Sie bitte aufmerksam die Sicherheitshinweise!
GB	Installation Instructions: Warning!	Before assembling, please read carefully the safety instructions!
FR	Instructions de montage: Attention!	Avant le début des travaux de montage, prière de lire attentivement les consignes de sécurité!
IT	Istruzioni per il montaggio: Attenzione!	Prima di iniziare le operazioni di montaggio, si prega di leggere attentamente le avvertenze di sicurezza
NL	Montageaanwijzing: Let op!	Lees voordat u met de montage begint eerst de veiligheidsinstructies zorgvuldig door!
ES	Instrucciones de motaje: Atención!	Antes de comenzar con los trabajos de montaje leer detenidamente los avisos de seguridad!
DK	Montagevejledningen: OBS!	Inden påbegyndelse af montagearbejderne bedes De læse sikkerhedshenvisningerne opmærksomt!
SE	Monteringsanvisning: OBS!	Läs säkerhetsanvisningarna noga innan du börjar med monteringsarbetena!
FI	Asennusohje: Huomio!	Ennen asennustöiden aloittamista pyydämme Teitä lukemaan turvaohjeet huolellisesti
PL	Instrukcja Montażu: Uwaga!	Przed przystąpieniem do montażu należy uważnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa!
CZ	Montážní návod: Pozor!	Než začnete provádět montážní práce, přečtěte si důkladně bezpečnostní pokyny!
HU	Szerelési útmutató: Figyelem!	A szerelési munkák megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági útmutatásokat!

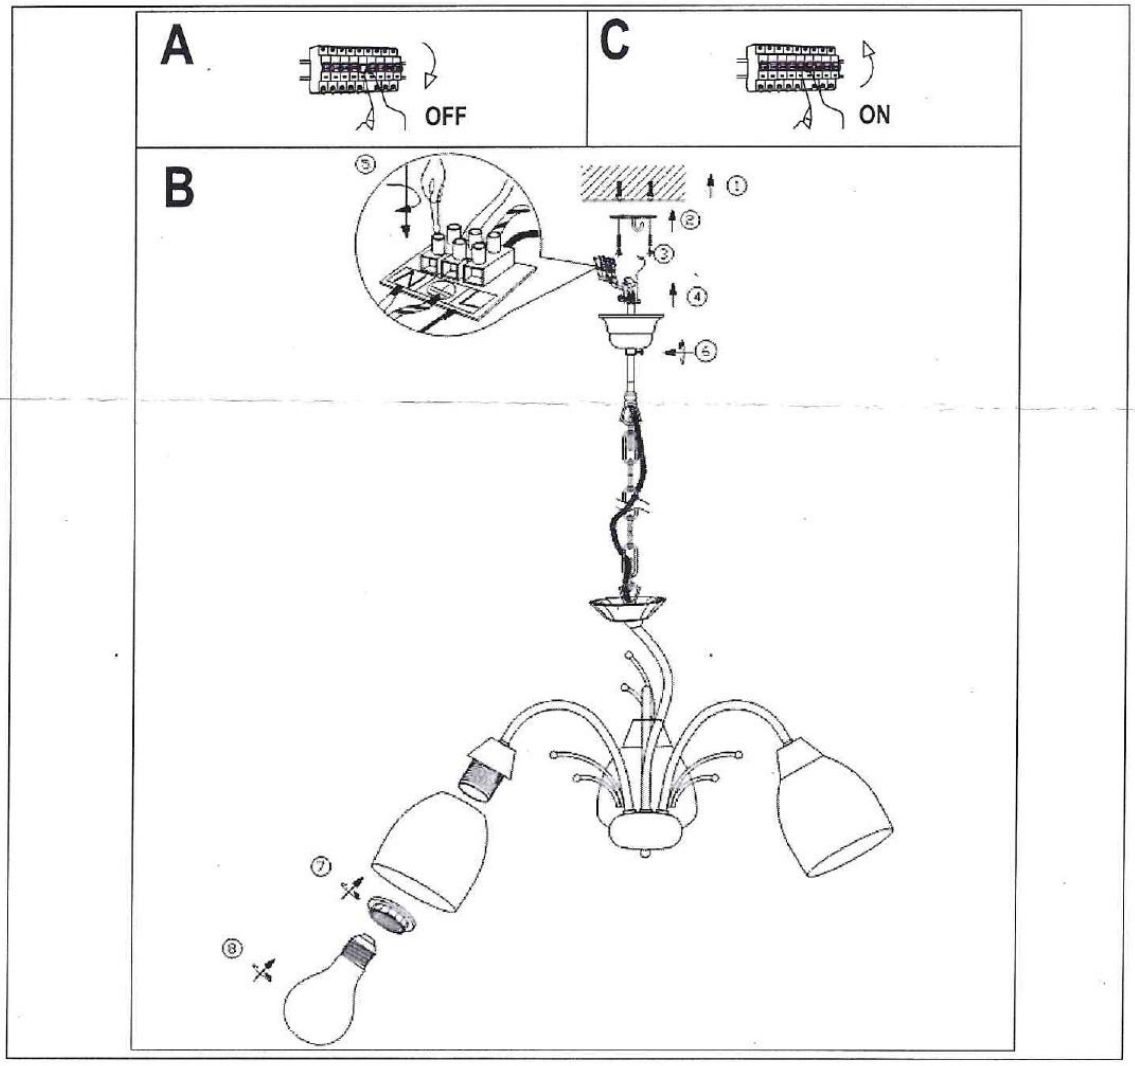

230V~50Hz, 3 x E27 / max. 60W

Reality SP. Z O.O., ul.Celulozowa 6-8, PL 87-800 Wloclawek

OZNAKOWANIE WEEE Jeżeli zamierzasz pozbyć się tego produktu, nie wyrzucaj go razem ze zwykłymi domowymi odpadkami. Według dyrektywy WEEE (Dyrektywa 2002/96/EC) obowiązującej w Unii Europejskiej dla używanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji. W Polsce zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, który zamierza pozbyć się tego produktu, jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są m.in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz przez gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów. Powyższe obowiązki ustawowe wprowadzone zostały w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu. Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy w zużytym sprzęcie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.