

Sandokan

DATI TECNICI

Superficie protetta: 200 m2

Doppio speaker: 2x130dB

Gamma di frequenza: 30-50 kHz

Art. 7683

DISABITUANTE A ULTRASUONI PER INTERNI

FUNZIONAMENTO

Ricerche di laboratorio hanno dimostrato che le onde sonore a ultrasuoni colpiscono il sistema nervoso e uditivo di topi, ratti e ghiri causando loro dolore e fastidio. Con una pressione sonora di 2x130 dB gli animali abbandoneranno la loro fonte di cibo, acqua e il loro rifugio e se ne andranno. Queste onde sonore ad alta intensità sono fuori dalla portata uditiva dell'uomo e della maggior parte degli animali domestici come cani, gatti, pesci, uccelli e animali da fattoria. Il dissuasore non interferisce con televisori, radio, allarmi antifurto, rivelatori di incendio o fumo, pacemaker, apparecchi acustici o altri dispositivi elettronici, e non nuoce alle piante.

Dopo averlo collegato il LED rosso (sul fronte) indicherà che il dissuasore funziona correttamente. È dotato di un pulsante TEST (sul retro), premendo e tenendo premuto questo pulsante, le frequenze sonore emesse si adeguano all'udito umano e simulano ciò che sentono topi, ratti e ghiri. In questo modo ci si può rendere conto del disturbo cui sono sottoposti. Il dispositivo agisce a cicli di frequenza differenziati: l'efficacia del dispositivo è data infatti dall'emissione di ultrasuoni a frequenze variabili (30-50 KHz) diffusi e potenziati dai due speaker. La manopola di regolazione permette di variare la velocità dei cicli.

USO E MANUTENZIONE

Si prega di leggere attentamente questo manuale per comprendere tutte le funzionalità del dispositivo ed evitare errori nell'utilizzo, e di conservarlo per futura consultazione.


Dove collocare il dispositivo

- Quando si installa il dissuasore per la prima volta, ruotare la manopola tutta a destra o a sinistra. Circa ogni mese muovere solo un po' la manopola nella direzione contraria.
- Premendo il bottone di TEST prima e dopo la regolazione si potrà udire la leggera differenza nella velocità dei cicli di frequenza. Gli effetti del dissuasore si noteranno già dopo qualche giorno.
- L'infestazione dovrebbe finire nel giro di 4-6 settimane liberandovi dagli animali molesti. Lasciare in funzione il dissuasore a scopo preventivo durante tutto l'anno, giorno e notte.

ATTENZIONE: NON COLLOCARE IL DISPOSITIVO SU SUPERFICI COPERTE DA MOQUETTE, DIETRO A MOBILI, TENDAGGI O ALTRI OGGETTI SOFFICI CHE ASSORBONO LE ONDE SONORE. NON METTERE IL DISPOSITIVO VICINO ALL'ORECCHIO PRIMA DI EFFETTUARE IL TEST. NON UTILIZZARE ALL'ESTERNO, SOLO PER USO INTERNO, TEME L'UMIDITÀ. NON METTERE A CONTATTO CON L'ACQUA.

IMPORTANTE: TOGLIERE REGOLARMENTE LO SPORCO E LA POLVERE. IL DISPOSITIVO VA COLLOCATO LONTANO DAI RAGGI SOLARI DIRETTI E DALL'UMIDITÀ. NEI LUNGI PERIODI DI ASSENZA O A CASA SCOLLEGARE L'ALIMENTAZIONE. GLI ULTRASUONI DI QUESTO DISPOSITIVO POTREBBERO OARE FASTIDIO AI BAMBINI E O A SOGGETTI CON RANGE PARTICOLARMENTE SENSIBILE. É CONSIGLI\BILE POSIZIONARE IL DISPOSITIVO IL PIÙ LONTANO POSSIBILE OAL LUOGO OI ABITUALE FREQUENTAZIONE. NON INSTALLARE IN AREE GIOCHI PER BAMBINI E NEONATI.

LE ISTRUZIONI SONO IDONEE SOLO PER LUSO INDICATO, SI DECLINA OGNI RESPOSNSABILITA PER L'USO IMPROPRIO.

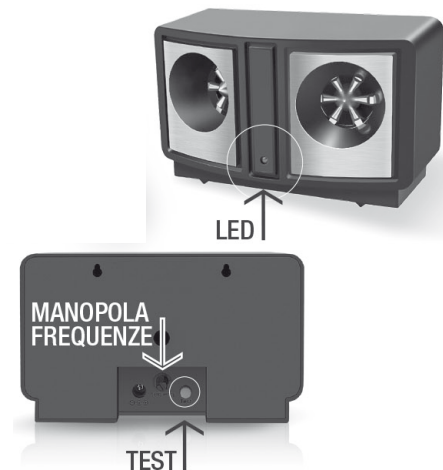

Made in P.R.C.

Contiene 1 apparecchio ad ultrasuoni.
Cavetto USB



IMPORTATO E DISTRIBUITO DA

Euroequipe srl Uninominale
Via del Lavoro 1/3
40053 Valsamoggia (BO)
Italy
Tel +39051734808
www.sandokan.com