

IMPORTANTE!

- Consultar as instruções dos 2 manuais antes de instalar e utilizar o aparelho.
- Os filtros purificadores de ar, anti-odores e antibacterianos são embalados separadamente, consultar a secção Manutenção deste manual para obter as instruções de implementação.
- Para obter instruções técnicas detalhadas, ler a Ficha Produto fornecida ou consultar o sítio <http://www.erp-equation.com/ac/>

PRINCIPIOS DE SEGURANÇA

- Uma exposição longa e direta ao ar frio pode ser nociva para a saúde. Aconselha-se ajustar as grelhas de ventilação para evitar uma exposição direta ao ar frio e desviá-lo na divisão.
- Imediatamente após a constatação de uma avaria, desligue o aparelho premindo o botão Liga / Desliga do controlo remoto, depois utilizando o disjuntor.
- Desligar sempre o ar condicionado primeiro através do controlo remoto. Não utilizar o disjuntor para o desligar.
- Não colocar nenhum objeto sobre a unidade externa.
- Desligar o ar condicionado da alimentação elétrica se não for utilizado durante muito tempo ou durante uma trovoadas elétrica.

Conectividade

Transferência da aplicação

O módulo Wi-Fi requer a aplicação Enki que deve ser transferida gratuitamente por meio dos códigos QR anexos:




Download on the App Store



GET IT ON Google Play


Acesso ao módulo Wi-Fi

- 1- Abrir a frente do ar condicionado
- 2- Abrir a caixa do módulo Wi-Fi.



Emparelhamento à rede Enki

- Depois de ligar o ar condicionado à corrente elétrica, o indicador luminoso do módulo Wi-Fi pisca lentamente.
- Abrir a aplicação Enki, aceder à página “Meus objetos”, depois clicar no sinal “+” para acrescentar um objeto.
- Escolher a marca Equação e o modelo do ar condicionado correspondente e seguir as instruções para selecionar a rede “AD-WMACKC-U1” emitida pelo módulo Wi-Fi.
- O indicador luminoso pisca rapidamente durante o emparelhamento e, em seguida, fica aceso fixamente quando o emparelhamento termina. O ar condicionado é agora controlável pela aplicação.




Reinicialização do módulo

É possível que seja necessário reinicializar o módulo nos seguintes casos:

- Falha na tentativa de emparelhamento
- Emparelhamento realizado muito tempo depois de ter ligado o aparelho na corrente elétrica.

Esta operação deve ser feita com a ajuda de um objeto pontiagudo não metálico.


- Com a ponta, premir durante 6 segundos sobre o botão de reset situado perto do indicador luminoso e, em seguida, soltar a pressão.
- Depois da reinicialização, o indicador luminoso pisca rapidamente, depois apaga e depois volta a piscar lentamente, o que indica que está novamente pronto para o emparelhamento.
- Recomeçar a operação de emparelhamento a partir da aplicação Enki.

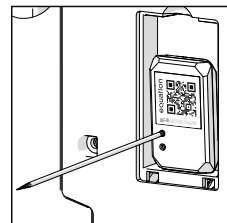


Cuidado!

- O módulo Wi-Fi está coberto por uma garantia de 5 anos.
- Não desmontar ou deixar o módulo Wi-Fi cair, sob pena de anular a garantia.
- O módulo não deve ficar exposto à água nem a fontes de chama aberta e destina-se unicamente a uma utilização interna.
- Manter o módulo Wi-Fi longe do alcance de crianças.


Descrição

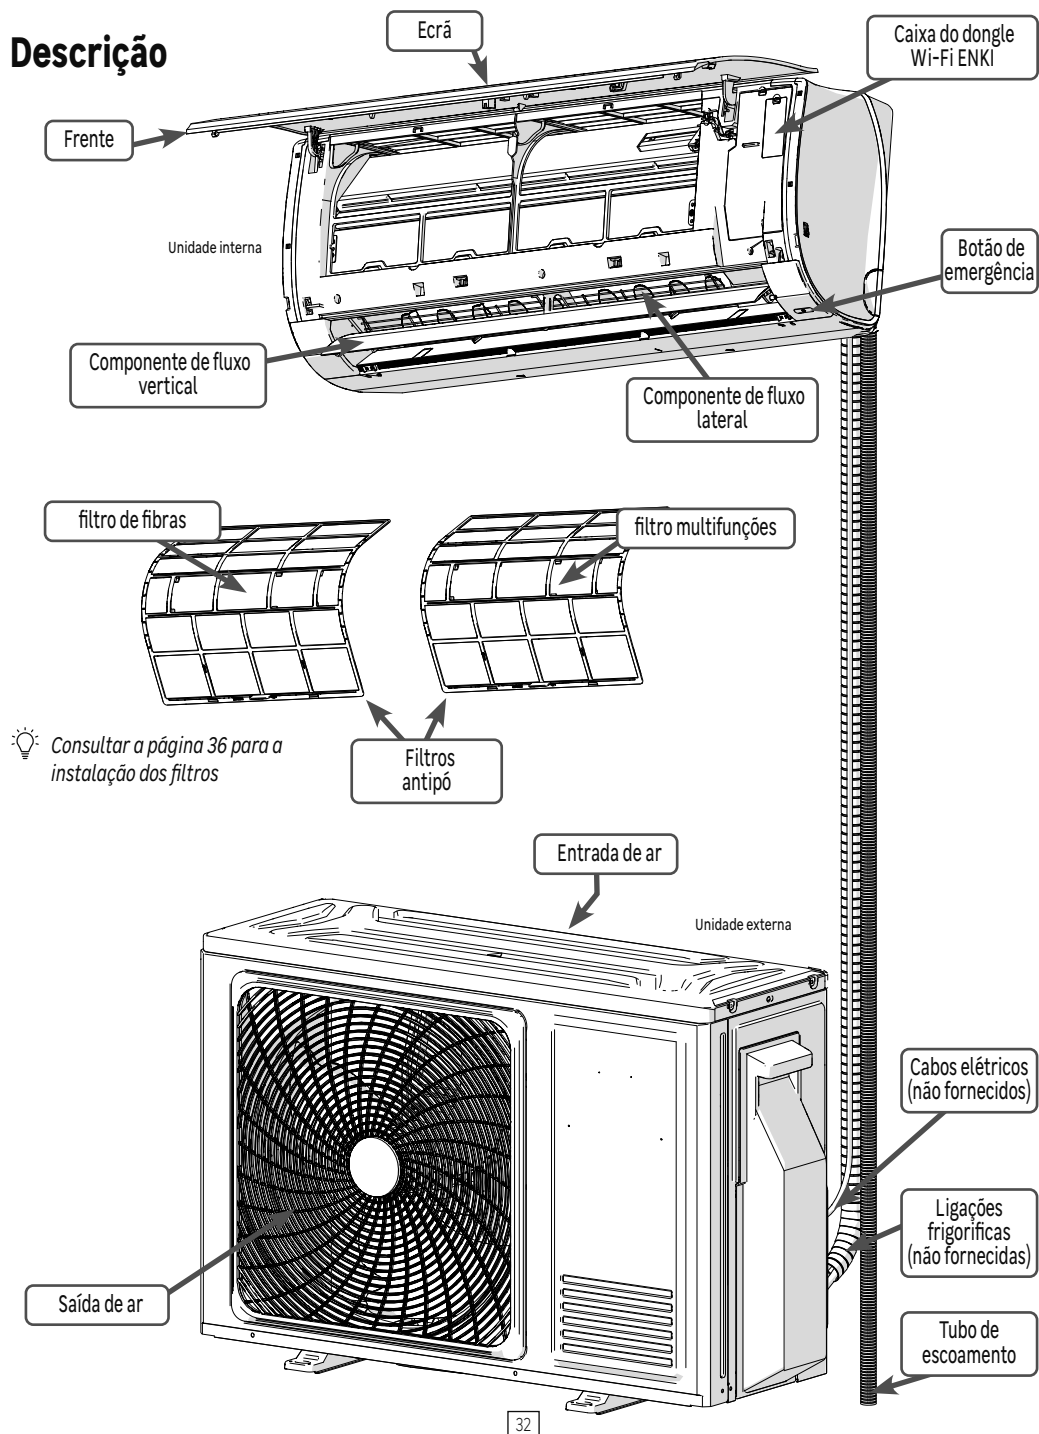


Comandos e exibição

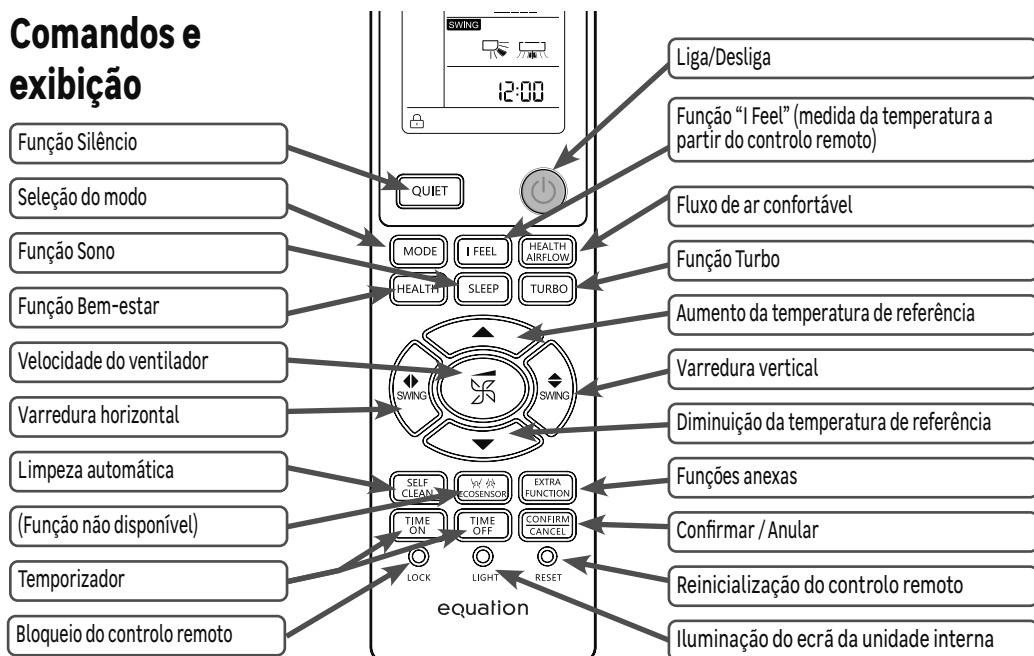


Ecrã Controlo remoto

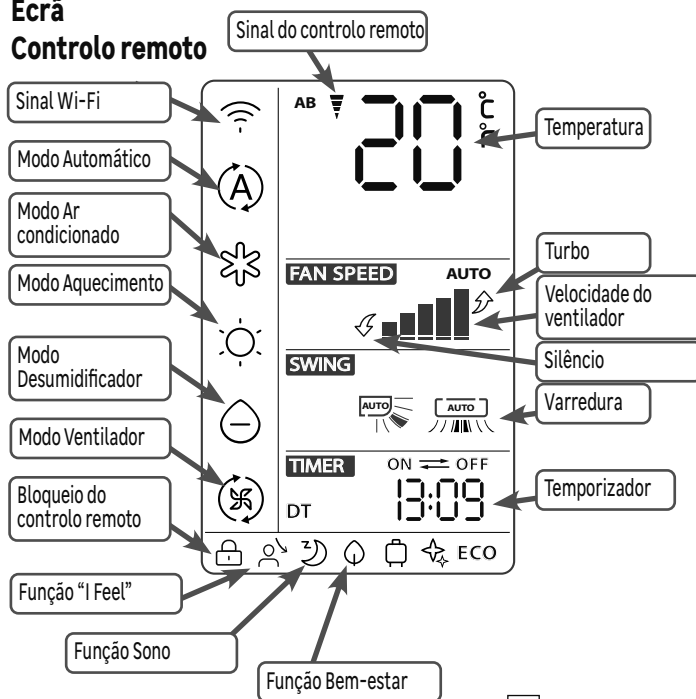


Ecrã Unidade interna

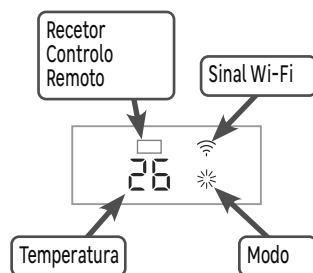


Colocação das pilhas (não incluídas)

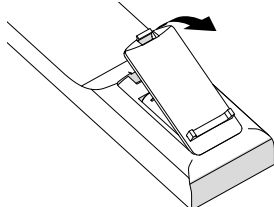

1- Abrir a tampa do compartimento puxando a lingueta.

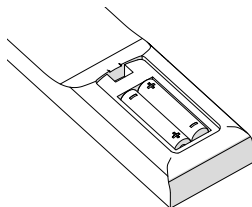

2- Inserir 2 pilhas AAA (R03) 1,5 V no compartimento. Certificar-se de que a polaridade ("+" e "-") é respeitada.

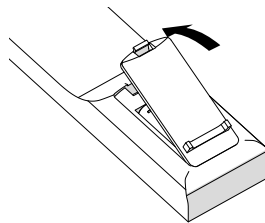

3- Colocar novamente a tampa do compartimento das pilhas no controle remoto.



Importante!

- Não deixar as crianças brincar com as pilhas
- Não ingerir as pilhas
- as pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas;
- os diferentes tipos de pilhas não devem ser misturados
- as pilhas novas e utilizadas não devem ser misturadas;
- as pilhas devem ser colocadas com a polaridade correta
- (ver esquema abaixo);
- as pilhas usadas devem ser removidas do aparelho e eliminadas em segurança;
- se o aparelho ficar muito tempo sem utilização, retire as pilhas;
- os contactos das pilhas não devem ser curto-circuitados.

Ajuste das horas

Depois da colocação das pilhas ou depois de ter premido o RESET, é necessário ajustar a hora:

- 1- Premir várias vezes o ▲ ou ▼ para aumentar ou diminuir minuto por minuto, ou manter premido para fazer deslizar rapidamente.
- 2- Quando a hora correta aparecer, premir para validar.

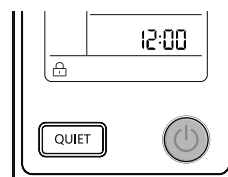


Funcionamento

Funções de base

- 1- Apontar o controle remoto na direção da unidade interna e premir o para ligar o ar condicionado.
- 2- Premir várias vezes o para escolher o modo de funcionamento

Modo	Comentários
	Modo ar condicionado: permite arrefecer a divisão para atingir a temperatura de referência (temperatura desejada).
	Modo aquecimento: permite aquecer a divisão para atingir a temperatura de referência.
	Modo automático: escolhe automaticamente o modo aquecimento ou ar condicionado para atingir a temperatura de referência.
	Modo desumidificador: permite ajustar a taxa de higrometria e assim manter uma atmosfera saudável na casa.
	Modo ventilação: apenas funciona o ventilador, não é possível ajustar a temperatura de referência

3 - Ajustar a temperatura de referência, ou seja, a temperatura desejada na divisão

		Comentários
		Permite aumentar ou diminuir a temperatura de referência em etapas de 1 grau entre 16°C e 30°C. O ecrã da unidade central exibe a nova temperatura de referência.

4 - Ajustar a velocidade do ventilador



* No modo velocidade automática, o sistema determina automaticamente os ajustes necessários para atingir a temperatura de referência.

5 - Premir novamente o para desligar o ar condicionado

Orientação do fluxo de ar (Swing)

A função swing permite ao fluxo de ar circular na divisão inteira, o que permite arrefecer ou aquecer o espaço mais rápida e uniformemente.

• Orientação vertical

1 - Ligar o ar condicionado.

2 - Escolher o modo de funcionamento

3 - Premir várias vezes o  para escolher a posição desejada do componente :

A lista de posições pode variar consoante o modo. A posição  permite realizar a oscilação automática do componente.

• Orientação horizontal

4 - Premir várias vezes o  para escolher a posição desejada do componente :

A posição  permite realizar a oscilação automática do componente.

Função Silêncio

A função Silêncio reduz o nível sonoro do aparelho. Pode ser útil se pretender utilizar o ar condicionado numa divisão onde durma ou faça refeições.

1 - Premir o  para iniciar a função silêncio, o símbolo  aparece no controlo remoto

2 - Premir novamente o  para sair do modo silencioso, o símbolo  desaparece.

💡 A função Silêncio administra automaticamente a velocidade do ventilador, qualquer ação no botão  do controlo remoto desativa este modo.

💡 A função Silêncio só funciona nos modos de aquecimento e condicionado.

PT

Função Turbo

A função Turbo permite ao aparelho funcionar em plena potência durante um curto período de tempo, para arrefecer ou aquecer a divisão mais rapidamente.

1- Premir o  para iniciar a função Turbo, o símbolo  aparece no controlo remoto

2- Premir novamente o  para sair do Função Turbo, o símbolo  desaparece.


 A função Turbo administra automaticamente a velocidade do ventilador; qualquer ação no botão  do controlo remoto desativa este modo.

 A função Turbo só funciona nos modos de condicionado e aquecimento.


Função Sono

A função Sono pode ser utilizada em modo Refrigeração, Aquecimento ou Desumidificação. Esta função produz um ambiente mais confortável para dormir. O aparelho desliga automaticamente depois de 8 horas de funcionamento. A velocidade do ventilador é ajustada automaticamente em Fraco.

No modo Refrigeração ou Desumidificação, a temperatura de referência é aumentada 1 °C após uma hora e mais um grau após mais uma hora, e o ar condicionado desliga-se após 8 horas.

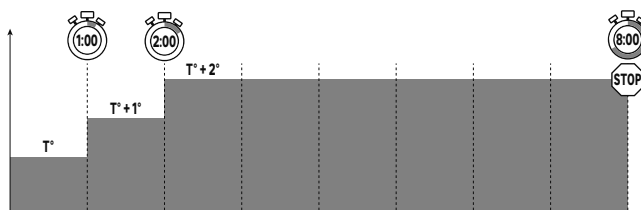


No modo Aquecimento, a temperatura de referência é aumentada 2 °C após uma hora, mais 2 graus após mais uma hora, 1 °C após 3 horas, e o ar condicionado desliga-se após 8 horas.

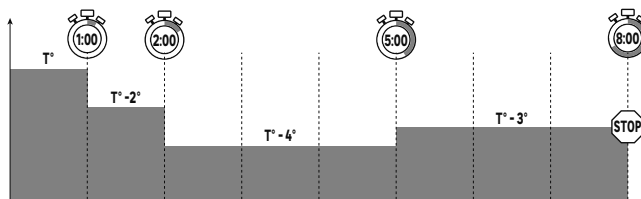

Exemplos:

• No modo Refrigeração ou Desumidificação

• No modo Aquecimento

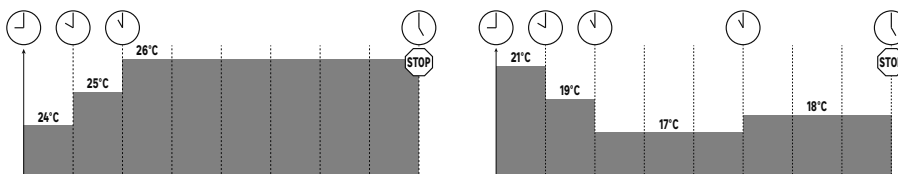

1- Ligar o ar condicionado, selecionar o modo de funcionamento (, , ) e ajustar a temperatura de referência

2- Premir o  para ativar a função Sono, o símbolo  aparece no controlo remoto.

3- Premir novamente o  para desligar a função Sono

Temporizador

O seu aparelho propõe diversos modos de utilização do temporizador:

Modo	Comentários
Timer ON	O aparelho liga na hora escolhida pelo utilizador
Timer OFF	O aparelho desliga na hora escolhida pelo utilizador
Timer ON → OFF	O aparelho liga na hora escolhida pelo utilizador, depois desliga na hora escolhida pelo utilizador.
Timer ON ← OFF	O aparelho desliga na hora escolhida pelo utilizador, depois liga na hora escolhida pelo utilizador

Timer ON

- 1- Ligar o ar condicionado, escolher o modo de funcionamento (, , , , ) e ajustar a temperatura de referência e a velocidade do ventilador
- 2- Premir o 
- 3- Ajustar a hora desejada para ligar com o auxílio das teclas  e 
- 4- Premir o  dentro de 5 segundos para validar, alguns segundos depois o ar condicionado desliga, somente o símbolo  mantém-se exibido na unidade interna.
- 5- Quando o tempo ajustado passar, o ar condicionado ligará com todos os ajustes efetuados.

Timer OFF

- 1- Ligar o ar condicionado, escolher o modo de funcionamento (, , , , ) e ajustar a temperatura de referência e a velocidade do ventilador
- 2- Premir o 
- 3- Ajustar a hora desejada de paragem com o auxílio das teclas  e 
- 4- Premir o  dentro de 5 segundos para validar.
- 5- Quando o tempo ajustado passar, o ar condicionado desligará automaticamente.

Timer ON → OFF, Timer ON ← OFF

É possível combinar as duas funções definindo uma hora para ligar e uma hora para parar.

- 1- Se a hora de parar precede a hora de ligar, o ecrã indica $ON \leftarrow OFF$, o aparelho funciona até à hora programada para parar, depois liga novamente na hora programada.
- 2- Se a hora de ligar for anterior à hora de parar, o ecrã indica $ON \rightarrow OFF$, o aparelho para quando premir , e depois liga-se à hora programada e para à hora programada para parar.

 No momento dos ajustes do temporizador, é importante direcionar sempre o controlo remoto para a unidade interna para garantir que esta recebe devidamente as instruções.

 Mantenha a tecla  ou  premida para deslizar rapidamente para a hora que será programada.

Exemplo 1:

São 8 horas, o ar condicionado está a funcionar, quero que pare às 9 horas e volte a ligar-se ao meio-dia.

- 1- Premir o 
- 2- Ajustar para 09:00 utilizando as teclas  e 

3- Premir o  dentro de 5 segundos para validar.

4- Premir o 

5- Ajustar para 12:00 utilizando as teclas  e 

6- Premir o  dentro de 5 segundos para validar.

Exemplo 2:

São 8 horas, desejo que o ar condicionado comece a funcionar às 12 horas e pare às 14 horas.

1- Premir o 

2- Ajustar para 12:00 utilizando as teclas  e 

3- Premir o  dentro de 5 segundos para validar.

4- Premir o 

5- Ajustar para 14:00 utilizando as teclas  e 

6- Premir o  dentro de 5 segundos para validar.

Posição de ventilação confortável

É possível ativar posições predefinidas do componente de orientação vertical para não se sentir incomodado pelo fluxo de ar.

1- Ligar o ar condicionado, escolher o modo de funcionamento (, , , , ) e ajustar a temperatura de referência e a velocidade do ventilador

2- Premir várias vezes o  para exibir o símbolo  ou 

3- Premir o  dentro de 5 segundos para validar, o componente coloca-se na posição escolhida.

4- Para sair deste modo, premir várias vezes o  para exibir o símbolo 

5- Premir o  dentro de 5 segundos para sair do modo

 No modo ar condicionado, é preferível utilizar a posição para o teto  e no modo aquecimento a posição para o chão .

 No modo ar condicionado, não utilizar o componente na posição  durante muito tempo, caso contrário pode acumular-se condensação no componente.

Função Bem-estar

O modo Bem-estar é uma função que permite purificar o ar ambiente utilizando a esterilização UVC para que a respiração seja mais saudável. A radiação ultravioleta ajuda a eliminar os microrganismos nocivos, como as bactérias que se encontram no ar, o que tem um efeito notável para tornar o ar mais saudável.

1- Ligar o ar condicionado, escolher o modo de funcionamento (, , , ) e ajustar a temperatura de referência e a velocidade do ventilador

2- Premir o , o símbolo  aparece no controlo remoto

3- Premir novamente o  para desativar a função, o símbolo  desaparece.

 Recomenda-se ativar a função de esterilização UV durante 1 a 2 horas por dia, uma duração mais longa afetará a vida útil da lâmpada UV.

 Não olhar diretamente para a lâmpada UV e não a tocar com as mãos quando a função esterilização estiver ativada. Desativar a função de esterilização antes de abrir o painel.

 Uma luz azulada pode aparecer perto da entrada do ar condicionado quando a função de esterilização estiver ativada.

Função “I FEEL”


O modo “I Feel” é uma função que permite ao ar condicionado medir a temperatura do lugar no qual se encontra o controlo remoto, e não no lugar onde se encontra a unidade interna do ar condicionado. Este modo permite obter uma temperatura mais uniforme na divisão.

- 1- Ligar o ar condicionado, escolher o modo de funcionamento (☼, ☼, (A)) e ajustar a temperatura de referência e a velocidade do ventilador
- 2- Premir o , o símbolo  aparece no controlo remoto
- 3- Colocar o controlo remoto no lugar desejado, os dados medidos serão enviados para a unidade interna a cada 3 minutos
- 4- Premir novamente o  para desativar a função. A função será automaticamente desativada quando a unidade interna estiver em modo de repouso.

Modificação do ecrã da unidade interna

O botão light permite modificar o ecrã da unidade interna:

- Premir uma vez o botão para ligar ou desligar o ecrã
- Premir 10 vezes num prazo de 5 segundos para passar da exibição da temperatura ambiente para a temperatura de referência
- Premir 10 vezes num prazo de 5 segundos para passar da exibição da temperatura de referência para a temperatura ambiente

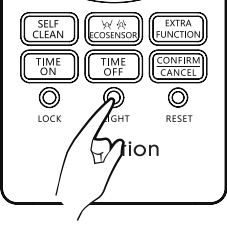		
Exibição da temperatura ambiente	Premir 10 vezes	Exibição da temperatura de referência


Utilização de emergência

Em caso de emergência, ou se o controlo remoto não estiver disponível, é possível controlar a unidade premindo o interruptor ON/OFF situado no lado direito da unidade interna.

- Quando o aparelho estiver desligado, uma breve pressão neste botão faz com que passe para o modo automático com as configurações padrão. (é emitido um sinal sonoro)

 As definições deste modo não são modificáveis.

- Quando o aparelho está a funcionar, uma breve pressão neste botão faz com que desligue em alguns segundos. (é emitido um sinal sonoro)

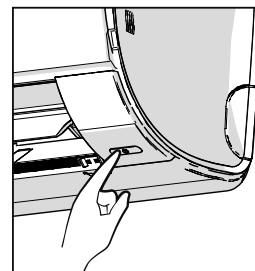

Função de teste


- Premir o botão ON/OFF durante mais de 5 segundos para lançar o modo de teste (são emitidos dois sinais sonoros)
- Premir o botão ON/OFF novamente para sair do modo de teste (é emitido um sinal sonoro)

Bloqueio do controlo remoto

O botão Lock permite bloquear o controlo remoto a fim de evitar qualquer ação não desejada, por exemplo, por crianças.

Reinicialização do controlo remoto

O botão Reset permite reinicializar o controlo remoto a fim de eliminar os diferentes ajustes que poderiam bloqueá-lo.



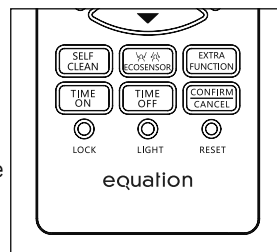


Manutenção


Limpeza do filtro antipó

Aconselha-se limpar o filtro antipó a cada 2 semanas para favorecer uma circulação correta do ar e o melhor desempenho do ar condicionado.

- 1 - Levantar a cobertura da unidade interna
- 2 - Retirar cada um dos filtros levantando as patilhas e puxando-as para fora das guias
- 3 - Retirar os filtros de fibras e multifunções (instruções de manutenção na página seguinte)
- 4 - Limpar os filtros antipó utilizando um aspirador ou uma esponja húmida. Deixar secar.

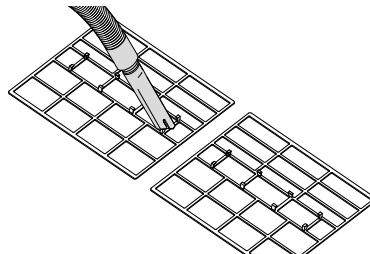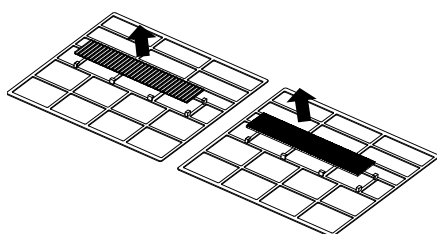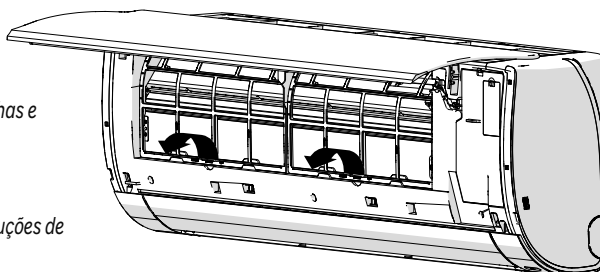

- 5 - Substituir os filtros de fibras e multifunções
- 6 - Reposicionar os filtros antipó nas guias e bloqueá-los

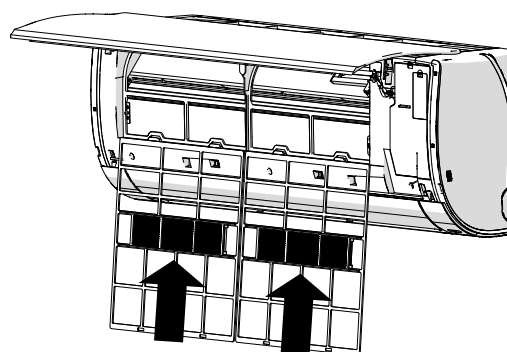


Substituir o filtro de fibras.

- O filtro de fibras deve ser substituído de 6 em 6 meses. São fornecidos 2 filtros de substituição com o aparelho.
- Não é necessário substituir o filtro multifunções, mas convém limpar regularmente o pó com um aspirador.

7- Retirar os filtros de pó como descrito no parágrafo anterior.

8- Substituir o filtro de fibra e limpar o filtro multi-funções.

9- Substituir os filtros de pó da unidade interior.

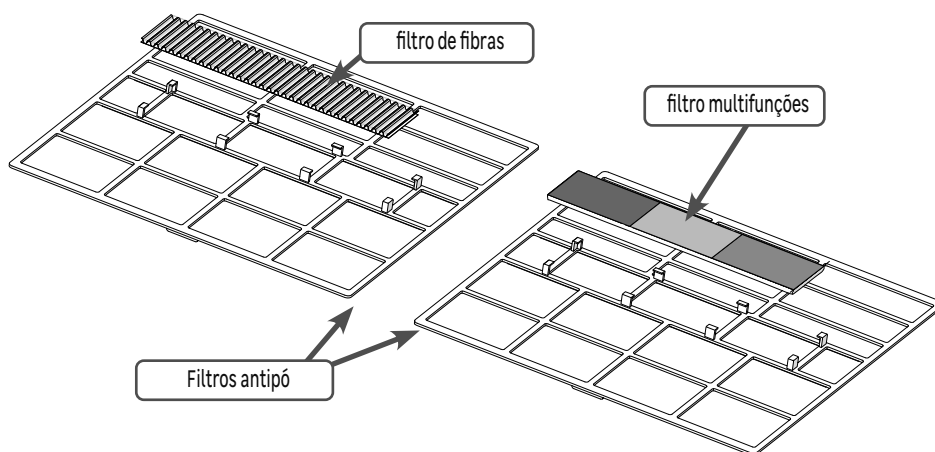

Limpeza da unidade interna

Utilizar um pano macio e seco. Para as manchas difíceis, utilizar um pano embebido em água e sabão e lavar imediatamente com um pano seco.

Limpeza automática (Self Clean)

A função self-clean permite limpar automaticamente a unidade interna do ar condicionado. Funciona fazendo o ar quente circular na unidade interna. Esta circulação de ar quente permite secar o evaporador e matar as bactérias e o mofo que poderiam desenvolver-se nessa peça.

- Premir o , a indicação substitui a temperatura no controlo remoto e no ecrã da unidade interna. O processo de limpeza dura mais de 20 minutos e para automaticamente emitindo um sinal sonoro.

Esta função apenas fica disponível se o temporizador ou a função Sono tiver sido ativada.

O tempo de exibição da indicação pode ser diferente no controlo remoto e no ecrã da unidade interna.

Se a temperatura externa for inferior a zero, o código de erro "F25" pode aparecer durante a operação de limpeza automática. Neste caso, desligar o aparelho e ligá-lo novamente após 10 segundos.

A melhor condição para executar este modo é uma temperatura interna entre 20° C e 27 °C, uma humidade entre 35% e 60%, e uma temperatura externa entre 25 °C e 38 °C.

Importante!

No caso do modelo VIRTUS-9+12K, a função Self Clean deve ser efectuada numa unidade de cada vez. Aguarde que o processo de limpeza termine na primeira unidade antes de a ativar na outra.

Reparação

As anomalias de funcionamento têm muitas vezes causas pouco importantes: consulte a tabela abaixo antes de contactar o serviço de apoio ao cliente. Este procedimento pode poupar-lhe tempo e despesas desnecessárias.

Problema	Causas, soluções
O aparelho não liga	Verificar a alimentação elétrica. Verificar o fusível. O aparelho começa a funcionar 3 minutos depois de ser sido ligado.
O controlo remoto não liga	Verificar as pilhas.
O ar não é arrefecido	Verificar a circulação correta do ar na entrada e na saída Verificar se a unidade interna recebeu o sinal do controlo remoto Verificar se os filtros não estão obstruídos Verificar se a unidade externa está ligada
Ouve-se barulhos de circulação de líquido	Fenómeno normal devido à circulação de líquido refrigerante nos canos
Ouve-se barulhos de circulação de líquido	Fenómeno normal devido à deformação do painel na sequência das mudanças de temperatura
O botão  do controlo remoto não produz nenhum efeito	O modo de ventilação confortável deve ter sido ativado para bloquear o componente na posição vertical ou horizontal

Caso o problema persista, entre em contacto com o serviço de apoio ao cliente da sua loja.

Declaração de conformidade

Pela presente, a empresa Adeo Services declara que o equipamento rádio 85118618 está conforme à diretiva 2014/53 / UE. O texto integral da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço Internet:
<http://www.erp-equation.com/ac/>

Normas de referência Wi-Fi	IEEE 802.11 b, IEEE 802.11 g, IEEE 802.11 n
Intervalo de frequências:	2412MHz à 2472MHz
EIRP máximo	12.09 dBm máx.
Tensão	5V ---, 1,5 W

GARANTIA

Condições Gerais de garantia do construtor Adeo Services:

A Adeo Services oferece uma garantia do construtor para os seus produtos.

Âmbito da garantia do construtor Adeo Services:

Os produtos Adeo Services são projetados e construídos para fornecer desempenhos qualitativos designados para uma utilização normal. Se um produto se mostra defeituoso durante o período de garantia, nas condições normais de utilização, cabe à Adeo Services repará-lo ou substituí-lo.

A garantia Adeo Services cobre a reparação ou a substituição (a critério da Adeo Services) do seu aparelho colocado no mercado pela Adeo Services se este se estiver defeituoso devido a um defeito de fabrico durante o período de garantia.

Em caso de indisponibilidade de uma peça necessária para o bom funcionamento do produto, a Adeo Services compromete-se a substituí-la por uma peça com características e níveis de desempenho equivalentes.

A implementação desta garantia não afeta o exercício dos seus direitos quanto às garantias legais previstas no código civil e no código do consumidor.

Casos excluídos da garantia do construtor Adeo Services:

A garantia do construtor Adeo Services não se aplica aos casos abaixo listados: :

- Desgaste normal do produto e/ou dos seus componentes,
- Danos acidentais (devido a queda, pancada ou instalação incorreta do produto)
- Danos resultantes de utilização não conforme com as informações do manual do utilizador e/ou da embalagem (por exemplo, tensão de alimentação incorreta)
- Danos causados pelo incumprimento das recomendações de manutenção do produto.
- Danos causados por fontes externas tais como transporte, tempo, falha de energia ou picos de corrente.
- Danos cosméticos, incluindo, mas não limitados a, arranhões, rachaduras ou componentes plásticos partidos,
- Falhas causadas em caso de força maior (um acontecimento fora do controlo da Adeo Services, imprevisível no momento da venda do produto e cujos efeitos não puderam ser evitados por medidas adequadas (por exemplo, catástrofes naturais)).
- Falhas causadas por :
 - Utilização descuidada, utilização indevida, utilização incorreta ou imprudente do produto
 - Utilização não conforme com o manual do utilizador do produto
 - Utilização do produto para outros fins que não o uso doméstico normal no país onde foi adquirido.
 - Utilização de peças que não são montadas ou instaladas de acordo com as instruções de montagem da Adeo Services
 - Utilização de peças e acessórios que não sejam componentes genuínos Adeo Services.
 - Instalação ou montagem defeituosa
 - Reparações ou modificações feitas por terceiros que não as pessoas autorizadas pela Adeo Services ou pelos seus agentes autorizados.

- A garantia também não será válida se o número de série ou a placa de identificação do produto (se o produto tiver uma placa de identificação) for removido ou degradado
- Se a Adeo Services receber informações das autoridades públicas competentes indicando que o produto foi roubado.

• **Quais são os termos e condições da garantia?**

Os termos e condições da garantia da Adeo Services são os seguintes:

- A garantia entra em vigor na data de compra (ou na data de entrega, se esta for posterior).
- É necessária uma prova de entrega/compra antes de qualquer intervenção no seu dispositivo com garantia. Note-se que sem esta prova, qualquer trabalho a ser realizado será sujeito a um orçamento, que deve ser aceite pelo cliente antes de qualquer trabalho ser realizado. Por favor, guarde o seu recibo de compra ou nota de entrega.
- Todas as intervenções serão realizadas pela Adeo Services ou pelos seus prestadores de serviços credenciados.
- Qualquer parte substituída torna-se propriedade da Adeo Services.
- A reparação ou substituição do seu dispositivo com garantia não prolonga o período de garantia.
- A garantia não afeta o exercício dos seus direitos a título das garantias legais previstas no código civil e no código do consumidor.
- Para fazer uso desta garantia, deve contactar o distribuidor a quem comprou o seu produto.

Data de entrada em vigor da garantia :

A garantia da Adeo Services entra em vigor na data de compra ou na data de entrega do seu produto, o que ocorrer mais tarde.

Âmbito geográfico da garantia da Adeo Services:

A garantia é válida no país de compra do produto

Se utilizar o seu aparelho num país diferente daquele em que o comprou, a garantia pode ser invalidada. Neste caso, queira contactar a marca no país de origem onde comprou o produto que irá estudar, caso a caso, o pedido de garantia.

O que acontece à garantia da Adeo Services se o produto for revendido:

Em caso de revenda do produto durante o período de garantia, esta permanece válida para benefício do comprador e pode ser implementada por este último, no entanto, desde:

Que a prova original de compra do produto seja fornecida,

Que a prova do bom funcionamento do produto no momento da revenda seja fornecida,

Que as condições para a implementação da garantia estabelecidas nestes termos e condições sejam cumpridas.

Especifica-se que a revenda do produto não tem qualquer efeito sobre o período de garantia restante desde a data da revenda. Assim, o comprador do produto revendido pode reclamar o benefício da garantia da Adeo Services dentro do limite do período da restante validade da referida garantia à data da revenda.