



Alarm Clock with sounds

Réveil avec Sons

Wecker mit Klingeltonen


RL800NI

- Mode d'emploi • Instruction manual • Manual de instrucciones
- Manual de instruções • Manuale di istruzioni • Bedienungsanleitung
- Gebruikershandleiding • Brugsanvisning

LEXIBOOK®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes, Bâtiment 11, 91940 Les Ulis, France

©2020 Nintendo

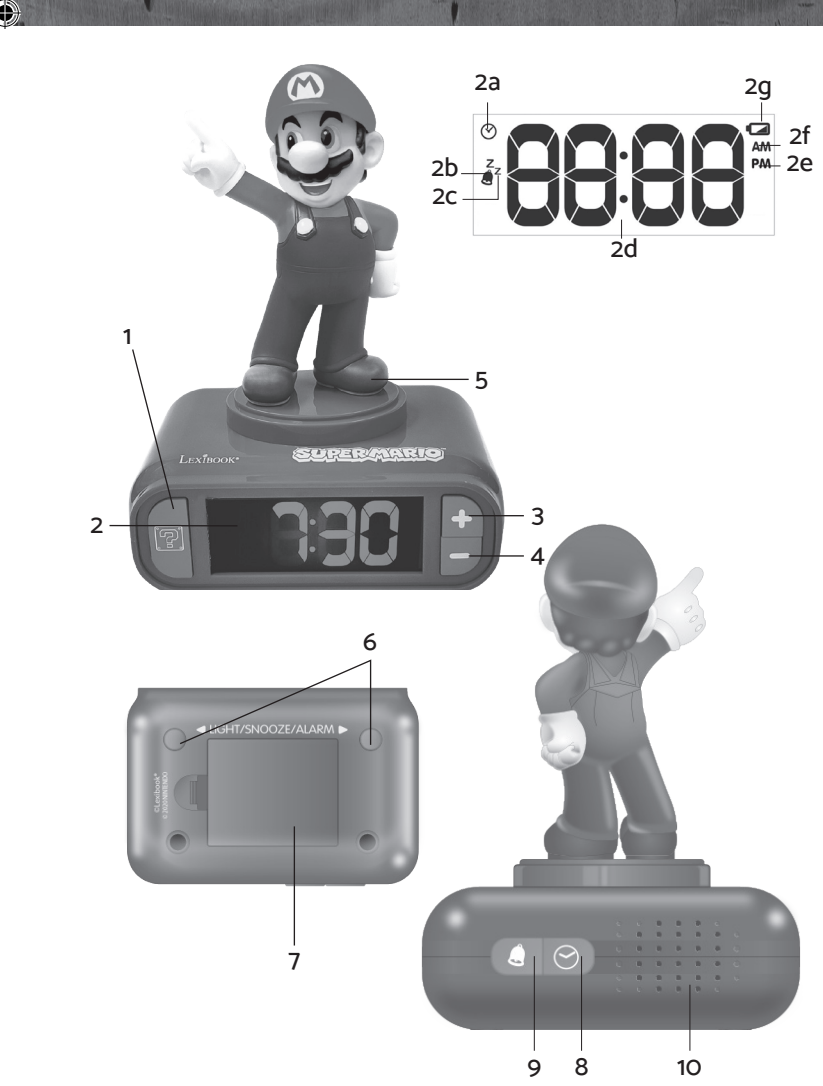

FRANÇAIS

Lors du déballeage, vérifiez que l'emballage contient tous les éléments suivants:
1 x Réveil avec Sons 1 x Manuel d'instructions

AVERTISSEMENT: Tous les matériaux d'emballage, comme le scotch, les feuilles en plastique, les ficelles et les étiquettes ne font pas partie de ce produit et doivent être jetés.

DESCRIPTION DU PRODUIT

- | | | |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. Effets sonores | 6. Snooze | 2ef. Içônes PM/AM |
| 2. Ecran LCD | 7. Compartiment des piles | 2g. Içône batterie faible |
| 3. + | 8. Réglage heure | |
| 4. - | 9. Réglage alarme | |
| 5. Mario | 10. Haut-parleur | |

INSTALLATION

Votre réveil fonctionne avec 3 piles de type 1.5V (non incluses).

- Avant la première utilisation**
- Ouvrez le couvercle des piles, au dos de l'appareil.
 - Insérez 3 piles de type AA/LR6 1.5V (non incluses) en respectant la polarité indiquée.
 - Remettez le couvercle en place.

Icône de batterie faible
Il est recommandé de changer les piles dès que l'icône apparaît à l'écran.
Note : Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines avec ce produit.

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du produit avant de les recharger. Ne charger les accumulateurs que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être retirés du produit. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Cet appareil doit être alimenté avec des piles spécifiques seulement. Les piles ne doivent jamais être exposées à une source de chaleur excessive, par exemple la lumière du soleil ou un feu. N'utiliser que des piles de type identique ou équivalent à celles recommandées.

ATTENTION: D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un mauvais fonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, enlevez puis remettez les piles.

- Garder une distance minimale autour de l'appareil pour une aération suffisante
- Il convient que l'aération ne soit pas gênée par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.;
- Il convient de ne pas placer sur l'appareil des sources de fumes nues, telles que des bougies allumées
- Les piles doivent être mises au rebut de façon sûre. Les déposer dans des bacs de collecte prévus afin de protéger l'environnement ;
- L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré;
- Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, utilisez un chiffon propre, doux, légèrement imbibé d'eau tiède non savonneuse.

HEURE ET ALARME

Une fois les piles insérées, le produit s'allume et propose automatiquement de régler successivement l'heure et l'alarme. Les étapes 1. des deux paragraphes suivants peuvent alors être ignorées.

- Réglage Heure**
- Appuyez longuement sur le bouton Réglage heure (8).
 - Appuyez sur les boutons - et + (3 et 4) pour changer les chiffres et appuyez sur le bouton Réglage heure (8) pour confirmer. Le réglage des différents éléments se fait dans l'ordre suivant :
Mode 12/24h > Heures > Minutes
 - Une fois effectué le réglage des minutes, le réveil sort du mode Réglage heure et affiche l'heure choisie.

- Réglage Alarme**
- Appuyez longuement sur le bouton Réglage alarme (9).
 - Appuyez sur les boutons - et + (3 et 4) pour changer les chiffres, appuyez sur le bouton Réglage alarme (9) pour confirmer. Le réglage des différents éléments se fait dans l'ordre suivant :
Heures > Minutes > Sonneries > Volume sonnerie > Snooze

- | | |
|---|--|
| Snooze <ul style="list-style-type: none">• S ON = Activer snooze• S OFF = Désactiver snooze | Volume sonnerie <ul style="list-style-type: none">• VOL.0 = augmentation graduelle du volume• VOL.1 = volume à 25%• VOL.2 = volume à 50%• VOL.3 = volume à 75%• VOL.4 = volume à 100% |
|---|--|

Note: Si aucun bouton n'est pressé, le réveil sortira automatiquement du mode réglage de l'heure ou de l'alarme.

- Fonctionnement de l'alarme**
- Appuyez brièvement sur le bouton Alarme (9) pour afficher l'heure de l'alarme et appuyez une seconde fois pour activer ou désactiver l'alarme. Si l'alarme est activée, l'icône alarme apparaît à l'écran.
 - Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur n'importe quel bouton pour l'arrêter. L'alarme sonnera à nouveau le lendemain.
 - Si la fonction snooze a été activée lors du réglage de l'alarme, l'icône snooze apparaît au-dessus de l'icône alarme.
 - Appuyez brièvement sur n'importe quel bouton pour lancer la fonction snooze (l'icône se met à clignoter), l'alarme sonnera à nouveau 9 minutes plus tard.
 - Appuyez longuement sur n'importe quel bouton pour arrêter à la fois l'alarme et la fonction snooze pour la journée (l'icône s'arrête de clignoter). L'alarme sonnera à nouveau le lendemain.

Note: L'alarme s'arrête automatiquement après 5 minutes si aucun bouton n'est appuyé (1 minute si la fonction snooze est activée).

FONCTION EFFETS SONORES


Votre réveil peut jouer des effets sonores thématisés en pressant le bouton Effets sonores (1). Appuyez une fois pour jouer un son, appuyez à nouveau pour en jouer un autre.

GARANTIE

Ce produit est couvert par une garantie de deux ans.
Pour nettoyer l'appareil, utiliser un chiffon légèrement imbibé d'eau. Tous les produits détergents sont à proscrire.
Pour tout service après-vente et pour toute plainte intervenant pendant la période de garantie, adressez-vous à votre magasin de vente en présentant une preuve d'achat valide. Notre garantie couvre tous les défauts liés aux matériaux et à la fabrication, mais exclut toute détérioration résultant non respect des instructions du mode d'emploi ou d'une négligence de la part de l'utilisateur (démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité, etc.). Il est recommandé de conserver l'emballage pour référence ultérieure.

REMARQUE : Conservez ce mode d'emploi car il contient des informations importantes.

Référence: RL800NI_02
Conçu et développé en Europe - Fabriqué en Chine
© Lexibook®



Ce produit n'est pas un jouet

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à savcomfr@lexibook.com

Informations sur la protection de l'environnement
Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères ! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au management des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).



ENGLISH

When unpacking, ensure that the following elements are included:
1 x Alarm Clock with sounds 1 x Instruction manual

WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this product and should be discarded.

PRODUCT DESCRIPTION

- | | | | |
|------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| 1. Sound effects | 6. Snooze | LCD display | 2ef. PM/AM icons |
| 2. LCD screen | 7. Battery compartment | 2a. Clock icon | 2g. Low battery icon |
| 3. + | 8. Clock set up | 2b. Alarm icon | |
| 4. - | 9. Alarm set up | 2c. Snooze icon | |
| 5. Mario | 10. Speaker | 2d. Time display | |

SET UP

Your alarm clock operates with 3 x 1.5V AA/LR6 type batteries (not included).

- Before first use**
- Open the battery compartment cover located at the bottom of the unit.
 - Install the 3 x AA/LR6 1.5V batteries (not included) observing the polarity markings inside the battery compartment.
 - Close the battery compartment.

Low battery indicator
It is recommended to change the batteries once the icon appears on the screen.

NOTE: For better performance, it is recommended to use alkaline batteries with this product.

Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the product. The supply terminals are not to be short circuited. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the product for a long period of time. Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

WARNING: Malfunction or loss of memory may be caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occur, remove the batteries and insert them again.

- Keep a minimum distance around the device for sufficient ventilation;
- The openings should never be blocked by newspapers, curtains, tablecloths, etc.;
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus;
- Batteries should be disposed safely. Take them to the collection container in order to protect the environment;
- Device for use in a temperate climate;
- Use a soft, clean cloth moistened with plain, lukewarm water to clean the exterior of the unit.

TIME AND ALARM

When batteries are inserted, the device turns on and will automatically enter time and alarm set up successively. The 1st step of the following paragraphs can be ignored.

- Time setting**
- Long press Clock set up button (8).
 - Press - & + buttons (3 & 4) to change the setting value and Clock set up button (8) to confirm. The setting sequence is displayed in the following order:

12/24h mode > Hours > Minutes
3. After the minutes setting, the clock will exit time setting mode and display the set up time.

Alarm setting

- Long press Alarm set up button (9).
- Press - & + buttons (3 & 4) to change the setting value and Alarm set up button (9) to confirm. The setting sequence is displayed in the following order:

Hours > Minutes > Ringtone > Alarm volume > Snooze

- | | |
|--|--|
| Snooze <ul style="list-style-type: none">• S ON = Snooze activated• S OFF = Snooze deactivated | Alarm volume <ul style="list-style-type: none">• VOL.0 = Gradually increasing alarm volume• VOL.1 = 25% volume• VOL.2 = 50% volume• VOL.3 = 75% volume• VOL.4 = 100% volume |
|--|--|

Note: If no button is pressed, the clock will automatically exit time and alarm setting.

- Alarm operation**
- Short press Alarm set up button (9) to see the alarm time and press again to activate or deactivate the alarm. When activated, the alarm icon appears on the screen.
 - When the alarm rings, press any button to stop it. The alarm will ring again the next day.
 - If the Snooze function has been activated during Alarm set up, the snooze icon will appear above the alarm icon. When the alarm rings:
 - Short press any button to launch the snooze function (the icon will blink) and the alarm will ring again 9 minutes later.
 - Long press to stop both alarm and snooze function for the current day (the icon will stop blinking). The alarm will ring again the next day.

Note: The alarm will stop automatically after 5 minutes if no button is pressed (1 minute if snooze function is activated).

SOUND FUNCTION

Your alarm clock can trigger a thematised sound by pressing the Sound button (1). Press once to play a sound, press again to play another sound.

WARRANTY

This product is covered by our 2-year warranty.
Use only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit. Do not use detergent.
For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposition to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference. In a bid to keep improving our services, we could implement modifications on the colors and the details of the product shown on the packaging.

NOTE: Please keep this instruction manual, it contains important information.

Reference: RL800NI_02
Designed and developed in Europe - Made in China
© Lexibook®

Lexibook UK
PO Box 59
SOUTH MOLTON
EX36 8AU
UK

United Kingdom & Ireland
For after-sales service, please contact us at savcomfr@lexibook.com

Environmental Protection:
Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).



ESPAÑOL

Cuando desembale el aparato, asegúrese de que los siguientes elementos están presentes en el paquete:
1 x Reloj Despertador con Sonidos 1 x Manual de instrucciones

¡ADVERTENCIA! Todos los elementos utilizados para el embalaje tales como cintas, recubrimientos plásticos, ataduras metálicas y etiquetas no forman parte de este producto y, por lo tanto, deberán desecharse.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Función de sonido | 6. Snooze | Pantalla LCD | 2d. Pantalla de la hora |
| 2. Pantalla LCD | 7. Compartimento de las pilas | 2a. Icono del reloj | 2ef. Iconos de PM/AM |
| 3. + | 8. Configuración del reloj | 2b. Icono de alarma | 2g. Icono de pila baja de energía |
| 4. - | 9. Configuración de la alarma | 2c. Icono de repetición de alarma | |
| 5. Mario | 10. Altavoz | | |

INSTALACIÓN

Su Reloj Despertador con Sonidos funciona con 3 pilas de 1.5V AA/LR6 e tipo AA/LR6 (no incluidas).

- Antes de utilizar por primera vez**
- Abra la tapa del compartimento de las pilas ubicada en la parte posterior del aparato.
 - Instale 3 pilas de 1.5V de tipo AA/LR6 (no incluidas) observando las indicaciones de polaridad que muestran en el interior del compartimento de las pilas.
 - Cierre el compartimento de las pilas.

Indicador de pila baja de energía
Se recomienda cambiar las pilas cuando el icono aparece en pantalla.
NOTA: Para que el producto funcione de manera óptima, se recomienda la utilización de pilas alcalinas.

No se deben intentar cargar aquellas pilas que no sean recargables. Las pilas recargables deberán retirarse del producto antes de cargarlas. Las pilas recargables deberán recargarse únicamente bajo la supervisión de un adulto. No deberán mezclarse diferentes tipos de pilas ni tampoco pilas nuevas con otras usadas. Utilice únicamente pilas del mismo tipo o equivalentes a las recomendadas. Inserte las pilas observando la polaridad correcta. Deberán retirarse del producto las pilas agotadas. No cortocircuite los terminales de alimentación. No arroje las pilas al fuego. Retire las pilas del producto si no va a utilizarlo durante periodos prolongados. Deberá evitarse exponer las pilas a temperaturas excesivamente elevadas tales como las generadas por la acción de los rayos del sol o de las llamas.

¡ADVERTENCIA! Las descargas electrostáticas o interferencias de una frecuencia suficientemente fuerte podrán provocar el funcionamiento anormal del aparato o la pérdida de los datos almacenados en su memoria. En caso de observar alguna funcionamiento anormal, retire y vuelva a instalar las pilas.

- Guardar una distancia mínima alrededor del aparato, que para tenga una ventilación adecuada;
- La ventilación no debe quedar impedida debido a la obstrucción de las aberturas de ventilación por objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.;
- No es conveniente colocar sobre el aparato fuentes de llama viva, como velas encendidas;
- Las pilas deben desecharse de manera segura. Deposítelas en contenedores selectivos previstos a este efecto, para proteger el medio ambiente;
- El aparato ha sido diseñado para su uso en un clima templado;
- Para limpiar el exterior del aparato, utilice un paño limpio y suave, ligeramente humedecido con agua clara y tibia.

HORA Y ALARMA

Al insertar las pilas, el dispositivo se enciende y automáticamente entra en la configuración de la hora y alarma sucesivamente. El primer paso de los dos párrafos siguientes puede ser ignorado.

- Puesta en hora**
- Haga una presión larga sobre el botón de configuración del reloj (8).
 - Presione los botones - y + (3 y 4) para cambiar el valor de la configuración y el botón de configuración del reloj (8) para confirmar. La secuencia de configuración aparece en el siguiente orden:
Modo 12/24h > Horas > Minutes
 - Después de configurar los minutos, el reloj saldrá del modo de configuración y la pantalla mostrará la hora configurada.

- Configuración de la alarma**
- Haga una presión larga sobre el botón de configuración de la alarma (9).
 - Presione los botones - y + (3 y 4) para cambiar el valor de la configuración y el botón de configuración de alarma (9) para confirmar. La secuencia de configuración aparece en el siguiente orden:
Horas > Minutos > Timbre > Volumen de alarma > Repetición de alarma

- | | |
|---|---|
| Repetición de alarma <ul style="list-style-type: none">• S ON = Repetición de alarma activada• S OFF = Repetición de alarma desactivada | Volumen de alarma <ul style="list-style-type: none">• VOL.0 = aumento gradual del volumen de alarma• VOL.1 = 25% del volumen• VOL.2 = 50% del volumen• VOL.3 = 75% del volumen• VOL.4 = 100% del volumen |
|---|---|

Note: Si no se presiona ningún botón, el reloj saldrá automáticamente de la configuración de hora y alarma.

- Funcionamiento de la alarma**
- Haga una presión corta sobre el botón de configuración de alarma (9) para ver la hora de alarma y presiónelo de nuevo para activar o desactivar la alarma. Cuando la alarma está activada, el icono aparece en pantalla.
 - Quando la alarma suena, presione cualquier botón para detenerla. La alarma sonará de nuevo al día siguiente.
 - Si se ha activado la repetición de alarma durante la configuración de alarma, el icono aparecerá encima del icono de la alarma. Cuando la alarma suena:
 - Haga una presión corta sobre cualquier botón para activar la función de repetición de alarma (el icono parpadeará) y la alarma sonará de nuevo 9 minutos más tarde.
 - Haga una presión larga para desactivar la alarma y la repetición de alarma para ese día (el icono dejará de parpadear). La alarma sonará de nuevo al día siguiente.

Nota: La alarma se detendrá automáticamente al cabo de 5 minutos si no se presiona ningún botón. Si se activa la función de repetición, todas las alarmas se detendrán al cabo de 1 minuto.

FUNCIÓN DE SONIDO

Su reloj de alarma puede reproducir un sonido temático presionando el botón Función de sonido (1). Presiónelo una vez para reproducir un sonido y presiónelo de nuevo para reproducir otro sonido.

GARANTÍA

Este producto está cubierto por nuestra garantía de dos (2) años.
Para limpiar el juguete, utilice únicamente un paño suave humedecido en agua. No utilice ningún producto detergente.
Para efectuar cualquier reclamación en garantía o solicitud de reparación posterior, le rogamos que se ponga en contacto con su distribuidor y le presente un comprobante válido de compra. Nuestra garantía cubre aquellos defectos de material o mano de obra que sean imputables al fabricante, a excepción de todo aquel deterioro que se produzca como consecuencia de la no observación de las indicaciones señaladas en el manual de instrucciones o de toda intervención impropia en el aparato (como por ejemplo, desmontaje, exposición al calor o humedad, etc.). Se recomienda conservar el embalaje para poder utilizarlo como referencia futura. En nuestro continuo afán de optimización de servicios, podremos implementar modificaciones en los colores y detalles del producto mostrado en el embalaje.

NOTA: por favor conserve este manual de instrucciones, ya que contiene informaciones importantes.

Referencia: RL800NI_02
Diseñado y desarrollado en Europa - Fabricado en China
© Lexibook®

España
Para servicio postventa, entre en contacto con nuestros equipos: savcomfr@lexibook.com

Precauciones para la protección del medioambiente
Al final de su vida útil, los aparatos eléctricos pueden reciclarse y no deberán desecharse junto con los desperdicios domésticos! Le rogamos que apoye activamente la conservación de los recursos naturales y contribuya a la protección del medioambiente desechando este aparato eléctrico en un centro de reciclaje autorizado (si lo hay) al final de su vida útil.

ITALIANO

Quando si apre la confezione, controllare che contenga i seguenti elementi:
1 x Sveglia con Suoni 1 x Manuale di istruzioni

ATTENZIONE: Tutti i materiali di imballaggio, come nastri, fogli di plastica, cavi ed etichette non fanno parte di questo prodotto e devono essere eliminati.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- | | | | |
|-------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Funzione suono | 6. Snooze | LCD display | 2ef. Icone PM/AM |
| 2. Display LCD | 7. Vano batterie | 2a. Icona Orologio | 2g. Icona Batteria scarica |
| 3. + | 8. Impostazione orologio | 2b. Icona Sveglia | |
| 4. - | 9. Impostazione sveglia | 2c. Icona Posticipo sveglia | |
| 5. Mario | 10. Altoparlante | 2d. Cifre dell'orologio | |

OPERAZIONI PRELIMINARI

La Sveglia con Suoni è alimentata da 3 batterie 1.5V AA/LR6 (non fornite).

- Quando si utilizza per la prima volta**
- Aprire il coperchio del vano batterie, situato sul lato posteriore dell'unità.
 - Inserire le 3 batterie AA/LR6 1.5 V osservando la polarità indicata nel vano batterie.
 - Chiudere il vano batterie.

Indicatore batteria scarica
Si raccomanda di sostituire le batterie quando l'icona appare sul display.
NOTA: Per migliori prestazioni, si consiglia di utilizzare batterie alcaline con questo prodotto.

Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal prodotto prima di essere caricate. Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo sotto supervisione di un adulto. Diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate non devono essere mescolati. Utilizzare insieme solo batterie dello stesso tipo o equivalenti a quello consigliato da batteri. Le batterie devono essere inserite con la corretta polarità. Le batterie esaurite devono essere rimosse dal prodotto. I terminali forniti non sono da cortocircuile. Non gettare le batterie nel fuoco. Rimuovere le batterie se non si intende utilizzare il gioco per un lungo periodo di tempo. Non esporre le batterie a un calore eccessivo, ad esempio la luce del sole o un fuoco. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

VVERTENZA: Il cattivo funzionamento o la perdita di memoria può essere causato da una forte interferenza di frequenza o scariche elettrostatiche. In caso di qualsiasi funzionamento anormale, premere il pulsante RESET o rimuovere le batterie e inserirle di nuovo.

- Mantenere una distanza minima intorno all'apparecchio per garantire un'adeguata ventilazione.
- Per garantire una corretta ventilazione, non ostruire le aperture di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.
- Non posizionare sull'apparecchio fonti di fiamme libere, ad esempio candele accese.
- Smaltire le batterie in modo sicuro. Portarle presso gli appositi punti di raccolta per salvaguardare l'ambiente.
- L'apparecchio deve essere usato in climi temperati.
- Usare un panno morbido e pulito inumidito con acqua tiepida per pulire l'esterno della macchina.

OROLOGIO E SVEGLIA

Dopo aver inserito le batterie, l'apparecchio si accenderà e sarà possibile impostare l'orologio e la sveglia. Il primo passaggio dei due paragrafi seguenti può essere ignorato.

- Impostazione dell'orologio**
- Tenere premuto il pulsante Impostazione orologio (8).
 - Premere i pulsanti - e + (3 e 4) per modificare le cifre, quindi premere il pulsante Impostazione orologio (8) per confermare. La sequenza di impostazione è la seguente:
Modalità 12/24 ore > Ore > Minuti

3. Dopo aver impostato i minuti, l'apparecchio uscirà dalla modalità di impostazione e apparirà l'orologio.

- Impostazione della sveglia**
- Tenere premuto il pulsante Impostazione sveglia (9).
 - Premere i pulsanti - e + (3 e 4) per modificare le cifre, quindi premere il pulsante Impostazione sveglia (9) per confermare. La sequenza di impostazione è la seguente:
Ore > Minuti > Suoneria > Volume sveglia > Posticipo sveglia

Posticipo della sveglia

- S ON = Posticipo attivato
- S ON = Posticipo disattivato

Volume della sveglia

- VOL.0 = aumento graduale del volume
- VOL.1 = 25% del volume
- VOL.2 = 50% del volume
- VOL.3 = 75% del volume
- VOL.4 = 100% del volume

Note: se non viene premuto alcun pulsante, l'orologio uscirà automaticamente dall'ora e dall'impostazione dell'alarme.

- Funzionamento della sveglia**
- Premere brevemente il pulsante Impostazione sveglia (9) per visualizzare l'orario della sveglia e premerlo nuovamente per attivare o disattivare la sveglia. Quando è attiva, l'icona Sveglia apparirà sul display.
 - Quando la sveglia suona, premere qualsiasi pulsante per spegnerla. La sveglia suonerà nuovamente il giorno successivo.
 - Se la funzione di posticipo della sveglia è stata attivata durante l'impostazione della sveglia, l'icona Posticipo apparirà sopra l'icona Sveglia. Quando la sveglia suona:
 - premere qualsiasi pulsante per posticipare la sveglia (l'icona lampeggerà) e la sveglia suonerà nuovamente 9 minuti dopo;
 - Tenere premuto il pulsante per arrestare sia la sveglia che la funzione di posticipo per il giorno corrente (l'icona smetterà di lampeggiare). La sveglia suonerà nuovamente il giorno successivo.

Nota: la sveglia si arresterà automaticamente dopo 5 minuti se non viene premuto alcun pulsante (1 minuto se viene attivato il posticipo sveglia).

FUNZIONE SUONO

Il tuo orologio sveglia riproduce un suono se premi il pulsante Funzione suono (1). Premilo una volta per ascoltare un suono, premilo ancora per ascoltarne un altro.

GARANZIA

