


NOTICE TECHNIQUE

Eclairage RGB pergola

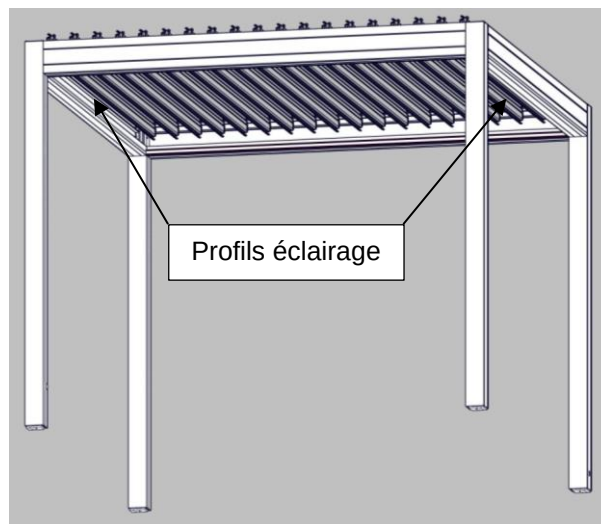

OUTILS NECESSAIRES :

- 1 perceuse + foret Ø8
- 1 embout cruciforme

Montage : 1 personne

Prévoir de la graisse pour y tremper les boulons, vis à tôles et autoperceuses inox au moment de l'installations.
Cela afin de limiter les réactions électrolytiques entre l'aluminium et l'inox.

NOTA :

Le câble d'alimentation du kit éclairage n'est pas fourni. Il est à définir en fonction du nombre et de la puissance des options électriques installées sur la pergola.

Pour connaître les modalités de garantie et d'entretien, se référer au livret de garantie fourni avec la pergola.

« Tous nos emballages sont recyclables, consignes de tri à l'extérieur du colis »



Composants

Avant de procéder aux différentes phases de montage, contrôler que tous les composants soient présents en se référant à la liste et vérifier qu'aucun élément ne soit endommagé.

Rep	Composant	Qté	Représentation
1	Bandeau LED <u>Données techniques</u> : StripLED Flexible 14,4W/m 4000 IP68 24V – DIM 4000K 29WS7# 120d – Tension : 24V – Référence : FST.7066 – Fréquence : 50/60Hz – Graduable : OUI – Puissance Max : 14,4 W/m – www.orial.tm.fr	2	
2	Carte éclairage	1	
4	Câble 4x1mm ²	5m	
61	Sachet 1 boîte + 4 bornes	2	
201	Sachet 5 Vis autoperçuses TCB Ø4.2x19	2	

Montage

1/ Mise en place des barrettes de leds latérales

Enlever le closoir en le faisant coulisser dans la rainure du bandeau LED pour plus de facilité. Puis enlever le bandeau LED de la barrette pour avoir accès au trou de fixation.

Mettre en place les barrettes LED en alignant le dessous de la traverse du cadre a la face inférieure de la barrette LED puis la fixer à l'aide d'un embout cruciforme.

(Préconisation : Maintenir en position la barrette LED avec un serre-joint)

Visserie nécessaire :





(Rep.201)

Vis autoperceuse TCB Ø4.2x19



Au sens de la barrette LED !

-Percer les traverses au niveau des oblongs du bandeau LED avec un foret Ø8, afin de faire passer les fils de LED dans les poteaux. Puis remettre en place les LED dans le bandeau.

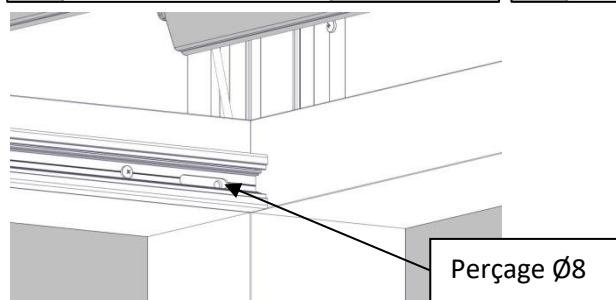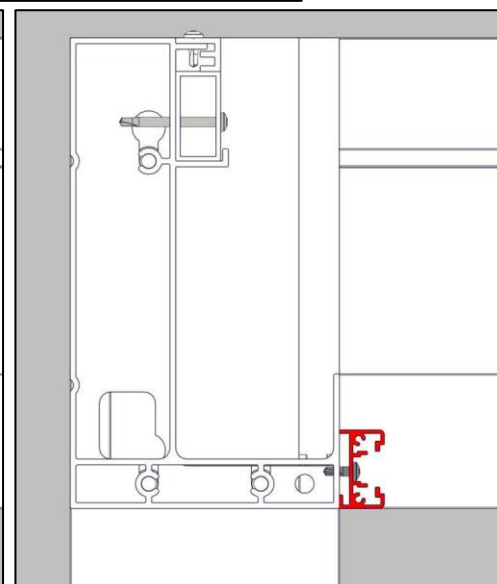
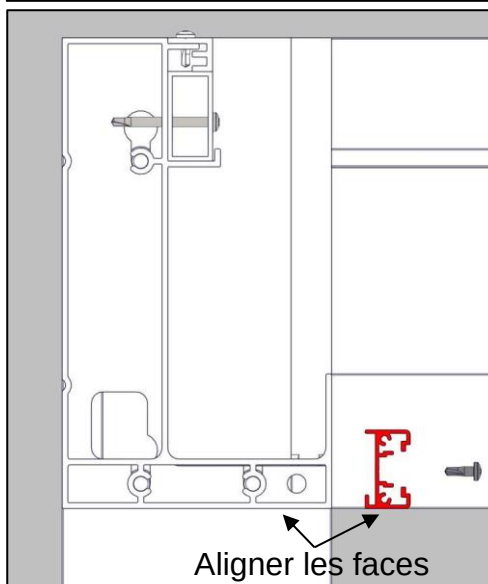
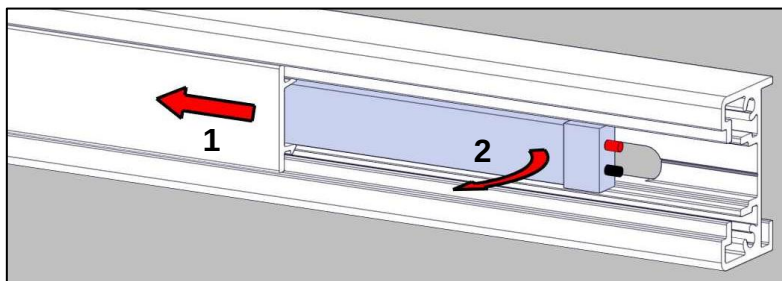


2/ Raccordement des barrettes LED


- Côté opposé à la centrale, passer les fils dans la traverse, puis dans le poteau. Rallonger les fils avec le câble (Rep 4) et les bornes fournit (Rep 61). Passer ensuite le câble dans la partie supérieur du longeron pour l'emmener jusqu'à la centrale.

-Côté centrale, passer les fils de LED dans la traverse, puis dans le poteau et se raccorder directement sur la carte éclairage de la centrale.

Voir schéma câblage page suivante

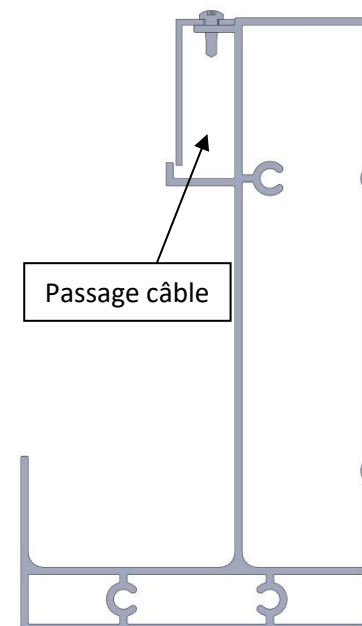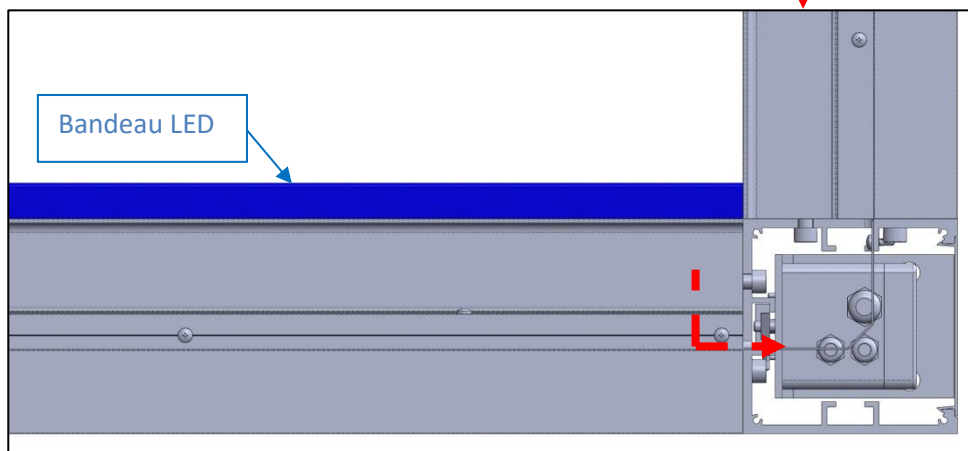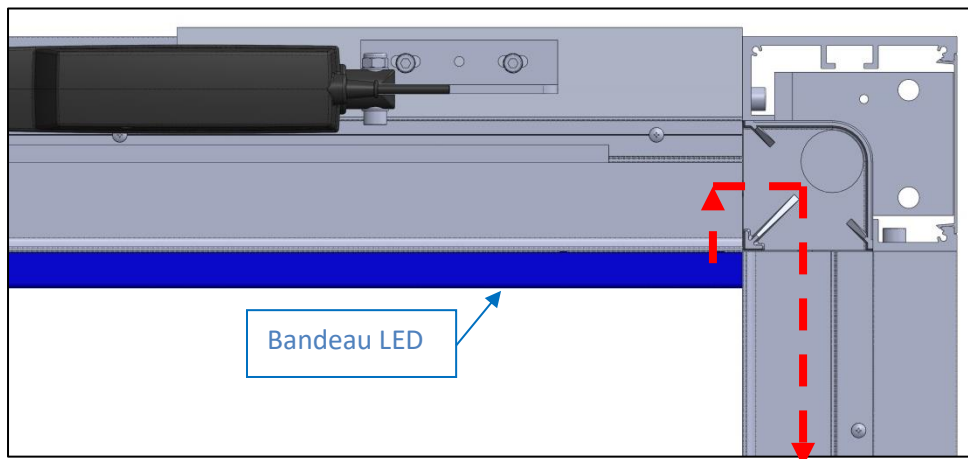

S'assurer que les LED fonctionnent puis remettre en place le closoir en place en le clipsant.

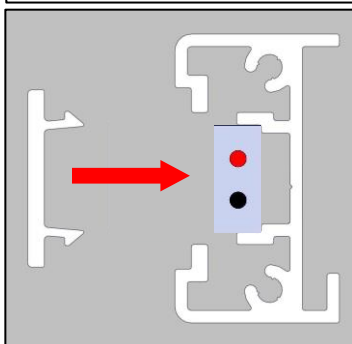


PARAMETRAGE ECLAIRAGE

1 - Connexion des LED


1-1/ Câbler suivant le schéma ci-dessous :

NOTA : pour plus de facilité, effectuer le câblage sur la carte avant de l'embrocher, sans oublier au préalable de passer les fils dans les passes fils de la centrale

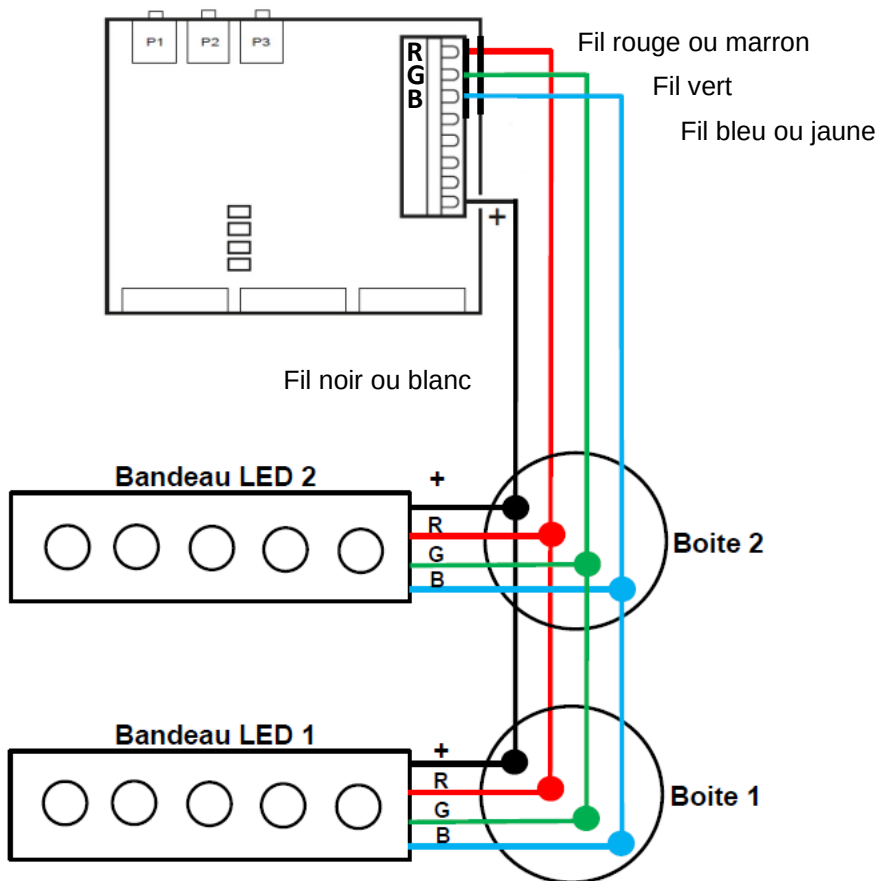

Il est impératif d'embrocher la carte éclairage avant de mettre sous tension la centrale !


1-2/ Embrocher la carte éclairage dans la centrale

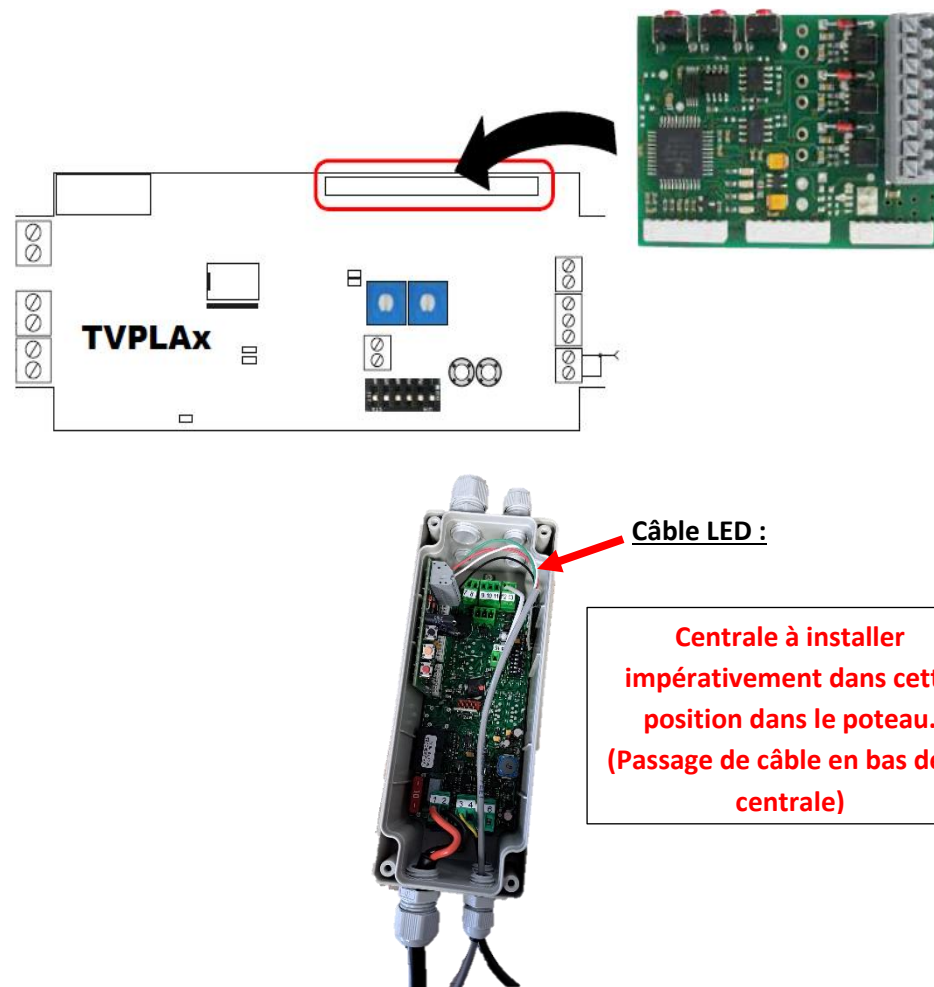

2 – Mémorisation de l'émetteur

2-1/ Choisir le canal pour l'éclairage sur l'émetteur

²Appuyer sur la touche de sélection d'un canal jusqu'à ce que le voyant du canal choisit soit allumé.

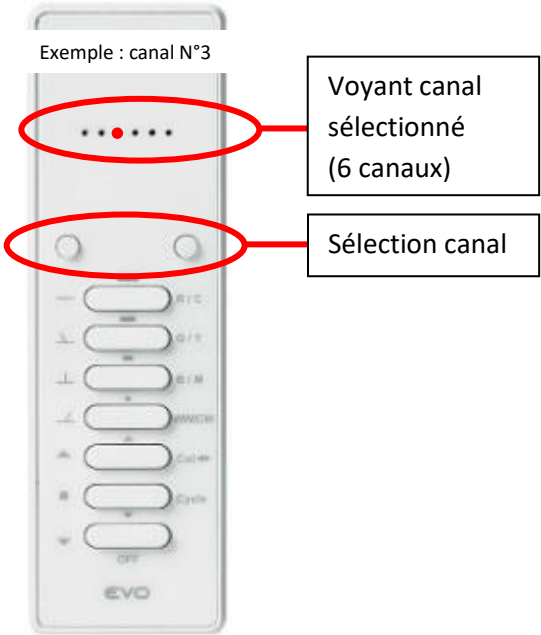


Utilisation de l'émetteur

FR *		***	
		couleurs 1	couleurs 2
vitesse 1	CH1	Red	Blue
vitesse 2	CH2	Green	Yellow
vitesse 3	CH3	Dark Blue	Pink
pause/play	CH4	Light Yellow	White
Démarrage/ inversion du cycle	CH5	choix des couleurs 1 ou 2	
	CH6		
	CH7	OFF	

2-2/ Mémoriser l'émetteur sur le canal choisit

Appuyer 1 fois sur la touche P2 en la gardant appuyée puis appuyer sur une touche de l'émetteur.

La mémorisation est signalée par un son intermittent rapide.

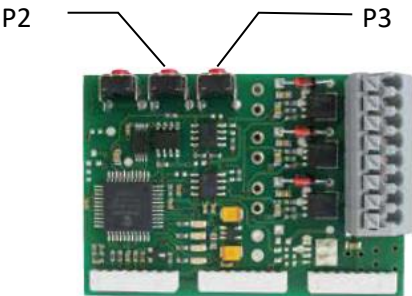


2-3/ Suppression d'un canal ou des canaux sur l'émetteur :

2 IT - Funzioni con P3 EN - Functions with P3 FR - Fonctions avec P3 DE - Funktionen mit P3					
IT - FUNZIONE EN - FUNCTION FR - FONCTION DE - FUNKTION	P3		tenere premuto keep it pressed maintenir appuyé gedrückt halten		
IT - Reset colori standard (vedere p.3) EN - Preset colours reset (see p.3) FR - Reset des couleurs standards (voir p.3) DE - Reset voreingestellte Farben (siehe S.3)	* x1			LED ON LED OFF LED ON LED OFF	
IT - Cancellazione di un singolo codice radio EN - Deletion of a single radio code FR - Suppression d'un seul code radio DE - Löschung eines einzelnen Sendekanale	* x2				suono continuo continuous sound son continu Dauerton
IT - Cancellazione di tutti i codici radio EN - Deletion of all the radio codes FR - Suppression de tous les codes radio DE - Löschung aller Sendekanäle	* x3				suono intermittente intermittent sound son intermittent intermittierender Ton
IT - Attivazione/disattivazione memoria dell'ultimo valore di intensità luminosa EN - Activation/deactivation of the memory of the last light intensity value FR - Activation/désactivation de la mémoire à la dernière valeur d'intensité lumineuse DE - Aktivierung/Deaktivierung der Speicherung letzter Wert der Lichtintensität	* x4			LED ON LED OFF LED ON LED OFF	Attivazione Activation Activation Aktivierung LED ON LED ON LED ON LED ON Disattivazione Deactivation Deactivation Deaktivierung LED OFF LED OFF LED OFF LED OFF

ANNEXE Câblage

PERGOLA murale

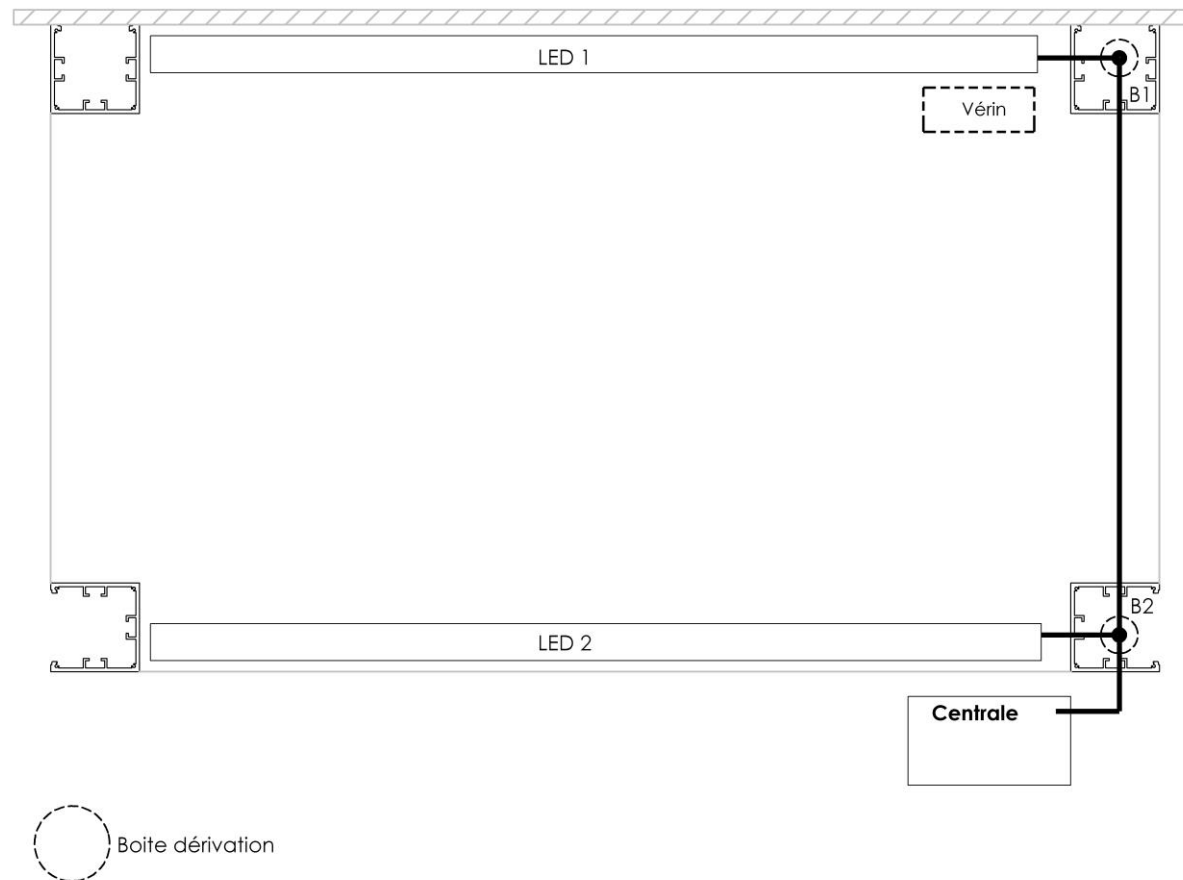

PERGOLA autoportante

