



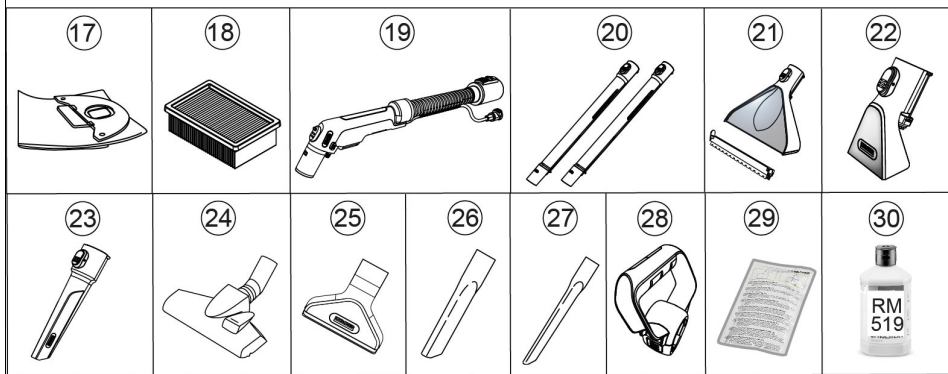
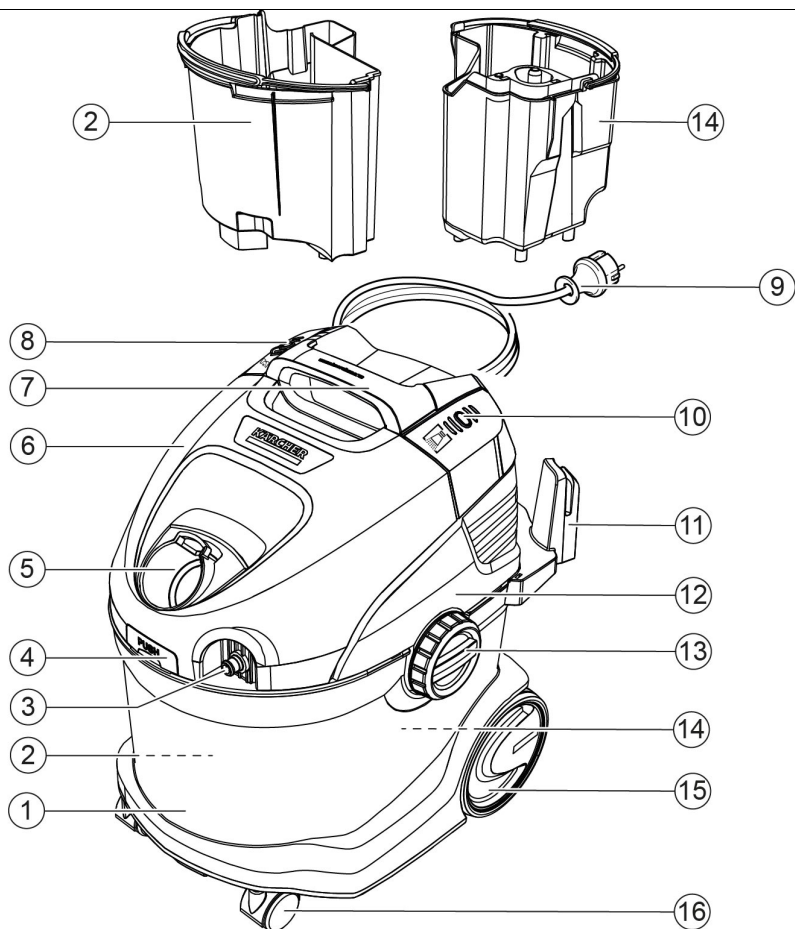
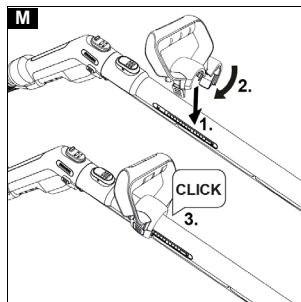
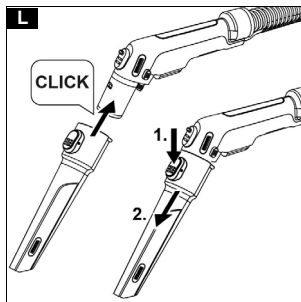
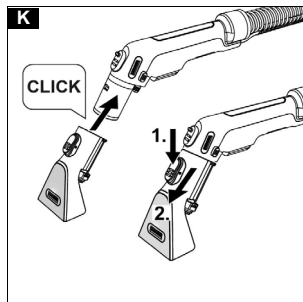
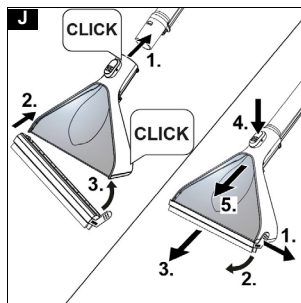
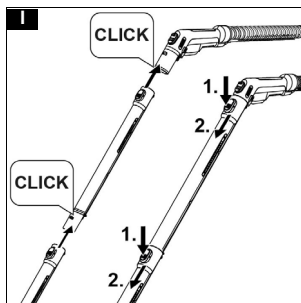
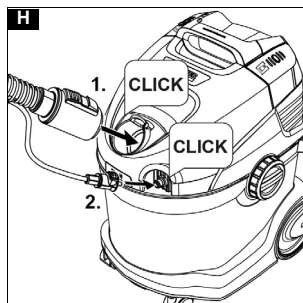
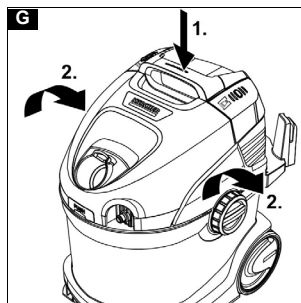
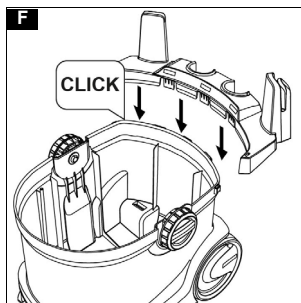
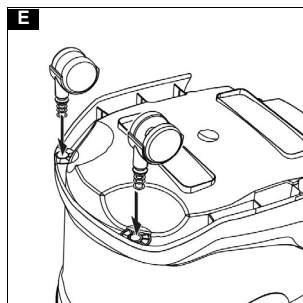
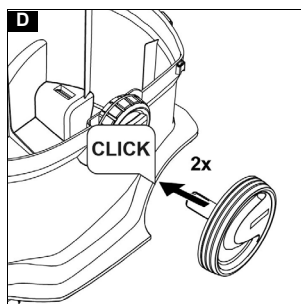
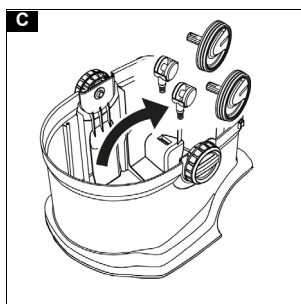
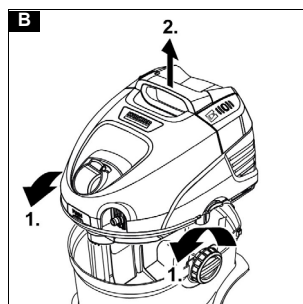
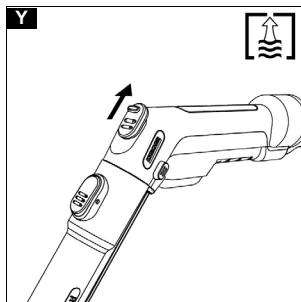
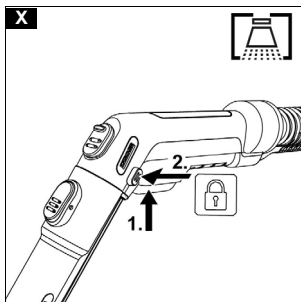
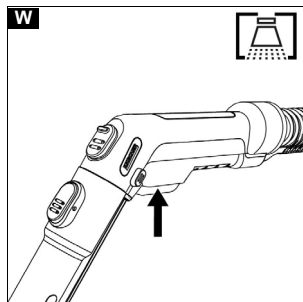
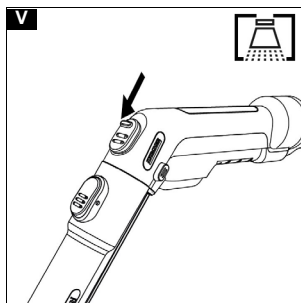
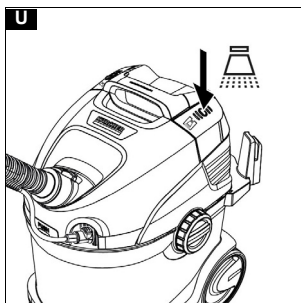
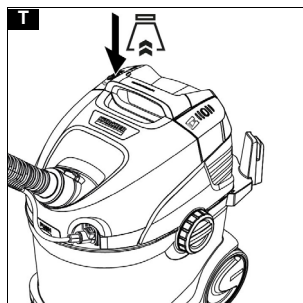
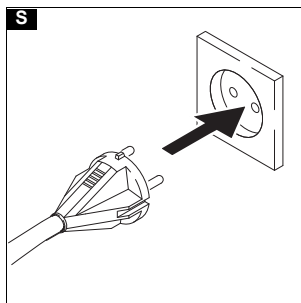
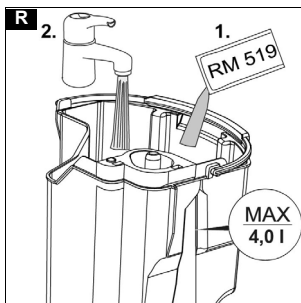
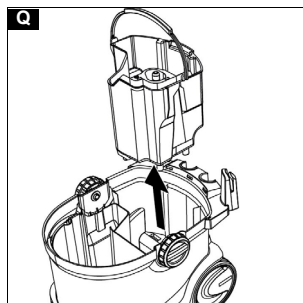
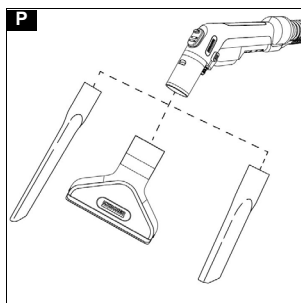
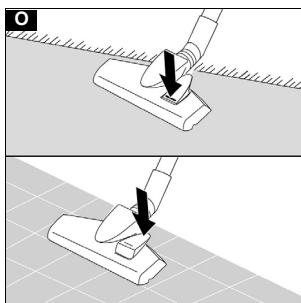
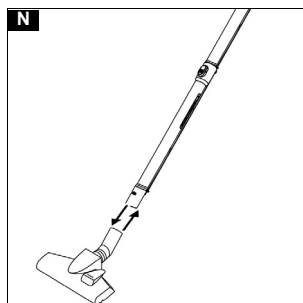
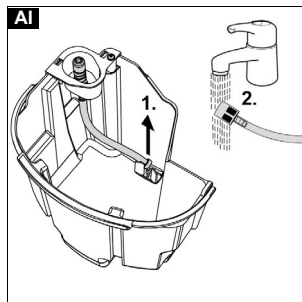
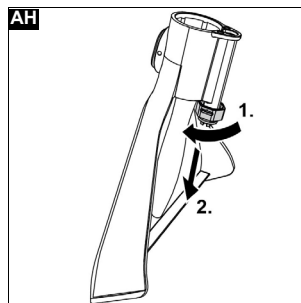
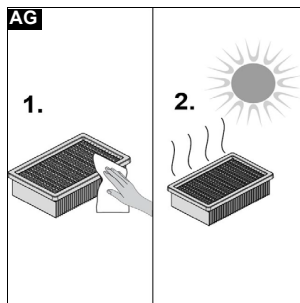
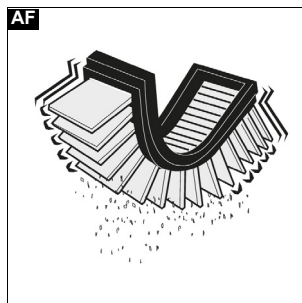
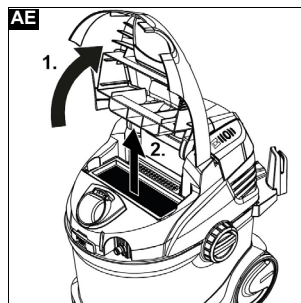
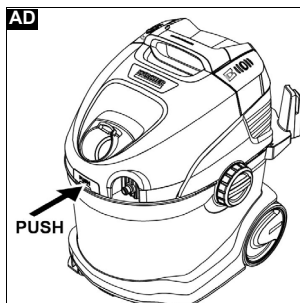


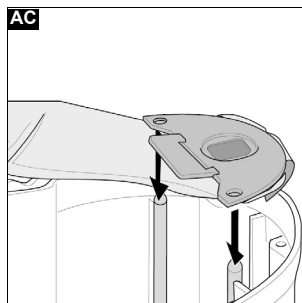

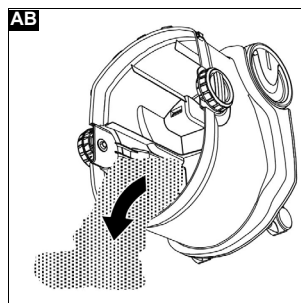

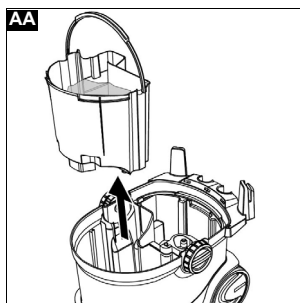

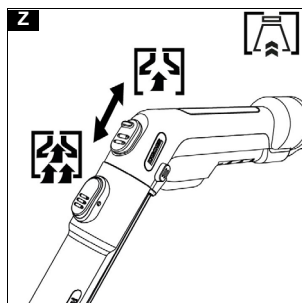

Ogólne wskazówki



Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi oraz załączone wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Postępować zgodnie z podanymi instrukcjami.

Oba zeszyty przechować do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

- Nieprzestreganie instrukcji obsługi może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia i powstania zagrożenia dla osoby obsługującej oraz innych osób.
- Ewentualne uszkodzenia transportowe należy niezwłocznie zgłosić sprzedawcy.
- Podczas rozpakowywania urządzenia należy je sprawdzić pod kątem kompletności i uszkodzeń.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do stosowania w gospodarstwach domowych.

- Urządzenie jest przeznaczone do stosowania jako odkurzacz piorący do rutynowego lub podstawowego czyszczenia wykładzin dywanowych z czyszczeniem wgłębnym zgodnie z opisami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi i wskazówkami bezpieczeństwa.
- Przy użyciu nasadki do podłóg twardych, która jest przeznaczona do dyszy do mycia podłóg (w zakresie dostawy), można czyścić również podłogi twarde.
- Po podłączeniu odpowiednich akcesoriów (w zakresie dostawy) urządzenie może też służyć jako odkurzacz do pracy na mokro i sucho.

Ochrona środowiska



Materiały, z których wykonano opakowania, nadają się do recyklingu. Opakowania poddać utylizacji przyjaznej dla środowiska naturalnego.



Elektryczne i elektroniczne urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, a często również takie części składowe jak baterie, akumulatory lub olej, które w razie niewłaściwej obsługi lub nieprawidłowej utylizacji mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. Jednak te części składowe są niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia. Urządzeń oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać do odpadów z gospodarstw domowych.

Wskazówki dotyczące składników (REACH)

Aktualne informacje dotyczące składników można znaleźć na stronie: www.kaercher.de/REACH

Serwis

W przypadku pytań lub usterek prosimy zwrócić się do najbliższego oddziału firmy KÄRCHER.

Akcesoria i części zamienne

Należy stosować tylko oryginalne akcesoria i części zamienne, ponieważ gwarantują one bezpieczną i bezawaryjną pracę urządzenia.

Informacje dotyczące akcesoriów i części zamiennych można znaleźć na stronie www.kaercher.com.

Zakres dostawy

Zakres dostawy urządzenia jest przedstawiony na opakowaniu. Podczas rozpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie

elementy. W przypadku stwierdzenia braków w akcesoriach lub szkód powstałych w transporcie należy zwrócić się do dystrybutora.

Symbole na urządzeniu



Na głowicy urządzenia znajduje się naklejka opisująca sposób czyszczenia urządzenia po użyciu:

- 1 Wyłączyć urządzenie i zdjąć głowicę urządzenia.
 - 2 Wyjąć zbiornik świeżej wody.
 - 3 Napełnić zbiornik ok. 1 l świeżej wody.
 - 4 Włożyć zbiornik świeżej wody i założyć głowicę urządzenia.
 - 5 Nacisnąć przełącznik natryskiwania.
 - 6 Spuścić wodę do zlewu.
- Patrz też rozdział *Zakończenie pracy*

Opis urządzenia

W zależności od wybranego modelu występują różnice w wyposażeniu. Specyficzne wyposażenie jest opisane na opakowaniu urządzenia.

Ilustracje patrz strona z grafikami.

Rysunek A

- ① Zbiornik
- ② Zbiornik brudnej wody (w zbiorniku)
- ③ Przyłącze węża natryskowego
- ④ Przycisk odblokowujący pokrywę filtra
- ⑤ Przyłącze węża ssącego
- ⑥ Pokrywa filtra
- ⑦ Uchwyt do noszenia
- ⑧ Włącznik/wyłącznik silnika ssącego
- ⑨ Kabel sieciowy z wtyczką
- ⑩ Włącznik/wyłącznik do rozpylania wody i środka czyszczącego
- ⑪ Mocowanie / schowek na akcesoria, kabel sieciowy
- ⑫ Głowica urządzenia
- ⑬ Blokada zbiornika (po obu stronach)
- ⑭ Zbiornik świeżej wody (w zbiorniku)
- ⑮ Kółka bieżne (2x)
- ⑯ Kółka skrętne (2x)
- ⑰ Filtr workowy z włókniny
- ⑱ Płaski filtr falisty

- ⑲ Wąż ssąco-natryskowy z przyciskiem blokady
- ⑳ ** Rury ssąco-natryskowe 2 x 0,5 m
- ㉑ ** Dysza podłogowa z nasadką do podłóg twardych
- ㉒ ** Dysza do mycia tapicerki
- ㉓ ** Dysza do mycia fug
- ㉔ ** Przelączana dysza podłogowa do czyszczenia wykładzin dywanowych i podłóg twardych na sucho
- ㉕ Dysza do czyszczenia tapicerki na sucho
- ㉖ Dysza do czyszczenia fug na sucho
- ㉗ ** Bardzo długa dysza do czyszczenia fug na sucho
- ㉘ ** Dodatkowy uchwyt do rur ssąco-natryskowych
- ㉙ ** Środek czyszczący RM 519 (100 ml)
- ㉚ ** Środek czyszczący RM 519 (1000 ml)

** w zależności od wersji wyposażenia

Przed uruchomieniem

Zdejmowanie głowicy urządzenia

- Obrócić obie blokady zgodnie z kierunkiem strzałki i zdjąć głowicę urządzenia.

Rysunek B

- Wyjąć zawartość ze zbiornika.

Rysunek C

Montaż kółek bieżnych, kółek skrętnych i mocowania na akcesoria

- Wsunąć oba kółka bieżne do oporu w boczne otwory na zbiorniku.

Rysunek D

- Odwrócić zbiornik do góry dnem i wsunąć oba kółka skrętne do oporu w otwory na dnie zbiornika.

Rysunek E

- Odwrócić zbiornik do góry dnem i zaczepić uchwyt w mocowaniu na akcesoria z tyłu głowicy urządzenia.

Rysunek F

Zakładanie głowicy urządzenia

- Złożyć głowicę urządzenia i obrócić obie blokady przeciwnie do kierunku strzałki. Głowica urządzenia jest zablokowana.

Rysunek G

Uruchomienie

Wskazówki

W zależności od potrzeb związanych z czyszczeniem:

- w przypadku odkurzania na sucho należy włożyć worek filtracyjny, patrz rozdział *Odkurzanie na sucho*
- w przypadku odkurzania na mokro należy włożyć zbiornik brudnej wody i napełnić zbiornik świeżej wody, patrz rozdział *Napełnianie zbiornika świeżej wody*.
- w przypadku zasysania wilgotnych zabrudzeń lub wody należy wyjąć zbiornik świeżej i brudnej wody oraz worek filtracyjny ze zbiornika, patrz rozdział *Opróżnianie zbiornika po zasysaniu*

Podłączanie węża ssącego i natryskowego

- Podłączyć wąż ssący i natryskowy do przyłącza na urządzeniu, obie części muszą się w słyszalny sposób zablokować.

Rysunek H

- W razie potrzeby zamontować akcesoria. Patrz rozdział *Montaż akcesoriów*.

Działanie

Montaż akcesoriów

Montaż akcesoriów do pracy na mokro

Czyszczenie podłóg

Dyszy podłogowej należy używać do czyszczenia wykładzin podłogowych lub twardych podłóg (z nasadką do podłóg twardych).

- Połączyć rury ssąco-natryskowe ze sobą i węzem ssącym, wszystkie części muszą się w słyszalny sposób zablokować.

Rysunek I

- Podłączyć dyszę podłogową do rur ssąco-natryskowych aż do słyszalnego zablokowania.

Wskazówki

Do czyszczenia twardych podłóg należy używać nasadki do podłóg twardych.

- Podłączyć nasadkę do podłóg twardych do dyszy podłogowej aż do słyszalnego zablokowania. Listwa gumowa wskazuje do przodu, a włosie szczotki do tyłu.

Rysunek J

Czyszczenie tapicerki

W zależności od potrzeb do czyszczenia np. tapicerki i materacy można używać dyszy do mycia tapicerki lub dyszy do mycia fug.

- Podłączyć dyszę do mycia tapicerki lub dyszę do mycia fug do uchwytu węża ssącego aż do słyszalnego zablokowania.

Rysunek K

Rysunek L

Montaż dodatkowego uchwytu do rur ssąco-natryskowych

Czyszczenie podłóg

Wskazówki

Dla lepszej obsługi i wygodniejszej pracy podczas odkurzania na mokro uchwyt można zamontować również na rurach ssąco-natryskowych.

- Otworzyć uchwyt rurowy uchwytu i przymocować go do rury ssąco-natryskowej w zaznaczonym miejscu; musi się on przy tym w słyszalny sposób zablokować.

Rysunek M

Wskazówki

Aby zmienić położenie uchwytu, nie należy go przesunąć, lecz nacisnąć przycisk odblokowujący i ponownie dopasować uchwyt.

Montaż akcesoriów do pracy na mokro i sucho

- Do czyszczenia podłóg należy połączyć rury ssąco-natryskowe ze sobą i węzem ssącym, wszystkie części muszą się w słyszalny sposób zablokować.

Rysunek I

- Nasunąć dyszę podłogową na rury ssąco-natryskowe.

Rysunek N

- W zależności od wykładziny podłogowej i stopnia zanieczyszczenia należy upewnić się, że ustawienia dyszy podłogowej są odpowiednie.

Rysunek O