



**KOMPAK** 

# **K4000S K8000 K10000E K10000TE-T**

**EN | FR | DE | IT | ES | PT | NL**

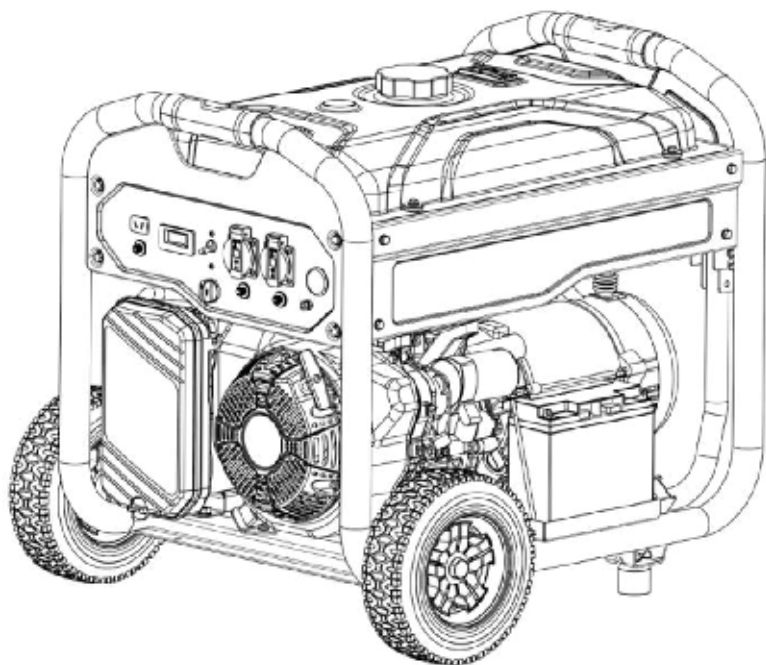

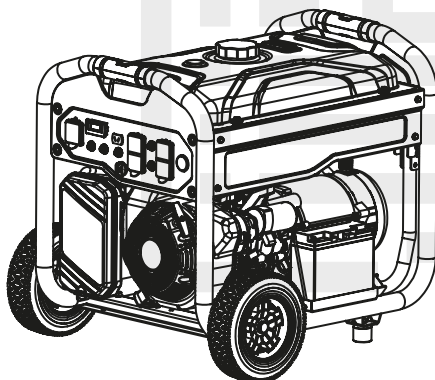

- 2 SAFETY /SÉCURITÉ / SICHERHEIT/ SICUREZZA / SEGURIDAD / SEGURANÇA / VEILIGHEID
- 8 COMPONENT IDENTIFICATION / IDENTIFICATION DES COMPOSANTS / IDENTIFIZIERUNG DER KOMPONENTEN / IDENTIFICAZIONE DEL COMPONENTE / IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES / IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES / ONDERDEEL IDENTIFICATIE
- 9 STARTING-UP THE MACHINE / MISE EN SERVICE / LNBETRIEBNAHME / MESSA IN FUNZIONE / PUESTA EN MARCHA / COMMISSIONAMENTO / OPSTARTEN VAN DE MACHINE
- 10 FILTER POSITION / SPARK PLUG / POSITION DU FILTRE / BOUGIE D'ALLUMAGE / FILTERPOSITION / ZÜNDKERZE / POSIZIONE DEL FILTRO / CANDELA / POSICIÓN DEL FILTRO / BUJÍA / POSIÇÃO DO FILTRO / VELA DE IGNIÇÃO / FILTERPOSITIE / BOUGIE
- 11 OIL FILLING / REMPLISSAGE D'HUILE / ÖLFÜLLUNG / RIEMPIMENTO DI OLIO / LLENADO DE ACEITE / ENCHIMENTO DE ÓLEO / OLIE VULLEN
- 12 CONNECT BATTERY CABLE / CONNECTER LE CÂBLE DE LA BATTERIE / BATTERIEKABEL ANSCHLIESSEN / COLLEGARE IL CAVO DELLA BATTERIA / CONECTAR EL CABLE DE LA BATERÍA / CONECTE O CABO DA BATERIA / SLUIT DE ACCUKABEL AAN
- 13 FUEL TANK FILLING / RAVITAILLEMENT / TANKEN / RABBOCCO / LLENADO DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE/ENCHER O TANQUE DE COMBUSTÍVEL/BRANDSTOFTANK VULLEN
- 14 OPERATION - KEY START / FONCTIONNEMENT - KEY START / BETRIEB - KEY START / ESERCIZIO - KEY START / OPERACIÓN - KEY START / OPERAÇÃO - KEY START / WERKING - SLEUTEL START
- 15 OPERATION - STOP / FONCTIONNEMENT - STOP / BETRIEB - STOP / ESERCIZIO - STOP / OPERACIÓN - STOP / OPERAÇÃO - STOP / WERKING - STOP
- 16 OIL CHANGE / REMPLACEMENT D'HUILE / ÖLWECHSEL / CAMBIO DE L'OLIO / CAMBIO DE ACEITE / TROCA DE ÓLEO / OLIE VERVANGING
- 18 AIR FILTER / FILTRE À AIR / LUFTFILTER / FILTRO D'AIRA / FILTRO DE AIRE / FILTRO DE AR / LUCHTFILTER
- 19 SPARK PLUG CHANGE / CHANGEMENT DE BOUGIE / ZÜNDKERZENWECHSEL / SOSTITUZIONE DELLE CANDELE / CAMBIO DE BUJÍA / TROCA DE VELA / BOUGIE VERVANGEN
- 20 TECHNICAL DATA / DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN / DATI TECNICI / DATOS ÉCNICOS / DADOS TÉCNICOS / TECHNISCHE DATA

# SAFETY / SÉCURITÉ / SICHERHEIT/ SICUREZZA / SEGURIDAD / SEGURANÇA / VEILIGHEID



- EN Perform a visual inspection of the external and internal components.
- FR Effectuez une inspection visuelle des composants externes et internes.
- DE Führen Sie eine Sichtprüfung der externen und internen Komponenten durch
- IT Eseguire un'ispezione visiva dei componenti esterni e interni.
- ES Realice una inspección visual de los componentes externos e internos.
- PT Realize uma inspeção visual dos componentes externos e internos.
- NL Voer een visuele inspectie uit van de externe en interne componenten.



- EN The temperature range for the use of this equipment is between + 5°C and + 40°C
- FR La plage de température pour l'utilisation de cet équipement est comprise entre + 5°C et + 40°C
- DE Der Temperaturbereich für die Verwendung dieses Geräts liegt zwischen + 5 ° C und + 40 ° C.
- IT L'intervallo di temperatura per l'uso di questa apparecchiatura è compreso tra + 5 ° C e + 40 ° C.
- ES El rango de temperatura para el uso de este equipo está entre +5°C y +40°C.
- PT A faixa de temperatura para o uso deste equipamento está entre + 5°C e + 40°C.
- NL Het temperatuurbereik voor het gebruik van deze apparatuur ligt tussen + 5°C en + 40°C.



- EN All items must be cleaned regularly.
- FR Tous les articles doivent être nettoyés régulièrement.
- DE Alle Gegenstände müssen regelmäßig gereinigt werden.
- IT Tutti gli articoli devono essere puliti regolarmente.
- ES Todos los elementos deben limpiarse regularmente.
- PT Todos os itens devem ser limpos regularmente.
- NL Alle items moeten regelmatig worden schoongemaakt.



- EN The air filter must be cleaned regularly.
- FR Le filtre à air doit être nettoyé régulièrement.
- DE Der Luftfilter muss regelmäßig gereinigt werden.
- IT Il filtro dell'aria deve essere pulito regolarmente.
- ES El filtro del aire debe ser limpiado regularmente.
- PT O filtro de ar deve ser limpo regularmente
- NL Het luchtfilter moet regelmatig worden schoongemaakt.

# SAFETY / SÉCURITÉ / SICHERHEIT / SICUREZZA / SEGURIDAD / SEGURANÇA / VEILIGHEID



**EN** The exhaust gases contain carbon monoxide. This gas is colorless and colorless and is very dangerous. NEVER USE THE EQUIPMENT IN A LOCATION CLOSED OR WITH POOR VENTILATION.

**FR** Les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone. Ce gaz est incolore et incolore et est très dangereux. NE JAMAIS UTILISER L'EQUIPEMENT DANS UN ENDROIT FERMÉ OU AVEC UNE MAUVAISE VENTILATION.

**DE** Die Abgase enthalten Kohlenmonoxid. Dieses Gas ist farblos und farblos und sehr gefährlich. VERWENDEN SIE DAS GERÄT NIEMALS AN EINEM GESCHLOSSENEN STANDORT ODER MIT SCHLECHTER BELÜFTUNG.

**IT** I gas di scarico contengono monossido di carbonio. Questo gas è incolore e incolore ed è molto pericoloso. NON UTILIZZARE MAI L'APPARECCHIATURA IN UN LUOGO CHIUSO O CON VENTILAZIONE SCARSA.

**ES** Los gases del escape contienen monóxido de carbono. Este gas es inoloro e incoloro y es muy peligroso. NUNCA UTILICE EL EQUIPO E UN LUGAR CERRADO O CON POBRE VENTILACIÓN.

**PT** Os gases de escape contém monóxido de carbono. Este gás é incolor e incolor e é muito perigoso. NUNCA USE O EQUIPAMENTO EM LOCAL FECHADO OU COM POUCA VENTILAÇÃO.

**NL** De uitlaatgassen bevatten koolmonoxide. Dit gas is kleurloos en kleurloos en is zeer gevaarlijk. GEBRUIK DE APPARATUUR NOOIT OP EEN GESLOTEN LOCATIE OF MET SLECHTE VENTILATIE.

---

**EN** The repair of the generator must be carried out by qualified and authorized personnel for this purpose

**FR** La réparation du générateur doit être effectuée par du personnel qualifié et autorisé à cet effet

**DE** Die Reparatur des Generators muss zu diesem Zweck von qualifiziertem und autorisiertem Personal durchgeführt werden

**IT** La riparazione del generatore deve essere eseguita da personale qualificato e autorizzato a tale scopo

**ES** La reparación del generador debe ser realizada por personal cualificado y autorizado para este fin

**PT** O reparo do gerador deve ser realizado por pessoal qualificado e autorizado para esse fim.

**NL** Hiervoor moet de reparatie van de generator worden uitgevoerd door gekwalificeerd en geautoriseerd personeel



---

**EN** Store the generator in an area with good ventilation

**FR** Stockez le générateur dans un endroit bien ventilé.

**DE** Lagern Sie den Generator an einem Ort mit guter Belüftung.

**IT** Conservare il generatore in un'area ben ventilata per questo scopo.

**ES** Almacene el generador en un área con buena ventilación para este fin

**PT** Armazene o gerador em uma área com boa ventilação.

**NL** Bewaar de generator in een goed geventileerde ruimte



# SAFETY / SÉCURITÉ / SICHERHEIT/ SICUREZZA / SEGURIDAD / SEGURANÇA / VEILIGHEID



- EN The guarantee is automatically canceled if you do not follow the described start and stop process.
- FR La garantie est automatiquement annulée si vous ne suivez pas le processus de démarrage et d'arrêt décrit.
- DE Die Garantie erlischt automatisch, wenn Sie den beschriebenen Start- und Stoppvorgang nicht befolgen.
- IT La garanzia viene automaticamente annullata se non si segue il processo di avvio e arresto descritto.
- ES La garantía queda automáticamente anulada si no sigue el proceso descrito de arranque y paro
- PT A garantia é cancelada automaticamente se você não seguir o processo de início e parada descrito.
- NL De garantie wordt automatisch geannuleerd als u het beschreven start- en stopproces niet volgt



- EN Failure to follow the described process may damage the equipment. For this purpose
- FR Le non-respect du processus décrit peut endommager l'équipement.
- DE Die Nichtbeachtung des beschriebenen Vorgangs kann das Gerät beschädigen
- IT La mancata osservanza del processo descritto può danneggiare l'apparecchiatura A tale scopo
- ES No respetar el proceso descrito, puede dañar el equipo. para este fin
- PT O não cumprimento do processo descrito pode danificar o equipamento.
- NL Het niet opvolgen van de beschreven procedure kan de apparatuur beschadigen. Voor dit doeleinde



- EN Check the screws and nuts that due to the vibration of the equipment could loosen.
- FR Vérifiez les vis et les écrous qui, en raison des vibrations de l'équipement, pourraient se desserrer.
- DE Überprüfen Sie die Schrauben und Muttern, die sich aufgrund der Vibration des Geräts lösen könnten.
- IT Controllare le viti e i dadi che a causa della vibrazione dell'attrezzatura potrebbero allentarsi.
- ES Verifique los tornillos y tuercas que debido a la vibración del equipo podrían aflojarse.
- PT Verifique os parafusos e porcas que devido à vibração do equipamento podem afrouxar.
- NL Controleer de schroeven en moeren die door de trillingen van de apparatuur zouden kunnen loskomen.

# SAFETY / SÉCURITÉ / SICHERHEIT/ SICUREZZA / SEGURIDAD / SEGURANÇA / VEILIGHEID



- EN Good quality oil and fuel are imperatives for using the equipment.
- FR Une huile et un carburant de bonne qualité sont impératifs pour l'utilisation de l'équipement.
- DE Für die Verwendung der Geräte sind Öl und Kraftstoff von guter Qualität unerlässlich.
- IT Olio e carburante di buona qualità sono indispensabili per l'utilizzo dell'attrezzatura.
- ES Aceite y combustible de buena calidad son imperativos para el uso del equipo.
- PT Óleo e combustível de boa qualidade são imperativos para o uso do equipamento.
- NL Olie en brandstof van goede kwaliteit zijn noodzakelijk voor het gebruik van de apparatuur.



- EN Long-term storage should be done in a dry place. Frost can damage the equipment. Thoroughly dry equipment before storage and store in a dry, not cold place.
- FR Le stockage à long terme doit être effectué dans un endroit sec. Le gel peut endommager l'équipement. Sécher soigneusement l'équipement avant le stockage et le stocker dans un endroit sec et non froid.
- DE Die Langzeitlagerung sollte an einem trockenen Ort erfolgen. Frost kann die Ausrüstung beschädigen. Trocknen Sie die Geräte vor der Lagerung gründlich und lagern Sie sie an einem trockenen und nicht kalten Ort.
- IT La conservazione a lungo termine deve essere effettuata in un luogo asciutto. Il gelo può danneggiare l'attrezzatura. Asciugare accuratamente l'attrezzatura prima di riporla e riporla in un luogo asciutto, non freddo.seco y no frío.
- ES Un almacenaje de larga duración debe realizarse en lugar seco. Las heladas pueden dañar el equipo. Seque completamente el equipo antes del almacenaje y guárdelo en lugar seco y no frío.
- PT O armazenamento a longo prazo deve ser feito em local seco. Frost pode danificar o equipamento. Seque bem o equipamento antes de armazená-lo e guarde-o em local seco e não frio.seco y no frío.
- NL Langdurige opslag moet op een droge plaats gebeuren. Vorst kan de apparatuur beschadigen. Droog de apparatuur grondig voordat u ze opbergt en bewaar ze op een droge, niet koude plaats.



- EN Make sure all filters are cleaned regularly.
- FR Assurez-vous que tous les filtres sont nettoyés régulièrement.
- DE Stellen Sie sicher, dass alle Filter gereinigt sind regelmäßig
- IT Assicursi che tutti i filtri siano puliti regolarmente.
- ES Asegúrese que todos los filtros se limpian regularmente.
- PT Verifique se todos os filtros estão limpos regularmente.
- NL Zorg ervoor dat alle filters regelmatig worden schoongemaakt.

# SAFETY / SÉCURITÉ / SICHERHEIT / SICUREZZA / SEGURIDAD / SEGURANÇA / VEILIGHEID

**EN** The exhaust temperature is high during use of the equipment and remains warm even after the generator is turned off. Be careful not to touch the hot exhaust and wait for the equipment to cool down before moving it.

**FR** La température d'échappement est élevée pendant l'utilisation de l'équipement et reste chaude même après l'arrêt du générateur. Veillez à ne pas toucher l'échappement chaud et attendez que l'équipement refroidisse avant de le déplacer.

**DE** Die Abgastemperatur ist während des Betriebs des Geräts hoch und bleibt auch nach dem Ausschalten des Generators warm. Achten Sie darauf, den heißen Auspuff nicht zu berühren, und warten Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat, bevor Sie es bewegen.



**IT** La temperatura di scarico è alta durante l'uso dell'apparecchiatura e rimane calda anche dopo lo spegnimento del generatore. Fare attenzione a non toccare lo scarico caldo e attendere che l'apparecchiatura si raffreddi prima di spostarla.

**ES** La temperatura del escape es elevada durante el uso del equipo y se mantiene caliente incluso una vez apagado el generador. Tenga cuidado de no tocar el escape caliente y espere a que se enfrie el equipo antes de moverlo.

**PT** A temperatura de exaustão é alta durante o uso do equipamento e permanece quente mesmo depois que o gerador é desligado. Cuidado para não tocar no escapamento quente e aguarde o equipamento esfriar antes de movê-lo.

**NL** De uitlaatgastemperatuur is hoog tijdens het gebruik van de apparatuur en blijft warm, zelfs nadat de generator is uitgeschakeld. Pas op dat u de hete uitlaat niet aanraakt en wacht tot de apparatuur is afgekoeld voordat u deze verplaatst.

---

**EN** Do not smoke and avoid flames and sparks when using the generator or when filling the tank. Do not store the generator near flammable material to avoid explosion hazard.

**FR** Ne fumez pas et évitez les flammes et les étincelles lors de l'utilisation du générateur ou lors du remplissage du réservoir. Ne stockez pas le générateur à proximité de matériaux inflammables pour éviter tout risque d'explosion.

**DE** Rauchen Sie nicht und vermeiden Sie Flammen und Funken, wenn Sie den Generator verwenden oder den Tank füllen. Lagern Sie den Generator nicht in der Nähe von brennbarem Material, um Explosionsgefahr zu vermeidende



**IT** Non fumare ed evitare fiamme e scintille quando si utilizza il generatore o quando si riempie il serbatoio. Non conservare il generatore vicino a materiale infiammabile per evitare il rischio di esplosione.de explosión.

**ES** No fume y evite las llamas y chispas durante el uso del generador o durante el llenado del depósito. No almacene el generador cerca de material inflamable para evitar peligro de explosión.para este fin

**PT** Não fume e evite chamas e faíscas ao usar o gerador ou ao encher o tanque. Não guarde o gerador próximo a material inflamável para evitar risco de explosão.

**NL** Rook niet en vermijd vlammen en vonken bij gebruik van de generator of bij het vullen van de tank. Bewaar de generator niet in de buurt van brandbaar materiaal om explosiegevaar te voorkomen.

# SAFETY / SÉCURITÉ / SICHERHEIT/ SICUREZZA / SEGURIDAD / SEGURANÇA / VEILIGHEID

**EN** Never place the generator in an inclined or vertical position, to avoid fuel loss and equipment damage.

**FR** Ne placez jamais le générateur en position inclinée ou verticale pour éviter les fuites de carburant et les dommages à l'équipement.

**DE** Stellen Sie den Generator niemals in einer geneigten oder vertikalen Position auf, um Kraftstoffverlust und Geräteschäden zu vermeiden.



**IT** Non posizionare mai il generatore in posizione inclinata o verticale, per evitare perdite di carburante e danni alle apparecchiature.

**ES** Nunca coloque el generador en una posición inclinada o vertical, para evitar pérdidas de combustible y daños de equipo.

**PT** Nunca coloque o gerador em uma posição inclinada ou vertical, para evitar perda de combustível e danos ao equipamento.

**NL** Plaats de generator nooit schuin of verticaal om brandstofverlies en schade aan de apparatuur te voorkomen.

---

**EN** ALWAYS control the oil and fuel level, as well as its maintenance before each use

**FR** TOUJOURS contrôler le niveau d'huile et de carburant, ainsi que son entretien avant chaque utilisation.

**DE** Kontrollieren Sie IMMER den Öl- und Kraftstoffstand sowie die Wartung vor jedem Gebrauch.




**IT** Controllare SEMPRE il livello di olio e carburante, nonché la sua manutenzione prima di ogni utilizzo.

**ES** Controla SIEMPRE el nivel de aceite y combustible, así como sus mantenimientos antes de cada utilización.

**PT** SEMPRE controle o nível de óleo e combustível, bem como sua manutenção antes de cada uso.

**NL** Controleer ALTIJD het olie- en brandstofpeil en het onderhoud ervan voor elk gebruik

**COMPONENT IDENTIFICATION / IDENTIFICATION DES COMPOSANTS / IDENTIFIZIERUNG DER KOMponentEN / IDENTIFICAZIONE DEL COMPONENTE / IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES / IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES / ONDERDEEL IDENTIFICATIE**

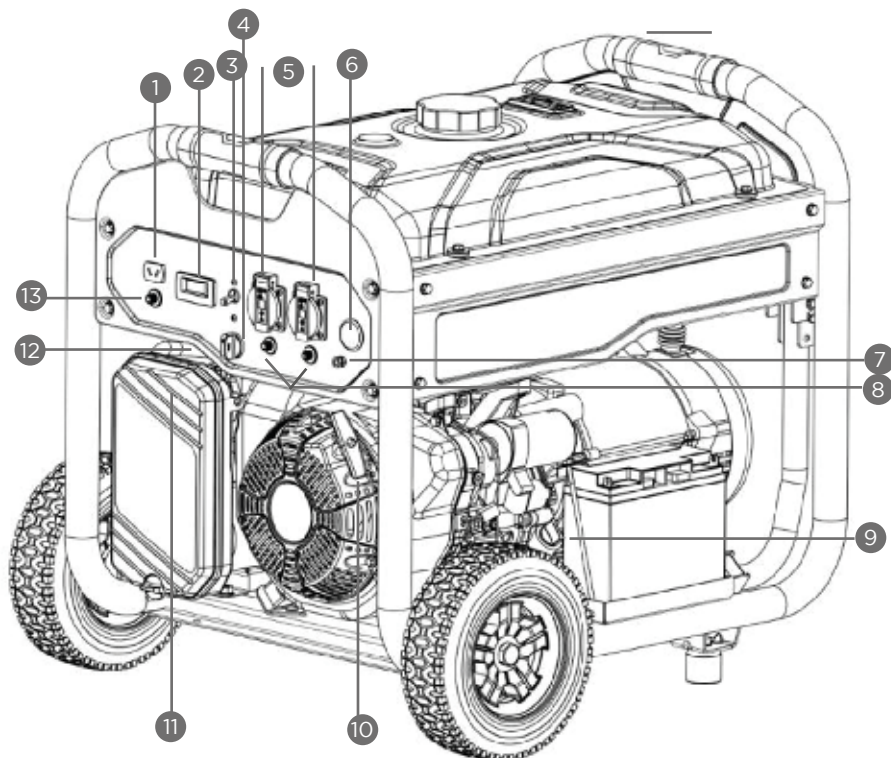

- 1.- DC TERMINAL / TERMINALE DC / DC-TERMINAL / TERMINAL DC / TERMINAL DC / TERMINAL DC / DC-TERMINAL
- 2.- VOLTMETER / VOLTMÈTRE / VOLTMETER / VOLTMETRO / VOLTÍMETRO / VOLTÍMETRO / VOLTMETER3.- RECOIL STARTER GRIP / POIGNEE DE DEMARREUR A RECUL / RÜCKZUGSSTARTERGRIF /
- 3.- CIRCUIT BREAKER / DISJONCTEUR / CIRCUIT BREAKER / INTERRUPTORE DI CIRCUITO / INTERRUPTOR DE CIRCUITO / DISJUNTOR / ZEKERING4.- ENGINE SWITCH / INTERRUPTEUR MOTEUR / MOTORSCHALTER / INTERRUPTORE MOTORE / INTERRUPTOR DEL MOTOR / INTERRUPTOR DO MOTOR / MOTORSCHAKELAAR
- 4.- FUEL VALVE / SOUPAPE DE CARBURANT / KRAFTSTOFFVENTIL / VALVOLA CARBURANTE VALVULA DE GASOLINA / VALVULA DE COMBUSTÍVEL / BRANDSTOFKLEP
- 5.- AC RECEPTACLES / RECEPTACLES AC / AC-EMPFÄNGE / RICETTACOLI AC / ENTRADAS AC / RECEITAS AC / AC-RECEPTACLES
- 6.- ENGINE SWITCH / INTERRUPTEUR MOTEUR / MOTORSCHALTER / INTERRUPTORE MOTORE / INTERRUPTOR DEL MOTOR / INTERRUPTOR DO MOTOR / MOTORSCHAKELAAR
- 7.- GROUND TERMINAL / TERMINAL DE TERRE / ERDKLEMME / TERMINALE DI TERRA / TOMA DE TIERRA / TERMINAL À TERRA / AARDE TERMINAL
- 8.- DC TERMINAL / TERMINALE DC / DC-TERMINAL / TERMINAL DC / TERMINAL DC / TERMINAL DC / DC-TERMINAL
- 9.- OIL FILTER CAP / BOUCHON DE FILTRE À HUILE / ÖLFILTERKAPPE / TAPPO FILTRO OLIO / TAPA DEL FILTRO DE ACEITE / TAMPA DO FILTRO DE ÓLEO
- 10.- RECOIL STARTER GRIP / POIGNEE DE DEMARREUR A RECUL / RÜCKZUGSSTARTERGRIF / IMPUGNATURA DI AVVIAMENTO PER AVVIO / POIGNEE DE DEMARREUR A RECUL / AGARRE DE ARRANQUE / RECOIL STARTER GRIP / RECOIL STARTER GRIP
- 11.- AIR CLEANER / FILTRE À AIR / LUFTREINIGER / FILTRO DELL'ARIA / FILTRO DE AIRE / LIMPADOR DE AR / LUCHTFILTER
- 12.- CHOKE LEVER / CHOKE HEBEL / LEVA DI CHOKE / LEVIER DE CHOKE / PALANCA DE CHOKE / ALAVANCA DE CHOKE / CHOKE HENDEL
- 13 - DC FUSE (OR DC CIRCUIT PROTECTOR) / DC-SICHERUNG (ODER DC- SCHAL TUNGSSCHUTZ) FUSIBLE CC (OU PROTECTEUR DE CIRCUIT CC) / FUSIBILE DC (O PROTEZIONE CIRCUITO DC) / FUSIBLE DC (O PROTECTOR DE CIRCUITO DC) / FUSÍVEL CC (OU PROTETOR DE CIRCUITO DC)



EN  
FR  
DE  
IT  
ES  
PT  
NL

## Starting-up the machine Mise en service Inbetriebnahme Messa in funzione Puesta en marcha Comissionamento Opstarten van de machine



- EN** Check the oil level whenever the appliance is to be put into operation. Add engine oil if necessary.
- FR** Avant la premièr'e mise en marche, il est nécessaire de remplir le moteur d'huile de moteur. Contrôlez avant chaque mise en marche le niveau d'huile. Si nécessaire, complétez l'huile de moteur.
- DE** Überprüfen Sie den Ölstand, wenn das Gerät in Betrieb genommen werden soll. Bei Bedarf Motoröl nachfüllen. Überprüfen Sie den Ölstand! wann immer das Gerät in Betrieb genommen werden soll. Bei Bedarf Motoröl nachfüllen.
- IT** E' indispensabile previa la prima messa in funzione riempire il motore con l'olio per motore. Prima di ogni messa in funzione controllare livello d'olio. Aggiungere eventual- mente l'olio per motore.
- ES** Verifique el nivel de aceite cada vez que se ponga en funcionamiento el aparato. Agregue aceite de motor si es necesario.
- PT** Verifique o nível do óleo sempre que o aparelho for colocado em operação. Adicione óleo do motor, se necessário.
- NL** Controleer het oliepeil wanneer het apparaat in gebruik wordt genomen. Voeg indien nodig motorolie toe. Controleer het oliepeil! telkens wanneer het apparaat in gebruik wordt genomen. Voeg indien nodig motorolie toe.
- EN** To ensure quality, every piece of equipment is subject to a test operation and filled with motor oil. Oil is drained before transport; however, there can be some motor oil remains on the dip stick. Please check carefully the oil level and add motor oil again
- FR** A fin d'assurer la qualité, cha que dispositif est soumis: une marche d'essai et rempli d'huile de moteur. t'huile est vidée avant le transport, néanmoins, la jauge peut contenir des traces d'huile de moteur. Veuillez contrôler soigneusement le ni vea u d'huile et complétez l'huile de moteur.
- DE** Aus Grilndtn dtr Qualitätssicherung wtrd jfidfl. Guil: einem Probelauf unterzogen und mit Motoröl befüllt. Vor dem Transport wird das Öl wieder abgelusen, es Können sich jedoch Rückstnde von Motorenöl am. Messstab befinden. Bitte trotzdem Ölstand gewissenhaft überprüfen und Motorenöl nachfüllen.
- IT** Al fine di garantire la qualità, ogni apparecchio e sottoposto a prove funzionali di esercizio ed e riempito con carburante. Prima del trasporto, l'olio e svuotato, comunque sull'astina di controllo possono rimanere dei residui di olio motore. Perciò controllare la re con cura il livello dell'olio motore e rabboccarlo di nuovo.  
➡❏❏
- ES** Para garantizar la calidad, cada pieza del equipo está sujeta a un funcionamiento óptimo y se llena con aceite de motor. El aceite se drena antes del transporte; sin embargo, puede haber restos de aceite de motor en la barra dlp. Verifique cuidadosamente el nivel de aceite y agregue aceite de motor nuevamente.
- PT** Para garantir a qualidade, cada peça de equipamento está sujeita a uma operação inicial e cheia de óleo de motor. O óleo é drenado antes do transporte; no entanto, pode haver restos de óleo de motor na alavanca do dlp. Verifique cuidadosamente o nível do óleo e adicione novamente o óleo do motor.
- NL** Om de kwaliteit te garanderen, wordt elk apparaat onderworpen aan een eerste operatie en gevuld met motorolie. De olie wordt afgetapt voor transport; Er kan echter motorolie achterblijven op de dlp-stick. Controleer zorgvuldig het oliepeil en vul opnieuw motorolie bij

|    |                                        |
|----|----------------------------------------|
| EN | Filter position / spark plug           |
| FR | Position du filtre / bougie d'allumage |
| DE | Filterposition / Zündkerze             |
| IT | Posizione del filtro / candela         |
| ES | Posición del filtro / bujía            |
| PT | Posição do filtro / vela de ignição    |
| NL | Filterpositie / bougie                 |

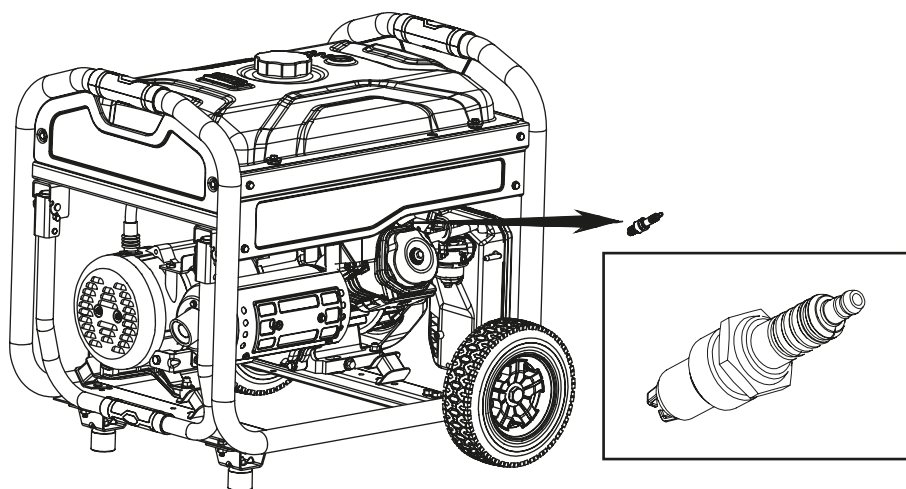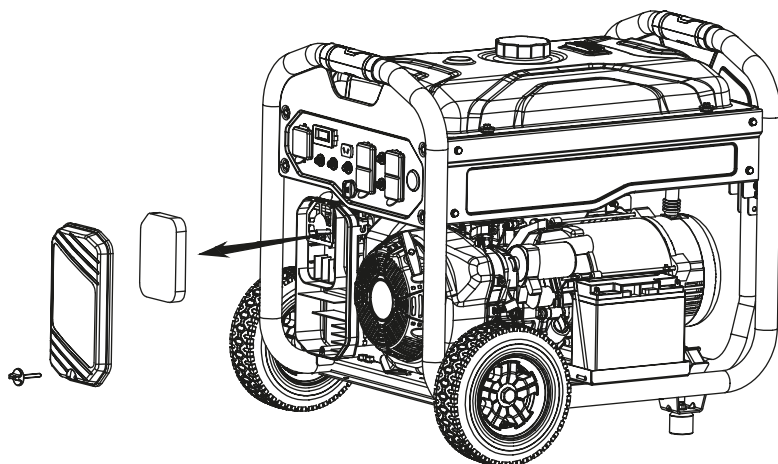






**\* STANDARD : BPR4ES ( NGK )  
ESPACIADO / GAP : 0,7 - 0,8 MM**

EN Oil filling  
 FR Remplissage d'huile  
 DE Ölfüllung  
 IT Riempimento di olio  
 ES Llenado de aceite  
 PT Enchimento de óleo  
 NL Olie vullen

**K4000S - 0,6 L**  
**K8000 / 10000E / 10000TE-T - 1,1 L**






**15W40**  
**10W30**

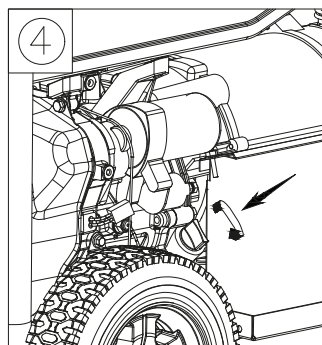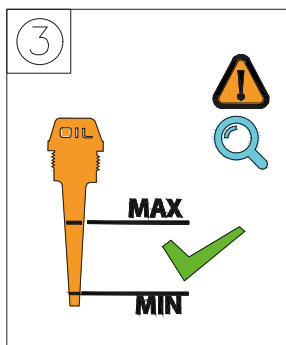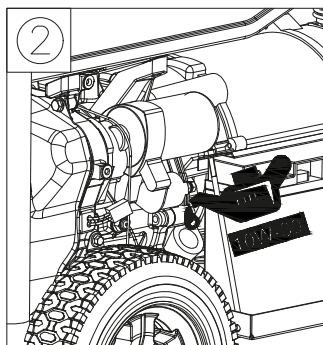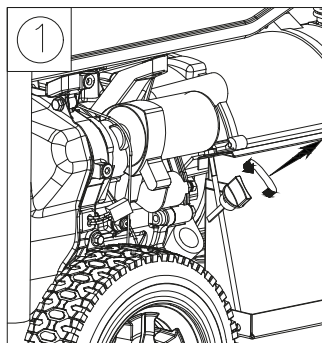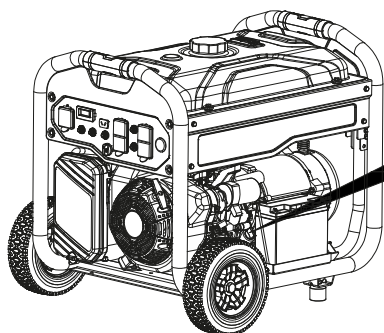

EN  
FR  
DE  
IT  
ES  
PT  
NL

**Connect battery cable**  
**Connecter le câble de la batterie**  
**Batteriekabel anschließen**  
**Collegare il cavo della batteria**  
**Conectar el cable de la batería**  
**Conecte o cabo da bateria**  
**Sluit de accukabel aan**

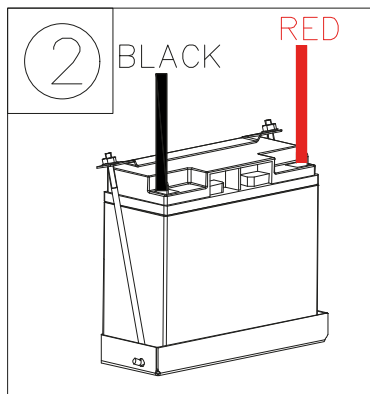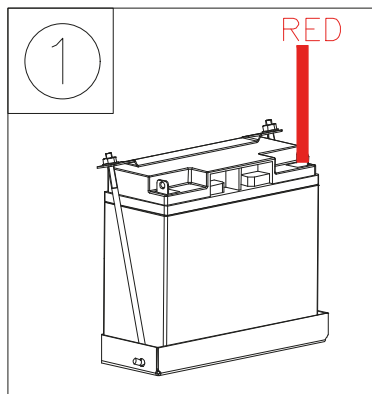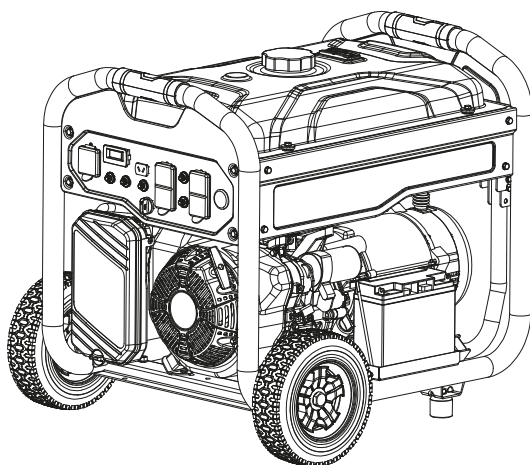


**EN Fuel tank filling**  
**FR Ravitaillement**  
**DE Tanken**  
**IT Rabbocco**  
**ES Llenado del tanque de combustible**  
**PT Encher o tanque de combustível**  
**NL Brandstoftank vullen**




petrol  
 essence  
 benzin

benzina  
 gasolina  
 gasolina  
 benzine






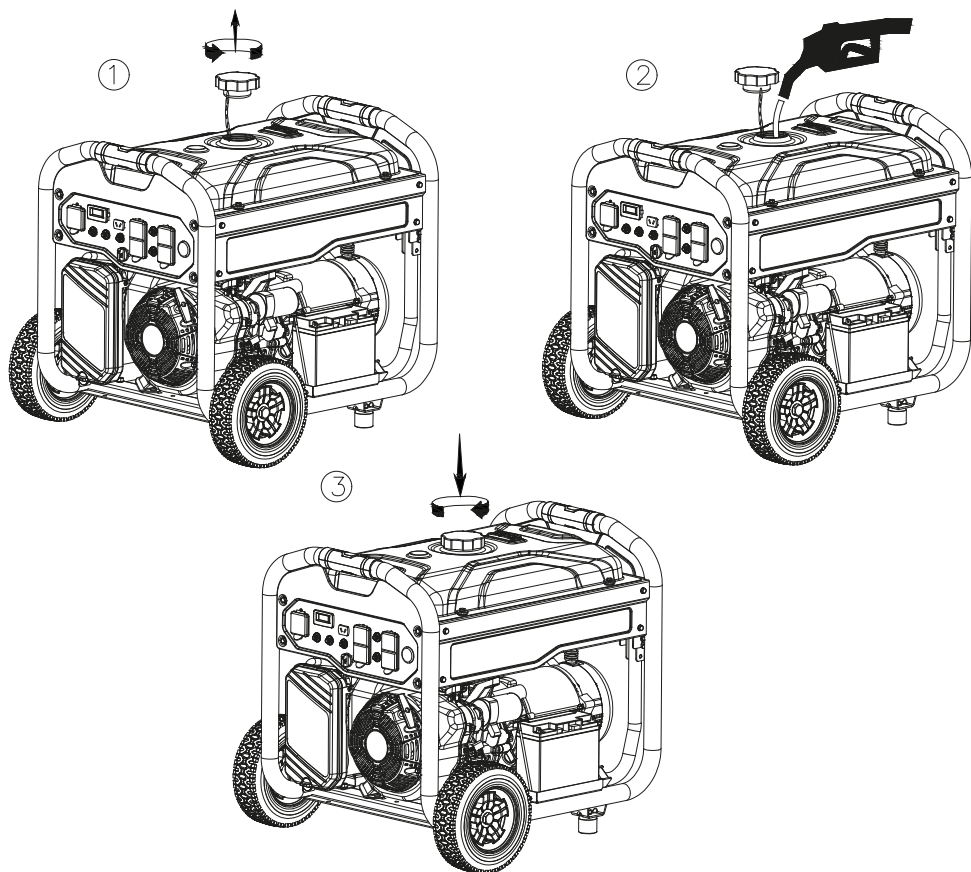


EN  
FR  
DE  
IT  
ES  
PT  
NL

OPERATION - KEY START / PULL START  
 FONCTIONNEMENT - KEY START / PULL START  
 BETRIEB - KEY START / PULL START  
 ESERCIZIO - KEY START / PULL START  
 OPERACIÓN - KEY START / PULL START  
 OPERAÇÃO - KEY START / PULL START  
 WERKING - SLEUTEL START / PULL START

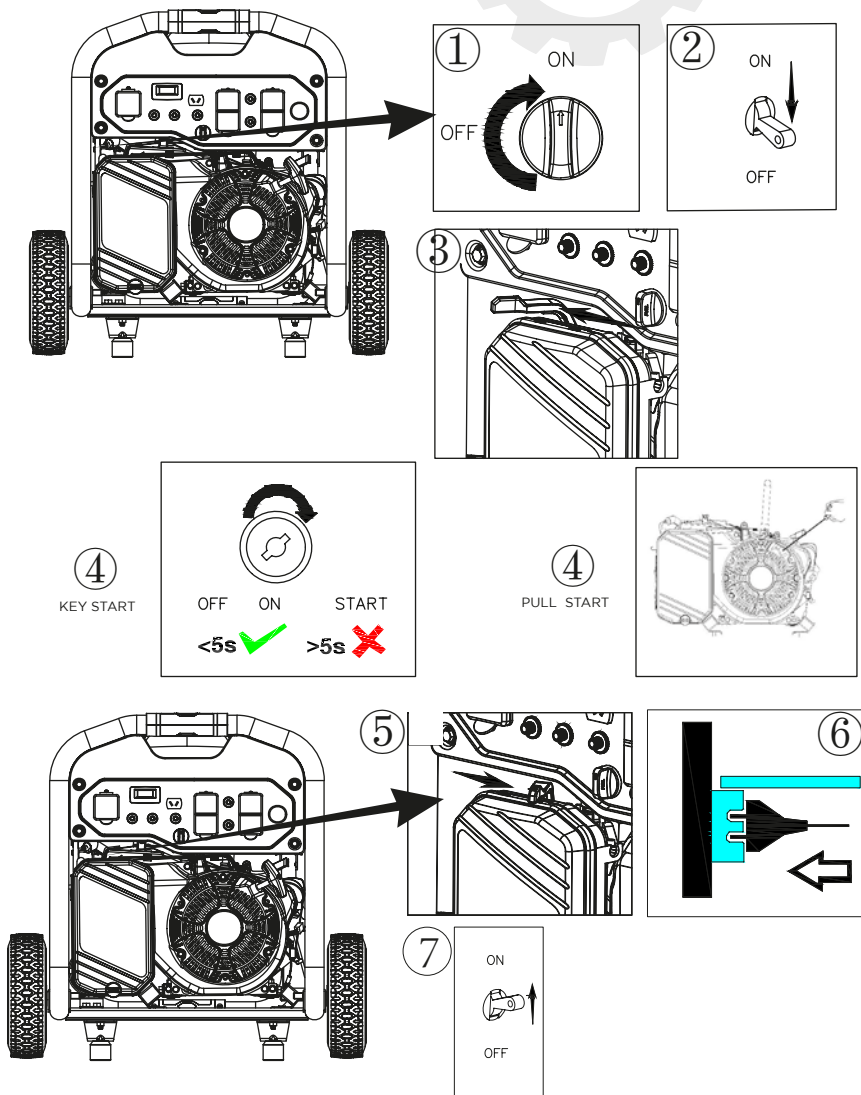

EN Operation - STOP  
 FR Fonctionnement - STOP  
 DE Betrieb - STOP  
 IT Esercizio - STOP  
 ES Operación - STOP  
 PT Operação - STOP  
 NL Werking - STOP

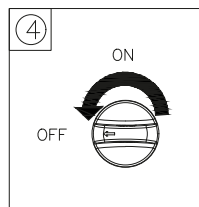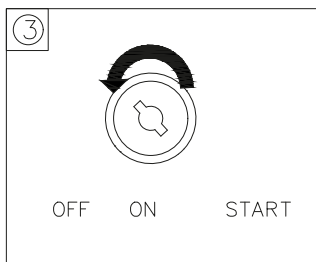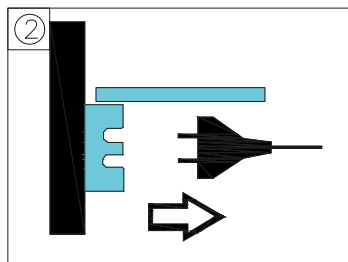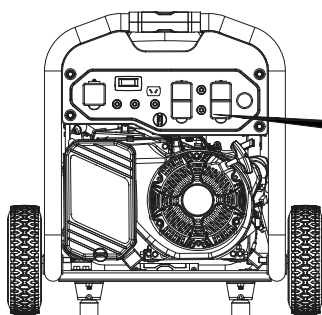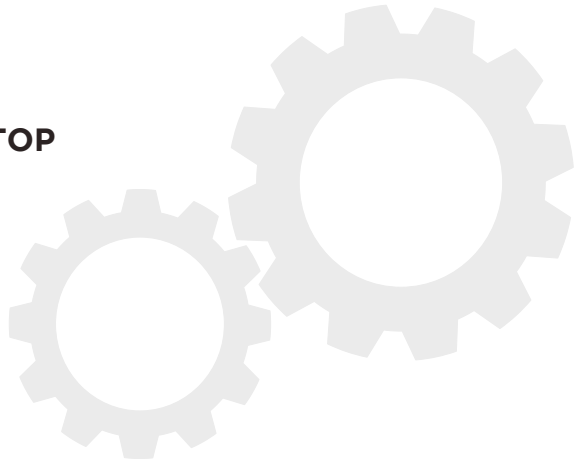


EN  
FR  
DE  
IT  
ES  
PT  
NL


Oil change  
Remplacement d'huile  
Ölwechsel  
Cambio de l'olio  
Cambio de aceite  
Troca de óleo  
Olie vervanging



15W40  
10W30

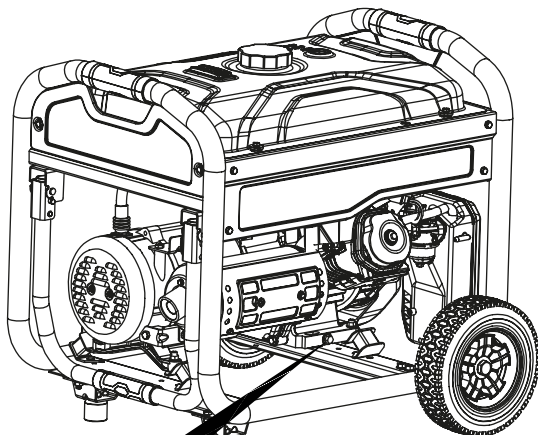


①

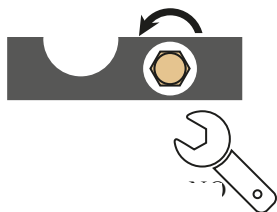

②








③

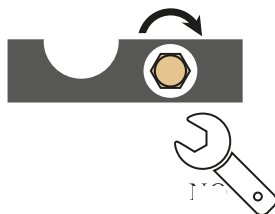

EN Oil change  
FR Remplacement d'huile  
DE Ölwechsel  
IT Cambio de l'olio  
ES Cambio de aceite  
PT Troca de óleo  
NL Olie vervanging





15W40  
10W30

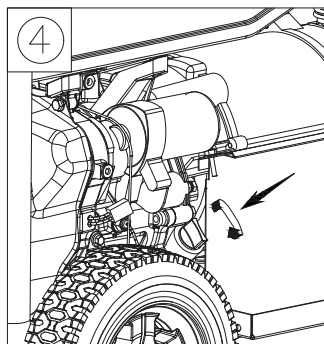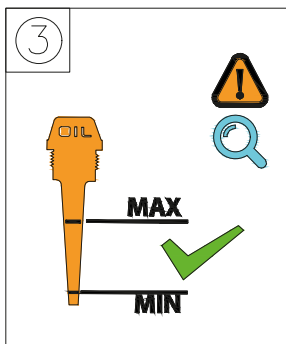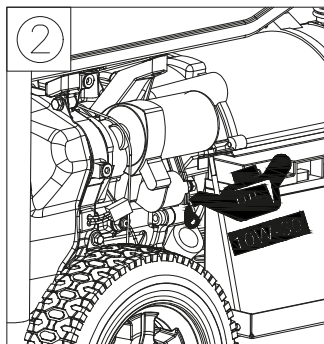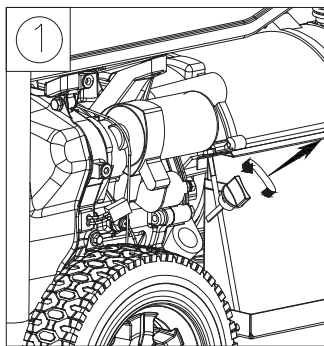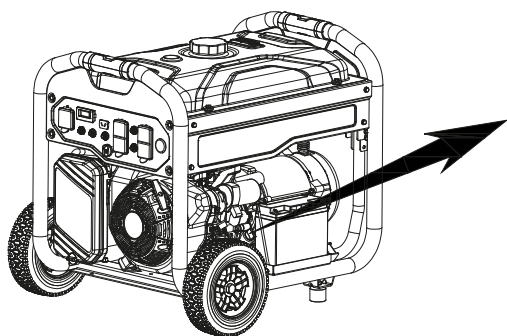





EN  
FR  
DE  
IT  
ES  
PT  
NL

Air filter  
Filtre à air  
Luftfilter  
Filtro d'aira  
Filtro de aire  
Filtro de ar  
Luchtfilter

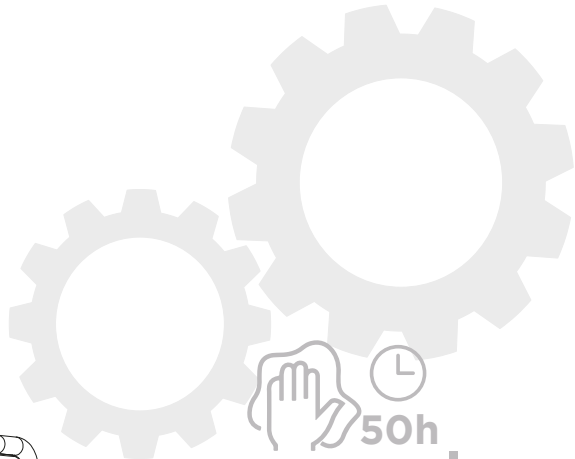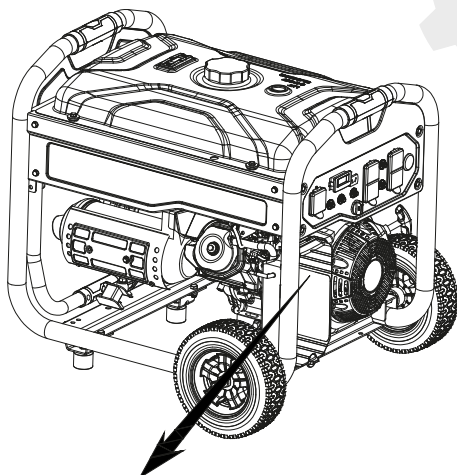


  50h  
**normal**

  10h  
dusty/polvo

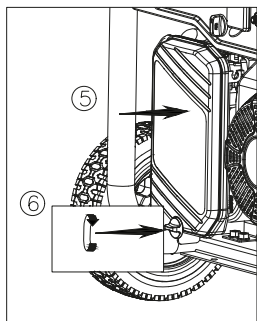
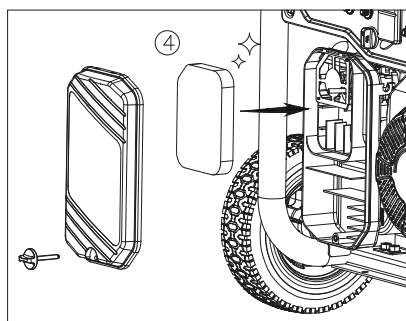
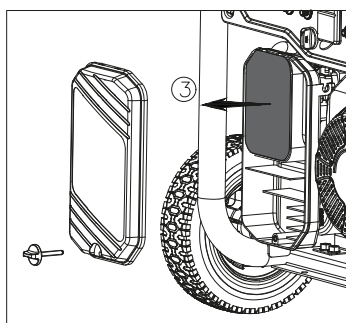
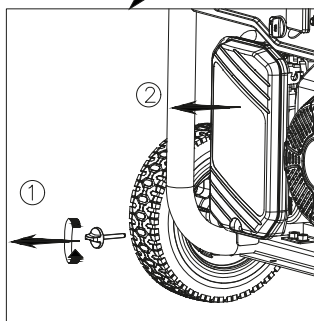


EN  
FR  
DE  
IT  
ES  
PT  
NL

Spark plug change  
Changement de bougie  
Zündkerzenwechsel  
Sostituzione delle candele  
Cambio de bujía  
Troca de vela  
Bougie vervangen

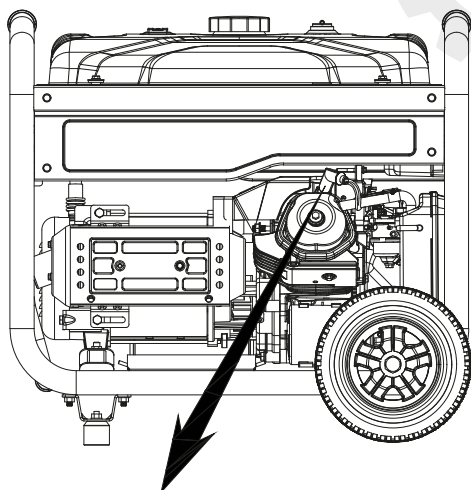

**\* STANDARD :**  
**BPR4ES ( NGK )**  
**ESPACIADO/GAP :**  
**0,7 - 0,8 mm**

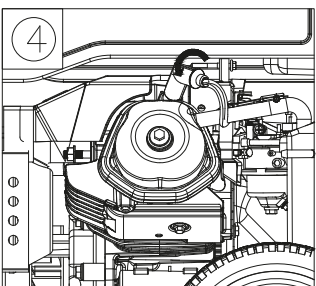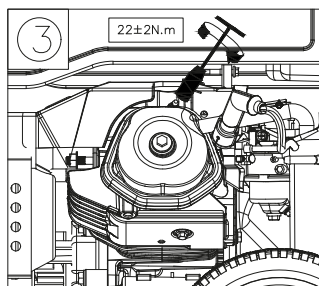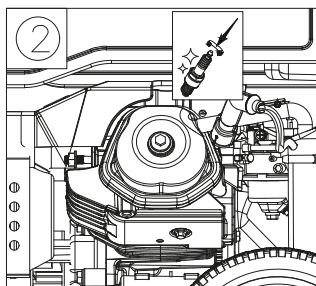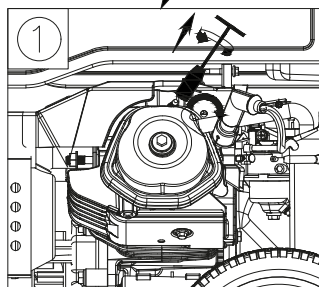

**TECHNICAL DATA / DONNÉES TECHNIQUES  
TECHNISCHE DATEN / DATI TECNICI /  
DATOS TÉCNICOS /DADOS TÉCNICOS  
TECHNISCHE DATA**

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Generator            | K4000S            | K8000             |
| Rated Power          | 3000W             | 6000W             |
| Max Power            | 3300W             | 6500W             |
| Frecuency            | 50Hz              | 50Hz              |
| Voltage              | 230V              | 230V              |
| Fuel Tank capacity   | 15L               | 25L               |
| <b>Engine</b>        | <b>Petrol OHV</b> | <b>Petrol OHV</b> |
| Model                | LS208             | LS420             |
| Displacement         | 208 cc            | 420 cc            |
| Starting System      | Recoil Start      | Recoil Start      |
| Cont. Op. Hours 100% | 10h               | 9h                |
| <b>Logistic</b>      |                   |                   |
| Dimention            | 715x470x507 mm    | 900x560x630 mm    |
| Weight               | 50 kg             | 93 Kg             |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Generator            | K10000E           | K10000TE-T        |
| Rated Power          | 7800W             | 9,75kVA / 7.000W  |
| Max Power            | 8200W             | 10,20kVA / 7.350W |
| Frecuency            | 50Hz              | 50Hz              |
| Voltage              | 230V              | 400/230V          |
| Fuel Tank capacity   | 25L               | 25L               |
| <b>Engine</b>        | <b>Petrol OHV</b> | <b>Petrol OHV</b> |
| Model                | LS460             | LS460             |
| Displacement         | 460 cc            | 460 cc            |
| Starting System      | Electric          | Electric          |
| Cont. Op. Hours 100% | 8h                | 8h                |
| <b>Logistic</b>      |                   |                   |
| Dimention            | 900x560x630 mm    | 900x560x630 mm    |
| Weight               | 95 kg             | 95 Kg             |

CE Declaración de Conformidad  
EC Certificate of conformity  
CE-Konformitätserklärung  
CE Déclaration de conformité  
CE Declaração de conformidade  
CE Certificaat van Conformiteit  
CE Certificato di conformità

ES  
GB  
DE  
F  
PT  
NL  
IT



Fabricante • Manufacturer • Hersteller • Fabricant • Fabricante • fabrikant • Produttore

## GRV POWER PRODUCTS, S.L.

Por la presente certifica que lo siguiente • Hereby certifies that the following • Bescheinigt hiermit das die nachfolgenden •  
Certifie ici que • Certifica que as seguintes • Verklaart hierbij dat het navolgende • Con la presente certifica che il seguente

Generadore • Generator • Stromerzeuger • Groupe Électrogène • Gerador • Stroomgenerator • Generatore

### K4000S, K8000, K10000E, K10000TE-T

Cumple con las especificaciones de la directiva de la máquina y las modificaciones posteriores • Is in compliance with the  
specifications of the machine directive and subsequent modifications • Steht im Einklang mit den folgenden Richtlinien •  
Est fabriqué en conformité avec les directives suivantes • Está em conformidade com as especificações da diretiva de  
máquina e modificações subsequentes • in overeenstemming is met de specificaties van de machinerichtlijn en latere  
aanpassingen • È conforme alle specifiche della direttiva sulle macchine e successive modifiche

2006/42/EC (MD) Directiva Seguridad de las Máquina / Machine Directive  
2014/30/EU (EMC) Directiva Compatibilidad Electromagnética / EMC Directive  
2015/863 (amended 2011/65/EU) RoHS Directive  
2000/14/EC (amended 2005/88/EC) Directiva Emisiones Sonoras / Sound Level Directive

92 Lwa dBA

2016/1628 Directiva Certificación Emisiones Gases / Emission EURO 5 Directive

Emisiones EURO5 e24\*2016/1628\*2017/656SYA1/P\*0050\*00 engine 208cc  
Emisiones EURO5 e24\*2016/1628\*2017/656SYB1/P\*0053\*00 engines 420 and 459cc

Cumple con los siguientes estándares • Conforms with the following standards • In Übereinstimmung mit den  
folgende Standards • Conformément aux normes suivantes Em conformidade com os seguintes padrões • Voldoet  
aan de volgende normen • Conforme ai seguenti standard

EN ISO 8528-13:2016  
EN ISO 60204-1:2006/AC:2010  
EN ISO 5395-2: 2013  
EN 55012:2007+A1:2009 and EN 61000-6-1:2007 (EMC)  
EAN ISO 3744:2010, ISO8528-10:1998 (sound level)

**GRV Power Products, S.L.**

Avda. Alguema, 8A  
17771 Sta. Llogaia Alguema, Spain

November 2020

Xavier Soteras  
Managing Director



Imported by:  
**GRV POWER PRODUCTS, S.L.**

Av. Àlguema, 8A  
17771 Santa Llogaia d'Àlguema (Girona)  
T: (+34) 972 673 836  
**[www.grvpower.com](http://www.grvpower.com)**