


04-738

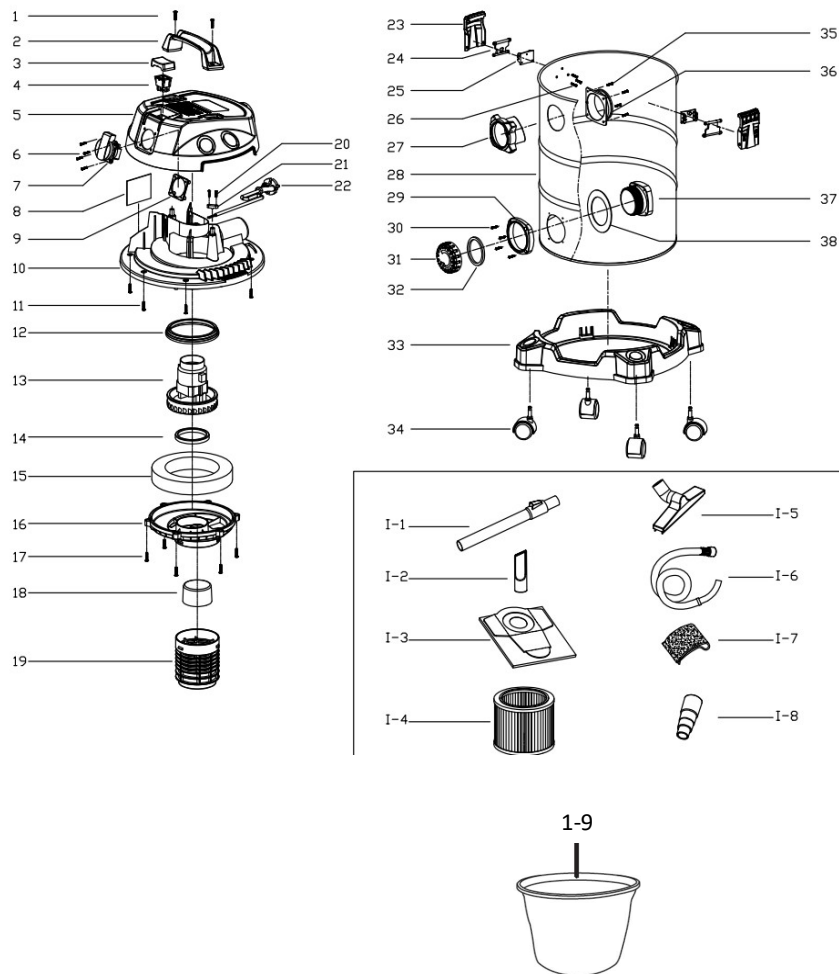

Part no.	Opis
1	Śruba
2	Uchwyt
3	Przycisk włącznika
4	Włącznik
5	Górna pokrywa 706
6	Śruba
7	Gniazdo wtykowe
8	PCB (Płyta drukowana)
9	Płyta wylotowa
10	Podstawa silnika 706
11	Śruba
12	Górna warstwa silnika
13	Silnik
14	Dolna warstwa silnika
15	Bawełna dźwiękochłonna
16	Kratka wlotu powietrza 706
17	Śruba
18	Pływający blok
19	Podpora filtra
20	Śruba
21	Płyta przewodu zasilającego
22	Przewód zasilający
23	Zacisk 2
24	Zacisk 1
25	Podstawa zacisku
26	Śruba
27	Złącze ssące
28	Zbiornik
29	Płyta portu spustowego
30	Śruba
31	Pokrywa portu spustowego
32	Pierścień uszczelniający dla portu spustowego
33	Podstawa zbiornika
34	Koło
35	Śruba
36	Płyta złącza ssącego
37	Port spustowy
38	Uszczelka portu spustowego
I-1	Rura teleskopowa
I-2	Dysza szczelinowa
I-3	Worek na kurz
I-4	Filtr HEPA
I-5	Szczotka
I-6	Miękki wąż
I-7	Pianka filtrująca
I-8	Adapter
1-9	Wstępny filtr tkaninowy