


Manuel d'utilisation du système d'alarme GSM & WIFI

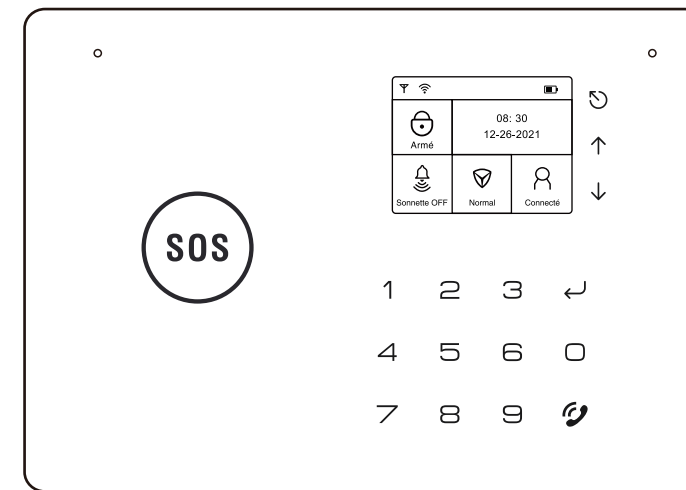

PREFACE

Chers clients,
Merci d'utiliser nos produits.

Ce système d'alarme intelligent pour la maison assurera la sécurité de votre famille et de votre propriété 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Ce système d'alarme de sécurité sans fil adopte une technologie numérique internationale de pointe en matière de sécurité, et démontre une grande fiabilité et un faible taux de fausses alarmes. Elle possède de nombreuses fonctions pour faire face à de nombreuses situations dangereuses : Incendie, cambriolage, fuite de gaz, vol avec effraction urgence médicale, etc. Le système d'alarme fonctionne avec des détecteurs sans fil, l'ensemble est largement utilisé pour les maisons, les magasins, les bureaux, les villas et les résidences communautaires, etc.

Avant d'utiliser notre système d'alarme, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation.
Veuillez également le conserver pour pouvoir vous y référer à tout moment.

REMARQUE

L'alarme de sécurité a pour but de réduire le taux d'effraction inattendue, et non d'assurer une protection à 100 %.
Nous vous suggérons d'utiliser le système d'alarme correctement, de tester le produit et de vérifier ses performances à intervalles réguliers. Cela peut éliminer les problèmes techniques à temps.


CONTENU


Préface	2	Répondre à l'alarme de la centrale.....	12
Remarque	2	Contrôle de la centrale par appel téléphonique	13
Contenu	3	Passer un appel téléphonique via la centrale.....	14
Caractéristiques du produit	5	Réglage du système	15
Schéma de la centrale.....	6	Ajouter une télécommande.....	16
Face avant.....	6	Supprimer la télécommande.....	16
Face arrière.....	7	Modifier la télécommande.....	16
Configurer la centrale au wifi	8	Ajouter le détecteur sans fil	17
1. Pour connecter le Wi-Fi en mode automatique.....	8	Supprimer le détecteur sans fil.....	17
2. Pour connecter le Wi-Fi en mode manuel.....	9	Modifier le détecteur sans fil	17
Opérations quotidiennes	10	Définir les numéros de téléphone d'alarme	18
1. Armement du système	10	Supprimer les numéros de téléphone alarmants.....	18
2. Désarmement du système	10	Définir les numéros de SMS d'alarme	18
3. Mode partiel	11	Supprimer les numéros de SMS alarmants.....	18
4. SOS	11	Enregistrement de la voix de la centrale Message Vocal	18

Régler l'heure et la date du système	19	Régler l'alarme SMS ON/OFF Lors de l'alarme.....	21
Régler la durée du signal sonore de la sirène	19	Définir le message d'alarme Propulsion ON/OFF en cas d'alarme ..	21
Régler le délai d'armement de la centrale.....	19	Anti-arrachement	21
Régler le délai de déclenchement l'alarme.....	19	Réinitialisation d'usine.....	21
Définir la zone des personnes âgées	20	Mot de passe d'usine	22
Activation et désactivation de la notification en cas de panne de courant	20	Volume de la centrale.....	22
Notification par SMS Activée/.....	20	Heures d'appel.....	22
Désactivée lors de l'Armement/	20	Langue de la centrale	22
Désarmement.....	20	Type de zone par défaut en usine	23
Notification par SMS activée/	20	Installation des détecteurs.....	24
désactivée lorsque la batterie faible.....	20	Maintenance.....	26
Définir la fonction de transmission sans fil ON/OFF de la centrale ..	21	Paramètres techniques.....	27
Définir l'appel d'alarme ON/OFF Lors de l'alarme.....	21	Défauts courants.....	28

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

- Écran TFT de 2,4 pouces.
- Design simple et élégant avec son boîtier blanc pur qui s'assortit à tous les styles de décorations.
- Réseau WIFI & GSM, facile à installer en quelques minutes.
- Contrôle facile par APP/télécommande/clavier de la centrale.
- Prise en charge de 8 télécommandes sans fil, et 45 zones de défense sans fil.
- 10 secondes d'enregistrement vocal.
- Prise en charge de 6 numéros de téléphone et de 3 numéros de SMS.
- Prise en charge de 2 groupes de programmation d'armement/désarmement/d'armement partiel.
- Zone de défense des personnes âgées par la détection périodique des mouvements.
- Commutateur bilingue (langue personnalisable Anglais ou Français).
- Émetteur sans fil intégré, prise en charge de la sirène sans fil et d'autres dispositifs sans fil (RF433mhz peut être personnalisé).

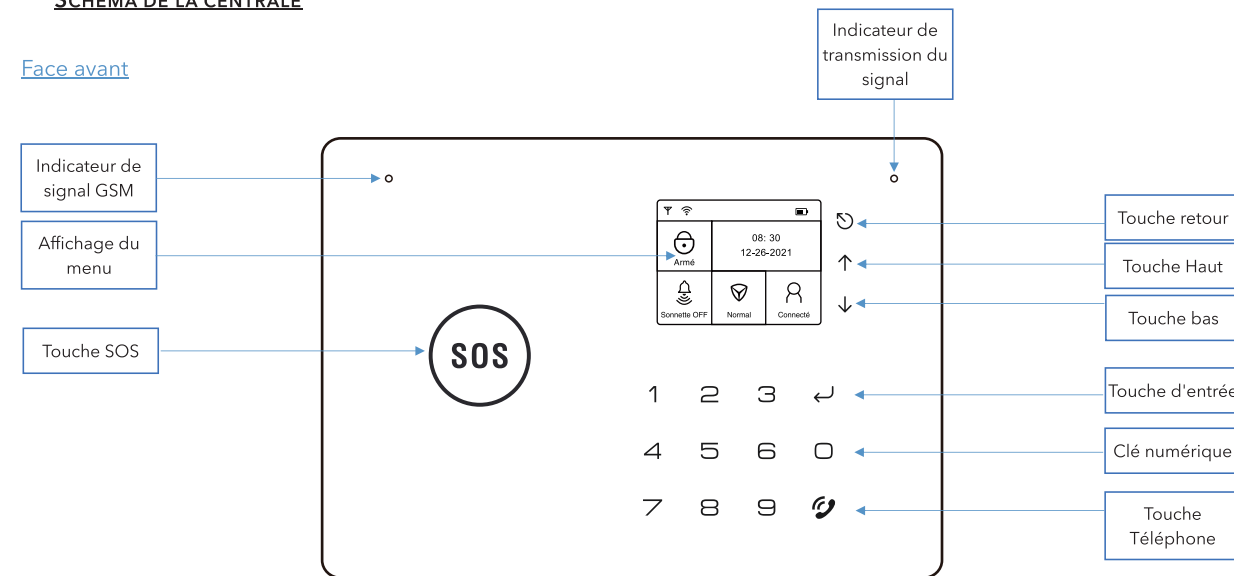SCHEMA DE LA CENTRALE**Face avant**

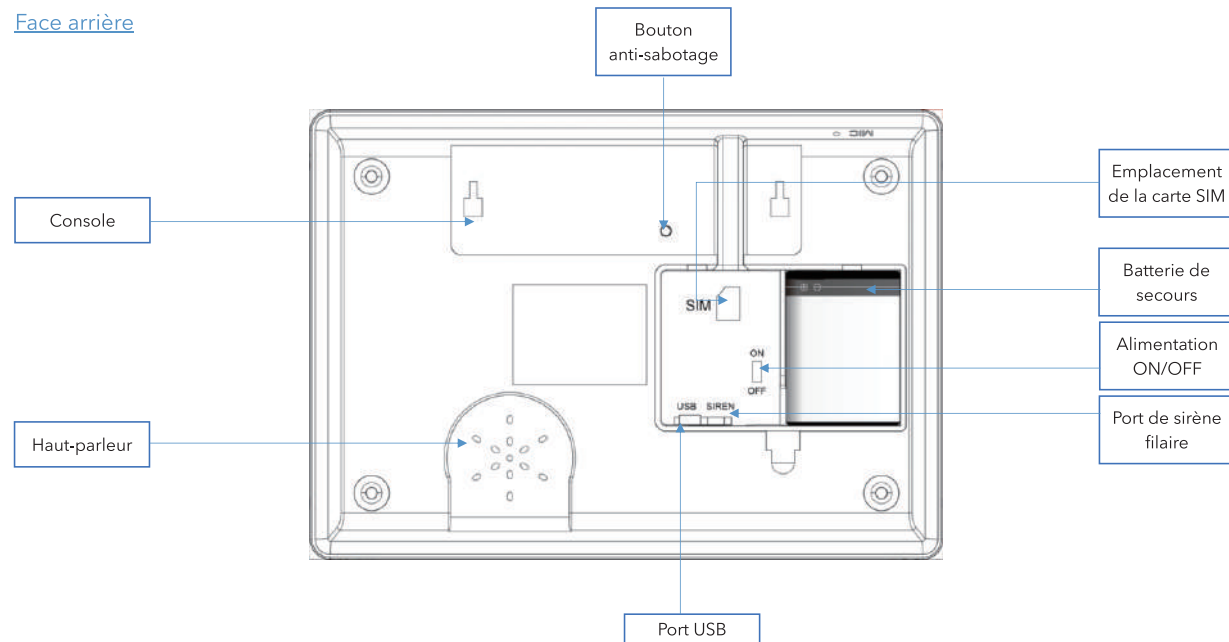Face arrièreCONFIGURER LA CENTRALE AU WIFI

1. S'il vous plaît télécharger "Tuyasmart" App par Google Play, iOS APP store ou scanner le QR code ci-dessous :



Android/iOS


2. Utilisez le numéro de téléphone mobile ou l'email pour vous enregistrer et vous connecter à l'application, puis commencez la connexion avec la centrale avec l'application en mode automatique ou manuel comme ci-dessous :

1. Pour connecter le Wi-Fi en mode automatique

- ① Assurez-vous que votre téléphone mobile est déjà connecté au réseau Wi-Fi (prise en charge uniquement du réseau Wi-Fi 2,4 GHz) ;
- ② Ouvrir "Tuya Smart" APP, cliquer sur "Ajouter un appareil "au milieu ou sur "+" en haut à droite de la page d'accueil, choisir : "Sécurité & Capteurs" → "Alarme (Wi-Fi)" → Choisir le réseau Wi-Fi, entrer le mot de passe Wi-Fi et appuyer sur "Suivant" ;
- ③ Mettez la centrale sous tension, saisissez le mot de passe (123456) et cliquez sur " ← " dans le réglage → cliquez sur " ↓ " trouvez "Paramètres" dans le menu → "Paramétrages Wi-Fi" → "Mode automatique" → Compte à rebours de 100 secondes ;
- ④ Retournez dans l'application et cliquez sur "vérifier que le témoin clignote rapidement" pour démarrer la connexion.

2. Pour connecter le Wi-Fi en mode manuel

- Assurez-vous que votre téléphone mobile est déjà connecté en Wi-Fi (prise en charge uniquement du réseau Wi-Fi 2,4 GHz) ;
- Ouvrir "Tuya Smart" APP, cliquer sur "Ajouter un appareil" au milieu ou "+" en haut à droite de la page d'accueil, choisir :
"Sécurité & Capteurs" → "Alarme (Wi-Fi)" → Choisir le réseau Wi-Fi, entrer le mot de passe Wi-Fi et appuyer sur "Suivant" ;
- Mettez la centrale sous tension, saisissez le mot de passe (123456) et cliquez sur " ← " dans le réglage → cliquez sur " ↓ " trouvez "Paramètres" dans le menu → "Paramétrages Wi-Fi" → "Mode manuel" → Compte à rebours de 100 secondes ;
- Retourner à l'application et sélectionnez "Mode Ap" en haut à droite → cliquer sur "vérifier que le témoin clignote rapidement" → sélectionner "SmartLife-xxx" dans la liste Wi-Fi pour lancer la connexion → Retourner à l'application.

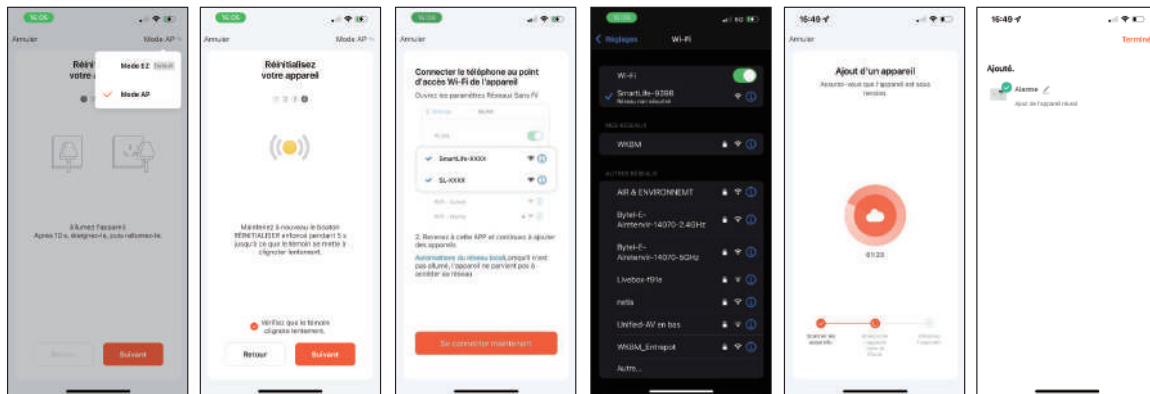

OPERATIONS QUOTIDIENNES

1. Armement du système

En mode armé, la centrale montre une icône de verrouillage et annonce par synthèse vocal "système armé". S'il y a un intrus, elle commencera à s'alarmer. Il y a 5 méthodes pour armer :



2. Désarmement du système

En mode désarmé, la centrale montre une icône de déverrouillage et annonce par synthèse par vocal "système désarmé". Il n'y aura pas d'alarme. Il existe 5 méthodes de désarmement :



3. Mode partiel

En mode partiel, la centrale affiche une icône "armement partiel" et annonce par synthèse par vocal "mode partiel". S'il y a un intrus, elle commencera à s'alarmer si les capteurs déclenchés sont paramétrés en mode partiel. Il y a 5 méthodes pour activer le mode partiel :



4. SOS

En cas d'urgence, appuyez sur le bouton SOS de la télécommande, la centrale commencera à émettre une alarme et appellera automatiquement les numéros de téléphone prédéfinis pour obtenir de l'aide. Il y a 3 méthodes pour démarrer le SOS d'urgence :



REPENDRE A L'ALARME DE LA CENTRALE

En cas d'alarme, la centrale appelle les numéros de téléphone prédéfinis dans l'ordre. L'enregistrement des informations d'alarme sera lu automatiquement lorsque les utilisateurs recevront l'appel téléphonique d'alarme. En même temps, l'utilisateur peut contrôler le système d'alarme à distance en utilisant le clavier du téléphone mobile :

Appuyez sur **【1】** : pour arrêter l'alarme, et réarmer le système ; la centrale ne fera plus d'appel téléphonique d'alarme.

Appuyez sur **【2】** : pour arrêter l'alarme, et désarmer le système ; la centrale ne fera plus d'appel téléphonique d'alarme.

Appuyez sur **【3】** : pour arrêter l'alarme, et surveiller la scène d'alarme pendant 30 secondes. Appuyez à nouveau sur 3 pour surveiller pendant 30s supplémentaires.

Appuyez sur **【4】** : pour arrêter l'alarme, et lancer l'interphone pendant 30 secondes. Appuyez à nouveau sur 4 pour lancer l'interphone pendant 30s supplémentaires.

Appuyez sur **【8】** : pour faire retentir la sirène.

Appuyez sur **【9】** : pour éteindre la sirène

Appuyez sur **【*】** : pour obtenir des informations sur les alarmes

Pressez **【##】** : pour raccrochez le téléphone.

Remarque : Si l'utilisateur raccroche le téléphone après le message vocal sans effectuer d'opérations à distance, la centrale continuera à faire des appels téléphoniques vers les numéros de téléphone prédéfinis suivants jusqu'à ce que quelqu'un reçoive l'appel d'alarme et fasse fonctionner la centrale comme ci-dessus. Si personne ne répond à l'appel d'alarme, la centrale appelle tous les numéros de téléphone prédéfinis de manière circulaire trois fois.

CONTROLE DE LA CENTRALE PAR APPEL TELEPHONIQUE

Appelez les numéros de téléphone de la centrale, la voix vous invite à "saisir le mot de passe" après que la centrale ait reçu l'appel téléphonique. La voix invite à " entrer les instructions " après que les utilisateurs aient entré le mot de passe. (Le mot de passe par défaut est 123456. Veuillez utiliser le nouveau mot de passe si l'utilisateur l'a modifié).

Appuyez sur **【1】** : pour armer le système ;

Appuyez sur **【2】** : pour désarmer le système ;

Appuyez sur **【3】** : pour surveiller la scène d'alarme pendant 30 secondes, et appuyez à nouveau sur 3 pour surveiller pendant 30 autres secondes ;

Appuyez sur **【4】** : pour l'interphone pendant 30 secondes. Appuyez sur 4 à nouveau pour inter communiquer pendant 30s supplémentaires.

Appuyez sur **【8】** : pour faire retentir la sirène.


Appuyez sur **【9】** : pour fermer la sirène.

Pressez **【##】** : Raccrochez le téléphone.

Remarque : si vous ne parvenez pas à saisir le mot de passe pour le contrôle à distance, veuillez vérifier comme suit :

- ① Peut-être que le signal GSM n'est pas stable, veuillez vérifier l'icône du signal pendant environ 10 minutes, si l'icône du signal change constamment, alors nous vous suggérons de mettre la centrale à un autre endroit pour l'installer.
- ② Essayez d'appeler votre téléphone mobile lorsque le signal GSM est complet, mais vous constatez que le signal devient de plus en plus faible, ce qui indique que l'emplacement de la centrale et le réseau GSM ne sont pas assez bons.

PASSER UN APPEL TELEPHONIQUE VIA LA CENTRALE

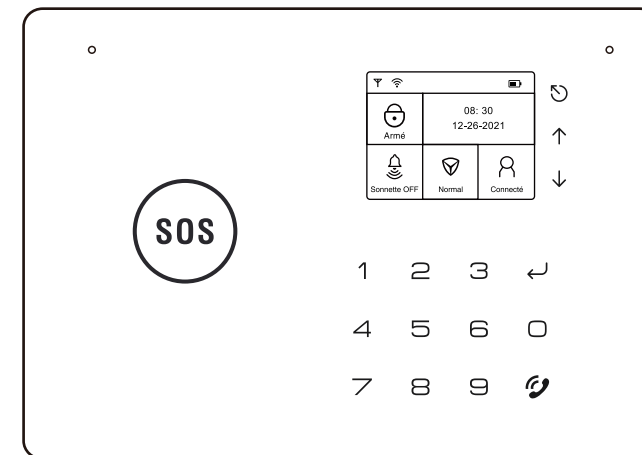

Fonctionnement : Entrez le numéro de téléphone +  sur le clavier, la centrale composera immédiatement le numéro.

Par exemple, si vous voulez appeler le numéro 1381111111, entrez " 1381111111 "directement sur le clavier. Et appuyez sur .

REGLAGE DU SYSTEME

- Pour entrer dans les paramètres, la centrale doit être désarmée. Saisir le mot de passe sur le clavier de la centrale. Le mot de passe par défaut est 123456. Si l'utilisateur a modifié le mot de passe, veuillez utiliser le nouveau mot de passe et appuyez sur "↵". Appuyez sur "↻" pour quitter l'état de réglage.
- Activer ou désactiver la fonction sonnette. Saisir "1234564", et appuyez sur "↵", la sonnette de la porte retentira.
- Rétablir le mot de passe par défaut de l'usine, entrez "95175308246", et appuyez sur "↵". Ensuite, la centrale se réinitialisera avec le mot de passe d'origine.
- Vérifiez le numéro IMEI, entrez "1" sur le clavier de la centrale, appuyez sur "↵". Vous verrez le bon code IMEI de la centrale.

Remarque : "↵" est la touche "Entrer"; "↻" est la touche "Retour"

N°	Réglage	Présentation des fonctions	Réglage par la centrale	Réglage par APP du téléphone mobile
1	Ajouter une télécommande	Une fois la télécommande appairée avec la centrale, la télécommande peut contrôler la centrale. (Armement, armement partiel, désarmement, SOS)	Entrez le mot de passe (par défaut 123456) et appuyez sur "↵" dans le réglage, sélectionnez l'icône "Télécommande" du menu de la centrale et continuez en appuyant sur "↵", choisissez la télécommande à ajouter, la centrale affiche "Déclencher l'accessoire", appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande pour commencer l'appariement, la centrale montre le code de l'accessoire puis appuyez sur "↵" pour l'enregistrer. La centrale supporte un maximum de 8 télécommandes	Cliquez sur la centrale dans l'APP du téléphone mobile et trouvez "Accessoires", sélectionnez "Télécommande" puis cliquez sur "+" en haut du coin droit pour ajouter rapidement un dispositif, la centrale affiche "Déclencher l'accessoire", veuillez appuyer sur n'importe quelle touche de la télécommande pour commencer le jumelage, la centrale affiche le code de l'accessoire et appuyez sur "↵" pour l'enregistrer. La centrale supporte un maximum de 8 télécommandes
2	Supprimer la télécommande	Si la télécommande est perdue ou non utilisée, veuillez la supprimer par sécurité. La télécommande supprimée ne peut plus contrôler la centrale.	Entrez le mot de passe (par défaut 123456) et appuyez sur "↵" dans le réglage, sélectionnez l'icône "Télécommande" du menu de la centrale et continuez en appuyant sur "↵", sélectionnez la télécommande à supprimer et appuyez sur "↵" puis sélectionnez "effacer".	Cliquez sur la centrale dans l'APP du téléphone mobile et trouvez "Accessoires", sélectionnez "Télécommande" et choisissez celle que vous voulez supprimer puis faites-le glisser sur la gauche, une icône de suppression apparaîtra.
3	Modifier la télécommande	3 types de modes modifiables pour chaque télécommande	Dans le menu "Télécommande", sélectionnez la télécommande à modifier et appuyez sur "↵" puis sélectionnez "modifier". 1. Délai d'armement : ON signifie qu'il y a un délai pour que la centrale s'arme en utilisant la télécommande (le délai doit être défini dans les paramètres. Réglage N°14), OFF signifie qu'il n'y a pas de délai. 2. Interrupteur sirène : ON signifie que la sirène retentit si vous appuyez sur la touche "SOS" de la télécommande, OFF signifie qu'elle ne retentit pas. 3. Armé/Désarmé Bip : ON signifie que la sirène émet un son une fois lorsque la centrale est armée avec succès, et deux fois lorsqu'il est désarmé, OFF signifie qu'aucun son n'est émis lorsque la centrale est armée ou désarmée.	Ne peut pas être édité par APP

4	Ajouter le détecteur sans fil	Après que les détecteurs aient été couplés avec la centrale, celle-ci peut recevoir le signal d'alarme du détecteur qui a été déclenché.	Entrez le mot de passe (par défaut 123456) et appuyez sur "↩" dans le réglage, en sélectionnant l'icône "Détecteur" du menu de la centrale et continuez à appuyer sur "↩", choisissez le détecteur à ajouter, la centrale affiche "Déclencher l'accessoire", déclenchez le détecteur pour commencer le jumelage, la centrale affiche le code de l'accessoire, appuyez sur "↩" pour le sauvegarder. La centrale supporte un maximum de 45 détecteurs.	Cliquez sur la centrale dans l'APP du téléphone mobile et trouvez "Accessoires", continuez à cliquer sur "+" en haut du coin droit pour ajouter rapidement un dispositif, la centrale affiche "Déclencher l'accessoire", déclenchez le détecteur pour commencer le jumelage, la centrale affiche le code de l'accessoire, appuyez sur "↩" pour le sauvegarder. La centrale supporte un maximum de 45 détecteurs.
5	Supprimer le détecteur sans fil	Après la suppression du détecteur sans fil, la centrale ne recevra plus le signal de celui-ci.	Trouvez l'icône "Détecteur" dans le menu de la centrale et appuyez sur "↩", sélectionnez celui qui doit être supprimé et appuyez sur "↩", puis sélectionnez "Supprimer".	Cliquez sur la centrale dans l'APP du téléphone mobile et trouvez "Accessoires", choisissez celui que vous voulez supprimer puis faite le glisser vers la gauche, une icône de suppression apparaîtra.
6	Modifier le détecteur sans fil	4 types de modes modifiables pour chaque détecteur sans fil	Dans le menu "Détecteur", sélectionnez le détecteur à modifier et appuyez sur "↩" puis sélectionnez "modifier". - Mode : le mode armé est installé par défaut, si vous avez besoin de changer de type de zone, veuillez appuyer sur "↩" pour passer de l'état d'armement à l'état partiel, 24 heures sur 24, contournement, sonnette, zone senior, zone de bienvenue. - Emplacement : Appuyez sur "↩" pour sélectionner les types de zone correspondants du capteur pour PIR, Porte, Fumée, Gaz, CO, Vibration, Fuite d'eau, Rayon, Bris de vitre, SOS, Autre. - Délai d'armement : le réglage par défaut est OFF, ON signifie que l'alarme sera retardée de 40s, appuyez sur "↩" pour changer. - Interrupteur sirène : le réglage d'usine par défaut est ON, le OFF signifie que la sirène ne retentit pas en cas d'alarme, appuyez sur "↩" pour l'activer.	En cliquant sur la centrale dans l'APP du téléphone mobile et en trouvant "Accessoires", choisissez celui qui doit être modifié et cliquez dessus pour définir les types correspondants. Remarque : le délai d'armement et l'interrupteur sirène ne peuvent pas être réglés par APP.

7	Définir les numéros de téléphone d'alarme	La centrale appelle les numéros de téléphone prédéfinis en cas d'alarme.	Entrez le mot de passe (par défaut 123456) et appuyez sur "↩", sélectionnez l'icône "Téléphone" du menu de la centrale et continuez en appuyant sur "↩", sélectionner une ligne "TEL" puis sur ajouter, la centrale affiche "Veuillez saisir", entrez le numéro de téléphone et appuyez sur "↩" pour le sauvegarder, La centrale supporte un maximum de 6 numéros de téléphone.	Cliquez sur la centrale dans l'APP du téléphone mobile et trouvez "Paramètres", faites glisser la liste pour trouver "Numéro de téléphone d'alarme" et cliquez sur "ajout tel" saisir le numéro et appuyer sur sauvegarder. La centrale supporte au maximum 6 numéros de téléphone.
8	Supprimer les numéros de téléphone alarmants	En cas d'alarme, la centrale n'appellera pas les numéros de téléphone qui ont été supprimés.	Trouvez l'icône "Téléphone" dans le menu de la centrale et appuyez sur "↩", sélectionnez le numéro de téléphone à supprimer et appuyez sur "↩", puis sélectionnez "effacer".	Cliquez sur la centrale dans l'APP du téléphone mobile et trouvez "Paramètres", faites glisser la liste pour trouver "Numéro de téléphone d'alarme" et cliquez sur "●" pour le supprimer.
9	Définir les numéros de SMS d'alarme	La centrale enverra un message texte aux numéros de téléphone prédéfinis en cas d'alarme.	Entrez le mot de passe (par défaut 123456) et appuyez sur "↩", sélectionnez l'icône "Téléphone" du menu de la centrale et continuez en appuyant sur "↩", sélectionner une ligne "SMS" puis sur ajouter, la centrale affiche "Veuillez saisir", entrez le numéro de téléphone et appuyez sur "↩" pour le sauvegarder, La centrale supporte un maximum de 3 numéros de SMS.	Cliquez sur la centrale dans l'APP du téléphone mobile et trouvez "Paramètres", faites glisser la liste pour trouver "Numéro pour alarm SMS" et cliquez sur "ajout tel" pour l'ajouter puis l'enregistrer. Il supporte au maximum 3 groupes de numéros SMS.
10	Supprimer les numéros de SMS alarmants	En cas d'alarme, la centrale n'enverra pas de message texte aux numéros de téléphone qui ont été supprimés.	Trouvez l'icône "Téléphone" dans le menu de la centrale et appuyez sur "↩", sélectionnez le numéro SMS à supprimer et appuyez sur "↩" puis sélectionnez "effacer".	Cliquez sur la centrale dans l'APP du téléphone mobile et trouvez "Paramètres", faites glisser la liste pour trouver "Numéro pour alarm SMS" et cliquez sur "●" de l'icône rouge pour le supprimer.
11	Enregistrement de la voix de la centrale Message Vocal	La centrale jouera l'enregistrement du message vocal la première fois que l'utilisateur recevra l'appel d'alarme.	Trouvez l'icône "Message Vocal" dans le menu de la centrale et appuyez sur "↩", la centrale affiche "Enregistrement", "Lire", "Effacer", il prend en charge l'enregistrement vocal de 10 secondes.	Cliquez sur la centrale dans l'APP du téléphone mobile et trouvez "Paramètres", faites glisser la liste pour trouver "Enregistrement vocal de l'adresse" et cliquez dessus pour enregistrer, lire ou supprimer la voix.

12	Régler l'heure et la date du système	Définir l'heure et la date de la centrale	Trouvez l'icône " Temps " dans le menu de la centrale et appuyez sur "⏪", en sélectionnant " Date et heure " pour régler la date et l'heure de la centrale, Automatique : la centrale doit être connecté au wifi et le réglage se fait automatiquement Manuellement : saisie de l'heure et de la date manuellement. Format de date : choisissez le format de date qui vous convient.	Il ne peut pas être réglé par APP
13	Régler la durée du signal sonore de la sirène	La durée du signal sonore de la sirène peut être réglée si nécessaire.	Trouvez l'icône " Temps " dans le menu de la centrale et appuyez sur "⏪", en sélectionnant " durée de la sirène " pour la régler. (La valeur par défaut de l'usine est de 180 secondes.)	Cliquez sur la centrale dans l'APP du téléphone mobile et trouvez " Paramètres ", faites glisser la liste pour trouver " durée de la sirène " et cliquez pour le régler.
14	Régler le délai d'armement de la centrale	La centrale s'arme avec un délai par la télécommande ou le clavier de la centrale	1. Trouvez l'icône " Temps " dans le menu de la centrale et appuyez sur "⏪", en sélectionnant " délai d'armement " pour le régler. (Le défaut d'usine est de 60 secondes.) 2. Trouvez l'icône "Télécommande" dans le menu de la centrale et appuyez sur "⏪", en sélectionnant celle qui doit être retardé et appuyez sur "⏪" en sélectionnant "Modifier" pour régler le "Délai d'armement" sur ON. (Le défaut d'usine est OFF.)	1. Cliquer sur la centrale dans l'APP du téléphone mobile et trouver " Paramètres ", faire glisser la liste pour trouver " Retarder l'alarme " et cliquer pour le régler. 2. L'attribution de l'armement avec délai à une télécommande en particulier ne peut être fait qu'à partir de la centrale
15	Régler le délai de déclenchement l'alarme	La centrale se met en état d'alarme avec un délai lorsqu'il reçoit le signal d'alarme des détecteurs.	1. Trouvez l'icône " Temps " dans le menu de la centrale et appuyez sur "⏪", en sélectionnant " délai d'activation de la sirène " pour le régler. (La valeur par défaut de l'usine est de 40 secondes.) 2. Trouvez une icône "Détecteur" dans le menu de la centrale et appuyez sur "⏪", en sélectionnant celui qui doit être retardé et appuyez sur "⏪" en sélectionnant "Modifier" pour régler " Délai d'armement " sur ON. (Le défaut d'usine est OFF.)	1. Cliquer sur la centrale dans l'APP du téléphone mobile et trouver " Paramètres ", faire glisser la liste pour trouver " Définir un délai " et cliquer pour le régler. 2. L'attribution du déclenchement d'alarme avec délai à un détecteur en particulier ne peut être fait qu'à partir de la centrale

16	Définir la zone des personnes âgées	Il s'agit d'une fonction spéciale qui permet de s'assurer de l'activité des personnes âgées lorsqu'elles sont à la maison. Par exemple : définir le détecteur PIR 1 comme une zone pour personnes âgées et le temps est de 2 heures, si le PIR 1 ne détecte personne dans les 2 heures, il déclenchera une alarme.	1. Trouvez l'icône " Temps " dans le menu de la centrale et appuyez sur "⏪", en sélectionnant " Zone senior " pour régler l'heure. (La valeur par défaut est de 12 heures.) 2. Trouvez l'icône "Détecteur" dans le menu de la centrale et appuyez sur "⏪", en sélectionnant celui qui correspondrait à la zone des personnes âgées et appuyez sur "⏪" en sélectionnant "Modifier" pour régler le "Type" sur la zone senior. (Le défaut cette fonction est activée.)	1. Cliquer sur la centrale dans l'APP du téléphone mobile et trouver " Paramètres ", faire glisser la liste pour trouver " heure de la zone des personnes âgées " et cliquer pour le régler. 2. Les détecteurs que vous voulez passer en zone pour personnes âgées doivent être fait sur la centrale
17	Activation et désactivation de la notification en cas de panne de courant	En cas de coupure de courant, la centrale envoie un message à l'utilisateur par SMS ou APP.	Trouvez l'icône "Paramètres" dans le menu de la centrale et appuyez sur "⏪", sélectionnez "Fonction" et cliquez dessus pour mettre le "Coupure de courant SMS" sur ON.	Cliquez sur la centrale dans l'APP du téléphone mobile et trouvez " Paramètres ", faites glisser la liste pour trouver " Volume SMS " et cliquez dessus pour l'activer.
18	Notification par SMS Activée/ Désactivée lors de l'Armement/ Désarmement	Lorsque la centrale est armée avec succès, un message est envoyé à l'utilisateur par SMS ou APP.	Trouvez l'icône "Paramètres" dans le menu de la centrale et appuyez sur "⏪", sélectionnez "Fonction" et cliquez dessus pour activer l'option "Armé/Désarmé SMS".	Cliquez sur la centrale dans l'APP du téléphone mobile et trouvez " Paramètres ", faites glisser la liste pour trouver " notification d'armement/désarmement " et cliquez sur ON.
19	Notification par SMS activée/ désactivée lorsque la batterie faible	Lorsque la batterie des détecteurs est en basse tension, la centrale envoie un message à l'utilisateur par SMS ou APP.	Trouvez l'icône "Paramètres" dans le menu de la centrale et appuyez sur "⏪", sélectionnez "Fonction" et cliquez dessus pour activer le "Batterie faible SMS".	Cliquez sur la centrale dans l'APP du téléphone mobile et trouvez " Paramètres ", faites glisser la liste pour trouver " Notification SMS de batterie faible " et cliquez dessus pour l'activer.

20	Définir la fonction de transmission sans fil ON/OFF de la centrale	Ouvrez la fonction de transmission de la centrale pour contrôler la sirène sans fil.	Trouvez l'icône de "Paramètres" dans le menu de la centrale et appuyez sur "↩", sélectionnez "Fonction" et cliquez dessus pour mettre "Transmission sans fil" sur ON	Cliquez sur la centrale dans l'APP du téléphone mobile et trouvez " Paramètres ", faites glisser la liste pour trouver " commutateur sans fil " et cliquez dessus pour l'activer.
21	Définir l'appel d'alarme ON/OFF Lors de l'alarme	Si la fonction est désactivée, la centrale ne peut plus appeler l'utilisateur lorsqu'il est en état d'alarme.	Trouvez l'icône de "Paramètres" dans le menu de la centrale et appuyez sur "↩", en sélectionnant "Fonction" et cliquez dessus pour régler "Alarme appel" sur OFF.	Cliquez sur la centrale dans l'APP du téléphone mobile et trouvez " Paramètres ", faites glisser la liste pour trouver " Alarme via appel " et cliquez dessus pour le désactiver.
22	Régler l'alarme SMS ON/OFF Lors de l'alarme	Si elle est désactivée, la centrale ne peut plus envoyer de SMS via la carte SIM à l'utilisateur lorsqu'il est en état d'alarme.	Trouvez l'icône de "Paramètres" dans le menu de la centrale et appuyez sur "↩", sélectionnez "Fonction" et cliquez dessus pour régler "Alarme SMS" sur OFF.	Cliquez sur la centrale dans l'APP du téléphone mobile et trouvez " Paramètres ", faites glisser la liste pour trouver " Alarme via SMS " et cliquez dessus pour l'éteindre.
23	Définir le message d'alarme Propulsion ON/OFF en cas d'alarme	Si elle est désactivée, la centrale ne peut plus envoyer de message APP à l'utilisateur lorsqu'il est en état d'alarme.	Trouvez l'icône de "Paramètres" dans le menu de la centrale et appuyez sur "↩", en sélectionnant "Fonction" et cliquez dessus pour régler le "Notification application" sur OFF.	Cliquez sur la centrale dans l'APP du téléphone mobile et trouvez " Paramètres ", faites glisser la liste pour trouver " Notification d'alarm " et cliquez dessus pour l'éteindre.
24	Anti-arrachement	Par défaut l'anti-arrachement est sur ON, il peut être réglé sur OFF si l'utilisateur le souhaite.	Trouvez l'icône de "Paramètres" dans le menu de la centrale et appuyez sur "↩", en sélectionnant "Fonction" et cliquez dessus pour régler "Anti-arrachement" sur OFF.	Cliquez sur la centrale dans l'APP du téléphone mobile et trouvez " Paramètres ", faites glisser la liste pour trouver " Altérer " et cliquez dessus pour l'éteindre.
25	Réinitialisation d'usine	Le paramètre de restauration de l'état par défaut de l'usine.	Trouvez une icône de "Paramètres" dans le menu de la centrale et appuyez sur "↩", en sélectionnant "Réinitialisation d'usine" et cliquez sur "Oui" pour le définir.	Cliquez sur la centrale dans l'APP du téléphone mobile et trouvez " Paramètres ", faites glisser la liste pour trouver "Réinitialisation d'usine" et cliquez sur " Confirmer " pour le régler.


26	Mot de passe d'usine	Veillez changer le mot de passe par sécurité	Trouvez l'icône de "Paramètres" dans le menu de la centrale et appuyez sur "↩", sélectionnez "Mot de passe" et entrez 6 chiffres pour le définir.	Cliquez sur la centrale dans l'APP du téléphone mobile et trouvez " Paramètres ", faites glisser la liste pour trouver " Définir le mot de passe " et cliquez dessus pour entrer l'ancien mot de passe d'abord, puis entrez le nouveau mot de passe à 6 chiffres et confirmez-le.
27	Volume de la centrale	Le réglage du volume de la centrale de 1-100db	Trouvez l'icône de "Paramètres" dans le menu de la centrale et appuyez sur "↩", sélectionnez "Volume" et entrez 1-100 pour le régler.	Cliquez sur la centrale dans l'APP du téléphone mobile et trouvez " Paramètres ", faites glisser la liste pour trouver " Volume " et cliquez pour le régler.
28	Heures d'appel	Définir le nombre de fois où la centrale se met en alarme pour appeler l'utilisateur	Trouvez l'icône de "Paramètres" dans le menu de la centrale et appuyez sur "↩", en sélectionnant " Heures d'appel d'alarme " et entrez 1-9 pour le régler.	Cliquez sur la centrale dans l'APP du téléphone mobile et trouvez " Paramètres ", faites glisser la liste pour trouver " interval de rappel d'appel " et cliquez pour le régler.
29	Langue de la centrale	La centrale intègre 2 langues (anglais et français)	Trouvez l'icône de "Paramètres" dans le menu de la centrale et appuyez sur "↩", en sélectionnant "Langue" et cliquez pour la changer.	Il ne peut pas être réglé par APP

TYPE DE ZONE PAR DEFAUT EN USINE

Type de zone	Mode d'armement	Mode Rester à la maison	Mode de désarmement	Sirène d'alarme
Armé	Valable	Invalide	Invalide	ON
Mode partiel	Valable	Valable	Invalide	ON
24H	Valable	Valable	Valable	ON
Contournement	Invalide	Invalide	Invalide	OFF
Sonnette	Valable	Mode sonnette	Mode sonnette	ON
Zone senior	Valable	Valable	Valable	OFF
Zone de bienvenue	Zone de bienvenue	Zone de bienvenue	Zone de bienvenue	OFF
Mot de passe par défaut :	123456		Bip de sirène :	180 secondes

INSTALLATION DES DETECTEURS


1. Schéma d'installation du détecteur de porte magnétique.

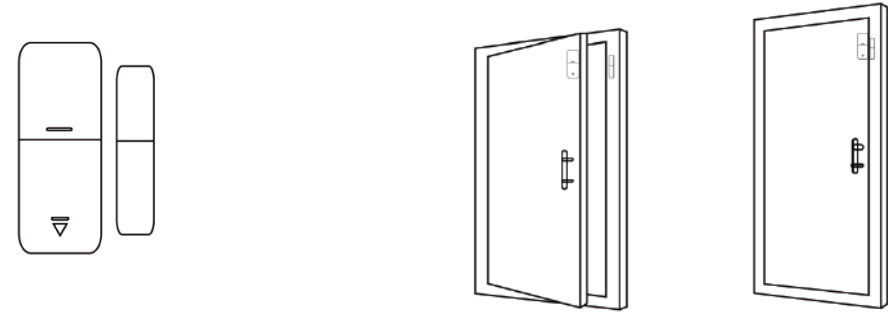

Précautions :

- ① L'écart entre l'aimant et le capteur doit être inférieur à 10mm.
- ② Après l'installation, si le voyant lumineux du détecteur s'allume à l'ouverture de la porte, cela prouve que l'installation est réussie.
- ③ Si le voyant lumineux du détecteur de porte clignote lorsqu'il est déclenché, cela signifie que la pile du détecteur est faible et que vous devez la changer dès que possible.
- ④ La distance de transmission des détecteurs est inférieure à 80 mètres dans une zone ouverte. Veuillez tester la distance avant l'installation. Les obstacles modifieront la distance de transmission.

2. Le schéma d'installation du détecteur de mouvement PIR

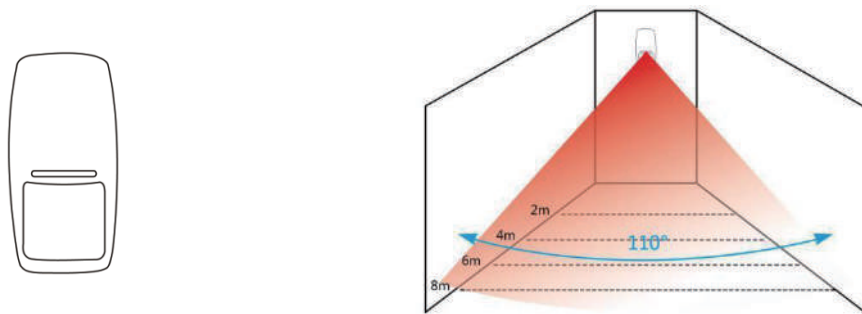

Pour éviter les fausses alarmes, veuillez prêter attention aux points suivants lors de l'installation du détecteur de mouvement PIR :

- ① Ne faites pas face à une porte/fenêtre en verre.
- ② Ne faites pas face à de gros objet qui peuvent bouger facilement.
- ③ Ne faites pas face à une bouche d'air froid et chaud ou à une source de froid et de chaleur.
- ④ Le mobilier ou tout autre obstacle doit être éloigné de la lunette de détection.
- ⑤ N'installez pas 2 détecteurs ou plus dans la même zone, sinon cela provoquera des interférences lors de l'alarme.
- ⑥ Lorsque le détecteur se déclenche et que l'indicateur LED clignote, cela signifie que la batterie est faible, veuillez la changer dès que possible.
- ⑦ La distance de détection est inférieure à 8 mètres, la distance de transmission est inférieure à 80 mètres. Veuillez tester la distance après l'installation. Les obstacles influencent sur la distance.

MAINTENANCE

Inspection du système :

Le système doit être inspecté périodiquement pour garantir un fonctionnement stable et sûr. Nous suggérons aux utilisateurs d'inspecter le système tous les trois mois et d'inspecter les détecteurs tous les mois.

Inspection de la centrale:

1. Vérifiez si la centrale peut s'armer ou se désarmer normalement.
2. Vérifiez si la centrale peut appeler via les numéros de téléphone en cas d'alarme.
3. Vérifiez si la centrale peut recevoir les signaux des détecteurs normalement et si la batterie de secours fonctionne normalement ou non.

Inspection des détecteurs :

1. Déclenchez le détecteur à la main pour vérifier s'il peut envoyer le signal d'alarme avec succès.
2. Vérifiez la batterie de chaque détecteur pour voir si elle est à court de tension.

Précautions à prendre

1. Ne pas désassembler, réparer, transformer le produit à titre privé, sous peine de provoquer une panne ou un accident.
2. Ne faites pas tomber le produit sur un sol dur pour éviter les défauts ou les dommages dus à un choc violent.
3. Ne définissez pas le " 17 " ou tout autre numéro de téléphone des services de sécurité comme numéro de téléphone d'alarme sans autorisation.

PARAMETRES TECHNIQUES

- Entrée d'alimentation : DC 5V / 2A ;
- Courant de veille : ≤150mA ;
- Courant d'alarme : ≤350mA ;
- Norme WIFI : 802.11 b/g/n ;
- Batterie de secours : Batterie lithium rechargeable 4,2V 300mAh ;
- Temps de charge complet : 10 heures ;
- Autonomie en veille : 6 heures ;
- Volume de la sirène filaire : 120DB (Le temps de bip par défaut est de 180s lors de l'alarme) ;
- Fréquence de réception RF de la centrale : 433MHz (±75KHz, PT2262 / 4,7MΩ EV1527/300K (Personnalisé pour 315Mhz) ;
- Fréquence de transmission RF de la centrale : 315MHz (±75KHz, PT2262 / 4,7MΩ EV1527/300K (Personnalisé pour 433Mhz) ;
- Numéros de téléphone d'alarme pris en charges : 6 numéros de téléphone d'alarme, 3 numéros de SMS ;
- Accessoires pris en charges : 8 télécommandes, 45 détecteurs sans fil ;
- Distance entre les accessoires et la centrale : télécommandes <40 mètres (distance ouverte), détecteurs <80 mètres (distance ouverte) ;
- Mot de passe par défaut : 123456
- Température de travail : -10°C ~ +50°C

DEFAUTS COURANTS

Défauts	Analyse
La centrale ne peut pas se connecter au réseau Wi-Fi	• Ne pas éloigner la centrale du routeur
	• Le routeur doit avoir la bande RF 2.4G
	• Le FAI local limite-t-il le nombre de terminaux Internet ?
La centrale ne réagit pas lors de la mise en place de l'application.	• Assurez-vous que la centrale et le téléphone ont un bon réseau.
La centrale ne passe pas d'appel téléphonique quand une alarme se déclenche.	• La centrale est-elle en situation d'armement ? • Si vous avez programmé un mauvais numéro de téléphone d'alarme ? • Si Régler le délai de l'alarme ? • La facture de téléphone est-elle en retard ?
Désactiver pour trouver le réseau	• La carte SIM n'est-elle pas une carte GSM ? • Ne définissez pas le code PIN sur la carte SIM. • La centrale est en faible puissance ?
Contrôle distant insensible	• Le réseau GSM est faible. • Suggérer de changer une nouvelle carte SIM.
Désactiver le contrôle à distance	• Vous avez saisi un mauvais mot de passe ?
La centrale ne peut pas recevoir le signal des accessoires.	• L'appairage ne réussit pas • L'accessoire est défectueux
Pas de délai d'alarme après avoir réglé le délai d'alarme	• Si la zone n'est pas programmée pour le délai d'alarme ?
Pas de notification par SMS lorsque l'alimentation est coupée	• La centrale est-elle en état d'ARM lorsque l'alimentation est coupée ?
La sirène ne fait pas de bruit	• Si la sirène ne connecte pas l'alimentation • Si la sirène se déclenche en cas d'alarme ?
Les accessoires ne peuvent fonctionner que sur de courtes distances	• Les accessoires sont en faible puissance • La centrale est en faible puissance ou ne connecte pas le chargeur de puissance ? • Si ces signaux existent Interférence du signal

Carte de garantie

Nom : _____

Date d'achat : _____

Téléphone : _____

Adresse : _____

Durée de la garantie : _____

Date	Dossier de réparation