


1	2	3	4	5	6														
项目			印刷油墨不含矿物油																
库																			
文件名																			
SN号每批变 详见清单备注 <table><tr><td>EAN</td><td>3276007585957</td><td rowspan="5">Для товаров, требующих обязательного подтверждения соответствия, можно получить на информационной стойке магазина Перуа Мерлен Перуа Мерлен дунайға ақпараттық қызметіне, осы тауардың заңды талаптарға сәйкестігі растайтын, қорықтаның көшірмесін алуға болады.</td></tr><tr><td>Артикул:</td><td>806913</td></tr><tr><td>Номер партии \\ Партия нөмірі:</td><td>SN 120045 00 050523 01 411287</td></tr><tr><td>Дата изготовления \\ Шығарылған күні:</td><td>3.2021</td></tr><tr><td>Срок службы \\ Қызмет мерзімі:</td><td>5 лет 5 жыл</td></tr><tr><td>Производитель \\ Оңдіруші:</td><td colspan="2">Джада Медиа Энвайронмент Электроникс Мануфакчерз Ко Лтд. Адрес: Истори 28, Хешуй Индустриал Парк, Донфу Родд, Дунфен таун, Чжуншань, Сити, Гуандун Провинс, Китай</td></tr></table> 日期码每批变更 详见清单备注						EAN	3276007585957	Для товаров, требующих обязательного подтверждения соответствия, можно получить на информационной стойке магазина Перуа Мерлен Перуа Мерлен дунайға ақпараттық қызметіне, осы тауардың заңды талаптарға сәйкестігі растайтын, қорықтаның көшірмесін алуға болады.	Артикул:	806913	Номер партии \\ Партия нөмірі:	SN 120045 00 050523 01 411287	Дата изготовления \\ Шығарылған күні:	3.2021	Срок службы \\ Қызмет мерзімі:	5 лет 5 жыл	Производитель \\ Оңдіруші:	Джада Медиа Энвайронмент Электроникс Мануфакчерз Ко Лтд. Адрес: Истори 28, Хешуй Индустриал Парк, Донфу Родд, Дунфен таун, Чжуншань, Сити, Гуандун Провинс, Китай	
EAN	3276007585957	Для товаров, требующих обязательного подтверждения соответствия, можно получить на информационной стойке магазина Перуа Мерлен Перуа Мерлен дунайға ақпараттық қызметіне, осы тауардың заңды талаптарға сәйкестігі растайтын, қорықтаның көшірмесін алуға болады.																	
Артикул:	806913																		
Номер партии \\ Партия нөмірі:	SN 120045 00 050523 01 411287																		
Дата изготовления \\ Шығарылған күні:	3.2021																		
Срок службы \\ Қызмет мерзімі:	5 лет 5 жыл																		
Производитель \\ Оңдіруші:	Джада Медиа Энвайронмент Электроникс Мануфакчерз Ко Лтд. Адрес: Истори 28, Хешуй Индустриал Парк, Донфу Родд, Дунфен таун, Чжуншань, Сити, Гуандун Провинс, Китай																		
技术要求 (版本号 :B, 2020-01) 1. 文字图案印刷颜色为: 黑色 , 印刷字体需清晰可见, 文字不能粘到一起; 2. 该说明书的幅面大小为: 145*210mm , 未注直线尺寸公差应符合GB/T1804-v; 3. 该说明书的装订方式为: 粘胶 ;[70P以下为钉装, 70P以上为胶装 (特殊要求除外)] 4. 说明书警句及认证标志应满足CE/UL标准, CE: 警句部分大写字母高度不低于3mm, CE标志不低于5mm, WEEE标志不低于7mm; UL: 大写字母字高不小于1/12” (2. 11mm), 小写字母字高不小于1/16” (1. 6mm), “IMPORTANT SAFEGUARDS”, “SAVE THESE INSTRUCTIONS” 等词, 其字高不小于3/16” (4. 8mm), IMPORTANT SAFEGUARDS 必须在最前面。 5. 产品应符合QMG-J53. 021 《产品说明书技术条件》的有关要求。 6. 有ROHS指令要求的物料应符合美的企业标准QML-J11. 006 《产品中限制使用有害物质的技术标准》。																			
@按照业务要求修改页码37页 刘雪莲 2023. 4. 19																			
			取暖器		16161000A22670 说明书 EQUATION-NS12-13C1 (8421116) -0501														
			说明书		材料: 80克双胶纸														
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期															
制 图	刘雪莲	审 核	李海棣	图 样 标 记	重 量	比 例													
设 计	-----	标准化	古广君	K	/	1:1													
校 对	-----	审 定	古广君	广东美的生活电器制造有限公司															
会 签	-----	日 期	2023. 4. 5	共 1 页	第 1 页														
1	2	3	4	5	6														



QUARTZ HEATER

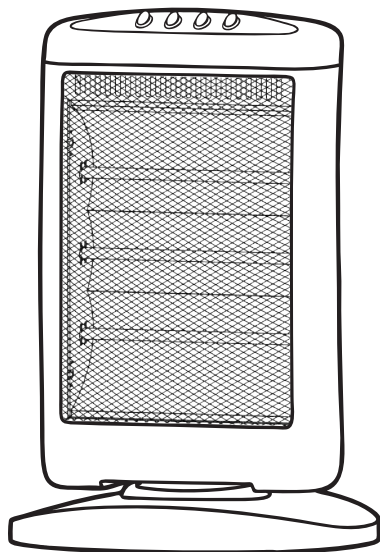

- FR** Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle.
- ES** Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.
- PT** Este produto é adequado apenas para espaços bem isolados ou para uma utilização ocasional.
- IT** Il presente prodotto è adatto solo a ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale.
- EL** Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε καλά μονωμένους χώρους ή περιστασιακά.
- PL** Ten produkt jest odpowiedni tylko do sporadycznego użytku lub do stosowania w dobrze izolowanych pomieszczeniach.
- RO** Acest produs este adecvat numai pentru spații bine izolate sau pentru utilizare ocazională.
- EN** This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.
- RU** Этот продукт подходит только для хорошо изолированных помещений или для нерегулярного использования.



EAN CODE : 3276007585957
3276000654810

FR Notice de Montage -
Utilisation - Entretien

ES Instrucciones de Montaje,
Utilización y Mantenimiento

PT Instruções de Montagem,
Utilização e Manutenção

IT Istruzioni per il Montaggio,
l'Uso e la Manutenzione

EL Εγχειρίδιο συναρμολόγησης,
χρήσης και συντήρησης

PL Instrukcja Montażu,
Użytkowania i Konserwacji

RO Manual asamblare,
utilizare și întreținere

EN Assembly - Use -
Maintenance Manual


RU Руководство
по эксплуатации

UA Керівництво По Збірці
і Експлуатації


KZ Пайдалану жөніндегі
нұсқаулық

NS12-13C1

Traduction de la version originale du mode d'emploi / Traducción de las Instrucciones originales / Tradução das Instruções Originais / Traduzione delle istruzioni originali / Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών /
Tłumaczenie instrukcji oryginalnej / Перевод оригинала / Руководство по эксплуатации / Түпнұсқа нұсқаулығының аудармасы / Переклад оригінальної інструкції / Traducerea instrucțiunilor originale /
Tradução das Instruções Originais / Original Instructions

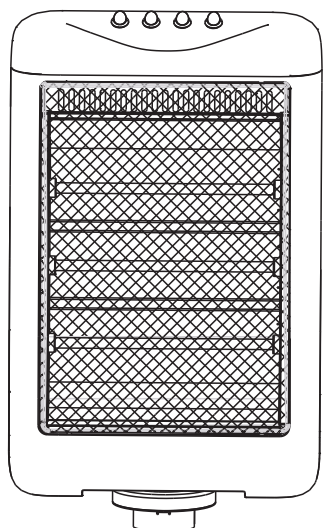


(A) x1

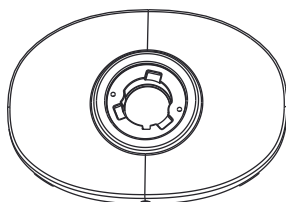

(B) x1



(C) x1

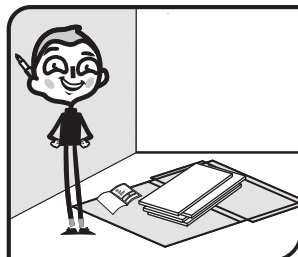



FR: Mentions Légales & Consignes de Sécurité / **ES:** Instrucciones Legales y de Seguridad /
PT: Avisos Legais e instruções de Segurança / **IT:** Istruzioni Legali e di Sicurezza /
EL: Νομικό σημείωμα και οδηγίες ασφαλείας / **PL:** Uwagi Prawne i Instrukcja Bezpieczeństwa /
RU: Руководство по эксплуатации /
UA: Керівництво з Техніки Безпеки і Правовим нормам / **RO:** Manual privind siguranța /
EN: Legal & Safety Instructions / **KZ:** Пайдалану жөніндегі нұсқаулық



5 → 62



FR: Montage / **ES:** Montaje / **PT:** Montagem / **IT:** Montaggio / **EL:** Συναρμολόγηση /
RU: Montaž / **RO:** Montaj / **RU:** Сборка / **UA:** Збірка / **EN:** Assembly / **KZ:** Құрастыру



63 → 63



FR: Utilisation / **ES:** Utilización / **PT:** Utilização / **IT:** Uso / **EL:** Χρήση / **PL:** Użytkowanie /
RU: Использование / **UA:** Використання / **RO:** Utilizare / **EN:** Use / **KZ:** Пайдалану



64 → 70



FR: Entretien / **ES:** Mantenimiento / **PT:** Manutenção / **IT:** Manutenzione / **EL:** Συντήρηση / **PL:** Konserwacja /
RU: Обслуживание / **UA:** Догляд / **RO:** Întreținere / **EN:** Maintenance / **KZ:** қызмет көрсету



71 → 72



FR: Hivernage / **ES:** Durante el invierno / **PT:** Preparação para o inverno / **IT:** Rimessaggio /
EL: Αποθήκευση το χειμώνα / **PL:** Przechowywanie / **RU:** Зимний период / **UA:** Зимовий період /
RO: Păstrare pe perioada iernii / **EN:** Winter storage / **KZ:** Қысқы кезеңде



73 → 73

1. Consignes de sécurité pour tous les appareils de chauffage mobiles

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, uniquement si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, et qu'elles comprennent les dangers potentiels liés à l'utilisation de l'appareil. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas se trouver à proximité de l'appareil sans surveillance.

- Les enfants âgés de 3 à 8 ans peuvent uniquement mettre en marche/éteindre l'appareil, à condition que celui-ci ait été correctement installé, qu'ils aient pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, et qu'ils comprennent les dangers potentiels liés à l'utilisation de l'appareil. Les enfants âgés de 3 à 8 ans ne doivent pas brancher, régler, nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.

- **ATTENTION** — Certaines parties de cet appareil peuvent être très chaudes et provoquer des brûlures. Il convient d'être particulièrement attentif en présence d'enfants ou de personnes vulnérables.

- Si le câble d'alimentation du chauffage est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

- **ATTENTION:** Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.

- **MISE EN GARDE:** Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.



- L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.
- Ne pas utiliser cet appareil de chauffage à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- Ne pas utiliser cet appareil de chauffage avec un programmateur, une minuterie, un système de commande à distance séparé ou tout autre dispositif qui met l'appareil de chauffage sous tension automatiquement, car il y a risque de feu si l'appareil est recouvert ou placé de façon incorrecte.
- **AVERTISSEMENT :** Ce chauffage n'est pas équipé d'un système permettant de contrôler la température de la pièce. Ne pas utiliser le chauffage dans des pièces exiguës lorsque celles-ci sont occupées par des personnes dans l'incapacité de sortir de la pièce par leurs propres moyens, à moins qu'une surveillance constante soit assurée.
- N'utilisez pas cet appareil de chauffage s'il est tombé.
- Ne pas utiliser s'il y a des signes visibles de dommages sur l'appareil de chauffage.
- Utilisez cet appareil de chauffage sur une surface horizontale et stable, ou fixez-le au mur, selon le cas.
- **AVERTISSEMENT :** Pour réduire les risques d'incendie, maintenez les textiles, rideaux ou tout autre matériau inflammable à une distance minimale de 1 m de la sortie d'air.
- Ne pas utiliser cet appareil s'il est tombé.
- Ne pas utiliser cet appareil s'il présente des signes visibles de dommages.
- Utiliser cet appareil sur une surface horizontale et stable, ou le fixer au mur, selon le cas.
- **AVERTISSEMENT :** Ne pas utiliser cet appareil dans de petites pièces lorsqu'elles sont occupées par des personnes incapables de quitter la pièce par elles-mêmes, sauf si une surveillance constante est assurée.

- **AVERTISSEMENT:** Pour réduire le risque d'incendie, garder les textiles, les rideaux ou tout autre matériau inflammable à une distance minimale de 1 m de la sortie d'air.

2.INSTALLATION

Votre appareil est de type mobile et peut être déplacé tout en respectant les consignes de sécurité. Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que le socle du chauffage est installé. Fixez-le à l'appareil à l'aide des deux vis fournies comme montré ci-dessous. Une fois l'installation réalisée, posez le radiateur sur une surface stable et propre

Attention : ne jamais utiliser le chauffage sans son socle !

Une distance minimale de 50cm doit être prévue entre les parois latérales de votre appareil et tout obstacle (meubles ou murs par exemple) pour permettre une bonne circulation de l'air. Orientez le flux d'air de façon à optimiser le réchauffement de la pièce. Evitez les coins, volumes réduits, planchers ou plafonds.

3.UTILISATION A L'INTERIEUR UNIQUEMENT

UTILISATION

- Branchez le cordon d'alimentation sur une prise de courant 220-240V ~ 50 Hz (Cette prise doit être équipée d'une liaison à la terre)
- Pressez l'interrupteur **Marche / arrêt**
- Pour éteindre l'appareil, presser de nouveau l'interrupteur

Marche / arrêt

- Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas en fonctionnement

DISPOSITIF ANTI-BASCULEMENT

Cet appareil est équipé d'un dispositif anti-basculement situé sous la base :

Si le chauffage se renverse, l'appareil est immédiatement mis hors-tension.

4. ENTRETIEN ET NETTOYAGE EN GENERAL

- Débranchez toujours la fiche de la prise murale avant de nettoyer l'appareil.
- Ne jamais immerger l'appareil pour le nettoyer.
- Pour éviter tout risque de décharge électrique, nettoyez votre appareil avec un chiffon doux et sec pour le débarrasser de la poussière.



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères au sein de l'UE. L'élimination non-contrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez recycler ce

produit de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de renvoi et de collecte appropriés, ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils peuvent reprendre ce produit afin qu'il puisse être recyclé d'une manière respectueuse de l'environnement.

NS12-13C1

220-240V~ 50Hz

1200W



Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques

Référence(s) du modèle: 86315332						
Caractéristique		Symbole	Valeur	Unité	Caractéristique	Unité
Puissance thermique					Type d'apport de chaleur, pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques à accumulation uniquement (sélectionner un seul type)	
Puissance thermique nominale		P_{nom}	1.2	kW	contrôle thermique manuel de la charge avec thermostat intégré	[n.d.]
Puissance thermique minimale (indicative)		P_{min}	0.4	kW	contrôle thermique manuel de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure	[n.d.]
Puissance thermique maximale continue		P_{max}	1.2	kW	contrôle thermique électronique de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure	[n.d.]
Consommation d'électricité auxiliaire					puissance thermique réglable par ventilateur	[n.d.]
À la puissance thermique nominale		el_{nom}	N/A	kW	Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)	
À la puissance thermique minimale		el_{min}	N/A	kW	contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	[non]
En mode veille		el_{sd}	N/A	W	contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	[oui]
					contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	[non]
					contrôle électronique de la température de la pièce	[non]
					contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier	[non]
					contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire	[non]
					Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)	
					contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	[non]
					contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	[non]
					option contrôle à distance	[non]
					contrôle adaptatif de l'activation	[non]
					limitation de la durée d'activation	[non]
					capteur à globe noir	[non]
Coordonnées de contact		ADEO Services- 135 Rue Sadi Carnot – CS00001 59790 RONCHIN – France				

www.erp-equation.com/heaters

1. Medidas de seguridad comunes a todos los aparatos de calefacción móviles.

- Este aparato puede ser utilizado por niños que tengan un mínimo de 8 años y por personas con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia y saber, siempre que estén correctamente supervisados o que hayan recibido instrucciones relativas al uso con seguridad del aparato y si los riesgos a los que se exponen han sido debidamente asimilados. Los niños no deben jugar con el aparato.

La limpieza y el mantenimiento que incumben al usuario, no deben realizarlos niños sin supervisión

- Es preciso mantener a distancia los niños menores de 3 años, a no ser que estén vigilados continuamente. Los niños entre 3 y 8 años sólo pueden encender o apagar el aparato siempre que este último haya sido colocado o instalado en la posición normal prevista y que los mismos niños estén correctamente supervisados o que hayan recibido instrucciones relativas al uso con total seguridad del aparato y que se hayan enterado bien de los peligros potenciales. Los niños entre 3 y 8 años no deben conectar, regular o limpiar el aparato, tampoco pueden realizar el mantenimiento que incumbe al usuario.

- **ATENCIÓN** – Algunas partes del producto pueden volverse muy calientes y ocasionar quemaduras. Preste una atención particular en presencia de niños o de personas vulnerables.

- Si el cable de alimentación del calefactor está dañado, deberá ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por cualquier persona cualificada para evitar riesgos.

- **ATENCIÓN:** Para evitar cualquier peligro debido al rearmado inoportuno del cortocircuito térmico, este aparato no debe ser alimentado a través de un interruptor externo, como un interruptor con temporizador, ni debe conectarse a un circuito que regularmente

reciba bajadas y cortes de tensión por el suministrador de electricidad.

- **ADVERTENCIA:** Para evitar un posible recalentamiento, no cubra el calefactor.



- El calefactor no debe colocarse directamente debajo de una toma de corriente.

- No utilice este calefactor en la proximidad inmediata de bañeras, duchas o piscinas.

- No utilice este aparato de calefacción con un programador, un temporizador, un sistema de mando a distancia separado o cualquier otro dispositivo que ponga el aparato de calefacción bajo tensión automáticamente, porque existe un riesgo de fuego si el aparato está cubierto o mal colocado.

- **ADVERTENCIA:** Esta Calefacción no Está equipada con un sistema que permita controlar la temperatura de la habitación. No utilice la calefacción en habitaciones estrechas siempre y cuando en ellas se encuentren personas que no tengan la capacidad de salir por sus propios medios, a menos que estén bajo una vigilancia constante.

- No utilice este calefactor si se ha caído.

- No lo use si hay signos visibles de daños en el calentador.

- Utilice este calefactor sobre una superficie horizontal y estable, o fíjelo a la pared, según corresponda.

- **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, mantenga textiles, cortinas o cualquier otro material inflamable a una distancia mínima de 1 m de la salida de aire.

- **ADVERTENCIA:** No use este calefactor en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no puedan salir de la habitación por sí mismas, a menos que haya supervisión constante.

- No utilizar este aparato si se ha caído.

- No utilizar este aparato si hay signos visibles de daños.

- No utilizar este aparato si hay signos visibles de daños.
- Utilizar este aparato sobre una superficie horizontal y estable, o fijarlo a la pared, según sea el caso.
- ADVERTENCIAS: Para reducir el riesgo de incendio, hay que guardar los tejidos, las cortinas u otros materiales inflamables a una distancia mínima de 1 m de la salida de aire.

2.INSTALACIÓN

Su aparato es de tipo móvil y se puede desplazar respetando las medidas de seguridad.

Antes de enchufar el aparato, asegúrese de que el zócalo de la calefacción está instalado. Fíjelo al aparato con los dos tornillos suministrados como se indica a continuación. Cuando haya terminado la instalación, coloque el calefactor en una superficie estable y limpia. Atención: ¡Nunca utilice el calefactor sin su base!

Es necesario prever una distancia mínima de 50 cm entre los laterales de su aparato y cualquier obstáculo (muebles o paredes por ejemplo) para permitir una buena circulación del aire. Oriente el flujo de aire de manera que optimice la calefacción de la habitación. Evite los rincones, los volúmenes reducidos, los techos o suelos de madera.

3.UTILIZACIÓN EXCLUSIVAMENTE EN INTERIORES

UTILIZACIÓN

- Enchufe el cable de alimentación en una toma 220-240 V~ 50Hz. (Esta toma debe estar puesta a tierra)
- Pulse el interruptor Encendido / apagado
- Para apagar el aparato, pulse de nuevo el interruptor Encendido / apagado
- Desenchufe el aparato cuando no está en funcionamiento

DISPOSITIVO ANTIBASCULANTE

Este aparato está dotado de un dispositivo antibasculante situado debajo de la base : si el calefactor cae, el aparato se desconecta inmediatamente.

4.MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN GENERAL

- Desenchufe siempre la clavija de la toma mural antes de limpiar el aparato.
- No sumerja nunca el aparato en agua para limpiarlo.
- Para evitar cualquier riesgo de descarga eléctrica, limpie su aparato con un trapo suave y seco para quitar el polvo.



Este símbolo indica que este producto no debe ser eliminado con los residuos domésticos dentro de la UE. La eliminación incorrecta de residuos puede perjudicar el medio ambiente o la salud humana, recicle este producto de manera responsable para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para reenviar su aparato usado, utilice los sistemas de devolución y de recogida adecuados o contacte con el distribuidor al que ha comprado el producto. Éste puede recoger este producto para que pueda ser reciclado de manera respetuosa con el medio ambiente.

NS12-13C1
220-240V~ 50Hz
1200W



Requisitos de información que deben cumplir los aparatos de calefacción local eléctricos

Identificador(es) del modelo: 86315332					
Partida	Símbolo	Valor	Unidad	Partida	Unidad
Potencia calorífica			Tipo de aportación de calor, únicamente para los aparatos de calefacción local eléctricos de acumulación (seleccione uno)		
Potencia calorífica nominal	P_{nom}	1.2	kW	control manual de la carga de calor, con termostato integrado	[N.A.]
Potencia calorífica mínima (indicativa)	P_{min}	0.4	kW	control manual de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior	[N.A.]
Potencia calorífica máxima continuada	$P_{max,c}$	1.2	kW	control electrónico de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior	[N.A.]
Consumo auxiliar de electricidad				potencia calorífica asistida por ventiladores	[N.A.]
A potencia calorífica nominal	eL_{nom}	N/A	kW	Tipo de control de potencia calorífica/de temperatura interior (seleccione uno)	
A potencia calorífica mínima	eL_{min}	N/A	kW	potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior	[no]
En modo de espera	eL_{off}	N/A	W	Dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior	[sí]
				con control de temperatura interior mediante termostato mecánico	[no]
				con control electrónico de temperatura interior	[no]
				control electrónico de temperatura interior y temporizador diario	[no]
				control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal	[no]
				Otras opciones de control (pueden seleccionarse varias)	
				control de temperatura interior con detección de presencia	[no]
				control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas	[no]
				con opción de control a distancia	[no]
				con control de puesta en marcha adaptable	[no]
				con limitación de tiempo de funcionamiento	[no]
				con sensor de lámpara negra	[no]
Información de contacto	ADEO Services- 135 Rue Sadi Carnot – CS00001 59790 RONCHIN – France				

www.erp-equation.com/heaters

1. Instruções de segurança para todos os aparelhos de aquecimento móveis

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas que tenham capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência ou conhecimento, se estas forem correctamente vigiadas ou se lhes forem dadas instruções relativas à utilização do aparelho com toda a segurança e se os riscos potenciais forem bem compreendidos.

As crianças não devem brincar com o aparelho.

A limpeza e manutenção pelo utilizador não deve ser feita por crianças sem supervisão.

- Manter fora do alcance de crianças com menos de 3 anos, a menos que estejam sob vigilância contínua. As crianças com idades entre os 3 e os 8 anos devem apenas ligar e desligar o aparelho, desde que este último esteja colocado ou instalado na posição normal prevista e que estas crianças estejam sob supervisão ou tenham recebido instruções quanto à utilização do aparelho com toda a segurança e compreendam bem os potenciais perigos. As crianças com idades entre os 3 e os 8 anos não devem regular nem limpar, nem realizar a manutenção do aparelho.

- **ATENÇÃO** - Algumas partes deste aparelho podem ficar muito quentes e provocar queimaduras. É preciso prestar especial atenção na presença de crianças e de pessoas vulneráveis.

- Se o fio de alimentação do aquecedor estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço pós-venda ou por pessoas com qualificação similar, a fim de evitar qualquer perigo.

- **ATENÇÃO:** a fim de evitar qualquer perigo devido ao rearmamento intempestivo do disjuntor térmico, este aparelho não deve ser alimentado por intermédio de um interruptor externo, como um temporizador, ou ser ligado a um circuito que seja regularmente ligado e desligado pelo fornecedor de electricidade.

• **ADVERTÊNCIA:** a fim de evitar sobreaquecimento, não cobrir o aparelho de aquecimento.



• O aparelho de aquecimento não deve ser colocado imediatamente por baixo de uma tomada de corrente.

• Não utilizar este aparelho de aquecimento junto de uma banheira, de um duche ou de uma piscina.

• Não utilize este aparelho de aquecimento com programadores, temporizadores, sistemas de comando à distância ou qualquer outro dispositivo que ligue automaticamente o aparelho, pois existe risco de incêndio se o aparelho estiver coberto ou colocado de forma incorrecta.

• **AVISO:** este aquecedor não está equipado com um sistema que permita controlar a temperatura do compartimento. Não utilizar o aquecedor em compartimentos exíguos quando estiverem ocupados por pessoas com incapacidade de sair do compartimento pelos seus próprios meios, a não ser que seja assegurada uma vigilância constante.

• Não use este aquecedor se ele tiver caído.

• Não use se houver sinais visíveis de danos no aquecedor.

• Use este aquecedor em uma superfície horizontal e estável, ou fixe-o na parede, conforme aplicável.

• **AVISO:** Para reduzir o risco de incêndio, mantenha tecidos, cortinas ou qualquer outro material inflamável a uma distância mínima de 1 m da saída de ar.

• **ADVERTÊNCIA:** Não use este aquecedor em salas pequenas quando estiverem ocupadas por pessoas incapazes de sair sozinhas da sala, a menos que haja supervisão constante.

• Não utilize este aparelho se este tiver caído.

• Não utilize este aparelho se apresentar sinais visíveis de danos.

• Utilize este aparelho sobre uma superfície plana e estável, ou fixe-o numa parede, conforme o caso.

• **AVISO:** Não utilize este aparelho em pequenas divisões quando ocupadas por pessoas incapazes de sair sozinhas do local, a menos que seja assegurada uma vigilância constante.

- **AVISO:** Para reduzir o risco de incêndio, mantenha os tecidos, cortinas ou outros materiais inflamáveis a pelo menos 1 m de distância da saída de ar.

2.INSTALAÇÃO

O seu aparelho é do tipo móvel e pode ser deslocado respeitando as instruções de segurança. Antes de ligar o aparelho, assegure-se de que a base do aquecimento está instalada. Prenda-a ao aparelho com os dois parafusos fornecidos, como é mostrado abaixo. Uma vez efectuada a instalação, coloque o aquecedor sobre uma superfície estável e limpa

Atenção: nunca utilizar o aquecedor sem a respectiva base !

Deve ser mantida uma distância mínima de 50 cm entre as paredes laterais do aparelho e qualquer obstáculo (móveis ou paredes, por exemplo) a fim de permitir uma boa circulação do ar. Oriente o fluxo de ar de modo a otimizar o aquecimento do compartimento. Evite os cantos, volumes reduzidos, soalhos ou tectos.

3.UTILIZAÇÃO APENAS EM INTERIOR

UTILIZAÇÃO

- Ligue o fio de alimentação a uma tomada de corrente 220-240 V~ 50Hz. (Esta tomada deve estar equipada com ligação à terra)
- Prima o botão Ligar/Desligar
- Para desligar o aparelho, prima de novo o botão Ligar/Desligar
- Desligue o aparelho quando este não estiver em funcionamento

DISPOSITIVO ANTI-OSCILAÇÃO

Este aparelho está equipado com um dispositivo anti-oscilação situado sob a base: se o aquecedor for deitado ao chão, o aparelho é imediatamente desligado.

4. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EM GERAL

- Desligue sempre a ficha da tomada da parede antes de limpar o aparelho.
- Nunca mergulhe o aparelho em água para o limpar.
- A fim de evitar qualquer risco de descarga eléctrica, limpe o aparelho com um pano macio e seco para lhe retirar a poeira.



Este símbolo indica que este produto não deve ser deitado fora com o lixo doméstico dentro da EU. A eliminação não controlada dos resíduos pode prejudicar o meio ambiente ou a saúde humana. Queira reciclar este produto de modo responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para reenviar o seu aparelho usado, queira recorrer aos sistemas de reenvio e de recolha adequados, ou contacte o revendedor que lhe vendeu. Eles podem retomar este produto para que possa ser reciclado de modo respeitador do meio ambiente.

NS12-13C1
220-240V~ 50Hz
1200W



Requisitos de informação para aquecedores de ambiente local elétricos

Identificador(es) de modelo: 86315332					
Elemento	Símbolo	Valor	Unidade	Elemento	Unidade
Potência calorífica				Tipo de potência calorífica, apenas para os aquecedores de ambiente local elétricos de acumulação (selecionar uma opção)	
Potência calorífica nominal	P_{nom}	1.2	kW	Comando manual da carga térmica, com termostato integrado	[N.A.]
Potência calorífica mínima (indicativa)	P_{min}	0.4	kW	Comando manual da carga térmica, com retroação da temperatura interior e/ou exterior	[N.A.]
Potência calorífica contínua máxima	P_{maxc}	1.2	kW	Comando eletrónico da carga térmica, com retroação da temperatura interior e/ou exterior	[N.A.]
Consumo de eletricidade auxiliar				Potência calorífica com ventilador	[N.A.]
À potência calorífica nominal	eI_{nom}	N/A	kW	Tipo de potência calorífica/comando da temperatura interior (selecionar uma opção)	
À potência calorífica mínima	eI_{min}	N/A	kW	Potência calorífica numa fase única, sem comando da temperatura interior	[não]
Em estado de vigília	eI_{on}	N/A	W	Em duas ou mais fases manuais, sem comando da temperatura interior	[sim]
				Com comando da temperatura interior por termostato mecânico	[não]
				Com comando eletrónico da temperatura interior	[não]
				Com comando eletrónico da temperatura interior e temporizador diário	[não]
				Com comando eletrónico da temperatura interior e temporizador semanal	[não]
				Outras opções de comando (seleção múltipla possível)	
				Comando da temperatura interior, com deteção de presença	[não]
				Comando da temperatura interior, com deteção de janelas abertas	[não]
				Com opção de comando à distância	[não]
				Com comando de arranque adaptativo	[não]
				Com limitação do tempo de funcionamento	[não]
				Com sensor de corpo negro	[não]
Elementos de contacto	ADEO Services- 135 Rue Sadi Carnot – CS00001 59790 RONCHIN – France				

www.erp-equation.com/heaters

1. Avvertenze di sicurezza relative a tutti gli apparecchi di riscaldamento mobili

- Quest'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza o di conoscenza, se essi (esse) sono adeguatamente sorvegliate o se gli sono state fornite istruzioni relative all'uso dell'apparecchio in completa sicurezza e se sono stati messe al corrente sui rischi possibili. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza sorveglianza.
- E' consigliato mantenere a distanza i bambini di meno di 3 anni, salvo se sorvegliati continuamente. I bambini di età tra i 3 e gli 8 anni devono unicamente attivare o disattivare l'apparecchio, a condizione che quest'ultimo sia stato collocato o installato in una posizione normale prevista e che questi bambini siano sorvegliati o abbiano ricevuto istruzioni relative all'utilizzo dell'apparecchio in completa sicurezza e ne capiscano perfettamente i rischi potenziali. I bambini di età tra i 3 e gli 8 anni non devono né collegare, né regolare, né pulire l'apparecchio, e neppure eseguire la manutenzione dell'utilizzatore.
- **ATTENZIONE** - Alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare delle ustioni. Prestate particolare attenzione in caso di presenza di bambini o persone vulnerabili.
- Al fine di evitare qualsiasi rischio, si raccomanda di rivolgersi al costruttore, al servizio di assistenza tecnica o a un tecnico qualificato per la sostituzione del cavo di alimentazione qualora sia danneggiato.
- **ATTENZIONE:** Al fine di evitare qualsiasi pericolo derivante dal ripristino intempestivo del fusibile termico, questo apparecchio non deve essere alimentato mediante un interruttore esterno (interruttore a tempo) o essere collegato ad un circuito sottoposto

regolarmente ad interruzioni di tensione da parte del fornitore dell'energia elettrica.

• **RACCOMANDAZIONI:** Per evitare il surriscaldamento, non coprire l'apparecchio.



- Non posizionare l'apparecchio direttamente sotto una presa di corrente.
- Non usare l'apparecchio nelle immediate vicinanze di vasche da bagno, docce o piscine.
- Non utilizzate questo apparecchio di riscaldamento con un programmatore, un timer, un sistema di comando a distanza separato o altro dispositivo che mette automaticamente l'apparecchio è coperto o posizionato in modo non corretto vi è il rischio di incendio.
- **AVVERTENZA:** Quest'apparecchio di riscaldamento non è provvisto di un sistema che consenta di controllare la temperatura della stanza. Non utilizzare l'apparecchio di riscaldamento in stanze esigue quando esse sono occupate da persone nell'incapacità di uscire dalla stanza con i propri mezzi, a meno che sia garantita una costante sorveglianza.
- Non utilizzare questo riscaldatore se è caduto.
- Non utilizzare se sono presenti segni visibili di danneggiamento del riscaldatore.
- Utilizzare questo riscaldatore su una superficie orizzontale e stabile o fissarlo alla parete, a seconda dei casi.
- **AVVERTENZA:** per ridurre il rischio di incendio, mantenere tessuti, tende o qualsiasi altro materiale infiammabile a una distanza minima di 1 m dall'uscita dell'aria.
- **AVVERTENZA:** non utilizzare questo riscaldatore in ambienti piccoli quando sono occupati da persone che non sono in grado di lasciare l'ambiente da sole, a meno che non sia prevista una supervisione costante.

- Non utilizzare il dispositivo se è caduto.
- Non utilizzare il dispositivo in presenza di segni visibili di danneggiamento.
- Utilizzare il dispositivo su una superficie piana e stabile o montarlo a parete, a seconda dei casi.
- **AVVERTENZA:** Non utilizzare questo dispositivo in locali piccoli se occupati da persone non in grado di uscire da sole, a meno che non sia prevista una supervisione costante.
- **AVVERTENZA:** Per ridurre il rischio di incendio, tenere tessuti, tende o altri materiali infiammabili ad almeno 1 m di distanza dall'uscita dell'aria.

2.INSTALLAZIONE

Questo apparecchio è di tipo mobile e può essere spostato seguendo le istruzioni per la sicurezza. Prima di collegare l'apparecchio, assicurarsi che la base del termoconvettore sia stata montata.

Fissarla all'apparecchio usando le due viti fornite come indicato qui sotto. Una volta completata l'installazione, appoggiare il termoconvettore su una superficie stabile e pulita. Attenzione: non utilizzare il termoconvettore senza la base!

Rispettare la distanza minima di 50 cm tra le pareti laterali dell'apparecchio e qualsiasi ostacolo (per esempio mobili o muri), al fine di consentire una buona circolazione dell'aria. Orientare il flusso dell'aria in modo da ottimizzare il riscaldamento dell'ambiente. Evitare angoli, volumi ridotti, pavimenti o soffitti.

3.UTILIZZO SOLO ALL'INTERNO

UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

- Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente a 220-240 V ~ 50 Hz (Questa presa deve essere dotata di un collegamento a terra)
- Per accendere l'apparecchio, premere il tasto Accensione / Spegnimento
- Per spegnere l'apparecchio, premere nuovamente il tasto Accensione / Spegnimento
- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica quando non è in funzione

DISPOSITIVO ANTIROVESCIMENTO

Questo apparecchio è dotato di un dispositivo antirovesciamento situato sotto la base: Se l'apparecchio di riscaldamento si rovescia, l'apparecchio è immediatamente messo fuori tensione.

4. ISTRUZIONI GENERALI PER LA MANUTENZIONE E LA PULIZIA

- Estrarre sempre la spina dalla presa a muro prima di pulire l'apparecchio.
- Non immergere l'apparecchio in acqua per pulirlo.
- Per evitare qualsiasi rischio di scarica elettrica, per togliere la polvere dall'apparecchio, utilizzare un panno morbido e asciutto.



La marcatura indica che questo prodotto non dovrebbe essere gettato assieme ai rifiuti domestici, da nessuna parte all'interno dell'EU. Al fine di evitare danni all'ambiente o alla salute pubblica dovuti ad uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, pensate a riciclare responsabilmente per promuovere un riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per riportare il dispositivo usato, siete pregati di servirvi del sistema di raccolta o contattate il venditore presso cui avete acquistato il prodotto: esso può occuparsi di far riciclare il dispositivo in maniera ecologicamente responsabile.

NS12-13C1
220-240V~ 50Hz
1200W



Informazioni obbligatorie per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici

Identificativo del modello: 86315332					
Dato	Simbolo	Valore	Unità	Dato	Unità
Potenza termica				Tipo di potenza termica, solo per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici ad accumulo (indicare una sola opzione)	
Potenza termica nominale	P_{nom}	1.2	kW	controllo manuale del carico termico, con termostato integrato	[N.A.]
Potenza termica minima (indicativa)	P_{min}	0.4	kW	controllo manuale del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna	[N.A.]
Massima potenza termica continua	P_{max}	1.2	kW	controllo elettronico del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna	[N.A.]
Consumo ausiliario di energia elettrica				potenza termica assistita da ventilatore	[N.A.]
Alla potenza termica nominale	eI_{nom}	N/A	kW	Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (indicare una sola opzione)	
Alla potenza termica minima	eI_{min}	N/A	kW	potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente	[no]
In modo stand-by	eI_{sb}	N/A	W	due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente	[si]
				con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico	[no]
				con controllo elettronico della temperatura ambiente	[no]
				con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero	[no]
				con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale	[no]
				Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni)	
				controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza	[no]
				controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte	[no]
				con opzione di controllo a distanza	[no]
				con controllo di avviamento adattabile	[no]
				con limitazione del tempo di funzionamento	[no]
				con termometro a globo nero	[no]
Contatti	ADEO Services- 135 Rue Sadi Carnot – CS00001 59790 RONCHIN – France				

www.erp-equation.com/heaters

1. Οδηγίες ασφαλείας για όλες τις φορητές συσκευές θέρμανσης

• Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, κινητικές ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς προηγούμενη εμπειρία και γνώση, με κατάλληλη επιτήρηση ή καθοδήγηση ή και με σωστές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και αν οι πιθανοί κίνδυνοι έχουν προβλεφθεί. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Το καθάρισμα και η συντήρηση εκ μέρους του χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

• Απαγορεύεται η χρήση σε παιδιά κάτω των 3 ετών, εκτός αν βρίσκονται υπό διαρκή επιτήρηση. Επιτρέπεται σε παιδιά 3 έως 8 ετών να θέτουν την συσκευή εντός ή και εκτός λειτουργίας, υπό τον όρο ότι η συσκευή έχει τοποθετηθεί σε κατάλληλη θέση και με την προϋπόθεση ότι τους έχουν δοθεί οδηγίες για την σωστή και ασφαλή λειτουργία της συσκευής και με επίγνωση των πιθανών κινδύνων. Παιδιά ηλικίας 3 έως 8 ετών δεν πρέπει ούτε να συνδέουν ούτε να ρυθμίζουν ούτε να καθαρίζουν τη συσκευή, επίσης δεν πρέπει να προβαίνουν στη συντήρησή της. ΠΡΟΣΟΧΗ – Ορισμένα τμήματα του προϊόντος αυτού μπορούν να θερμανθούν πολύ και να προκαλέσουν εγκαύματα. Πρέπει να αφιερώνεται η δέουσα προσοχή εν τη παρουσία παιδιών και ευάλωτων ατόμων.

• Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας της θερμάστρας έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το τμήμα εξυπηρέτησης μετά την πώληση ή από άτομα αντίστοιχων προσόντων, για την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου.

• ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου λόγω άκαιρου επανοπλισμού του θερμικού διακόπτη, αυτή η συσκευή

- δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικού διακόπτη, όπως για παράδειγμα ενός χρονοδιακόπτη ή να συνδέεται με δίκτυο που τίθεται τακτικά υπό τάση και εκτός τάσης από τον παροχέα ηλεκτρικής ενέργειας.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, μην καλύπτετε τη συσκευή θέρμανσης.



- Η συσκευή θέρμανσης δεν πρέπει να τοποθετείται ακριβώς από κάτω από πρίζα παροχής ρεύματος.

- Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή θέρμανσης κοντά σε μπανιέρα, ντουζιέρα ή πισίνα.

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή με μονάδα προγραμματισμού χρονοδιακόπτη, ξεχωριστό σύστημα ελέγχου εξ αποστάσεως ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη που να θέτει αυτόματα τη θερμάστρα σε λειτουργία, διότι υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς εάν η συσκευή είναι καλυμμένη ή δεν έχει εγκατασταθεί σωστά.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αυτός θέρμανσης δεν είναι εξοπλισμένος με εξοπλισμένο με σύστημα που να επιτρέπει τον έλεγχο της θερμοκρασίας του δωματίου. Μην τον χρησιμοποιείτε σε μικρά δωμάτια στα οποία βρίσκονται άτομα που δεν μπορούν να βγουν μόνα τους εκτός εάν εξαψαλίζεται μόνιμη επίβλεψη.

- Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη θερμάστρα εάν έχει πέσει.

- Μην το χρησιμοποιείτε εάν υπάρχουν ορατά σημάδια ζημιάς στη θερμάστρα.

- Χρησιμοποιήστε αυτή τη θερμάστρα σε οριζόντια και σταθερή επιφάνεια ή στερεώστε την στον τοίχο, ανάλογα με την περίπτωση.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, κρατήστε τα υφάσματα, τις κουρτίνες ή οποιοδήποτε άλλο εύφλεκτο υλικό σε ελάχιστη απόσταση 1 m από την έξοδο αέρα.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη χρησιμοποιείτε αυτόν τον θερμαντήρα σε μικρούς χώρους όταν κατοικούνται από άτομα που δεν μπορούν να φύγουν μόνα τους από το δωμάτιο, εκτός εάν παρέχεται συνεχής επίβλεψη.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε περίπτωση πτώσης.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε περίπτωση εμφανών σημαδιών φθοράς.
- Η χρήση αυτής της συσκευής πρέπει να γίνεται σε οριζόντια και επίπεδη επιφάνεια ή εφόσον έχει στερεωθεί στον τοίχο, σύμφωνα με τις οδηγίες.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε μικρά δωμάτια όπου βρίσκονται άτομα που δεν μπορούν να αποχωρήσουν μόνα τους, εκτός εάν υπάρχει συνεχής παρακολούθηση.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, υφάσματα, κουρτίνες ή οποιοδήποτε άλλο εύφλεκτο υλικό θα πρέπει να τοποθετούνται το λιγότερο σε απόσταση 1 μέτρου από την έξοδο του αέρα.

2.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η συσκευή σας είναι φορητή και μπορεί να μεταφερθεί τηρώντας τις οδηγίες ασφαλείας. Πριν βάλετε τη συσκευή στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί η βάση της. Στερεώστε τη συσκευή με τις δυο παρεχόμενες βίδες όπως απεικονίζεται παρακάτω. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, τοποθετήστε τη θερμάστρα σε μια σταθερή και καθαρή επιφάνεια. Προσοχή: ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα χωρίς τη βάση της!

Πρέπει να προβλέπεται ελάχιστη απόσταση 50 cm ανάμεσα στα πλευρικά τοιχώματα της συσκευής σας και οποιοδήποτε εμπόδιο (έπιπλα ή τοίχοι για παράδειγμα) έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή κυκλοφορία του αέρα. Κατευθύνετε τη ροή του αέρα έτσι ώστε να βελτιστοποιήσετε τη θέρμανση του δωματίου. Αποφύγετε να κατευθύνετε τη ροή του αέρα σε γωνίες, περιορισμένους χώρους, το ταβάνι ή το πάτωμα.

3. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΧΡΗΣΗ

- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας με παροχή ρεύματος 220-240V ~ 50 Hz. (Η πρίζα αυτή πρέπει να είναι εξοπλισμένη με γείωση)
- Πιέστε το πλήκτρο Λειτουργίας – Διακοπής
- Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε πάλι το πλήκτρο Λειτουργίας – Διακοπής
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος όταν δεν βρίσκεται σε λειτουργία

ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΤΙ-ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

Η συσκευή αυτή είναι εξοπλισμένη με διάταξη αντί-ανατροπής η οποία βρίσκεται κάτω από τη βάση: Εάν η θερμάστρα ανατραπεί, η συσκευή τίθεται αμέσως εκτός τάσης.

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

- Αποσυνδέετε πάντα το φις από την επιτοίχια πρίζα πριν καθαρίσετε την συσκευή.
- Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό για να την καθαρίσετε.
- Για να αποφύγετε κάθε κίνδυνο ηλεκτρικής εκκένωσης, καθαρίζετε τη συσκευή σας με ένα μαλακό και στεγνό πανί για να απομακρύνετε τη σκόνη.



Η σήμανση αυτή υποδηλώνει ότι δεν επιτρέπεται η απόρριψη αυτού του προϊόντος μαζί με άλλα οικιακά απορρίματα στην Ε.Ε. Προς αποφυγή βλάβης στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία λόγω ανεξέλεγκτης

διάθεσης αποβλήτων, η ανακύκλωση είναι αυτή που προωθεί τη βιώσιμη επανάχρηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο λιανικής πώλησης από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Εκείνος θα μπορέσει να πάρει το προϊόν σας για ασφαλή για το περιβάλλον ανακύκλωση.

NS12-13C1

220-240V~ 50Hz

1200W



Απαιτήσεις πληροφόρησης για ηλεκτρικούς τοπικούς θερμαντήρες χώρου

Αναγνωριστικό(-ά) μοντέλου: 86315332					
Χαρακτηριστικό	Σύμβολο	Αριθμητική τιμή	Μονάδα	Χαρακτηριστικό	Μονάδα
Θερμική ισχύς				Είδος θερμικής ισχύος μόνον στην περίπτωση των ηλεκτρικών τοπικών θερμοσυσσωρευτών (να επιλεγεί μία δυνατότητα)	
Ονομαστική θερμική ισχύς	P_{nom}	1.2	kW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ενσωματωμένο θερμοστάτη	[ά.α.]
Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική)	P_{min}	0.4	kW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου και/ή θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	[ά.α.]
Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς	P_{max}	1.2	kW	ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου ή/και θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	[ά.α.]
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας				παραγωγή θερμότητας υποβοηθούμενη από ανεμιστήρα	[ά.α.]
στην ονομαστική θερμική ισχύ	el_{max}	N/A	kW	Είδος θερμικής ισχύος/ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου (να επιλεγεί μια δυνατότητα)	
στην ελάχιστη θερμική ισχύ	el_{min}	N/A	kW	μονοβάθμια θερμική ισχύς και χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
σε κατάσταση αναμονής	el_w	N/A	W	δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[ναι]
				με μηχανικό θερμοστατικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη ημέρας	[όχι]
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη εβδομάδας	[όχι]
				Άλλες δυνατότητες ρύθμισης (επιτρέπονται πολλές επιλογές)	
				ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή παρουσίας	[όχι]
				ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή ανοιχτού παραθύρου	[όχι]
				με δυνατότητα ρύθμισης εξ αποστάσεως	[όχι]
				με ρυθμιστή προσαρμοζόμενης εκκίνησης	[όχι]
				με περιορισμό διάρκειας λειτουργίας	[όχι]
				με αισθητήρα θερμομέτρου μελανής σφαίρας	[όχι]
Στοιχεία επικοινωνίας:	ADEO Services- 135 Rue Sadi Carnot – CS00001 59790 RONCHIN – France				

1. Zalecenia bezpieczeństwa, dotyczące wszystkich grzejników przenośnych

- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i osoby, o ograniczonych możliwościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych lub pozbawionych doświadczenia lub wiedzy, jeżeli są one pod nadzorem lub wcześniej otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumiały zagrożenia, którym mogą podlegać. Dzieci nie mogą wykorzystywać urządzenia do zabawy.

Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci pozostawione bez dozoru.

Dzieci w wieku poniżej 3 lat nie powinny zbliżać się do urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem.

- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą jedynie włączać lub wyłączać urządzenie pod warunkiem, że zostało ono umieszczone lub zainstalowane w normalnym, przewidzianym do tego położeniu, a dzieci pozostają pod opieką i otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz dobrze rozumiały potencjalne zagrożenia. Dzieciom w wieku 3 do 8 lat nie wolno podłączać, regulować, czyścić urządzenia ani wykonywać innych czynności konserwacyjnych.

- UWAGA – niektóre części urządzenia mogą stać się bardzo gorące i powodować poparzenia. W obecności dzieci i osób niepełnosprawnych należy zachować szczególną uwagę.

- Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez producenta, jego serwis posprzedażny lub inne wykwalifikowane osoby, aby uniknąć zagrożenia.

- UWAGA: Aby uniknąć niebezpieczeństwa, wynikającego z samoczynnego zadziałania bezpiecznika ciepłego, urządzenie nie powinno być zasilane przez wyłącznik zewnętrzny, np. wyłącznik czasowy ani też być podłączone do obwodu włączanego i odłączanego od napięcia przez dostawcę energii.



- **OSTRZEŻENIE:** Aby uniknąć przegrzania, nie należy zakrywać grzejnika.
- Nie należy umieszczać grzejnika bezpośrednio pod gniazdkiem zasilającym.
- Nie należy używać grzejnika w pobliżu wanny, prysznica lub basenu.
- Nie używać grzejnika z programatorem, wyłącznikiem czasowym, systemem zdalnego sterowania lub z innym urządzeniem automatycznie włączającym grzejnik, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo pożaru, gdy grzejnik jest zakryty lub nieprawidłowo ustawiony.
- **OSTRZEŻENIE:** Grzejnik ten nie jest wyposażony w układ umożliwiający regulowanie temperatury w pomieszczeniu. Nie używać grzejnika w pomieszczeniach ciasnych, jeżeli przebywają w nich osoby, które nie są zdolne do samodzielnego opuszczenia pomieszczenia, chyba że zapewniony jest stały nadzór.
- Nie używaj grzejnika, jeśli został upuszczony.
- Nie używać, jeśli są widoczne oznaki uszkodzenia grzałki.
- Używaj grzejnika na poziomej i stabilnej powierzchni lub w razie potrzeby przymocuj go do ściany.
- **OSTRZEŻENIE:** Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, trzymaj tekstylia, zasłony lub inne łatwopalne materiały w odległości co najmniej 1 m od wylotu powietrza.
- **UWAGA:** Nie należy używać grzejnika w małych pomieszczeniach, w których przebywają osoby niezdolne do samodzielnego opuszczenia pomieszczenia, chyba że zapewniony jest stały nadzór.
- Nie używać tego urządzenia, jeśli zostało ono upuszczone.
- Nie używać tego urządzenia, jeśli są widoczne ślady uszkodzeń.
- Używać tego urządzenia na stabilnej płaskiej powierzchni lub zamontować na ścianie, w zależności od potrzeb.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie używać tego urządzenia w małych pomieszczeniach, w których przebywają osoby, które nie są w stanie samodzielnie opuścić

pomieszczenia, chyba że podczas funkcjonowania urządzenia zapewniony jest stały nadzór.

- **OSTRZEŻENIE:** Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, trzymać tkaniny, zasłony lub inne materiały łatwopalne w odległości co najmniej 1 m od wylotu powietrza.

2.MONTAŻ

Jest to urządzenie przenośne i może być przemieszczane, z zachowaniem zaleceń bezpieczeństwa. Przed podłączeniem urządzenia, upewnij się, że podstawa grzejnika jest zamontowana. Umocować urządzenie za pomocą dwóch śrub zgodnie z rysunkiem poniżej. Po zmontowaniu, ustaw grzejnik na stabilnej i czystej powierzchni. Uwaga: nigdy nie należy używać grzejnika bez jego podstawy!

Należy przewidzieć odległość co najmniej 50 cm pomiędzy bocznymi ściankami urządzenia i przeszkodą (na przykład meble lub ściany), aby umożliwić prawidłową cyrkulację powietrza. Skieruj strumień powietrza w taki sposób, aby zoptymalizować ogrzewanie pomieszczenia. Unikaj kątów, ograniczonych przestrzeni, podłóg i sufitów.

3.UŻYTKOWAĆ TYLKO W POMIESZCZENIACH

STOSOWANIE

- Podłącz przewód zasilający do gniazdka zasilania 220-240 V~ 50 Hz (Gniazdko musi posiadać podłączenie do uziemienia)
- Naciśnij przycisk Start / stop
- Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij ponownie przycisk Start / stop
- Odłącz urządzenie, jeśli nie pracuje

ELEMENT ZAPOBIEGAJĄCY PRZEWROCENIU

Urządzenie jest wyposażone w element zapobiegający przewróceniu umieszczony pod podstawą: Jeżeli grzejnik przewróci się, urządzenie automatycznie wyłącza się.

4. OGÓLNA KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Przed czyszczeniem urządzenia, zawsze odłącz wtyczkę z gniazdka zasilania.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie, w celu wyczyszczenia go.
- Aby uniknąć ryzyka wyładowań elektrycznych, czyść urządzenie przy użyciu delikatnej i suchej szmatki, aby usunąć z niego kurz.



Oznakowanie umieszczone na produkcie wskazuje, że tego produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami gospodarstwa domowego w całej UE. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie

ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych. Zużyte urządzenie należy zwrócić do wyspecjalizowanego punktu zbiórki odpadów lub skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym produkt został zakupiony. Mogą oni przyjąć ten produkt i poddać go bezpiecznemu dla środowiska naturalnego recyklingowi.

NS12-13C1
220-240V~ 50Hz
1200W




Wymogi w zakresie informacji dotyczące elektrycznych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń

Identyfikator(-y) modelu: 86315332					
Parametr	Oznaczenie	Wartość	Jednostka	Parametr	Jednostka
Moc cieplna				Sposób doprowadzania ciepła wyłącznie w przypadku elektrycznych akumulacyjnych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (należy wybrać jedną opcję)	
Nominalna moc cieplna	P_{nom}	1,2	kW	ręczny regulator doprowadzania ciepła z wbudowanym termostatem	[nd.]
Minimalna moc cieplna (orientacyjna)	P_{min}	0,4	kW	ręczny regulator doprowadzania ciepła z pomiarem temperatury w pomieszczeniu lub na zewnątrz	[nd.]
Maksymalna stała moc cieplna	P_{max}	1,2	kW	elektryczny regulator doprowadzania ciepła z pomiarem temperatury w pomieszczeniu lub na zewnątrz	[nd.]
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne				moc cieplna regulowana wentylatorem	[nd.]
Przy nominalnej mocy cieplnej	el_{nom}	N/A	kW	Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomieszczeniu (należy wybrać jedną opcję)	
Przy minimalnej mocy cieplnej	el_{min}	N/A	kW	jednostopniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	[nie]
W trybie czuwania	el_{as}	N/A	W	co najmniej dwa ręczne stopnie bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	[tak]
				mechaniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu	[nie]
				elektryczna regulacja temperatury w pomieszczeniu	[nie]
				elektryczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem dobowym	[nie]
				elektryczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem tygodniowym	[nie]
				Inne opcje regulacji (można wybrać kilka)	
				regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności	[nie]
				regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna	[nie]
				z regulacją na odległość	[nie]
				z adaptacyjną regulacją startu	[nie]
				z ograniczeniem czasu pracy	[nie]
				z czujnikiem ciepła promieniowania	[nie]
Dane teleadresowe	ADEO Services- 135 Rue Sadi Carnot – CS00001 59790 RONCHIN – France				

www.erp-equation.com/heaters



Обогреватель кварцевый

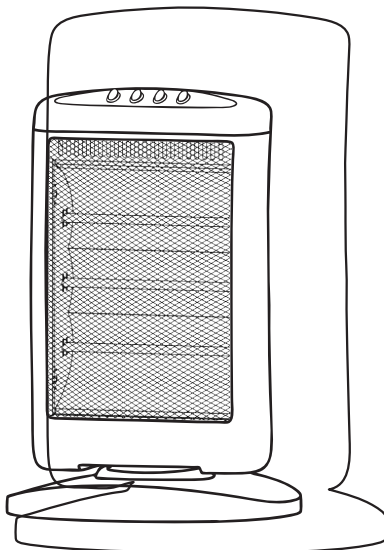

EAN CODE : 3276007585957

RU Руководство по эксплуатации

дата публикации руководства по эксплуатации: 03/2023

Обогреватель кварцевый, мощность 1200Вт, цвет: белый/черный, 220-240В~ 50 Гц

EAN 3276007585957	Для товаров, требующих обязательного подтверждения соответствия, копию документа о соответствии можно получить на информационной стойке магазина Леруа Мерлен
Артикул: 806913	
Номер партии \ Партия нөмірі: SN 120045 00 050523 01 411287	
Дата изготовления \ Шығарылған күні : 3.2021	
Срок службы 5 лет \ Қызмет мерзімі: 5 жыл	
Производитель \ Өндіруші: Гуандун Мидеа Энвайронмент Эпплайнэнсес Мануфекчерин Ко., Лтд (Сауф Бранч) Адрес: No. 218, Дунхэ Род, Дунфэн Таун, Чжуншань Сити, Китай	

Модель: NS12-13C1

1. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прибор предназначен для обогрева в помещениях.

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Недопустимо, чтобы с прибором играли дети.

Чистка и техническое обслуживание, запрещены выполняться детьми.

Детям запрещено подсоединять, регулировать, чистить прибор, производить пользовательские операции технического обслуживания.

• **ВНИМАНИЕ** - Некоторые части данного изделия становятся горячими и могут вызвать ожоги при прикосновении. На это нужно обращать особое внимание в присутствии детей и людей с ограниченными возможностями для недопущения

• Во избежание несчастных случаев в случае повреждения шнура питания обратитесь для его замены к производителю, в отдел гарантийного обслуживания или к другому

квалифицированному специалисту.

- **ВНИМАНИЕ:** Чтобы термopедохранитель не перегорел, прибор не должен питаться от промежуточного устройства или внешнего рубильника, такого как таймер, или быть подключенным к цепи, которая регулярно находится либо под напряжением, либо без напряжения.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Во избежание перегрева не накрывайте обогревательный прибор.



- Не ставьте прибор близко к розетке.

- Не используйте обогревательный прибор рядом с ванной, душем или бассейном.

- Не используйте данный обогреватель с программирующим устройством таймером, устройством дистанционного управления или любым другим устройством ввиду опасности возникновения пожара, если обогреватель накрыт или расположен неправильно.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** данный нагревательный прибор не оборудован устройством для управления температурой наружного воздуха. Не используйте данный нагревательный прибор в маленьких помещениях, если там находятся люди, которые сами не в состоянии покинуть помещение, за исключением случаев, когда за ними установлен постоянный контроль.

- Не используйте этот обогреватель, если его уронили.

- Не используйте нагреватель при наличии видимых признаков повреждения.

- Используйте этот обогреватель на горизонтальной и устойчивой поверхности или прикрепите его к стене, если это применимо.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Чтобы снизить риск возгорания, держите текстиль, занавески или любые другие легковоспламеняющиеся материалы на расстоянии не менее 1 м от воздуховыпускного отверстия.

2. Сборка

Данное устройство довольно мобильно, его можно легко перемещать, учитывая правила техники безопасности.

Перед тем как включить прибор, установите подставку. При помощи двух прилагаемых болтов закрепите устройство, как показано на странице 65. Затем поставьте обогреватель на устойчивую чистую поверхность.

Внимание: не используйте обогреватель без подставки!

Для лучшей циркуляции воздуха расстояние от прибора до других предметов (мебель или стены) должно быть не менее 50 см. Направляйте поток воздуха так, чтобы помещение обогревалось оптимально. Не направляйте прибор в угол, огороженные места, на порог или в потолок.

3. Использование прибора

- Подключите провод питания к розетке 220-240В~ 50 Гц. (Подключение должно быть заземленным)
- Нажмите кнопку Вкл / Выкл
- Чтобы отключить прибор, вновь нажмите кнопку Вкл / Выкл
- Только после этого можно отключить прибор от сети

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОПРОКИДЫВАНИЯ

Подставка оснащена устройством для предотвращения опрокидывания: при сильном наклоне обогревателя устройство мгновенно создает дополнительное натяжение для его удержания в исходном положении.

4. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЧИСТКИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Перед тем как чистить прибор, обязательно выньте вилку из розетки.
- Не погружайте прибор в жидкость.
- Во избежание удара электрическим током стирайте пыль с прибора с помощью мягкой и сухой тряпки.

5. УТИЛИЗАЦИЯ



Эта маркировка означает, что продукт не должен утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕАС. Для предотвращения возможного ущерба окружающей среде или здоровью

людей вследствие неконтролируемой утилизации отходов, перерабатывайте его надлежащим образом, чтобы содействовать рациональному повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть ваше использованное устройство, пожалуйста, используйте системы сбора и возврата продукта. Они могут принимать этот продукт для экологически безопасной утилизации.

NS12-13C1

220-240В~ 50Гц

1200Вт



EAC



6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕВОЗКИ

Изделие следует хранить в сухом проветриваемом месте.

7. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности данного оборудования
- Ниже перечислены меры, которые необходимо принять в случае каких-либо неисправностей.
- Проблема: отсутствует ток/нет нагрева

Принимаемые меры:

- А. Необходимо проверить, не используется ли изделие в ненадлежащих условиях. В этом случае на неровной поверхности происходит опрокидывание всего устройства.
- В. Если изделие используется в надлежащих условиях, проверьте, подключено ли питание.
- С. Ослабление внутреннего соединения или плохой контакт: проверьте систему, найдите неисправность, замените блок с греющим кабелем.

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Модель продукта	NS12-13C1
Напряжение	220-240V~
Частота	50Hz
Мощность	1200W

1. Правила безпеки для всіх переносних обігрівачів

- Цей пристрій може використовуватися дітьми віком від 8 років та особами із фізичними, чуттєвими та розумовими вадами або тими, яким бракує досвіду чи знань, лише під належним наглядом та після навчання користуванню пристроєм із повною безпекою та усвідомленням ризиків. Діти не повинні гратися з пристроєм. Діти не повинні чистити і доглядати пристрій без нагляду.

- Слід тримати подалі дітей віком до 3 років, якщо тільки вони не знаходяться під постійним наглядом. Діти віком від 3 до 8 років можуть вмикати та вимикати пристрій лише в тому разі, якщо пристрій розміщено чи встановлено у такому передбаченому положенні, і якщо діти знаходяться під наглядом або були навчені користуванню пристроєм із повною безпекою та усвідомленням можливих ризиків. Діти віком від 3 до 8 років не повинні приєднувати пристрій до мережі, регулювати, чистити і доглядати його.

- УВАГА: Деякі частини виробу можуть сильно нагріватися і спричиняти опіки. Слід бути особливо обережним у присутності дітей та осіб, що не можуть подбати про себе.

- Якщо кабель живлення обігрівача пошкоджено, виробник, його агент з обслуговування або інші кваліфіковані особи мають замінити його, щоб уникнути небезпеки.

- УВАГА: Щоб уникнути небезпеки через несвоєчасне вмикання термічного запобіжника, цей пристрій не можна живити через зовнішній перемикальний пристрій, наприклад, таймер, та підключати до мережі, що постійно вмикається та вимикається постачальником електроенергії

- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб уникнути перегрівання, не накривайте обігрівальний пристрій.



- Обігрівальний пристрій не можна ставити безпосередньо під розеткою.

- Не користуйтеся обігрівачем поблизу ванни, душа чи басейна

- **ОБЕРЕЖНО:** Цей нагрівальний пристрій не оснащений пристроєм регулювання температури у приміщенні. Не використовуйте цей нагрівальний пристрій у малих приміщеннях, коли в них знаходяться особи, не здатні самотійно залишити їх, не забезпечивши належний безперервний нагляд.

Додаткові інструкції з безпеки для інфрачервоних обігрівачів

- Не використовуйте цей обігрівальний пристрій із програматором, таймером, системою дистанційного керування та будь-якими іншими пристроями, які автоматично подають напругу на обігрівач, бо є ризик займання, якщо пристрій накрито або встановлено неправильно.

- Захисний екран обігрівача запобігає прямому доступу до нагрівальних елементів і має бути встановлений під час користування

- Захисний екран не дає повного захисту малим дітям та особам із вадами.

- Не використовуйте цей обігрівач, якщо він впав.

- Не використовуйте, якщо на обігрівачі є видимі ознаки пошкодження.

- Використовуйте цей обігрівач на горизонтальній і стійкій поверхні або прикріпіть його до стіни, якщо це можливо.

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Щоб зменшити ризик пожежі, тримайте текстиль, штори або будь-який інший легкозаймистий матеріал на відстані не менше 1 м від отвору для виходу повітря.

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** не використовуйте цей обігрівач у невеликих приміщеннях, коли в них проживають люди, які не можуть самотійно

- Не використовуйте пристрій, якщо він впав.
- Не використовуйте пристрій, якщо є видимі ознаки його пошкодження.
- Використовуйте пристрій на горизонтальній і стійкій поверхні або закріпіть його на стіні, залежно від конкретного випадку.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не використовуйте пристрій у маленьких приміщеннях із людьми, нездатними покинути приміщення самотійно, якщо тільки за ними не здійснюється постійне спостереження.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Для зменшення ризику пожежі стежте за тим, щоби тканини, штори або будь-які інші легкозаймисті матеріали знаходилися на відстані не менше 1 м від отвору для відведення повітря.

2. ВСТАНОВЛЕННЯ

Цей пристрій є мобільним, і його можна переміщувати, зважаючи на правила безпеки. Пристрій не повинен встановлюватися на стіні! Перед тим, як використовувати пристрій, перевірте, що встановлена його основа. Прикріпіть основу до пристрою двома гвинтами, що додаються, як показано на ілюстрації нижче. Після завершення встановлення поставте обігрівач на стійку та чисту поверхню.

Предупреждение: Никогда не эксплуатируйте обогреватель без ножек!

Між стінками вашого пристрою і будь-якими предметами (наприклад, меблями чи стінами) повинна залишатися мінімальна відстань 50см, щоб забезпечити належну циркуляцію повітря. Спрямовуйте потік повітря так, щоб оптимізувати обігрів місця. Уникайте кутів, замкнутого простору, перегородок та стель.

3. ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У ПРИМІЩЕННЯХ КОРИСТУВАННЯ

- Приєднайте пристрій до розетки 220-240 В~ 50 Гц (Штепсель має бути приєднаний до заземлення).
- Натисніть вимикач Пуск/Стоп
- Для вимкнення знову натисніть вимикач Пуск/Стоп
- Завжди від'єднуйте обігрівач від мережі, коли він не працює

ЗАПОБІЖНИЙ ВИМИКАЧ, ЩО СПРАЦЬОВУЄ ПРИ ПЕРЕКИДАННІ

У нижній частині пристрою знаходиться запобіжний вимикач на випадок перекидання: він автоматично вимикає струм, якщо пристрій падає.

4. ДОГЛЯД І ЧИЩЕННЯ

- Завжди виймайте штепсель із розетки перед тим, як чистити пристрій
- Щоб уникнути електричного розряду, чистіть пристрій м'якою та сухою ганчіркою для витирання пилу. НЕ ЗАНУРЮЙТЕ ПРИСТРІЙ У РОЗЧИН ДЛЯ ЧИЩЕННЯ
- Також ви можете скористатися пилососом для чищення вентиляційних отворів. Регулярно чистіть пристрій.



Це маркування означає, що продукт не повинен утилізуватися разом з іншими побутовими відходами на всій території ЄС. Для запобігання можливого збитку довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію відходів, переробляйте його належним чином, щоб сприяти раціональному повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб повернути ваш використаний пристрій, будь ласка, використовуйте системи збору та повернення або звертайтеся за місцем придбання продукту. Вони можуть приймати цей продукт для екологічно безпечної утилізації.

NS12-13C1
220-240В~ 50Гц
1200Вт



1. Cerințe de securitate pentru toate radiatoarele mobile

- Acest aparat poate fi utilizat de către copii având cel puțin 8 ani și de către persoane ale căror capacități fizice, senzoriale sau mentale sunt reduse sau care sunt lipsite de experiență și nu posedă cunoștințele necesare, dacă aceștia (acestea) sunt corect supravegheați (supravegheate) sau dacă li s-au dat instrucțiuni privind utilizarea aparatului în deplină siguranță și dacă au înțeles riscurile survenite. Copiii nu trebuie să se joace cu acest aparat.

Curățarea și întreținerea care îi revin utilizatorului nu trebuie să fie efectuate de către copii fără supraveghere.

- Se recomandă să țineți la distanță copiii mai mici de 3 ani, cu excepția cazului în care aceștia se află sub supraveghere continuă.

Copiii cu vârsta între 3 și 8 ani au voie doar să pornească sau să oprească aparatul, cu condiția ca aparatul să fie pus sau montat într-o poziție normală prevăzută și ca acești copii să dispună de o supraveghere sau să fi primit instrucțiuni privind utilizarea aparatului în deplină securitate și să fi înțeles riscurile posibile. Copiii cu vârsta între 3 și 8 ani nu au voie nici să conecteze, nici să regleze, nici să curețe aparatul și nici să efectueze întreținerea care îi revine utilizatorului.

- **ATENȚIE** - Anumite părți ale acestui produs pot să devină foarte fierbinți și să provoace arsuri. Trebuie să acordați o atenție deosebită în prezența copiilor și persoanelor vulnerabile.

- În cazul în care cablul de alimentare al sistemului de încălzire este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către fabricant, de către service-ul său postvânzare sau de către persoane cu calificare asemănătoare, pentru a evita orice pericol.

- **ATENȚIE:** Pentru a evita orice pericol datorită rearmării bruște a siguranței termice, acest aparat nu trebuie să fie alimentat prin intermediul unui întrerupător extern, ca un ceas, sau să fie conectat

la un circuit care este pus și scos în mod regulat de sub tensiune de către furnizorul de curent electric.

• **AVERTIZARE:** Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți aparatul de încălzit.



• Aparatul de încălzit nu trebuie să fie amplasat sub priza de curent.

• Nu utilizați acest aparat de încălzit în apropiere de o baie, un duș sau o piscină.

• **ATENȚIE :** Acest sistem de încălzire nu este echipat cu un sistem care să permită controlul temperaturii camerei. Nu folosiți sistemul de încălzire în încăperi mici, în cazul în care acestea sunt ocupate de persoane care nu sunt capabile să iasă din cameră prin propriile lor mijloace, cu excepția cazului în care se asigură o supraveghere permanentă.

Cerințe suplimentare de securitate pentru radiatoarele tip radiante

• Nu folosiți acest radiator împreună cu un dispozitiv de programare, un întrerupător temporizat, un sistem separat de comandă la distanță sau orice alt dispozitiv care pornește radiatorul automat, deoarece există riscuri de incendiu, în cazul în care radiatorul este acoperit cu ceva sau dacă este poziționat necorespunzător.

• Grilajul de protecție al radiatorului are scopul de a preveni accesul direct la elementele de încălzire și trebuie să fie la locul lui când radiatorul este utilizat.

• Grilajul de protecție nu asigură protecție completă pentru copii mici și pentru persoanele infirme.

• Nu utilizați acest încălzitor dacă a căzut.

• Nu utilizați dacă există semne vizibile de deteriorare a încălzitorului.

• Utilizați acest încălzitor pe o suprafață orizontală și stabilă sau fixați-l pe perete, după caz.

• **AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de incendiu, păstrați textilele, draperiile sau orice alt material inflamabil la o distanță minimă de 1 m de orificiul de evacuare a aerului.

FR

ES

PT

IT

EL

PL

RU

UA

RO

EN

KZ

- **AVERTISMENT:** Nu utilizați acest încălzitor în încăperi mici, când sunt ocupate de persoane care nu sunt capabile să părăsească singur camera, cu excepția cazului în care este asigurată o supraveghere constantă.
- Nu utilizați acest dispozitiv dacă a fost scăpat.
- Nu utilizați dacă există semne vizibile de deteriorare a dispozitivului.
- Utilizați acest dispozitiv pe o suprafață orizontală și stabilă sau fixați-l pe perete, după caz.
- **AVERTISMENT:** Nu utilizați acest dispozitiv în încăperi mici atunci când acestea sunt ocupate de persoane care nu sunt capabile să părăsească singure încăperea, cu excepția cazului în care este asigurată o supraveghere constantă.
- **AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de incendiu, păstrați textilele, perdelele sau orice alt material inflamabil la o distanță minimă de 1 m de aerisire.

2.INSTALARE

Aparatul dumneavoastră se va utiliza doar ca aparat mobil (vă rugăm să respectați toate avertismentele de securitate de mai jos):Aparatul nu trebuie instalat pe perete!

Înainte de a utiliza radiatorul, vă rugăm să vă asigurați că are baza montată. Fixați baza la aparat cu ajutorul celor două șuruburi furnizate, așa cum e indicat în figura de mai jos.După ce ați terminat asamblarea, puneți radiatorul pe o suprafață stabilă și curată.
Avertisment:Nu folosiți niciodată aparatul fără bază.

Lăsați o distanță de minimum 50 cm între aparat și orice obstacol (de exemplu, mobilier sau pereți) pentru a permite o bună circulație a aerului. Orientați întotdeauna curentul de aer astfel încât să optimizați încălzirea camerei. Evitați colțurile, spațiile înguste, podelele de lemn, tavanul, etc.

3. UTILIZARE DOAR ÎN INTERIOR

UTILIZARE

- Conectați la o priză de 220-240 V ~ 50 Hz (Această priză trebuie să aibă împământare)
- Apăsați butonul PORNIT/OPRIT
- Pentru a opri aparatul, apăsați din nou butonul PORNIT/OPRIT
- Deconectați întotdeauna radiatorul de la priză când nu funcționează

BUTON PENTRU RĂSTURNARE

Acest aparat este prevăzut cu un buton pentru cazurile de răsturnare, situat sub baza aparatului: În cazul în care radiatorul se răstoarnă și cade, aparatul este oprit imediat.

4. ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

- Scoateți întotdeauna ștecherul din priza de perete înainte de a curăța aparatul.
- Nu introduceți niciodată aparatul sub apă pentru a-l curăța.
- Pentru a evita orice risc de descărcare electrică, curățați paratul cu o cârpă moale și uscată pentru a îndepărta praful.



Acest semn indică faptul că produsul nu se va arunca la un loc cu deșeurile menajere în UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane cauzate de aruncarea necontrolată a deșeurilor, reciclați produsul în mod responsabil, în vederea promovării reutilizării durabile a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul dvs. uzat, folosiți sistemele de returnare și colectare sau contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul. Aceștia vor prelua produsul și-l vor recicla în siguranță, pentru protecția mediului.

NS12-13C1

220-240V~ 50Hz

1200W



Cerințe privind informațiile referitoare la aparatele electrice pentru încălzire locală

Identificatorul de model(e): 86315332					
Parametru	Simbol	Valoare	Unitate	Parametru	Unitate
Puterea termică			Modul de acumulare a căldurii, numai în cazul aparatelor electrice pentru încălzire locală cu acumulator de căldură (alegeți o variantă)		
Puterea termică nominală	P_{nom}	1.2	kW	control manual al sarcinii termice, cu termostat integrat	[nu este cazul]
Puterea termică minimă (cu titlu indicativ)	P_{min}	0.4	kW	control manual al sarcinii termice, ca răspuns la temperatura camerei și/sau exterioară	[nu este cazul]
Puterea termică maximă continuă	P_{max}	1.2	kW	control electronic al sarcinii termice, ca răspuns la temperatura camerei și/sau exterioară	[nu este cazul]
Consumul auxiliar de energie electrică				putere termică comandată de ventilator	[nu este cazul]
La putere termică nominală	P_{aux}	N/A	kW	Tip de putere termică/controlul temperaturii camerei (selectați o variantă)	
La putere termică minimă	P_{aux}	N/A	kW	cu o singură treaptă de putere termică și fără controlul temperaturii camerei	[nu]
în modul standby	P_{sb}	N/A	W	două sau mai multe trepte de putere manuale, fără controlul temperaturii camerei	[da]
				cu controlul temperaturii camerei prin intermediul unui termostat mecanic	[nu]
				cu control electronic al temperaturii camerei	[nu]
				cu control electronic al temperaturii camerei și cu temporizator cu programare zilnică	[nu]
				cu control electronic al temperaturii camerei și cu temporizator cu programare săptămânală	[nu]
				Alte opțiuni de control (se pot selecta mai multe variante)	
				controlul temperaturii camerei, cu detectarea prezenței	[nu]
				controlul temperaturii camerei, cu detectarea unei ferestre deschise	[nu]
				cu opțiune de control la distanță	[nu]
				cu demaraj adaptabil	[nu]
				cu limitarea timpului de funcționare	[nu]
				cu senzor cu bulb negru	[nu]
Date de contact	ADEO Services- 135 Rue Sadi Carnot – CS00001 59790 RONCHIN – France				

www.erp-equation.com/heaters

1.Safety requirements for all portable heaters

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

- Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.

- **CAUTION :** Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

- **CAUTION:** In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cutout, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

WARNING: In order to avoid overheating, do not cover the heater.

- The heater must not be located immediately below a socket-outlet.
- Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.



- **WARNING:** This heater is not equipped with a device to control the room temperature. Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.

Additional safety requirements for radiant heaters

- Do not use this heater with a programmer, timer, separate remote-control system or any other device that switches the heater on automatically, since a fire risk exists if the heater is covered or positioned incorrectly.
- The fireguard of this heater is intended to prevent direct access to heating elements and must be in place when the heater is in use.
- The fireguard does not give full protection for young children and for infirm persons.
- Do not use this heater if it has been dropped.
- Do not use if there are visible signs of damage to the heater.
- Use this heater on a horizontal and stable surface, or fix it to the wall, as applicable.
- **WARNING:** To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, or any other flammable material a minimum distance of 1 m from the air outlet.
- **WARNING:** Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.
- Do not use this device if it has been dropped.
- Do not use if there are visible signs of damage to the device.
- Use this device on a horizontal and stable surface, or fix it to the wall, as applicable.
- **WARNING:** Do not use this device in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.
- **WARNING:** To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, or any other flammable material a minimum distance of 1 m from the air outlet.

2.INSTALLATION

Your appliance shall be used as portable appliance only (thanks to respect all the safety warnings given below): It must not be installed on a wall !

Before you use the heater thanks to make sure that its base is installed.

Fix the base to the appliance with the two provided screws as shown on the picture below.

Once the installation is performed, put the heater on a stable and clean surface.

Warning : Never use the heater without its base.

Let a minimum distance of 50cm between any side of your appliance and any obstacle (furnitures or walls, for example) to allow a good circulation of the airflow. Always direct the airflow in order to optimize the heating of the room.

Avoid the corners, small volumes, wood floors, ceiling, etc. . .

3.INDOOR USE ONLY

USE

- Plug the appliance to a 220-240V ~ 50 Hz socket (This plug shall be connected to the earth)

- Press the ON/OFF switch

- To switch off, press again on ON/OFF

- Always unplug the heater when it's not working

TIP-OVER SWITCH

This appliance is equipped with a tip-over switch located under the base of the appliance: If the heater turns over and falls, the appliance is immediately stopped.

4.CLEANING & MAINTENANCE

- Always disconnect appliance from the main when you clean it.

- In order to avoid any hazard, only clean the appliance with a dry rag lightly humidified. NEVER IMMERSE THE HEATER TO CLEAN IT.

- You can use a vacuum cleaner to clean the air openings. Clean your appliance regularly.

5. RECYCLING OF WASTE MATERIALS



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

NS12-13C1
220-240V~ 50Hz
1200W



6. STORAGE AND TRANSPORTATION CONDITIONS

The product should be stored in a dry and ventilated place.

7. TROUBLESHOOTING

- Information on measures to be taken if a malfunction of this equipment is detected.
- The below is some measures have to be taken if any faults take place:
- Problem: No electricity/ heat Measures:
 - A. It is necessary to check whether it is used in abnormal conditions.
If so, the ground is uneven, and the whole machine is dumped;
 - B. If it is used under normal circumstances, please check whether the electricity is on.
 - C. Loose internal terminal or poor contact: check, troubleshoot, Replace the heat wire assembly;

8. PRODUCT SPECIFICATIONS

Product Model	NS12-13C1
Voltage	220-240V~
Frequency	50Hz
Power	1200W

Information requirements for electric local space heaters

Model identifier(s): 86315332					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)	
Nominal heat output	P_{nom}	1.2	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat	[N.A.]
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	0.4	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	[N.A.]
Maximum continuous heat output	P_{maxc}	1.2	kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	[N.A.]
Auxiliary electricity consumption				fan assisted heat output	[N.A.]
At nominal heat output	$e_{l_{nom}}$	N/A	kW	Type of heat output/room temperature control (select one)	
At minimum heat output	$e_{l_{min}}$	N/A	kW	single stage heat output and no room temperature control	[no]
In standby mode	$e_{l_{st}}$	N/A	W	Two or more manual stages, no room temperature control	[yes]
				with mechanic thermostat room temperature control	[no]
				with electronic room temperature control	[no]
				electronic room temperature control plus day timer	[no]
				electronic room temperature control plus week timer	[no]
				Other control options (multiple selections possible)	
				room temperature control, with presence detection	[no]
				room temperature control, with open window detection	[no]
				with distance control option	[no]
				with adaptive start control	[no]
				with working time limitation	[no]
				with black bulb sensor	[no]
Contact details	ADEO Services- 135 Rue Sadi Carnot – CS00001 59790 RONCHIN – France				

www.erp-equation.com/heaters

1. Мобильді жылытқыш құралдармен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік ережелері

- Бұл аспапты 8 жастан асқан балалар және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі тұлғалар, сондай-ақ лайықты тәжірибесі немесе білім жоқ тұлғалар, егер олар бақылауда болса немесе оларға аспапты толық қауіпсіз пайдалану бойынша нұсқаулық берілсе және егер олар қоса жүретін тәуекелдерді қабылдаса, пайдалана алады. Аспаппен балалардың ойнауына жол берілмейді.
- Қараусыз кезде балалар өз бетімен тазалау және күтім жұмыстарын жасамауы қажет.
- Егер ол үнемі қадағалауда болмаса, 3 жастан кіші балаларды қашық ұстау керек. 3-тен 8 жасқа дейінгі балалар егер аспап алдын ала қарастырылған қалыпты жағдайда орналасқан немесе орнатылған және бұл балаларға үнемі қадағалау жасалса немесе олар аспапты қауіпсіз пайдалану бойынша нұсқаулық алған болса және әлеуетті қауіпті жақсы түсінген жағдайда ғана аспапты қосуы немесе ажыратуына болады. 3-тен 8 жасқа дейінгі балалардың аспапты желіге қосуына, реттеуіне, тазалауына, техникалық қызмет көрсетудің пайдаланушылық операцияларын жүргізуіне болмайды.
- **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ** — бұл бұйымның кейбір бөлшектері аса қатты қызуы және күйікке шалдыруы мүмкін. Балалар мен әсерге тез ұшырауы мүмкін тұлғалар болған кезде бұған ерекше назар аудару қажет.
- Жазатайым оқиғалардың алдын алу үшін қуат көзі баусымы зақымдалған жағдайда оны ауыстыру үшін өндірушіге, кепілдік қызмет көрсету бөліміне немесе басқа білікті маманға хабарласыңыз.
- **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** Жылу сақтандырғыш жанып кетпеуі үшін, аспап аралық құрылғыдан немесе таймер сияқты сыртқы өшіргіштен қуат алуы тиіс немесе тұрақты не кернеу астында, немесе кернеусіз болатын тізбекке қосылған болуы тиіс.
- **ЕСКЕРТПЕ:** Аса қызып кетуді болдырмау үшін қыздыру аспабының үстін жаппаңыз.
- Аспапты резеткіге жақын қоймаңыз.
- Бұл жылытқышты тікелей ванна бөлмесінде, душта немесе бассейн маңында пайдалануға тыйым салынған.



- Егер жылытқыш жабылған немесе дұрыс орнатылмаған болса, өрт туындау қауіпіне байланысты автоматты қосылу үшін бағдарламаушы құрылғы, таймер, қашықтан басқарудың жеке құрылғысын немесе басқа кез келген құрылғыны пайдаланбаңыз.
- ЕСКЕРТУ: бұл қыздыру аспабы сыртқы ауаның температурасын басқаруға арналған құрылғымен жабдықталмаған. Бұл қыздыру аспапты, оларға тұрақты бақылау қойылған жайлардан басқа кездері, жайды өз бетімен тастап шыға алмайтын адамдар болған кезде шағын жайларда пайдаланбаңыз.
- Бұл қыздырғыш құлап кеткен болса, оны қолданбаңыз.
- Қыздырғыштың зақымдануының көрінетін белгілері болса, қолданбаңыз.
- Бұл қыздырғышты көлденең және тұрақты бетке пайдаланыңыз немесе қажетінше қабырғаға бекітіңіз.
- ЕСКЕРТУ: Өрт қаупін азайту үшін тоқыма бұйымдарын, перделерді немесе кез келген басқа жанғыш материалдарды ауа шығатын жерден кемінде 1 м қашықтықта ұстаңыз.

ЕСКЕРТУ: Тұрақты бақылау қамтамасыз етілмейінше, бұл жылытқышты шағын бөлмелерде бөлмеден өз бетімен шыға алмайтын адамдар тұрғанда пайдаланбаңыз.

- Бұл құрылғыны құлап кеткен жағдайда, пайдаланбаңыз.
- Егер құрылғының зақымдану белгілері байқалса, пайдаланбаңыз.
- Бұл құрылғыны көлденең және тұрақты жерде қолданыңыз немесе жағдайға байланысты қабырғаға бекітіңіз.
- ЕСКЕРТПЕ: Үнемі бақылау жағдайларын қоспағанда, бөлмеден өз бетінше кете алмайтын адамдар болса бұл құрылғыны кішігірім бөлмелерде пайдаланбаңыз.
- ЕСКЕРТПЕ: Өрт қаупін азайту үшін тоқыма, перделер немесе кез-келген басқа жанғыш материалдарды ауа шығарғыштан кемінде 1 м қашықтықта ұстаңыз.

2. ОРНАТУ

Бұл құрылғы барынша оңтайлы, оны қауіпсіздік техникасы ережелерін ескере отырып оңай тасымалдауға болады.

Аспапты қоспас бұрын тіреуіш орнатыңыз. Екі қоса берілген бұрандама көмегімен құрылғыны төменде көрсетілгендей етіп бекітіңіз. Содан соңжылытқышты орнықты таза бетке қойыңыз.

Назар аударыңыз: жылытқышты тіреуішсіз пайдаланбаңыз!

Лайықты ауа айналымын қамтамасыз ету үшін құрылғы қабырғасынан кез келген затқа (мысалы, жиһаз немесе қабырға) дейінгі арақашықтық 50 см-ден кем болмауы керек. Ауа ағынын жай барынша оңтайлы жылыналатындай болып бағыттаңыз. Аспапты бұрыштарға, қршалған орындарға, табалдырыққа немесе төбеге бағыттамаңыз.

3. ТЕК ЖАЙЛАРДЫҢ ІШІНДЕ ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН

ПАЙДАЛАНУ

- Қуаттану баусымын 220-240В 50 ГЦ электр резеткісіне қосыңыз (қосу жерге тұйықталған болуы керек)
- Қосл/Өшрл батырмасын басыңыз
- Аспапты өшіру үшін тағы да Қосл/Өшрл батырмасын басыңыз
- Тек осыдан кейін аспапты желіден ажыратуға болады.

ТӨҢКЕРІЛУДІҢ АЛДЫН АЛУҒА АРНАЛҒАН ҚҰРЫЛҒЫ

Тіреуіш төңкерілудің алдын алуға арналған құрылғымен жарақтандырылған: жылытқыш тым еңкейіңкі тұрса құрылғы бастапқы қалпында ұстап қалу үшін сол сәтте қосымша тартуды жасайды.

4. ТАЗАЛАУ МЕН КҮТІМ

- Құрылғыны тазалар алдында міндетті түрде ашаны резеткіден суырыңыз
- Аспапты сұйықтыққа батырмаңыз
- Электр тогы соғуы тәуекелін болдырмау үшін құрылғыны шаңнан тазалауды құрғақ жұмсақ шүберекпен жасаңыз.

5. VYUŽITÍ



Бұл белгі аталмыш өнімнің ЕО кіретін елдер аумағында басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге көдеге жаратылмауы тиіс екенін білдіреді. Бұл өніммен қате жұмыс жасау алып келуі мүмкін қоршаған орта немесе денсаулық үшін

үшін жағымсыз салдарларды болдырмау үшін оны лайықты көдеге жарату мәселесіне жауапкершілікпен қараған дұрыс, бұл ресурстардың тиімді қайтапап пайдаланылуына көмектесетін болады. Қызметін өтеген аспапты көдеге жарату үшін арнайы қалдықтар жинаудың қолданыстағы жүйесін пайдаланған жөн немесе осы өнімді сатып алған сатушыға хабарласыңыз. Тек осындай жағдайда ғана бұл өнімді қауіпсіз өңдеу мен көдеге жаратуға көпілдік беруге болады

NS12-13C1

220-240В~50Гц

1200Вт



6. САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ

Өнім құрғақ әрі желдетілетін жерде сақталуы тиіс.

7. АҚАУЛЫҚ СЕБЕБІН ІЗДЕУ ЖӘНЕ ТҮЗЕТУ

- Осы жабдықтың ақаулығы анықталған жағдайда қабылданатын шаралар туралы ақпарат
- Төменде қандай да бір ақаулар туындаған жағдайда қабылданатын шаралар келтірілген:
- Мәселе: Электр тоғының/жылудың болмауы Шаралар:
 - А. Оның қалыптан тыс ж дәйларда қолданылып жатпағандығын тексеру қажет. Егер солай болса, ол топырақтың тегіс еместігін және мәшиненің толықтай аударылғандығын білдіреді.
 - В. Е ер ол қалыпты жағдайда пайдаланылса, электр тоғына қосылғандығын тексеріңіз.
 - С. Ішкі клемманы босату немесе нашар байланыст болуы: тексеріп, ақаулықты жойып, жылу құбырының жинағын ауыстырыңыз.



8. ӨНІМНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Өнім үлгісі	NS12-13C1
Кернеу	220-240В~
Жиілік	50 Гц
Қуаты	1200 Вт



FR: Montage / ES: Montaje / PT: Montagem / IT: Montaggio / EL: Συναρμολόγηση /
PL: Montaż / RO: Montaj / RU: Сборка / UA: Збірка / EN: Assembly / KZ: Құрастыру

1

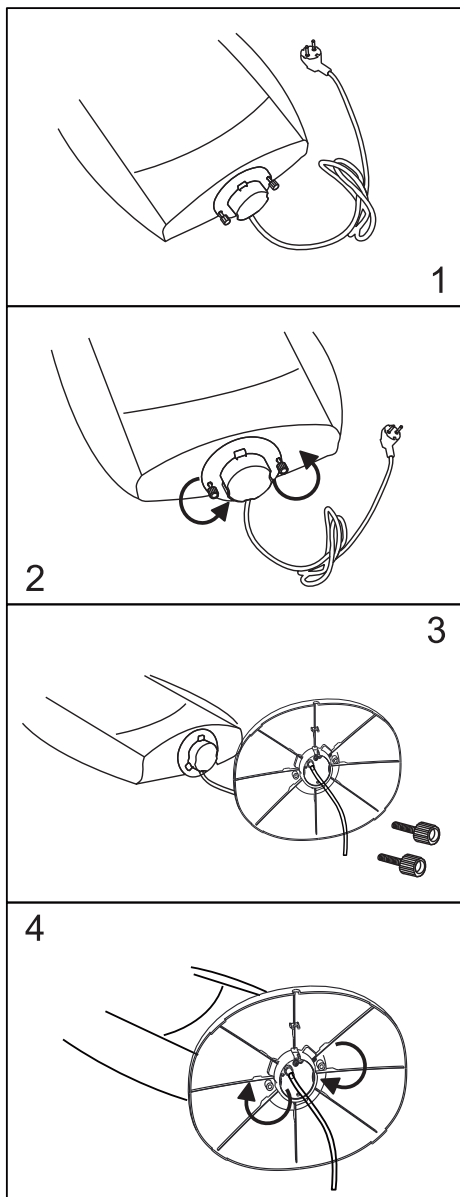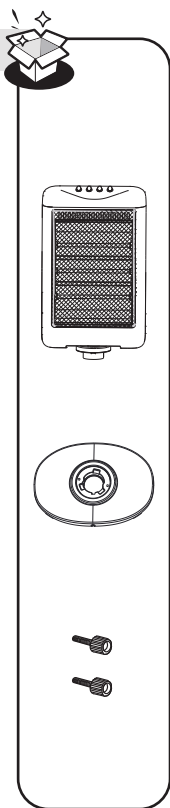




FR: Utilisation / ES: Utilización / PT: Utilização / IT: Uso / EL: Χρήση / PL: Użytkowanie /
RU: Использование / UA: Використання / RO: Utilizare / EN: Use / KZ: Пайдалану





1

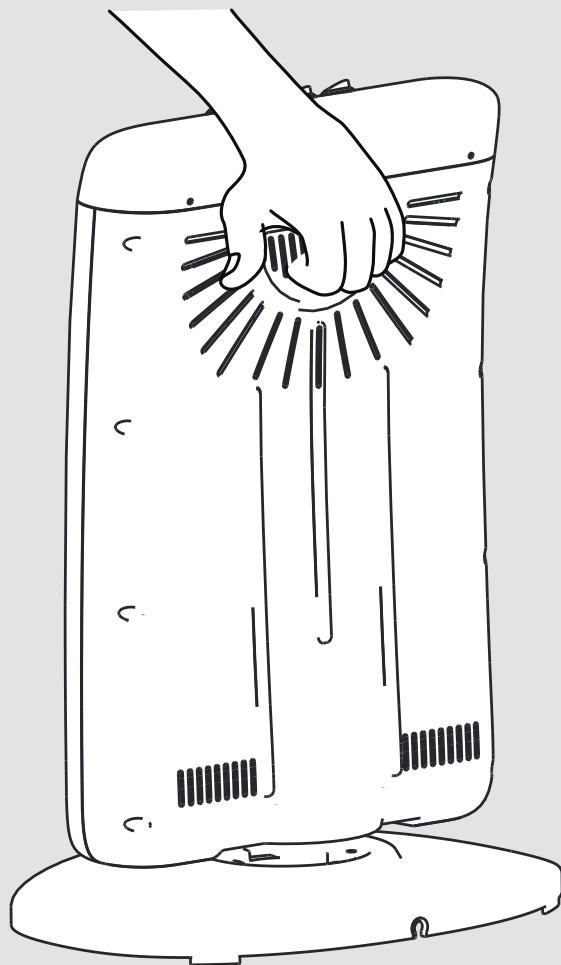




2

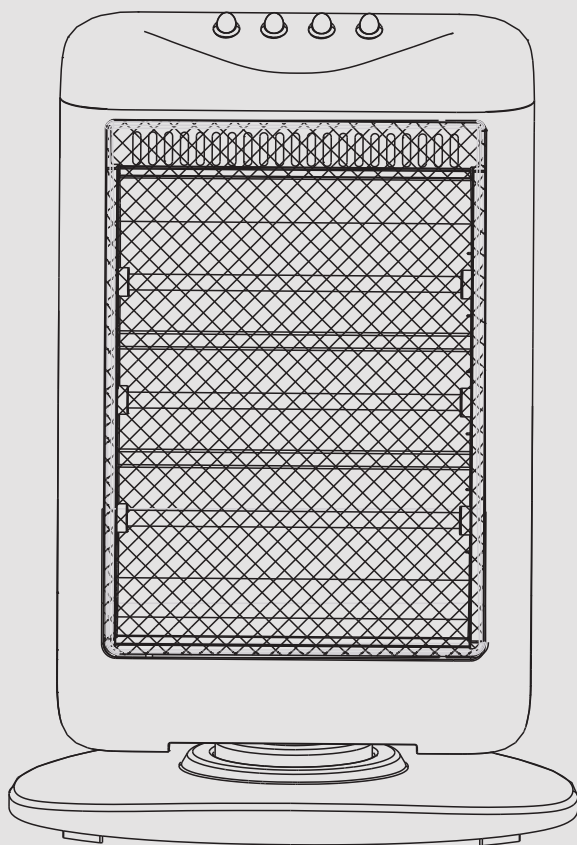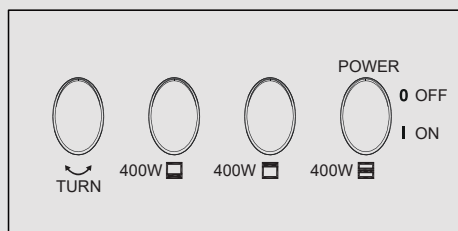





3

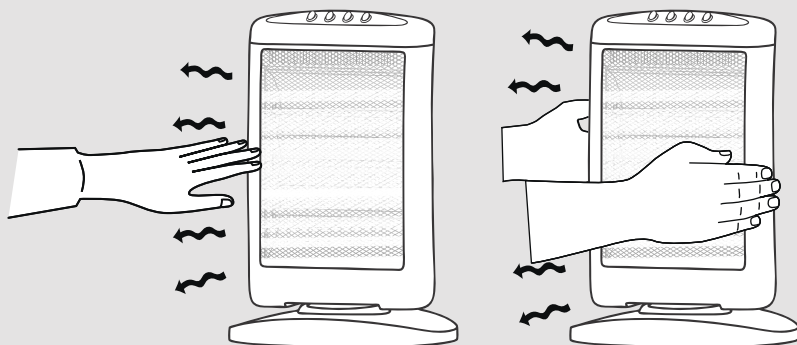

4




≤8 Years

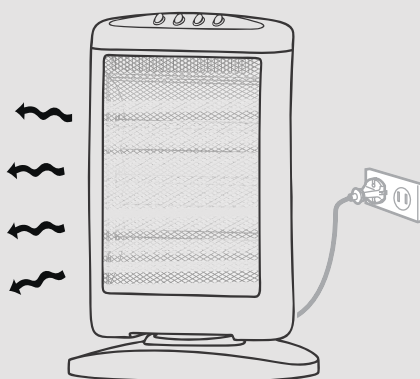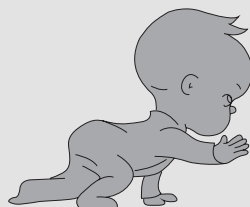



5


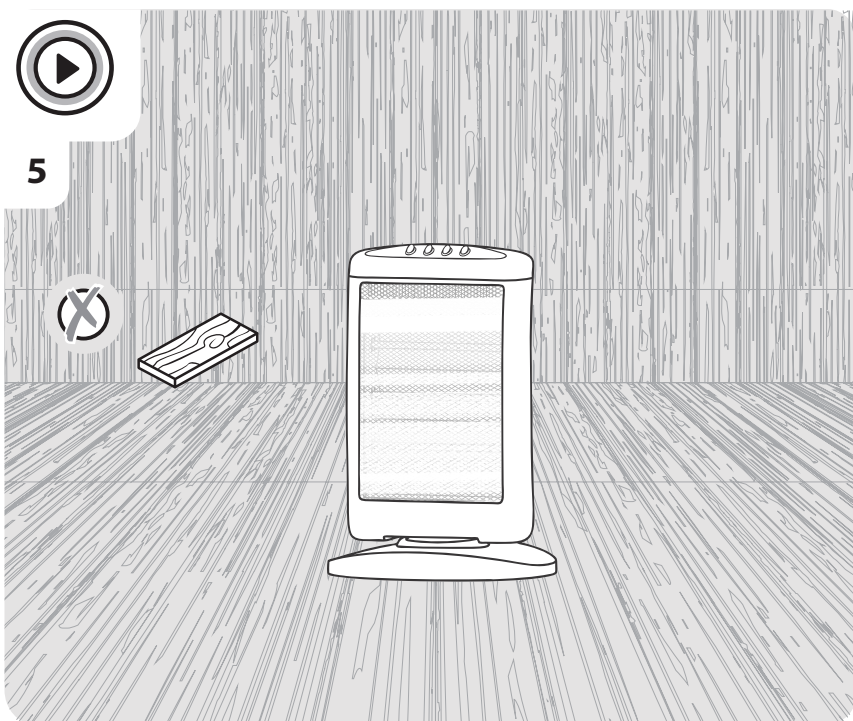


6







7

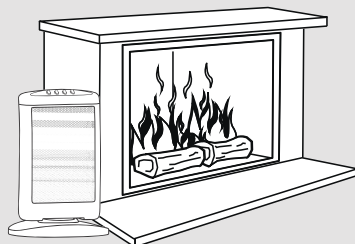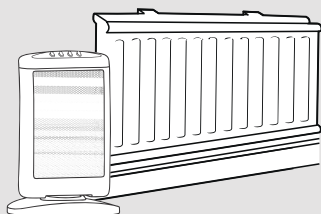


8

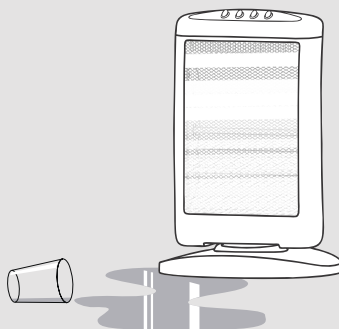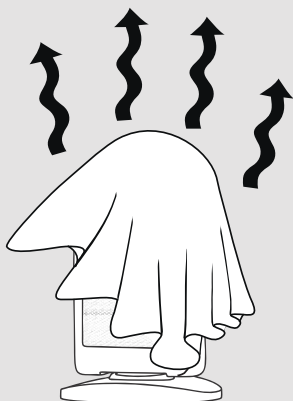




9

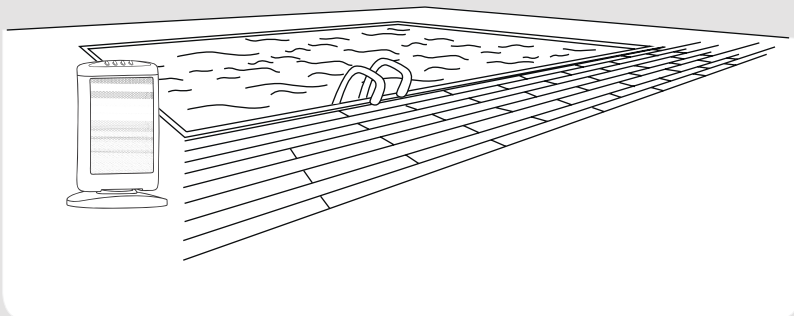


10

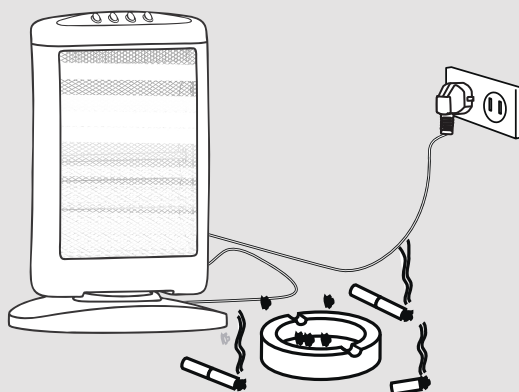




11

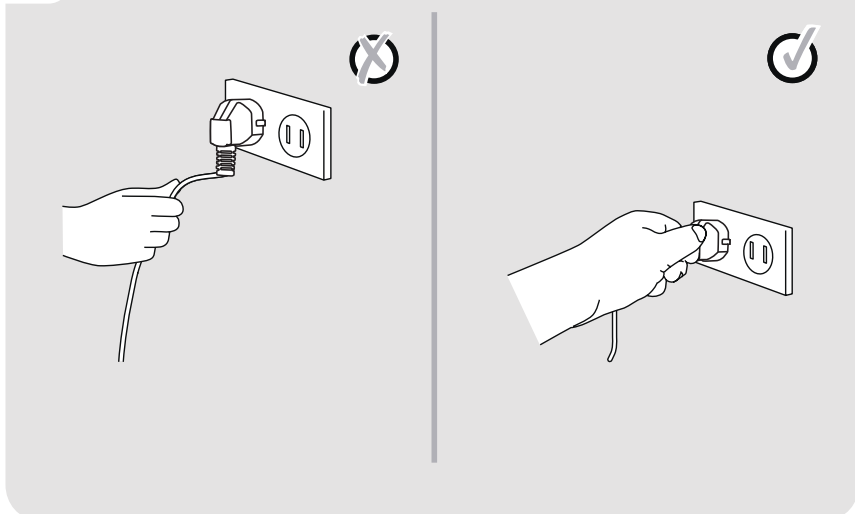

12



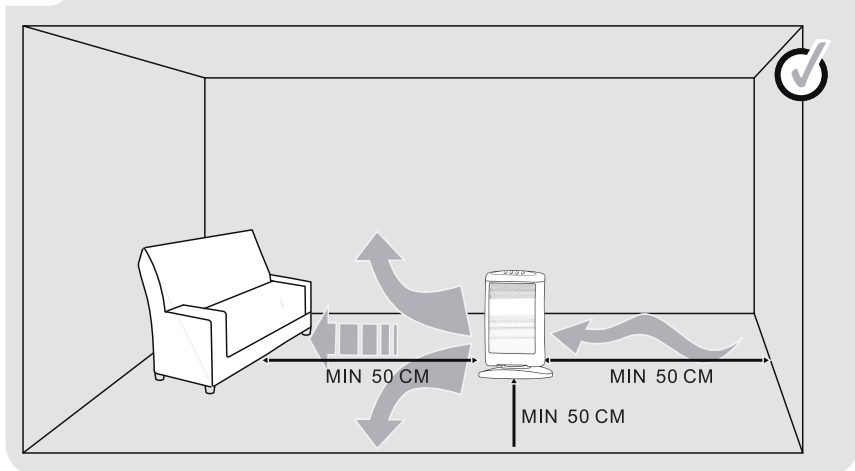





FR: Entretien / ES: Mantenimiento / PT: Manutenção / IT: Manutenzione / EL: Συντήρηση /
PL: Konserwacja / RU: Обслуживание / UA: Догляд / RO: Întreținere / EN: Maintenance /
KZ: Қызмет көрсету



1

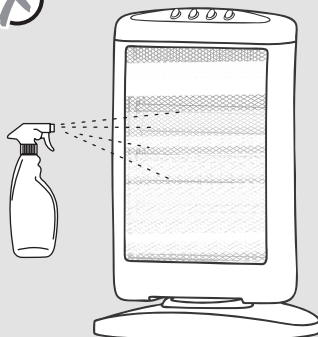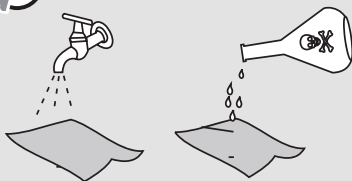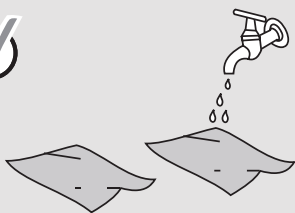


2

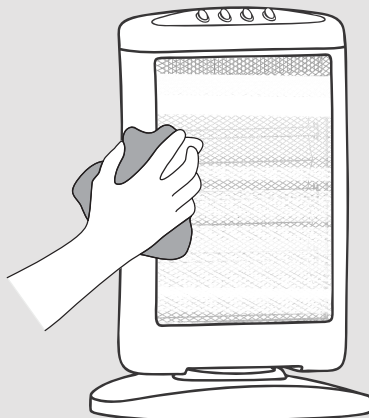




3

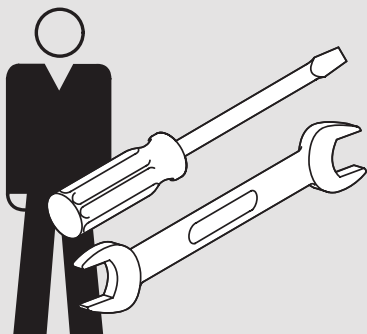



FR: Hivernage / ES: Durante el invierno / PT: Preparação para o inverno / IT: Rimessaggio /
EL: Αποθήκευση το χειμώνα / PL: Przechowywanie / RU: Зимний период / UA: Зимовий період /
RO: Păstrare pe perioada iernii / EN: Winter storage / KZ: Қысқы кезеңде

1

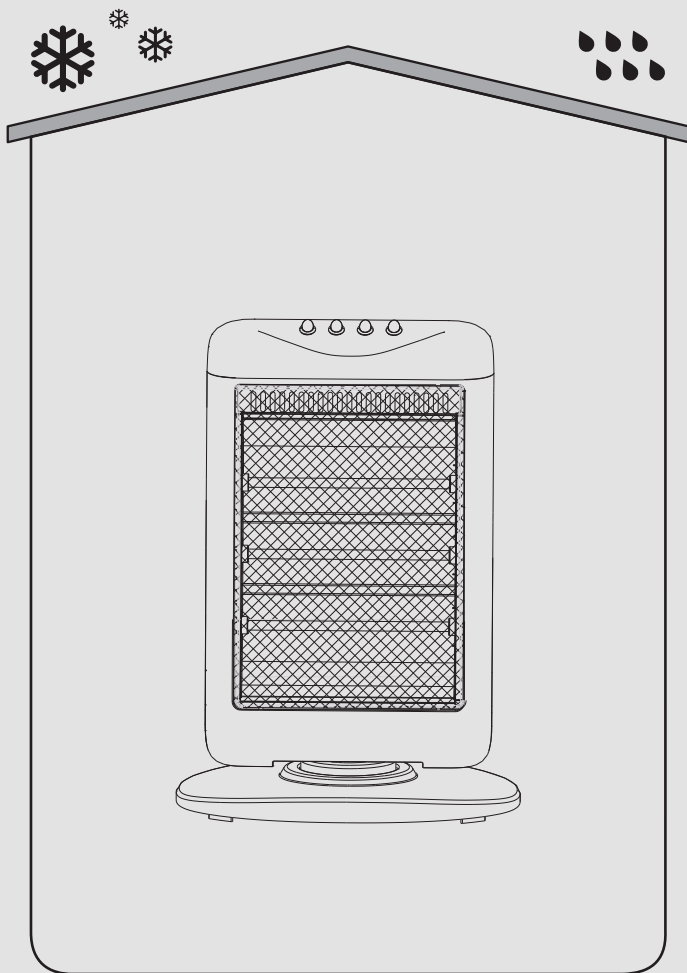



* Garantie 2 ans / 2 años de garantía / Garantia de 2 anos / Garanzia 2 Anni / Εγγύηση 2 ετών /
Gwarancja 2-letnia / Гарантия 2 года / Кепілдік 2 жыл / Гарантія 2 років / Garanție 2 ani /
2-year guarantee

Made in China \
Сделано в Китае \
Қытайда жасалған

UA ТОВ «Леруа Мерлен Україна»,
вул. Полярна 17а, м. Київ 04201, Україна

ADEO Services - 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001
59790 RONCHIN - France

RU Поставщик / Импортёр / Организация, принимающая претензии по качеству товара на
территории РФ: ООО ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК, 141031, Московская область,
г. Мытищи, Осташковское шоссе, д.1, РОССИЯ

KZ Қазақстан Республикасында өнім сапасы бойынша наразылықтарды
қабылдайтын ұйым: «Леруа Мерлен Қазақстан» ЖШС, Қазақстан
Республикасы, 050000, Алматы қ., Қонаев көшесі, 77, «PARK VIEW» БО,
6-қабат, 07-кеңсе. \ Организация, принимающая претензии по качеству продукции
в Республике Казахстан: ТОО «Леруа Мерлен Казахстан», Республика Казахстан, 050000,
г. Алматы, ул. Қунаева, 77, БЦ «PARK VIEW», 6 этаж, офис № 07.