

Пояснення символів

	УВАГА - З метою зменшення ризику отримання травм ознайомтесь з інструкцією користувача.
	Вибір відповідає спеціальним Європейським директивам; проведена нормативна процедура оцінки відповідності.
	Клас безпеки II
	Не викидайте електричне приладдя разом з побутовим сміттям.
	Цей продукт може перероблятися. Якщо воно більше не є придатне для використання, здайте його в утилізаційний центр.

Технічні характеристики	
Макс. в'язкість:	50 DIN-s
Напруга	220-240 В ~50Hz
Потужність	400 Вт
Подвійна ізоляція	
Рівень звукового тиску	84 дБ(А) [K = 3 дБ(А)]
Рівень звукової потужності	95 дБ(А) [K = 3 дБ(А)]
Рівень осциляції	$< 2,5 \text{ м/с}^2$, K = $1,5 \text{ м/с}^2$
Маса	1,40 кг

Задекларовані сумарні значення вібрації та шуму були виміряні відповідно до стандартного методу випробувань і можуть бути використані для порівняння одного інструмента з іншим; задекларовані сумарні значення вібрації та шуму також можуть бути використані для попереднього оцінювання впливу інструмента.

Попередження: Значення емісії вібрації та шуму під час фактичного використання електроінструмента може відрізнятися від вказаного значення залежно від того, як використовується інструмент, особливо від того, яка робота виконується.

Попередження: Потрібно визначити заходи безпеки для захисту користувача на основі оцінки піддавання небезпеці у фактичних умовах використання (з огляду на всі етапи робочого циклу, такі як час, протягом якого інструмент вимкнений, і протягом якого він працює в холосту на додаток до часу запуску).



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Ознайомтесь з усіма інструкціями й попередженнями щодо техніки безпеки використання інструмента. Збережіть ці інструкції.



ЗАГАЛЬНІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ З БЕЗПЕКИ В РОБОТІ З ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТАМИ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ Прочитайте всі вказівки щодо безпеки та інструкції. Недотримання вказівок та правил може спричинити ураження електричним струмом, пожежу та/або серйозні травми.

Зберігайте всі застереження та інструкції для подальшого використання.

Термін "електроінструмент" у попередженнях стосується електричного інструмента, що працює від електромережі (через шнур) або від акумулятора (без шнура).

1) Безпека робочої зони

- a) Тримайте робочу зону чистою та добре освітленою. Неприбрана або погано освітлена поверхня може стати причиною нещасного випадку.
- b) Не працюйте з електроінструментами у вибухонебезпечному середовищі, наприклад за наявності легкозаймистих рідин, газів або пилу. Під час роботи електроінструмента утворюються іскри, від яких можуть зайнятися пил або випари.
- c) Дітям і спостерігачам заборонено перебувати поруч з електроінструментом, що працює. Це може відволікати вас і призвести до втрати контролю.

2) Електробезпека

- a) Штепсельні вилки електроінструмента повинні підходити до розеток. Заборонено модифікувати вилку будь-яким чином. Не використовуйте жодні перехідники для роботи із заземленими електроінструментами. Використання штепселів і розеток, у які не вносилися зміни, зменшує ризик ураження електричним струмом.
- b) Уникайте контакту частин тіла із заземленими поверхнями, такими як труби, батареї, плити й холодильники. У разі заземлення тіла збільшується ризик ураження електричним струмом.
- c) Бережіть електроінструмент від дощу та вологи. Вода, що потрапила в електроінструмент, підвищує ризик ураження електричним струмом.
- d) Не використовуйте шнур живлення з порушенням норм експлуатації. Не використовуйте його для перенесення чи перетягування інструмента та виймання штепселя з розетки. Шнур потрібно оберігати від дії тепла, від гострих кутів та рухомих частин. Пошкоджені або заплутані шнури живлення підвищують ризик ураження електричним струмом.
- e) Під час роботи з електроінструментом надворі використовуйте подовжувач, призначений для зовнішніх робіт. Використання шнура, призначеного для зовнішніх робіт, зменшує ризик ураження електричним струмом.
- f) Якщо роботи з електроінструментом у вологому середовищі не уникнути, скористайтеся пристроєм захисного вимкнення (ПЗВ). Використання такого пристрою зменшує ризик ураження електричним струмом.

3) Індивідуальна техніка безпеки

- a) Під час роботи з електроінструментом будьте уважними, слідкуйте за своїми діями та мисліть розсудливо. Не працюйте з електроінструментом, якщо ви втомлені або перебуваєте під дією наркотичних речовин, алкоголю або ліків. Навіть миттєва неуважність під час роботи з електроінструментом може призвести до важкої травми.
- b) Використовуйте засоби особистого захисту. Завжди надягайте захисні окуляри. Використання у відповідних умовах таких захисних засобів як протипиловий респіратор, нековзне захисне взуття, шолом-каска і навушники допоможе зменшити ризик травмування.
- c) Уникайте випадкового запуску. Переконайтесь, що перемикач знаходиться у положенні «вимк.» перед підключенням до джерела живлення та/або акумулятора, підняттям та перенесенням інструменту. Якщо переносити електроінструмент, тримаючи палець на перемикачі живлення, або підключати його до джерела живлення, коли перемикач живлення перебуває в положенні "увімкнено", це може призвести до травмування.
- d) Перш ніж вмикати електроінструмент, слід зняти всі регульовальні клини або гайкові ключі. Якщо залишити такий ключ на рухомій частині електроінструмента, це може призвести до травмування.
- e) Не дотягуйтеся. Завжди міцно стійте на ногах і втримуйте рівновагу. Це дозволяє краще керувати електроінструментом у разі виникнення непередбачуваних ситуацій.
- f) Одягайтеся належним чином. Не носіть вільного одягу та біжутерії. Стежте за тим, щоб волосся, одяг та рукавиці не потрапили на рухомі частини. Вільний одяг, біжутерія чи довге волосся можуть потрапити в

рухомі частини.

- g) **Якщо пристрій обладнано системою видалення пилу, перевірте, чи правильно її підключено, і чи ви використовуєте її належним чином.** Використання пристрою для збирання пилу може зменшити небезпеку, пов'язану з пилом.
- 4) **Користування та догляд за електроінструментом**
- a) **Не застосовуйте силу до електроінструмента.** Використовуйте належний електроінструмент відповідно до потреби. Правильно підібраний електроінструмент допоможе краще і безпечніше зробити роботу із швидкістю, яка для нього передбачена.
- b) **Не використовуйте електроінструмент, якщо перемикач не вмикає або не вимикає його.** Усі електроінструменти, якими неможливо керувати за допомогою перемикача, становлять небезпеку й підлягають ремонту.
- c) **Перш ніж проводити будь-які налаштування, замінювати приладдя, а також перед зберіганням вийміть штепсель із джерела живлення або акумулятор з інструмента.** Такі запобіжні заходи техніки безпеки зменшують ризик випадкового запуску електроінструмента.
- d) **Тримайте інструменти, що не використовуються, подалі від дітей і не дозволяйте особам, які не мають досвіду роботи з такими інструментами або не знайомі з цими інструкціями, користуватись електроінструментом.** Електроприлади становлять небезпеку в руках ненавчених користувачів.
- e) **Виконуйте належне технічне обслуговування електроінструментів.** Перевіряйте їх на предмет розладнання чи блокування рухомих частин, а також будь-яких обставин, які можуть вплинути на роботу інструмента. У разі пошкодження електроінструмент слід здати в ремонт, перш ніж користуватися ним. Часто нещасні випадки трапляються внаслідок неналежного технічного обслуговування електроінструментів.
- f) **Тримайте ріжучі інструменти гострими й чистими.** Належним чином доглянуті ріжучі інструменти з гострими краями рідше блокуються, їх легше контролювати.
- g) **Користуйтеся електроінструментом, аксесуарами та насадками для інструмента згідно з цією інструкцією, зважаючи на робочі умови та роботу, яку слід виконати.** Використання електроінструмента всупереч призначенню може стати причиною виникнення небезпечних ситуацій.
- 5) **Обслуговування**
- a) **Обслуговування електроінструмента повинен виконувати кваліфікований ремонтник з використанням лише ідентичних запасних частин.** Це забезпечить нормальну роботу інструмента.
- 6) **Додаткові правила техніки безпеки щодо пістолета-розпилювача**
- a) **Не використовуйте пістолет для розпилення горючих матеріалів.**
- b) **Остерігайтесь будь-якої небезпеки, що може становити рідина для розпилення, і звертайте увагу на маркування на контейнері або на інформацію від виробника.**
- b) **Не розпилюйте будь-яку рідину, якщо вам невідома потенційна небезпека.**
- g) **Під час розпилення завжди надягайте респіратор.**
- d) **Під час роботи рекомендується надягати засоби захисту органів слуху.**
- e) **Не чистіть пістолет горячими розчинниками.**
- e) **Попередження! Перед проведенням будь-яких операцій з обслуговування, регулювання чи догляду витягайте вилку з розетки.**
- ж) **Якщо шнур живлення цього інструмента пошкоджений, він має бути замінений на спеціально підготовлений шнур, який можна придбати через сервісний центр.**
- з) **Якщо вугільні щітки необхідно замінити, це має робити кваліфікований фахівець з ремонту (завжди замінюйте одночасно обидві щітки).**

Лакофарбові матеріали, які підходять для використання


Фарби на основі води та розчинника, емульсійні фарби, лаки, ґрунтовки, двокомпонентні фарби, прозорі обробні матеріали, автомобільні обробні матеріали, морилки і ґрунтовки для деревини.

Лакофарбові матеріали, які не підходять для використання

Матеріали, що містять сильні абразивні компоненти, фасадні фарби, герметики, лужні розчини і кислотні сорбенти.


Лакофарбові матеріали з температурою займання нижче 21 °С.

КОМПЛЕКТУЮЧІ ДЕТАЛІ

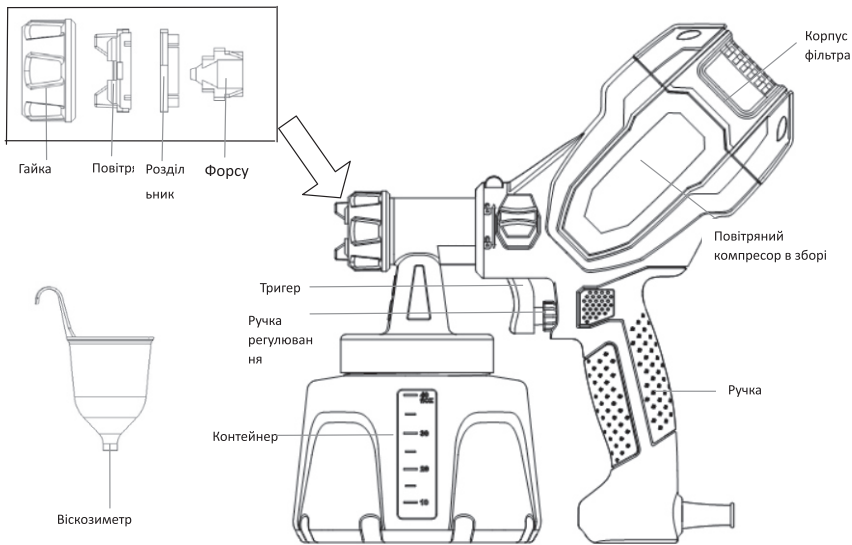


Настройка

1. Поверніть обидві ручки з обох сторін повітряного компресора в зборі у положення "Unlock" (розблокування) і вставте на місце в повітряний компресор пістолет-розпилювач.
2. Поверніть обидві ручки з обох сторін повітряного компресора в зборі у положення "Lock" (блокування), щоб заблокувати дві частини на місці.

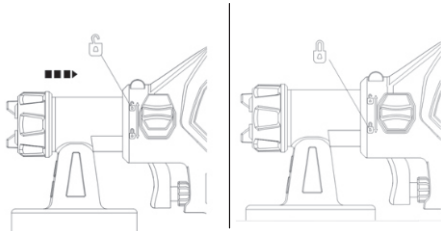


Регулювання всмоктувальної трубки

Якщо ви збираєтесь розпилювати у напрямку вниз, зігнутий кінець всмоктувальної трубки має бути спрямований в бік передньої частини пістолета.

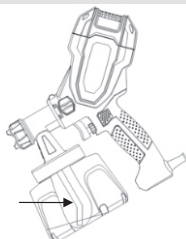

Якщо ви збираєтесь розпилювати у напрямку вгору, зігнутий кінець всмоктувальної трубки має бути спрямований в бік задньої частини пістолета.

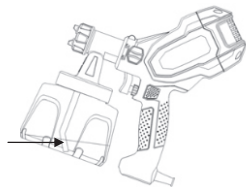

Коли ви встановлюєте всмоктувальну трубку в потрібному напрямку, вам не доведеться заповнювати контейнер дуже часто.

Підготовка рідини

Перед розпиленням рідину, яка буде використовуватись, треба розвести відповідним розчинником, як вказано виробником лакофарбового матеріалу. Завжди дотримуйтесь порад виробника щодо розведення лакофарбового матеріалу.

Не використовуйте матеріали з температурою займання нижче 21°C (70°F). Дотримуйтесь нижче вказаних інструкцій.

1. Перед тим, як визначити в'язкість, ретельно перемішайте лакофарбовий матеріал.
2. Занурити віскозиметр повністю у рідину.



3. Підніміть віскозиметр і рахуйте час в секундах, поки рідина не виллється. Цей час називається в подальшому як час витікання.

Таблиця в'язкості

Час витікання матеріалу	
1) Олійна емаль	25-40
2) Ґрунтовка на основі олії	30-45
3) Олійна морилка	Не розводиться
4) Чиста Ґрунтовка	Не розводиться
5) Поліуретан	Не розводиться
6) Лак	20-50

Лакофарбовий матеріал завжди повинен бути відфільтрований, щоб були видалені будь-які домішки в фарбу, які можуть потрапити і забруднити систему. Домішки в фарбі дають низьку продуктивність і поганий результат.



ТЕМПЕРАТУРА ЗАЙМАННЯ МАТЕРІАЛУ МАЄ СТАНОВИТИ 21°C (70°F) АБО ВИЩЕ

Наповнення контейнера


1. Відкрутіть кришку з пістолета-розпилювача.
2. Після того, як матеріал був правильно розведений та відфільтрований, налійте його у контейнер до верхньої частини горловини.



3. Обережно закрутіть кришку назад на пістолет-розпилювач.

Розпилення

Струмінь розпилення регулюється поворотом вух повітряної головки у вертикальне, горизонтальне або діагональне положення. Положення повітряної головки і відповідний струмінь розпилення зображені нижче. Спробуйте кожний струмінь і використовуйте той, який підходить для вашої роботи.

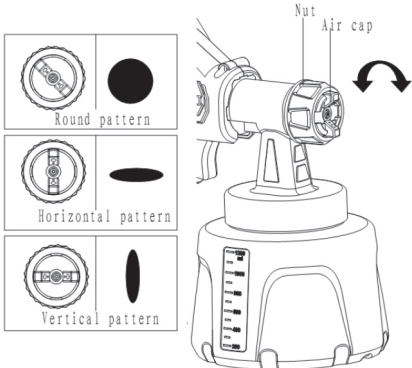


Round pattern	Круглий струмінь
Horizontal pattern	Горизонтальний струмінь
Vertical pattern	Вертикальний струмінь
Nut	Гайка
Air cap	Повітряна головка



НІКОЛИ не натискайте на тригер пістолета під час регулювання повітряної головки. НІКОЛИ не направляйте пістолет-розпилювач на будь-яку частину тіла.

Регулювання потоку матеріалу

Відрегулюйте кількість матеріалу поворотом регулятора позаду тригера пістолета-розпилювача.

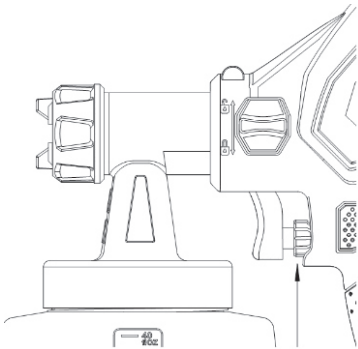

Правильна техніка розпилення

Якщо розпилення за допомогою системи низького тиску нова або незнайома для вас, бажано попрактикуватися на шматку деревини або картону перед тим, як фарбувати передбачувану заготівку.

Підготовка поверхні


Перед розпиленням слід ретельно очистити всі об'єкти, що будуть оброблюватись. Зони, які не будуть оброблюватись, треба прикрити.

Підготовка зони для розпилення - тільки для зовнішнього використання

Зона для розпилення має бути чистою та вільною від пилу, щоб уникнути осідання пилу на свіжій пофарбованій поверхні.

Як правильно розпилювати:


- Утримуйте пістолет перпендикулярно до поверхні на відстані від одного 1 до декількох дюймів в залежності від розміру необхідного розпилення.
- Розпилюйте паралельно поверхні плавними рухами з однаковою швидкістю, як зображено нижче. Такий спосіб допоможе уникнути нерівномірності фінішного шару (напр., патьоки і напливи).
- Завжди під час першого проходу нанесіть тонкий шар матеріалу, дайте йому висохнути, а потім нанесіть другий шар, трохи товщий.
- Чим ближче ваш пістолет-розпилювач до об'єкта, що оброблюється, тим нижче буде перевитрата.

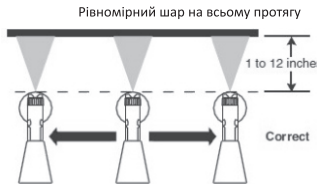

1 to 12 inches	від 1 до 12 дюймів
Correct	Правильно

Підтримуйте плавний хід і однакову швидкість

- При розпиленні завжди натискайте тригер пістолета після початку руху і відпускайте тригер перед тим, як закінчити рух. Завжди тримайте пістолет під прямим кутом до поверхні та трохи перекривайте проходи, щоб отримати найбільш послідовний і професійний результат.

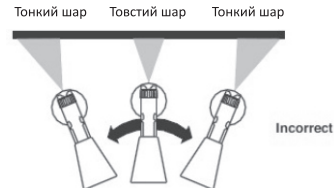


Incorrect	Неправильно
-----------	-------------

Чищення

Чищення пістолета-розпилювача

- Завжди промивайте пістолет поза приміщенням.
- Місце чищення має бути вільним від займистих пар.
- Місце чищення має бути добре провітрюваним.
- **НЕ ЗАНУРЮЙТЕ У ВОДУ повітряний компресор!**

1. Відключіть пістолет-розпилювач від мережі живлення та натисайте на тригер пістолета, щоб матеріал всередині пістолета витік назад в контейнер.

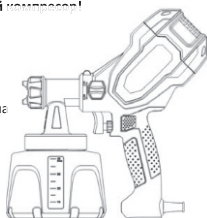

2. Відкрутіть контейнер. Вилийте матеріал, що залишився, в банку для матеріалу.




3. Налийте невелику кількість відповідного чистильного розчин в чашу (тепла, мильна вода для латексних матеріалів; уайт-спірит для матеріалів на основі олії). **Почистіть чашу і належним чином утилізуйте чистильний розчин.**




4. Налийте в чашу **НОВИЙ** чистильний розчин.

5. Прикрутіть чашу до пістолета і увімкніть розпилювач.

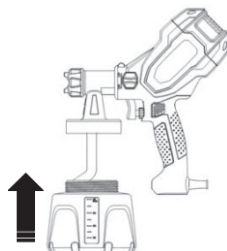

6. Розпилюйте розчин протягом двох секунд у безпечному напрямку.

Повторіть процес знову. Від'єднайте пістолет-розпилювач від мережі живлення, натискайте на тригер пістолета, щоб матеріал всередині пістолета витік назад в контейнер.

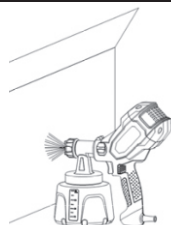

7. Протріть чашу і пістолет зовні до повного очищення.




8. Відкрутіть гайку і зніміть повітряну головку і форсунку.

9. Почистіть контейнер, всмоктувальну трубку, повітряну головку і форсунку щіткою для чищення і відповідним чистильним розчином.




Ніколи не чистіть форсунку або повітряний шланг пістолета-розпилювача гострими металевими предметами. Не використовуйте розчинники або мастильні матеріали, що містять силікон.

10. Поверніть обидві ручки з обох сторін повітряного компресора в зборі у положення "Unlock" (розблокування), потягніть і вийміть пістолет-розпилювач з повітряного компресора.

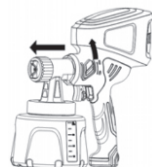

11. (а) Почистіть задню частину пістолета відповідним чистильним розчином.

(б) Поверніть всмоктувальну трубку проти годинникової стрілки і потягніть її вниз, щоб від'єднати від пістолета-розпилювача. Потім почистіть всмоктувальну трубку відповідним чистильним розчином.

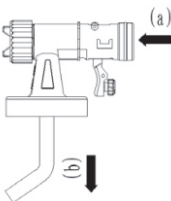

Увага! Ущільнювальне кільце (4) між всмоктувальною трубкою 1(3) та всмоктувальною трубкою 2(5) слід встановити назад на місце після чищення. В іншому випадку, фарба в контейнері буде всмоктуватися в повітропровід і призведе до порушення функції пристрою.


Технічне обслуговування

Ви повинні перевіряти повітряний фільтр в повітряному компресорі на предмет його забруднення. Якщо він забруднений, дотримуйтесь дій нижче для його заміни.

1. Від'єднайте пістолет-розпилювач від мережі живлення. Зніміть кришку фільтра за допомогою інструмента (наприклад, плоска викрутка).



2. Вийміть брудний фільтр і вставте новий.

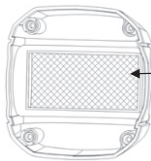

Фільтр

3. Поставте кришку назад на місце.

Ніколи не використовуйте пістолет без повітряного фільтра. Бруд може всмоктуватися всередину і вплинути на функціональність пристрою.

Усунення несправностей

Проблема

A. Невеликий потік або немає потоку

B. Витік матеріалу

C. Занадто товстий струмінь

D. Імпульсний струмінь

E. Утворюються патьоки або напливи

F. Занадто велика перевитрата

G. Шар дуже тонкий та плямистий

Причина

- 1. Форсунка заблокована.
- 2. Всмоктувальна трубка заблокована.
- 3. Регулятор подачі матеріалу встановлений на низький рівень (-).
- 4. Всмоктувальна трубка ослаблена.
- 5. В контейнері не утворюється тиск.
- 6. Повітряний фільтр заблокований.

- 1. Форсунка ослаблена.
- 2. Форсунка зношена.
- 3. Ущільнювач форсунки зношений.
- 4. Накопичення матеріалу в повітряній головці та форсунці.

- 1. Занадто висока в'язкість матеріалу.
- 2. Занадто мала кількість матеріалу.
- 3. Регулятор подачі матеріалу встановлений на високий рівень (+).
- 4. Форсунка заблокована.
- 5. Повітряний фільтр заблокований.
- 6. В контейнері утворюється занадто малий тиск.

- 1. Матеріал в контейнері майже закінчився.
- 2. Повітряний фільтр заблокований.

- 1. Занадто багато матеріалу.

- 1. Пістолет на дуже великій відстані від об'єкта.
- 2. Використовується занадто багато матеріалу.

- 1. Надто швидкий рух пістолета-розпилювача.

Рішення

- 1. Очистити.
- 2. Очистити.
- 3. Збільшити рівень кількості (+).
- 4. Вставити.
- 5. Затягнути контейнер.
- 6. Замінити.

- 1. Затягнути.
- 2. Замінити.
- 3. Замінити.
- 4. Очистити.

- 1. Розвести.
- 2. Зменшити рівень кількості (-).
- 3. Зменшити рівень кількості (-).
- 4. Очистити.
- 5. Замінити.
- 6. Затягнути контейнер.


- 1. Долити.
- 2. Замінити.

- 1. Відрегулювати потік матеріалу або збільшити рух пістолета-розпилювача.

- 1. Скоротити дистанцію.
- 2. Зменшити рівень кількості (-).

- 1. Відрегулювати потік матеріалу або зменшити рух пістолета-розпилювача.

Список частин

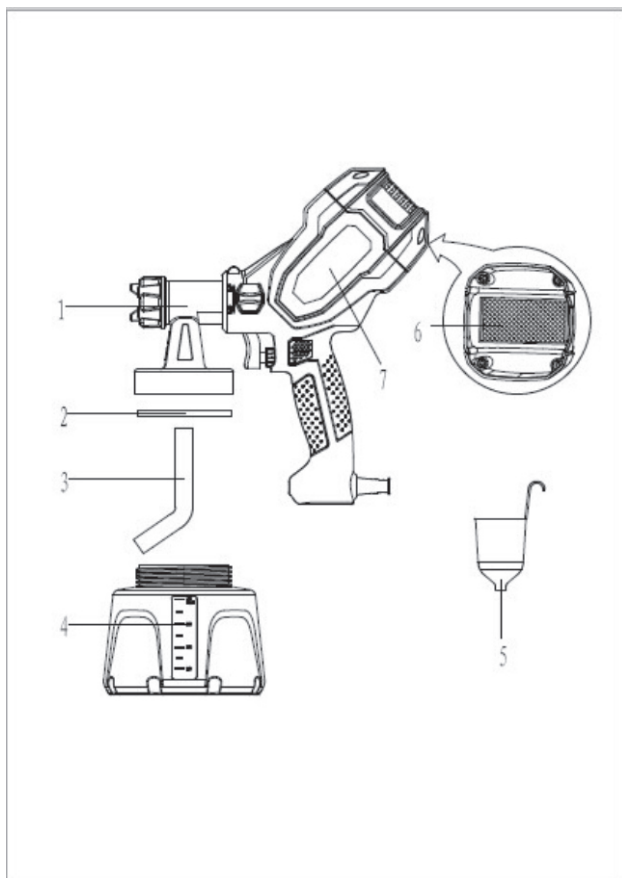

Список деталей

Номер	Опис частин	Кількість
1	Розпилювач в зборі	1
2	Ущільнювач контейнера	1
3	Всмоктувальна трубка	1
4	Контейнер	1
5	Віскозиметр	1
6	Повітряний фільтр	1
7	Повітряний компресор в зборі	1


Охорона довкілля



Не утилізуйте електричні вироби разом з побутовим сміттям. Здавайте їх до спеціально призначених для цього пунктів утилізації. За додатковою інформацією щодо утилізації зверніться до місцевих органів влади або в магазин.

Можливі негативні наслідки для довкілля та здоров'я людини від небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

Цей інструмент з метою утилізації також можна повернути до магазину, де його було придбано, або продавцеві чи дилеру Dexter.

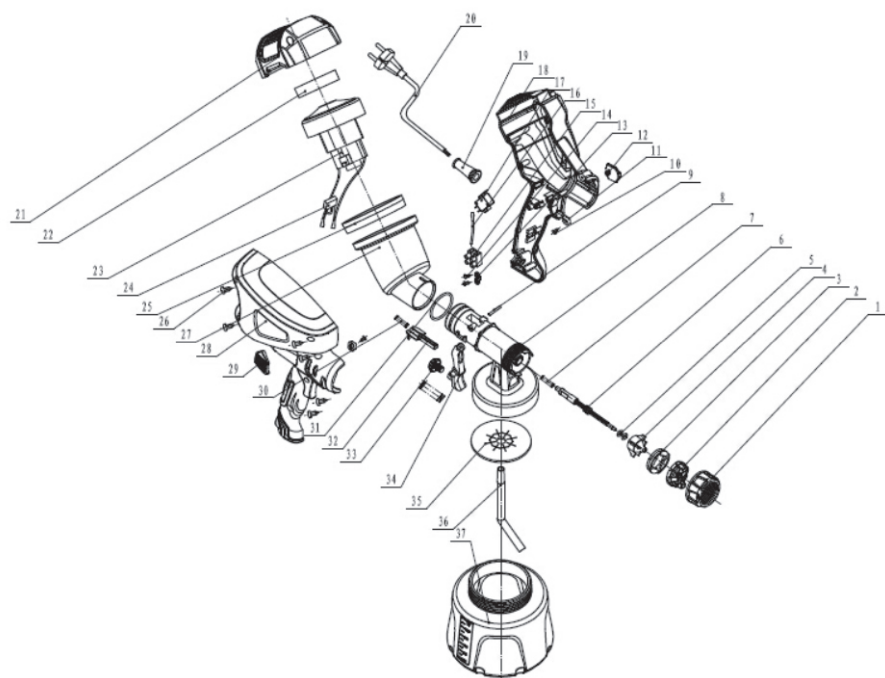

ГАРАНТІЯ

1. Вироби компанії Dexter Power розроблені за найвищими стандартами якості DIY і компанія надає 24-місячну (від дати придбання) гарантію на свої вироби. Ця гарантія стосується всіх дефектів матеріалу та виробництва, які можуть бути виявлені. Жодні інші претензії будь-якого характеру, як прямі, так і непрямі, які стосуються людей та/або матеріалів, не приймаються. Продукція Dexter Power не призначена для професійного використання.
2. У разі виникнення проблеми або виявлення дефекту необхідно спершу звернутися до дилера Dexter Power. У більшості випадків саме він зможе вирішити проблему чи усунути дефект.
3. Ремонт чи заміна частин не подовжують початкового гарантійного терміну.
4. Гарантія не поширюється на дефекти, які виникли внаслідок неналежного використання чи зносу. Серед іншого це стосується зношення вимикачів, захисних вимикачів і моторів.
5. Вимоги за гарантією розглядаються лише за таких умов:
 - Наявне підтвердження дати придбання у вигляді квитанції.
 - Жодні сторонні особи не проводили ремонту та/або заміни деталей.
 - Інструмент використовувався належним чином (його не було перевантажено і на нього не було встановлено комплектуючих стороннього виробника).
 - Відсутні пошкодження внаслідок дії зовнішніх факторів чи сторонніх предметів, зокрема піску чи каміння.
 - Немає пошкоджень від недотримання правил безпеки та інструкцій щодо використання.
 - Відсутні форс-мажорні обставини з нашого боку.
 - Додається опис претензії.
6. Умови гарантії застосовуються в поєднанні з нашими умовами продажу й доставки.
7. Несправні інструменти, які підлягають поверненню до компанії Dexter Power через дилера Dexter Power, забирає компанія Dexter за умови належного упакування пристрою. Якщо повернення до компанії Dexter Power виконує покупець, компанія зможе виконати обслуговування таких товарів за умови, що покупець оплачує витрати на доставку.
8. Компанія Dexter Power не приймає продукцію, яку не було упаковано належним чином.



Электрлік
Сырлағыш пульт
HVLP 400 Вт
700 мл/мин
PLD3120

KZ Техникалық қауіпсіздік
және құқықтық нормалар
бойынша нұсқаулық



Наименование: Чжэцзян Прулд Электрик Эпплайэнс Ко., Лтд.
Адрес: Индастри Девелопмент Зоун оф Сяошунь Таун, Цзиньдун Дистрикт,
Цзиньхуа Сити, Чжэцзян Провинс, Китай

Сделано в Китае : 06/2024

3276005267725

Аталған тауардың сәйкестік сертификатының немесе сәйкестік декларациясының көшірмесін кез-келген
Леруа Марлен Восток дүкендерінің анықтамалық үстелшелерінен алуға болады.

Тауар сапасына қатысты шағымдарды қабылдаушы: «Леруа Марлен Восток» ЖШС. -141031, Мәскеу
олблысы, Мытищи қ., Осташковское д. 1, РФ.

Жарамдылық мерзімі (ж): 5 жыл

Дата производства: 06/2024

дата публикации инструкции: 01/2021

Traduction de la version originale du mode d'emploi / Traducción de las Instrucciones originales / Tradução das Instruções Originais / Traduzione delle istruzioni originali / Μετάφραση των οδηγιών χρήσης / tłumaczenie instrukcji oryginalnej / Перевод оригинала инструкции / Переклад оригінальної інструкції / Traducerea instrucțiunilor originale / Original Instructions

EAC



Таңбалардың мәні

	ЕСКЕРТУ! Жарақат алу қаупін азайту үшін қолдануға арналған нұсқаулықты оқыңыз.
	Өнім қолданыстағы еуропалық директиваларға сәйкес келеді және соларға сай бағаланды.
	Қауіпсіздік класы II
	Электрлік құрылғыларды тұрмыстық қалдықтармен бірге жоймаңыз.
	Кеден одағына мүше-Мемлекеттер нарығындағы айналым белгісі
	Бұл өнім қайта өңдеуге келеді. Оны өрі қолдануға болмайтын жағдайда, оны қайта өңдейтін орталыққа тапсыруыңызды өтінеміз

Техникалық сипаттамалар

Макс. тұтқырлығы	50 DIN-c
Кернеу	220–240 В ~50Hz
Қуаттылығы	400 Вт
Қос оқшаулау	
Дыбыстық қысым деңгейі	84 дБ (A) [K = 3 дБ (A)]
Дыбыстық қуат деңгейі	95 дБ (A) [K = 3 дБ (A)]
Тербеліс деңгейі	$< 2,5 \text{ м/с}^2$, K = 1,5 м/с^2
Салмағы	1,4 кг

Мәлімделген дірілдің жалпы мән(дер)і және шу шығарудың мәлімделген мән(дер)і стандартты сынақ әдісіне сәйкес өлшенген және бір құралды басқасымен салыстыру үшін пайдаланылуы мүмкін; мәлімделген дірілдің жалпы мән(дер)і және шу шығарылымының мәлімделген мәндері әсерді алдын ала бағалауда да пайдаланылуы мүмкін.

Ескерту: Электр құралының нақты қолданысы кезіндегі діріл және шу шығысы құралды пайдалану әдістеріне, әсіресе өңделетін бұйым түріне байланысты мәлімделген мәндерден өзгеше болуы мүмкін;

Ескерту: Шығарындылар нақты пайдалану жағдайларындағы әсерді бағалауға негізделген операторды қорғауға арналған қауіпсіздік шараларын анықтауы керек (іске қосу уақытына қосымша, құрал өшірілген және жұмыс істеп тұрған уақыттар сияқты жұмыс циклінің барлық бөліктерін ескере отырып).



ЕСКЕРТУ. Құрылғымен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік ережелері мен нұсқаулықтарының барлығын мұқият оқып шығыңыз.

Аталған нұсқаулықтарды сақтаңыз.

ЭЛЕКТР ҚҰРАЛДАРЫМЕН ЖҰМЫС КЕЗІНДЕГІ ҚАУІПСІЗДІК**БОЙЫНША ЖАЛПЫ ЕСКЕРТУЛЕР**

ЕСКЕРТУ. Техникалық қауіпсіздік бойынша барлық ескертулер мен нұсқаулықтарды оқыңыз. Төменде баяндалған нұсқаулықтар мен ескертулерді орындамау электр тоғынан жарақаттануға, өртке және (немесе) ауыр жарақаттарға соқтыруы мүмкін.

Барлық ескертулер мен нұсқауларды келешекте пайдалану үшін сақтаңыз.

Ескертулердегі «электр құралы» термині желіге қосылған электр құралы (кабель арқылы) немесе аккумуляторға қосылған электр құралы (кабелсіз) дегенді білдіреді.

1) ЖҰМЫС АЙМАҒЫ

- a) Жұмыс орнының таза және жарық болуын қадағалаңыз. Шашылған және әлсіз жарықтандырылған жерлер жазатайым жағдайларға себеп болуы мүмкін.
- b) Электр құралдарын жарылу қаупі бар жерлерде, мәселен жанғыш сұйықтықтар, газдар және шаңдарға жақын жерлерде пайдаланбаңыз. Электр құралы шаң-тозаңды немесе буларды тұтандыратын ұшқындар шығарады.
- c) Балалар мен бөгде адамдардың жұмыс істеп тұрған электр аспабының жанында тұруға жол бермеңіз. Алаңдатушы факторлар бақылауды жоғалтуға әкелуі мүмкін.

2) ЭЛЕКТРОТЕХНИКАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК

- a) Электроқұралдың сүңгімесі розеткаға сәйкес келуі керек. Сүңгімені ешқашан қайта жасамаңыз. Құралдарға арналған жерге тұйықталуы бар жалғастырғыш тетіктерді пайдаланбаңыз. Түпнұсқа сүңгіме мен оған сәйкес розетканы қолдану электр тоғынан зақым алу қаупін азайтады.
- b) Жерге тұйықталған түтік, радиаторлар, пештер мен тоңазтқыштар сияқты нысандарға тигізуден абай болыңыз. Дене жерге тұйықталғанда электр тоғымен зақымдану қаупі жоғары болады.
- c) Электр құрылғыны жауын немесе ылғалдың әсеріне ұшыратпаңыз. Электр құрылғыға су тиген жағдайда электр тоғымен зақымдану қаупі артады.
- d) Кабелмен жұмыс жасауда ұқыпты болыңыз. Еш уақытта кабель арқылы сүйреп тасымалдамаңыз, тартпаңыз және электр құралын өшірмеңіз. Кабелді жылу көздерінің, майдан, өткір заттардан және қозғалмалы бөліктердің жанында қалдырмаңыз. Кабелдің зақымдануы және шиеленісуі де электр тоғына түсу қаупін жоғарылатады.
- e) Үй-жайдан тыс жерде ылғалдылығы жоғары жағдайда электр құрылғымен жұмыс жасауға тұра келсе, осыған арналған ұзартқыш кабелді пайдаланыңыз. Үй-жайдан тыс жерде қолдануға сәйкес болатын кабелді пайдалану электр тоғынан зақым алу қаупін азайтады.
- f) Егер электр құралын ылғал жерде қолдану қажет болған жағдайда, оны қорғаныстық ажырату құрылғысы (ҚАҚ) арқылы қосыңыз. ҚАҚ-ны қолдану электр тоғына түсу қаупін төмендетеді.

3) ЖЕКЕ БАС ҚАУІПСІЗДІГІ

- a) Электр құралын пайдалануда мұқият болыңыз, өз әрекеттеріңізді қадағалап, сау күйде жұмыс істеміз. Егер сіз шаршап немесе есірткінің, алкогольдің, медициналық дәрілердің әсерінде болсаңыз электр құралдарын пайдаланбаңыз. Электр құралымен жұмыс кезіндегі тіпті сәл ғана алаңдаушылық ауыр жарақаттарға соқтыруы мүмкін.
- b) Қорғаныс құралдарын пайдаланыңыз. Үнемі көзге арналған қорғаныс құралдарды қолданыңыз. Шаңға қарсы маска, тайғанамайтын қорғаныс аяқ киімі, каска және есту мүшелерін қорғауға арналған қорғаныс заттары жарақаттану қаупін азайтады.

- c) Тосыннан қосуға жол бермеңіз. Құрылғыны желіге қосу алдында ажыратқыштың ажырату қалпында тұрғанына көз жеткізіңіз. *Электр құралының орнын ауыстыру кезінде ажыратқышқа саусағыңызды тигізбеңіз және егер электр құралы қосылып тұрса сүңгімені розеткаға қоспаңыз. Бұл оқыс жағдайларға әкелуі мүмкін.*
 - d) Электр құралын қосар алдында күйге келтіруші құрылғыларды немесе сомынды бұрайтын кілттерді алып тастаңыз. *Күйге келтіруші құрылғылардың немесе сомынды бұрайтын кілттердің электр құралдарының айналмалы бөліктерінде қалып қоюы жарақатқа себеп болуы мүмкін.*
 - e) Қатты күш жұмсамаңыз. Үнемі тұрақты күйіңіз бен тепе теңдігіңізді сақтаңыз. *Бұл күтпеген жағдайлар кезінде электр құралын дұрыс басқаруға септігін тигізеді.*
 - f) Ыңғайлы киініңіз. Кең киім кимеңіз, сәндік бұйымдар тақпаңыз. Шашыңызды, киіміңіз бен қолғаптарыңызды қозғалатын бөліктерден алысырақ ұстаңыз. *Кең киім, сәндік бұйымдар, ұзын шаштар қозғалмалы бөліктерге түсіп кетуі мүмкін.*
 - g) Шаңды жинауға арналған құрылғылар бар болған жағдайда олардың қосылып әрі дұрыс жұмыс жасап тұрғанына көз жеткізіңіз. *Бұл құрылғыларды қолдану шаң әсерінен болатын зиянды азайтады.*
- 4) ЭЛЕКТР ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ МЕН ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТІЛУІ**
- a) Электр құралдарына шектен тыс күш салмаңыз. Өзіңіздің жағдайыңызға лайық электр құралдарын пайдаланыңыз. *Дұрыс таңдалған электр құралы номиналды жүктемесінде тиімді және қауіпсіз болады.*
 - b) Егер электр құралының ажыратқышы жарамсыз болса қолданбаңыз. *Ажыратқышы жарамсыз электр құралы қауіпті және жөндеуді қажет етеді.*
 - c) Қалып күйге келтіру, бөлшектерді ауыстыру немесе сақтау алдында электр құралын қуаттан ажыратыңыз және шүмек пен саймандардың толық сууын күтіңіз. *Бұндай сақтық шаралары электр құралының кездейсоқ іске қосылып кетуінен сақтайды.*
 - d) Қолданылмай тұрған электр құралдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз және құралды бұрын-соңды қолданбаған және нұсқаулықпен таныс емес адамдарға сеніп тапсырмаңыз. *Даярлығы жоқ қолданушының қолындағы құрылғы қауіпті.*
 - e) Электр құралдарына техникалық қызметтер көрсетіңіз. Қозғалмалы бөлшектердің тұралығы мен тегістігін, электр құралының жұмысына әсер ететін ақауларының жоқ екеніне көз жеткізіңіз. *Егер электр құралы зақымданған болса, қолданар алдында оны жөндеуден өткізу қажет. Электр құралының күтіміне дұрыс көңіл бөлеу көптеген оқыс жағдайлардың себебі болып табылады.*
 - f) Кесу құралдарын тазалықта, әрі қайраулы күйде ұстаңыз. *Дұрыс қызмет көрсетілген және жақсы қайралған кесу құралдары аз сыналанып қалады және жақсы бақыланады.*
 - g) Электр құралын, бөлшектер мен қондырғыларды жұмыстың шарттары мен ерекшеліктерін ескере отырып нұсқаулыққа сәйкес қолданыңыз. *Электр құралдарын алдын ала ойластырылмаған операцияларды орындауда пайдалану қауіпті жағдайларды тудыруы мүмкін.*

5) ЖӨНДЕУ

- a) Электр құралдарына жөндеуді тек арнайы мамандар тек ұқсас бөлшектерді пайдалануы арқылы жүргізіуі керек. *Бұл электр құралдарының жұмысын қауіпсіз етеді.*
- b) Егер кабелі ақауланса, электр тоғынан зақым алмау үшін оны өндіруші, оның техникалық уәкілі немесе басқа да білікті маман ауыстыруы тиіс.
- c) Материалдарды бүрку, кейбірінің қолдану қаупі белгісіз.
- d) Бүркіп шашу кезінде көзді қорғау құралын әрдайым киіңіз.
- e) Құрылғымен жұмыс кезінде көзді қорғау құралдарын киюге кеңес беріледі.
- f) Тез тұтанғыш еріткіштермен құрылғыны тазаламаңыз.
- g) Ескерту. Реттеу немесе қызмет көрсету алдында әрдайым сүңгімені розеткадан суырыңыз.
- h) Егер қуат кабелі ақауланса, оны алмастыру үшін сервистік орталыққа жүгініңіз.
- i) Көмір шөткілерін ауыстыру қажет болса, оны жөндеу бойынша білікті маман жасауы қажет (екі шөткені бірге ауыстырыңыз).


Пайдалануға жарамды қаптама материалдары

Суэмульциялы бояу, ерітінді негізіндегі бояу, эмульциялы бояу, лак, төсеме бояу, екіқұрамды бояу. Мөлдір қаптамалар, автокөлік қаптамалары, тұмшалаушы бояу материалдары және ағашқа арналған антисептикалық төсемелер

Пайдалануға жарамсыз қаптама материалдары


Құрамында абразивті заттар бар материалдар, қасбеттік бояу, тұмшалаушы материалдар, сілтілі еріткіштер мен қышқылды қаптамалар. 21 °C-тан төменгі температурада жанатын қаптама материалдары

Жеткізілім жиынтығы

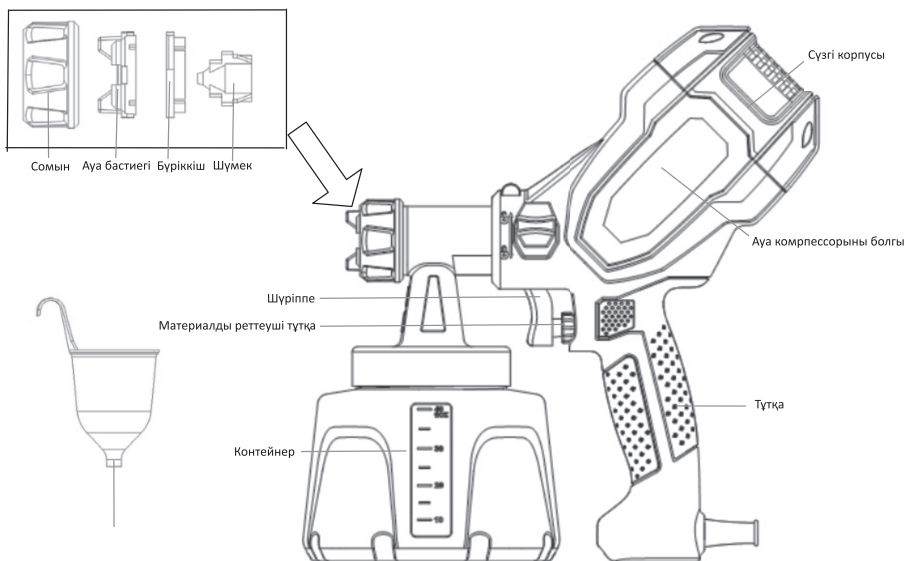


БАПТАУ

1. Ауа компрессоры блогының екі жағындағы екі бекіткішті бұрып, бұғаттаудан шешу күйіне келтіріп, бүріккіш тапаншаны ауа компрессорын блогына орнатыңыз.
2. Құрылғының екі бөлігін бекіту үшін, ауа компрессоры блогының екі жағындағы екі бекіткішті бұғаттау күйіне келтіріп бұрыңыз.

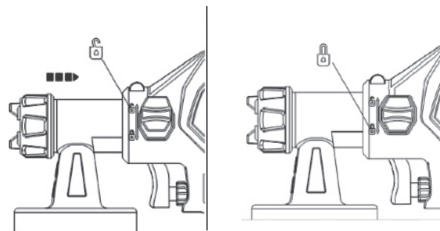


Соратын түтікшені орнату

Егер сіз төменге қарай бүрікігіңіз келсе, сорушы түтікшенің иілген бөлігі тапаншаның алдыңғы жағына бағытталуы тиіс.

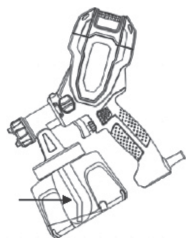

Егер сіз жоғарыға қарай бүрікігіңіз келсе, сорушы түтікшенің иілген бөлігі тапаншаның артқы жағына бағытталуы тиіс.

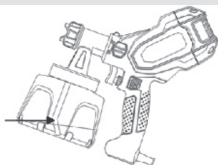

Сорушы түтікшенің дұрыс орналасуы контейнерді сирек толтыруға мүмкіндік береді.

Бүрікудің алдында пайдаланылатын материалды өндірушінің нұсқауларына сәйкес еріткіштермен сұйылту қажеттігі туындауы мүмкін. Қаптама материалын сұйылтуды өндірушінің нұсқауларында көрсетілген ұсыныстардан асырмаңыз. 21 °C-тан төменгі температурада жанатын қаптама материалдары ешқашан қолданбаңыз.

1. Тұтқырлығын тексерудің алдында бүріккіштің материалды мұқият араластырыңыз.
2. Бүріккіштің материалға визкозиметрді толық батырыңыз.



3. Визкозиметрді ұстап тұрып сұйықтықтың толық ағып біту уақытын секундпен өлшеңіз. Бұдан әрі бұл уақыт ағу уақыты ретінде көрсетіледі.

Сұйылту кестесі

Материал	Ағу уақыты
1) Майлы эмаль	25-40
2) Майлы негіздегі төсеме	30-45
3) Майлы жылтыр	сұйылтуды қажет етпейді
4) Таза тұмшалауш	сұйылтуды қажет етпейді
5) Полиурета	сұйылтуды қажет етпейді
6) Лак	20-50

Бүріккіштің материалды, құрылғы жүйесіне еніп бітеп қалуы мүмкін бояу қалдықтарындағы кез келген қосындыларды алып тастау үшін әрдайым сүзгіден өткізу керек. Бояуда қосындылардың болуы құрылғының өнімділігін және жұмыс нәтижелерін төмендетеді.



Материалдың тұтану температурасы 21 °C-тан кем болмауы керек

Контейнерді толтыру


1. Тапанша-бүріккіштен контейнерді ашыңыз
2. Дұрыс сұйылтылған және сүзілген материалмен контейнерді аузына дейін толтырыңыз.



3. Контейнерді тапанша-бүріккішке абайлап бұраңыз.

БУРКУ

Бүрку режимі ауа бастиегінің шығыңқы бөлігін тік, көлденең немесе көлбеу қалыпқа келтіру арқылы реттеледі. Ауа бастиегінің қалыптары мен сәйкесінше режимдер төменде суреттеліп көрсетілген. Әр режимді тексеріп көріп атқаратын жұмысқа қажеттісін таңдаңыз.

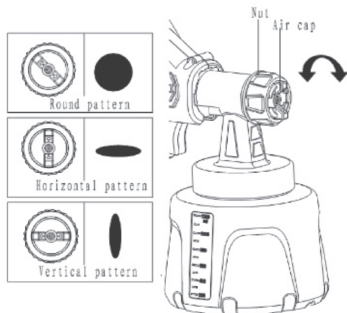


Round pattern	Айналдыра бүркі режимі
Horizontal pattern	Көлденең бүрку режимі
Vertical pattern	Тік бүрку режимі
Nut	Сомын
Air cap	Ауа бастиегі

! Ауа бастиегінің қалыптарын реттеу езінде шүріппені ешқашан да баспаңыз. Тапанша-бүріккіштің дененің қандай да бір бөліктеріне ешқашан бағыттамаңыз.

Материал шығынын реттеу

Тапанша-бүріккіштің шүріппесінде орналасқан реттеушіні айналдыру арқылы материал шығынын реттеңіз.

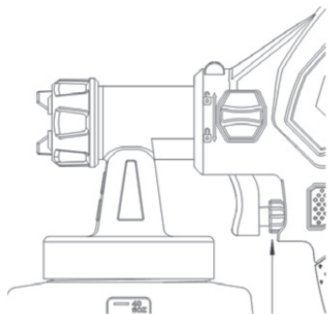

Дұрыс бүрку техникасы

Егер сіз сығымдалған ауаны жоғары тұтынумен төменгі қысымдағы жүйелермен жұмыс істеп көрмесеңіз, болжанған дайындамамен жұмыстардан бұрын ағаш не картон кесіндісінде жаттығып көріңіз.

Беткі қабатты дайындау


Материалды бүркудің алдында өңделетін нысандарды тазалаңыз. Қажет болған жағдайда материал бүркілуге тиісті емес жерлерді қоршаңыз.

Жұмыс орнын даярлау – тек үй-жайлардан тыс пайдалану

Жаңа өңделген бетке шаң тимеуі үшін, жұмыс жүргізілетін жер жақсылап тазаланған болуы керек.

Бүрку тәртібі


- Бүріккішті өңделетін бетке перпендикуляр қалыпта, қолданылып отырған режимдегі бүрку көлеміне байланысты кемі 1 (бір) дюйм қашықтықта ұстаңыз.
- Материалды төменде көрсетілгендей, тұрақты жылдамдықтағы бірсарынды қозғалыспен үстіңгі бетке паралель бірқалыпты бүркіңіз. Бұл қаптаманың ал-құла болмауын (ағып кету, бүгіліс, т.б.) қаптамасыз етеді.
- Бірінші рет жүргізіп өткенде жұқалай жағыңыз да, қалыңдап жағылатын жағылу екінші рет жүргізудің алдында бояудың бірінші қабатының кебуін күтіңіз.
- Бүріккіш өңделетін бетке жақын болған сайын, шашырандылар аз болады.

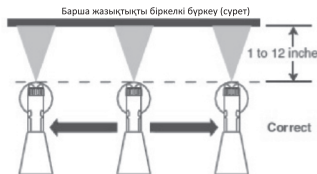

1 to 12 inches	1-12 дюйм
Correct	Дұрыс

Тұрақты жылдамдықпен бірсарынды қозғалтыңыз.

•Әрдайым бүрку кезінде жағылатын аумақ басталған жерден шүріппені басыңыз және жағылатын аумақ аяқталғанда шүріппені жіберіңіз. Бүріккішті өңделетін бетке қаратып ұстаңыз және біркелі және кәсіби нәтижеге жету үшін жағу аумағын аздап қана жаба бүркіңіз.

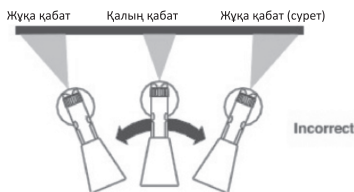

Incorrect	Дұрыс емес
-----------	------------

ТАЗАЛАУ

Тапанша-бүріккішті тазалау

- Әркез тапанша-бүріккіштің сыртын сумен шайыңыз.
- Тазарту аймағы тұтанатын бұлардан таза болуы тиіс.
- Тазарту аймағы жықсы желдетілетін болуы тиіс.
- Ауа компрессорын қандай да бір **СҰЙЫҚТЫҚТАРҒА САЛМАҢЫЗ.**

1. Құрылғыны электр желісінен ажыратып, тапанша-бүріккіште қалған материалды контейнерге түсіру үшін шүріппені басыңыз



2. Контейнерді ашыңыз. Ондағы қалған материалды өз ыдысына құйыңыз.




3. Сәйкес келетін тазарту құралын (латексті материалдар үшін жылы сабынды су, майлы материалдар үшін уайт-спирт) аз көлемде контейнерге құйыңыз. **Контейнерді тазартыңыз және тазарту құралын тиісті түрде жойыңыз.**




4. Контейнерге **ЖАҢА** жуушы ертіндіні құйыңыз.

5. Контейнерді тапанша-бүріккішке бекітіп, қосыңыз.

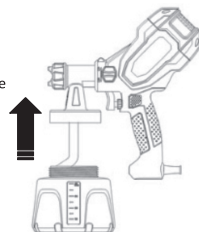

6. Қауіпсіз жерде ертіндіні тапанша арқылы екі секунд тай мерзімде шашыратыңыз. Екі секунд тағы шашыратыңыз. Құрылғыны электр желісінен ажыратып, қалдық ертіндіні контейнерге түсіру үшін шүріппені басыңыз.

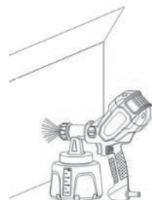

7. Контейнердің ішін, тапаншаны тазалап сүртіңіз.




8. Сомынды бұрап ауа бастиегі мен шүмекті шығарыңыз.

9. Контейнерді, сору түтікшесін, ауа бастиегін және шүмекті шөткінің және жуу ертіндісінің көмегімен тазалаңыз.




Тапанша-бүріккіштің шүмегі мен ауа саңылауларын өткір металл заттармен ешқашан тазаламаңыз. Құрамында силиконы бар ертінділер мен майлау материалдарын қолданбаңыз

10. Ауа компрессоры блогының екі жағындағы екі бекіткішті бұғаттаудан босату қалпына бұрып, тапанша-бүріккішті ауа компрессоры блогынан ажыратыңыз.

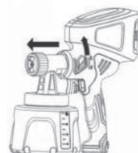


- a) сәйкес келетін жуу ертіндісінің көмегімен тапанша-бүріккіштің артқы бөлігін тазартыңыз.
- b) тапанша-бүріккіштен сору түтікшесін шығару үшін, оны сағат тіліне қарсы бұрап төмен тартыңыз. Сосын сору түтікшесін сәйкес келетін жуу ертіндісінің көмегімен тазартыңыз.

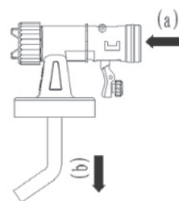

Назар аударыңыз!

1 сору түтікшесі (3) мен 2 сору түтікшесі (5) арасындағы нығыздаушы сақинаны (4) тазалаудан соң орнына салу қажет. Олай болмаған жағдайда бояудың белгілі бір бөлігі контейнерден ауа өткізгішке таралып, құрылғының жұмысына әсер етуі мүмкін.


ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

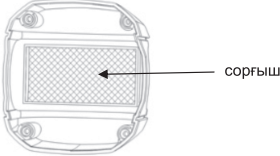Ауа сүзгісі мен ауа компрессоры блогының ластанбауын тексеріп тұрыңыз. Ластанса, төмендегі нұсқаулар бойынша әрекет етіңіз. 1. Тапанша-бүріккішті электр желісінен ажыратыңыз. Қажетті аспаптың көмегімен (мысалы жалпақ бұрағыштың) сүзгінің қақпағын ашыңыз. 	2. Ластанған сүзгілерді шығарып жаңасына алмастырыңыз.  3. Қақпақты трубинаға қайта орнатыңыз. Құрылғыны ешқашан да ауа сүзгілерінсіз қолданбаңыз. Құрылғының ішіне кір еніп, оның жұмыс істеуіне әсер етуі мүмкін.
---	--

АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

<u>Мәселе</u>	<u>Себебі</u>	<u>Шешімі</u>
A. Материалдың әлсіз ағыны немесе оның мүлде болмауы	1. Шүмек бітеліп қалған. 2. Соруды түтікше бітелген. 3. Материал шығыны тым төмен (-). 4. Соруды түтікше нашар бекітілген 5. Контейнерде қысым жоқ. 6. Ауа сүзгісі бітелген.	1. Тазалаңыз. 2. Тазалаңыз. 3. Шығынды көбейтіңіз. 4. Орнатыңыз. 5. Контейнерді бекітіңіз. 6. Ауыстырыңыз.
B. Материал ағады	1.Шүмек нашар бекітілген 2. Шүмек тозған. 3. Шүмектің нығыздаушысы тозған. 4. Материал ауа бастиегі мен шүмекке жиналып қалған.	1. Ауыстырыңыз. 2. Ауыстырыңыз. 3. Ауыстырыңыз. 4. Тазалаңыз.
C. Бұрку нәтижесі кедір-бұдыр	1. Материал тым тұтқыр 2. Материалдың көлемі үлкен. 3. Материалдың шығыны үлкен (+) 4. Шүмек бітелген. 5. Ауа сүзгісі бітелген. 6. Контейнердігі қысым әлсіз.	1. Сұйылтыңыз. 2. Шығынды азайтыңыз (-). 3. Шығынды азайтыңыз (-). 4. Тазалаңыз. 5. Ауыстырыңыз. 6. Контейнерді бекітіңіз.
D. Бүрікпенде бүлкілеп шапшиды	1.Контейнердегі материал тауысулуга жақын. 2. Ауа фильрі бітелген.	1. Толықтырыңыз. 2. Ауыстырыңыз.
E. Ағулар мен кедір-бұдырлар бар	1. Материал тым көп шығындалуда	1.Материал шығынын реттеңіз және тапаншаны жылдамырақ қозғаңыз.
F. Бұрку көп	1. Тапанша өңделетін жерден тым алыс ұсталған. 2. Материал тым көп жағылуда	1. Арақашықтықты қысқартыңыз. 2. Шығанды азайтыңыз (-)
G. Дақтары бар тым жұқа қабат	1. Тапанша тым жылдам қозғалтылуда	1.Материал шығынын реттеңіз және тапаншаны ақырын қозғаңыз.

БӨЛШЕКТЕР ТІЗІМІ

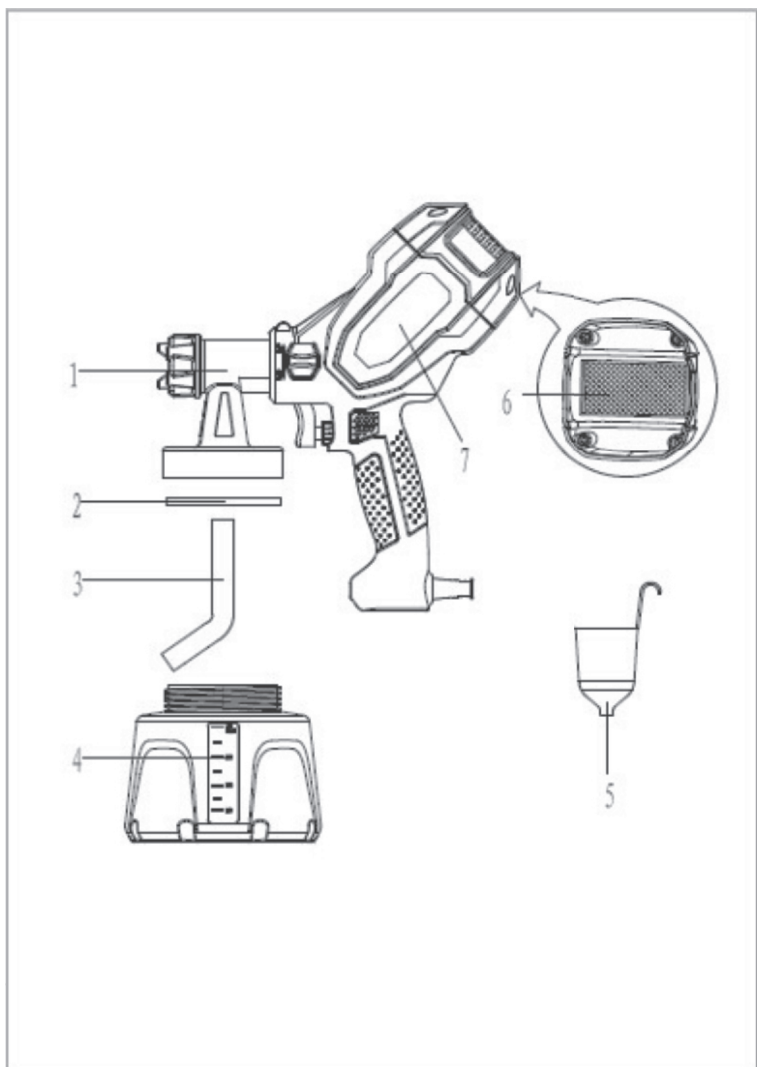

БӨЛШЕКТЕР ТІЗІМІ


Нөмір	Бөлшектің сипаттамасы	Саны
1	Бүріккіш блогы	1
2	Контейнердің нығыздаушысы	1
3	Сорушы түтікше	1
4	Контейнер	1
5	Визкозиметр	1
6	Ауа сүзгісі	1
7	Ауа компрессоры блогы	1

ҚОРШАҒАН ОРТА



Электротехникалық бұйымдарды тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды. Оларды қайта өңдеуге арнайы жою орталықтарына тапсыру қажет. Жоюға байланысты ұсыныстар алу үшін жергілікті билік органдарына немесе сатушыға жүгініңіз. Содан соң олар қоршаған ортаға әсерін азайту мақсатында қайта өңделеді немесе жойылады.

Электрлік және электронды құрылғылардың құрамындағы қауіпті заттар қоршаған орта мен адамдардың денсаулығына теріс әсер етеді. Сондай-ақ бұл құрылғыны жою мақсатында дүкенге немесе сатушыға (немесе Dexter дилеріне) қайтарсаңыз болады.

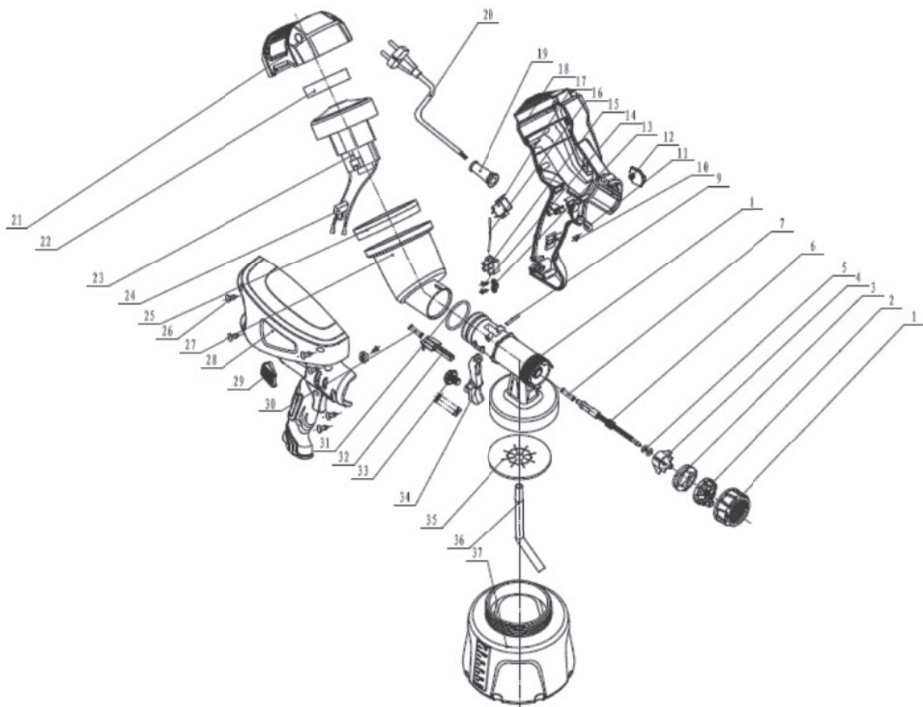

КЕПІЛДІК

1. Dexter Power компаниясының өнімі жоғары дәрежелі стандарттарға сәйкес жасалды. Dexter Power компаниясы өз өніміне алынған күннен бастап 24 айлық кепілдік береді. Бұл кепілдік барлық болуы мүмкін материал мен өндіріс ақауларына беріледі. Басқа адамға немесе материалдарға қатысты кез-келген тікелей немесе жанама шағымдар қанағаттандырылмайды. Dexter Power өнімі арнайы кәсіптік қолданысқа арналмаған.
2. Мәселелер мен ақаулардың туындауы жағдайында ең алдымен Dexter Power компаниясының дилеріне жүгіну қажет. Көп жағдайда Dexter Power компаниясының дилері мәселені шешіп немесе ақауды жөндей алады.
3. Жөндеу мен бөлшектерді ауыстыру кепілдіктің алғашқы уақытын соза алмайды.
4. Кепілдік тоздыру мен дұрыс жұмыс жасамау салдарынан болған ақауларға берілмейді. Бұлардың қатарына ажыратқыштың, қорғаныс шынжырлары мен қозғалқыштардың тозуы жатады.
5. Кепілдік міндеттемелеріне байланысты шағымдар келесідегідей шарттар шеңберінде ғана қабылданады:
 - Сатып алынған күні чек түрінде расталған.
 - Басқа тұлғалармен ешқандай жөндеу немесе бөлшектерді ауыстыру жүргізілмеген.
 - Құрылғы дұрыс пайдаланылған (қысым болмаған және оған басқа өнімдер арқылы толықтырулар енгізілмеген)
 - Сыртқы әсер ету салдарынан, мәселен құм немесе тастан зақымдану болмаған.
 - Техникалық қауіпсіздік және қолдану ережесі сақталмау нәтижесінен болған ақаулары жоқ.
 - Біздің тарапымыздан болатын күтпеген жағдайлары жоқ.
 - Шағымға сипаттама берілген.
6. Кепілдік бойынша қызмет көрсету шарттары біздің сату және жеткізу ережелерімізбен бірге қолданылады.
7. Dexter Power компаниясына тиесілі Dexter Power дилері арқылы қайтарылған жарамсыз өнімдерді Dexter Power компаниясы өнімнің қорабымен бірге ғана қабылдайды. Егер тұтынушы Dexter Power компаниясына тауарды тікелей қайтарса, Dexter Power компаниясы бұндай тауарларға жол шығындарын тұтынушы өтеген жағдайда ғана қызмет көрсете алады.
8. Dexter Power компаниясы дұрыс қапталмаған өнімдерді қабылдамайды

Документ о подтверждении соответствия : N°ЕАЭС RU C-CN.АЯ46.В. 33710/24 , выдан АО "РОСТЕСТ", действует до 18.09.2028 "	Сәйкестікті растау туралы құжат: N ° ЕАЭС RU C-CN.АЯ46.В. 33710/24, АО "РОСТЕСТ" берілген, 18.09.2028 дейін жарамды
--	---

С 05.03.2024 года Импортер \ Продавец \ Организация уполномоченная
принимать претензии по качеству товара в РФ: ООО "ЛЕ МОНЛИД", 141031, МО,
г. Мытищи, Осташковское шоссе, д.1, РФ

С 27.12.2023 года Организация принимающая претензии по качеству продукции
в Республике Казахстан \ 2023 жылғы 27 желтоқсаннан бастап Қазақстан
Республикасында өнім сапасы бойынша наразылықтарды қабылдайтын ұйым
: RU: ТОО «Леруа Мерлен Қазақстан», 050051, Республика Қазақстан, г. Алматы,
Медеуский район, Проспект Достық, д.192/2, 819. KZ: «Леруа Мерлен Қазақстан»
ЖШС, 050051, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы, Достық даңғылы,
192/2 үй, 819.