


NOTICE DE BRANCHEMENT AVEC BLOC DE CONNEXION

REF : 433000


(Notre service après-vente reste à votre disposition
au TEL : 02.96.83.92.89 pour toutes vos éventuelles questions)
BOUDET SAS 2 rue de Guenroc 22350 CAULNES

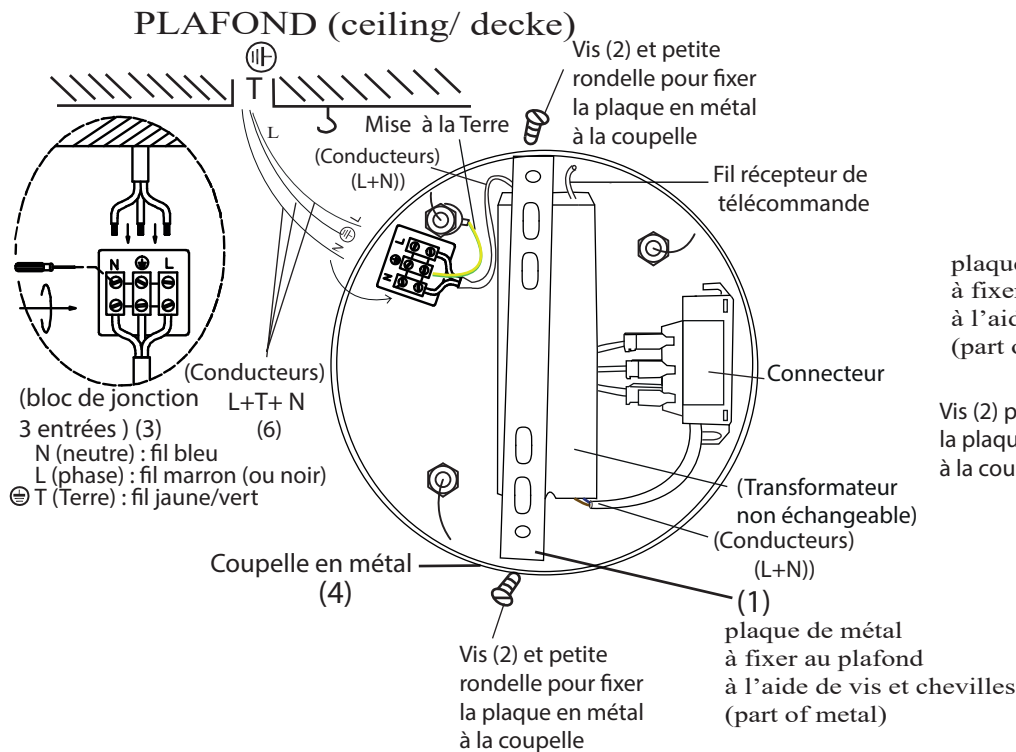

"Avant d'accéder aux moyens de raccordement, tous les circuits d'alimentations doivent être déconnectés."

Retirer les différents sacs d'emballage

- Dévisser les 2 vis (2) afin de retirer la plaque en métal (1). Ajuster à la hauteur de votre lustre à l'aide des petits pitons en métal.
- Fixer la plaque en métal (1) à votre mur à l'aide des 2 vis fournis dans un sachet.
- Fixer les 3 conducteurs du plafond (L + T+ N) (6) dans le bloc de connexion (3) selon les correspondances.
- Refixer la coupelle (4) à la plaque (1) à l'aide des vis(2).
- Remettre les circuits d'alimentation.

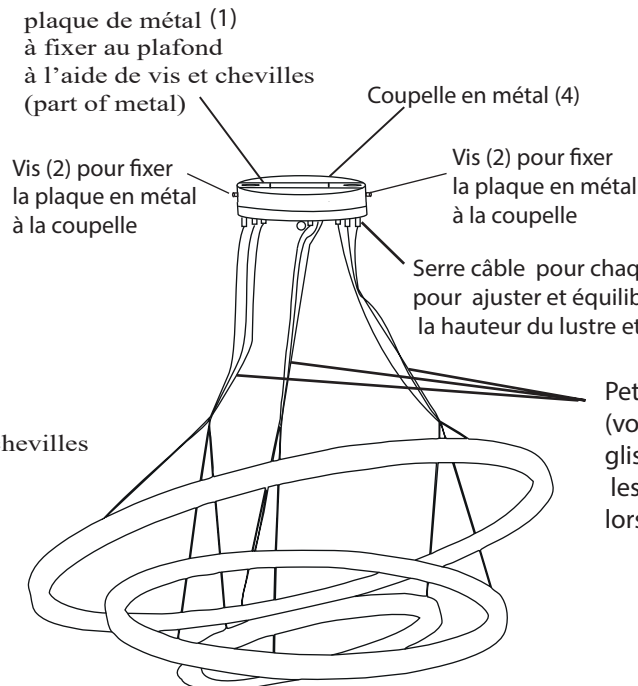

PLAFONNIER DIMMABLE CLASSE I

avec raccordement à l'installation à l'aide d'un bloc de connexion 3x 1.5 P (L+T+N) logé dans la coupelle en métal.



Luminaire devant être utilisé en intérieur à une température ambiante moyenne de 25°C.

Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son service de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, ceci afin d'éviter tout risque.

GARANTIE 5 ANS
SI PROBLEME RETOURNER LE LUSTRE A NOTRE SOCIETE



Télécommande fournie pour ajuster l'intensité de lumière. (cf notice d'utilisation de la télécommande)

"Avant d'accéder aux moyens de raccordement, tous les circuits d'alimentations doivent être déconnectés."

PLAFONNIER CLASSE I


REF : 433000

NOTICE D'INSTALLATION POUR DISPOSITIF DE CONNEXION LUMINAIRE (DCL)

ATTENTION : AVANT D'ACCEDER AUX MOYENS DE RACCORDEMENT, TOUS LES CIRCUITS D'ALIMENTATION DOIVENT ÊTRE DECONNECTES.

1) Retirer votre douille DCL (8) de votre prise plafond (10).

2) Retirer la prise électrique à trois pôles DLC (9) de la pièce (8) et retirer la petite vis à l'aide d'un tournevis afin de pouvoir ouvrir la prise.

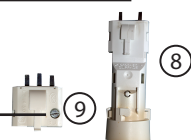

3. Retirer les différents sac plastiques et retirer le boîtier de connexion en dévissant à l'aide d'un tournevis les vis dans ce bloc.

Le bloc de connexion  sera remplacé par votre prise DCL (9).

4. Dévisser les 2 vis (2) afin de retirer la plaque en métal (1).


5. Fixer la plaque en métal (1) à votre mur à l'aide des 2 vis fournis dans un sachet. Ajuster et équilibrer votre lustre à l'aide des petits pitons.

6. Mettre les conducteurs (6) dans le sens du schéma puis retirer les différentes vis de votre prise DLC (9) et connecter les conducteurs électriques en revissant les petites vis en respectant le schéma fourni.

7. Refixer la coupelle (4) à la plaque (1) à l'aide des vis(2).

8. Remettre les circuits d'alimentation.

PRISE PLAFOND (10)

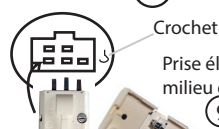


Crochet

Prise électrique DCL à 3 pôles (utiliser le pôle du milieu de la Terre car ce produit est de classe I)

Refermer la prise à l'aide du vis et refixer la prise DCL à la prise plafond

Prise électrique DLC

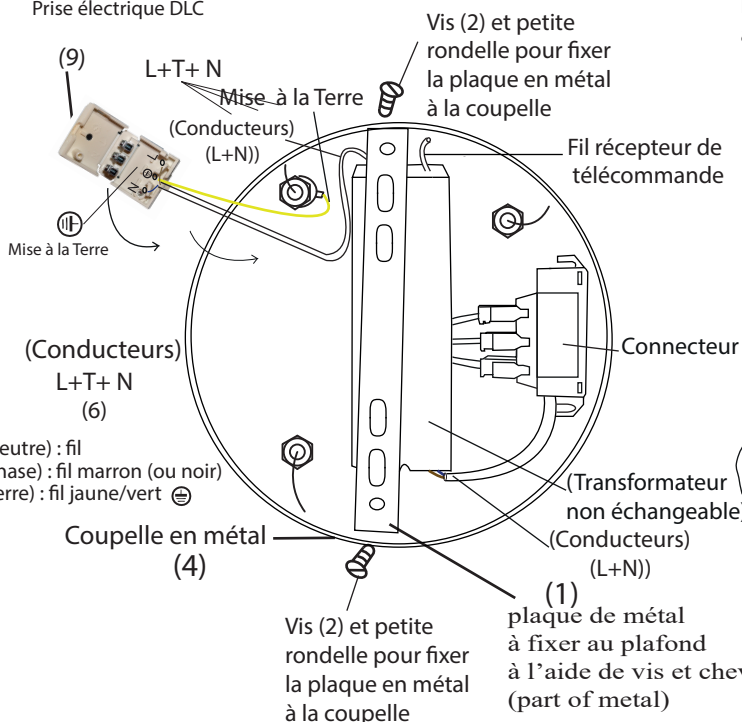

(1) plaque de métal (1) à fixer au plafond à l'aide de vis et chevilles (part of metal)

Coupelle en métal (4)

Vis (2) pour fixer la plaque en métal à la coupelle

Vis (2) pour fixer la plaque en métal à la coupelle

Serre câble pour chaque fil avec piton métal pour ajuster et équilibrer la hauteur du lustre et le bloquer.

(vous avez 2 attaches noires sur les fils que vous pouvez faire glisser au départ et qui peuvent vous aider à ne pas mélanger les fils lors de l'installation) (à retirer si cela vous gêne de trop lors de l'installation finale).



Télécommande fournie pour ajuster l'intensité de lumière. (cf notice d'utilisation de la télécommande)

GARANTIE 5 ANS
SI PROBLEME RETOURNER LE LUSTRE A NOTRE SOCIETE



Luminaire devant être utilisé en intérieur à une température ambiante moyenne de 25°C.

Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son service de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, ceci afin d'éviter tout risque.

Notice d'utilisation de la télécommande

- Si la télécommande ne fonctionne pas après installation des piles, veuillez effectuer la manipulation suivante (**jumelage**) :
 1. Après le branchement et l'installation de votre luminaire sur la source électrique, rétablissez le courant.
 2. Enclenchez l'interrupteur et dans les 3 secondes suivant l'allumage du luminaire, appuyez sur le bouton "ON" pendant quelques secondes. Le lustre clignote 3 fois pour indiquer que la procédure de jumelage a fonctionné.
- Si vous souhaitez désynchroniser la télécommande du lustre (**déjumelage**), veuillez effectuer la manipulation suivante :
 1. Après le branchement et l'installation de votre luminaire sur la source électrique, rétablissez le courant.
 2. Enclenchez l'interrupteur et dans les 3 secondes suivant l'allumage du luminaire, appuyez 5 fois sur le bouton "ON". Le lustre clignote 5 fois pour indiquer que la procédure de déjumelage a fonctionné.
 3. Si vous le souhaitez, vous pouvez synchroniser à nouveau la télécommande en suivant la méthode de jumelage indiquée précédemment.
- Le lustre est associé par défaut au groupe 1. Si vous souhaitez associer le lustre à un autre groupe de luminaires, suivez la procédure de déjumelage dans un premier temps, puis suivez la procédure de jumelage en appuyant sur le bouton "ON" du groupe en question au lieu du bouton "ON" principal.
- Un lustre peut être associé à un seul groupe par télécommande, et jusqu'à 4 télécommandes maximum. Une télécommande peut être connectée à un nombre illimité de lustres.

