

NOTICE D'INSTALLATION

Sirène extérieure Solaire
no-570870-2210



Veillez lire et conserver ce mode d'emploi durant toute la durée de vie de l'appareil afin de pouvoir vous y référer à tout moment.

Recyclage

Déchets d'équipements électriques et électroniques

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ce dernier est conforme à la Directive européenne 2012/19/UE. Cela signifie que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. Veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé, vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter les autorités locales pour connaître les procédures et les points de collectes de ces produits en vue de leur recyclage.



Garantie

La garantie de votre appareil et ses accessoires se conforme aux dispositions légales à la date de l'achat.

Les pièces détachées pour cet appareil sont au moins disponibles pendant toute la durée de la garantie.

Déclaration de conformité

Le soussigné, SEDEA, déclare que l'équipement radioélectrique du type Sirène extérieure solaire est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité peut être consulté sur notre site internet en saisissant la référence du produit dans la barre de recherche de notre support technique : <https://www.sedeapro.fr/support-technique/>



Recyclage des piles

Les piles fournies avec cet appareil nécessitent d'être recyclées par une filière spécifique, lorsqu'elles seront en fin de vie, veuillez les ramener dans un point de collecte adapté (déchetterie, bacs de recyclage dédiés....).



Adresse

Importé par SEDEA
Parc d'activités du mélantois
1011 rue des saules CS80458
59814 LESQUIN cedex



HOTLINE
client@sedeapro.fr
03 20 96 59 91



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Caractéristiques techniques

Alimentation : 5V DC 1.0 A (5.0 W)
secourue avec 1 batterie
Lithium-Polymère JH 356080 3.7V DC
2050mAh (7.59 Wh) non remplaçable
par l'utilisateur et rechargeable par
USB ou panneau solaire

Adaptateur secteur :

Modèle : 619041
Tension d'entrée : 100-240V ~
Fréquence du CA d'entrée :
50/60Hz
Tension de sortie : 5.0V
Intensité de sortie : 1.0A
Puissance de sortie : 5.0 W
Rendement moyen en mode actif :
>74.48 %
Consommation électrique hors

charge : < 0.05W

Volume : réglable (8 niveaux)

Durées sonnerie : 10s / 1mn / 2mn /
5mn

Distance de transmission : 100
mètres (en champ libre)

Sans fil 433 MHz :

Fréquence de fonctionnement:
433.92MHz

Puissance maximale émise : < 10 mW

Pression acoustique : 105 dB (A) à
1m

Température de fonctionnement :
-20° +50° C

Humidité de fonctionnement : ≤ 80%

Contenu du pack



Patte de
fixation



Chargeur USB
et câble Micro USB



Sirène Solaire

Présentation Sirène extérieure solaire



Panneau solaire

Flash lumineux



Sirènes (Haut parleurs)

Compartiment étanche



Volume / Réglages



Type Son / Durée sirène


Contact anti-sabotage*

*Contact anti-sabotage

Ce contact est pressé lorsque la sirène est fixée au mur. Si une personne tente de saboter (d'arracher) l'appareil, ce bouton est alors relâché : le système se déclenche immédiatement (sirène).

Compartiment étanche

Connexions
Filaires

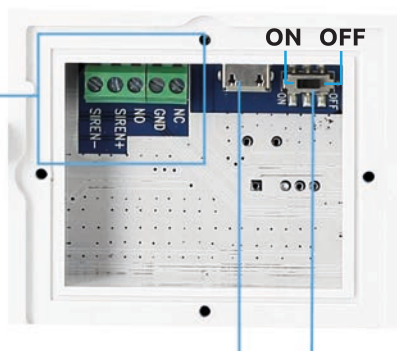

Entrée alimentation


(Connecteur Micro USB pour alimentation via le câble et adaptateur secteur fournis. Permet de charger la batterie à 100% avant l'installation de la sirène pour un fonctionnement optimal)

Bouton ON/OFF


(Ce bouton Marche/Arrêt permet d'activer ou de désactiver l'alimentation via la batterie. Placez ce bouton sur ON avant la fixation murale de la sirène.

Chargement de la batterie

Avant d'installer la sirène, nous vous conseillons de procéder à une charge complète de la batterie. Une fois la batterie à 100%, ce niveau pourra être maintenu par l'énergie solaire.

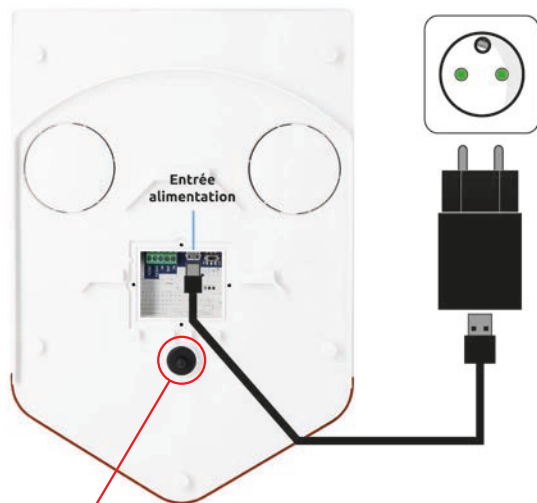

Pendant la recharge de la sirène, veillez à ne pas déclencher le contact anti-sabotage (ne pas poser la sirène à plat pour que le contact ne soit pas pressé).

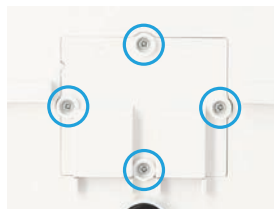

Retirez les 4 protections en caoutchouc puis dévissez les vis de fixation de la trappe située à l'arrière de la sirène

Ouvrez la trappe en veillant à ne pas perdre le joint d'étanchéité disposé à l'arrière de celle-ci

Branchez la sirène sur une prise de courant en reliant le connecteur d'alimentation au cordon Micro USB et à l'adaptateur secteur fournis : *une fois branchée, un bip sonore retentit et le flash lumineux clignote une fois.* (Pendant la recharge de la batterie, le bouton marche/arrêt doit rester sur OFF).

Réglage du volume

Le volume d'alarme de la sirène peut être réglé de 1 à 8, le volume passe de maxi à mini, puis de mini à maxi, en effectuant un cycle constant. La valeur par défaut du système est le volume le plus élevé.

Appuyez sur  /  (pressions courtes successives) pour sélectionner le niveau de volume qui vous convient.

En mode silencieux : seul le flash lumineux clignote

Chaque pression sur  /  génère un bip sonore et un flash lumineux (ceux-ci varient en fonction du niveau choisi)

Lorsque le volume le plus élevé est atteint, 2 bips sonores retentissent et le flash clignote 2 fois

Réglage type de sonnerie

Appuyez sur  /  (pression courte) pour sélectionner le type de sonnerie. 4 types de son sont disponibles. La sonnerie est diffusée pendant quelques secondes à chaque appui.

Réglage durée de la sonnerie

Pressez et maintenez  /  pendant 3 secondes pour entrer en mode de réglage : le flash lumineux s'allume et un bip sonore retentit.

Appuyez ensuite sur  /  (pression courte) pour sélectionner la durée de la sonnerie, le nombre de bips sonores entendu à chaque appui sur le bouton correspond à une durée :

1 bip sonore : 10 secondes

2 bips sonores : 1 minute

3 bips sonores : 2 minutes

4 bips sonores : 5 minutes

Pendant le réglage de la durée de l'alarme, appuyez (pression courte) sur  /  une fois ou attendez 20 secondes sans aucune opération pour sortir du mode de réglage : le voyant d'avertissement s'éteint. Le réglage de la durée est de 1 minute par défaut.


Appairage à la centrale Securizy Home 4G

Pour faciliter l'appairage de la sirène à la centrale, nous vous conseillons de réaliser cette opération dans la même pièce. De cette manière, vous pourrez facilement interagir sur les 2 appareils.

ATTENTION Pendant l'appairage de la sirène à la centrale : veuillez à utiliser ces deux appareils uniquement : aucun détecteur ne doit être déclenché, aucune télécommande ne doit être utilisée.

1/ Vérifiez que la sirène soit allumée

Pour vous assurer que la sirène soit bien alimentée lors de l'appairage, nous vous conseillons de la brancher à l'aide du cordon et de l'adaptateur fournis :

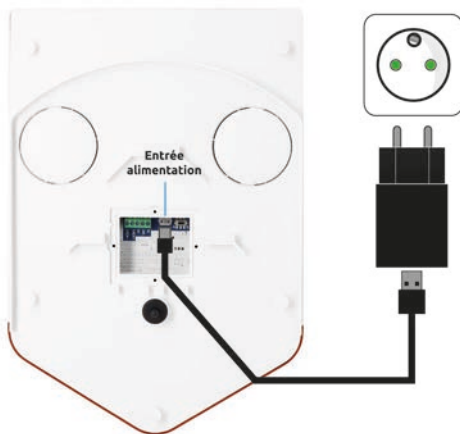

2/ Menu de la centrale d'alarme

Appuyez sur  pour entrer dans le menu de la centrale d'alarme

Appuyez sur la touche **2** pour entrer dans «**Eléments**» (Figure 1.1)

Utilisez la touche  pour accéder à la ligne «**Sirène Externe**»

Appuyez sur la touche  pour entrer dans «**Sirène Externe**» (Figure 1.2)

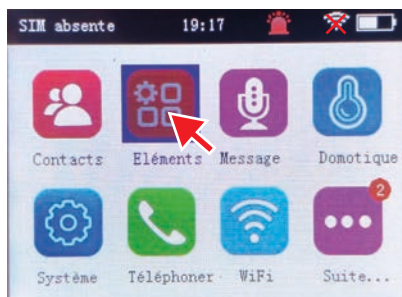


Figure 1.1

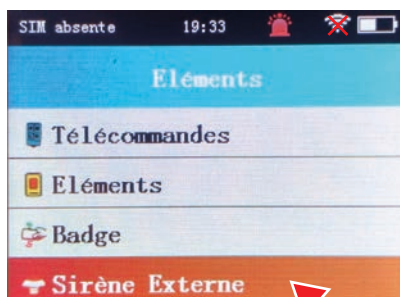


Figure 1.2

3/ Entrez en «mode d'appairage» sur la sirène

Pressez et maintenez  pendant 3 secondes pour entrer en mode d'appairage : le flash lumineux s'allume et un bip sonore retentit.

4/ Envoi du signal d'appairage Centrale >> Sirène

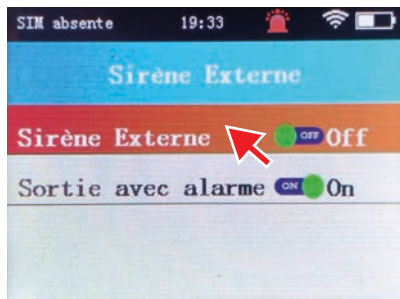


Figure 1.3

Appuyez sur  pour envoyer un signal à la sirène (Figure 1.3)

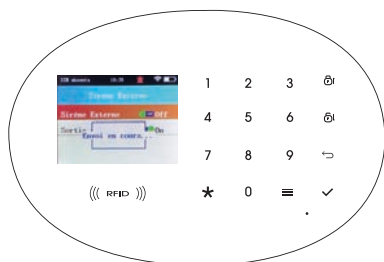


Figure 1.4




La sirène émet une série de 2 bips sonores pour confirmer l'appairage (Figure 1.4) et le curseur passe sur «On» dans le menu de la centrale

La sirène sort automatiquement du «mode appairage» après 20 secondes sans opération

Contact anti-sabotage

Le contact anti-sabotage protège la sirène contre l'arrachement lorsque celle-ci est fixée sur un mur.

Lors de la fixation de la sirène, le contact est alors pressé et reste appuyé contre le mur. Si une personne tente d'arracher l'appareil : le contact est alors relâché et la sirène se déclenche.

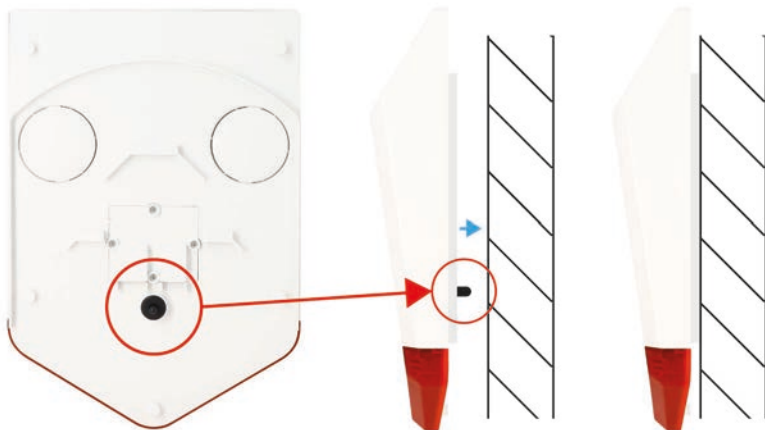

Il est possible d'appairer le contact à la centrale d'alarme de manière à être alerté en cas de sabotage. Pour cela, il faut l'associer comme s'il s'agissait d'un détecteur :

Appuyez sur  pour entrer dans le menu de la centrale d'alarme

Appuyez sur la touche **2** pour entrer dans «**Eléments**» (Figure 2.1)

Utilisez la touche  pour accéder à la ligne «**Eléments**»

Appuyez sur la touche  pour entrer dans «**Eléments**» (Figure 2.2)

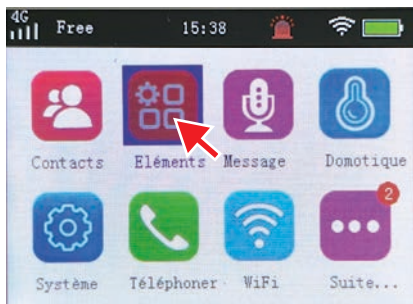


Figure 2.1

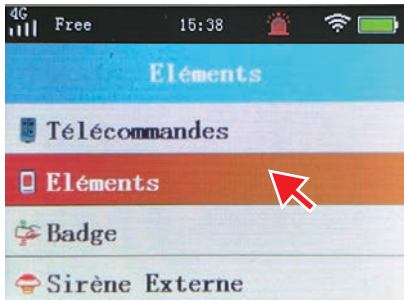


Figure 2.2

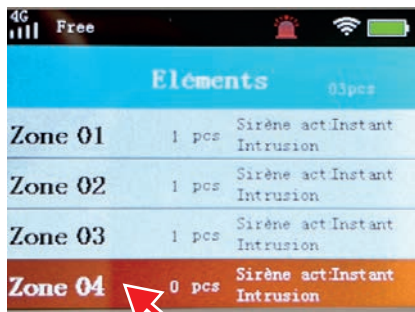


Figure 2.3

Appuyez sur  pour entrer dans la zone 4 (exemple) : «Ajouter zone 04» est entendu (Figure 2.4)

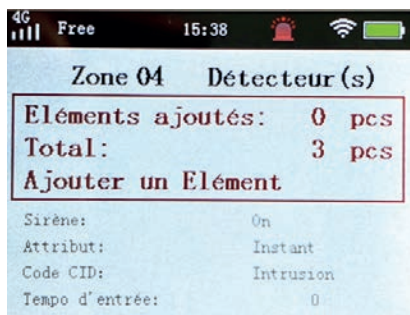


Figure 2.4

Déclenchez le contact anti-sabotage en appuyant puis en le relâchant : «Ajouté avec succès» est entendu sur la centrale d'alarme (Figure 2.7)

L'élément ajouté (contact sirène) apparaît sur l'écran : «Eléments ajoutés : 1pcs» (Figure 2.5)

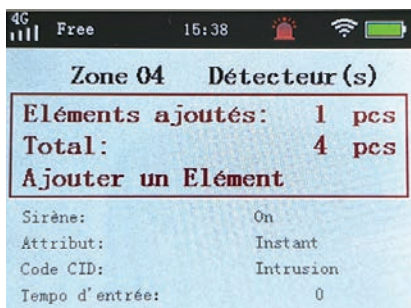



Figure 2.5

Appuyez sur la touche  pour sortir du menu de la centrale d'alarme.

Test et installation

1/ Test de la sirène avec la centrale d'alarme

Veuillez vous assurer que la sirène est bien associée à la centrale d'alarme avant de procéder à son installation.

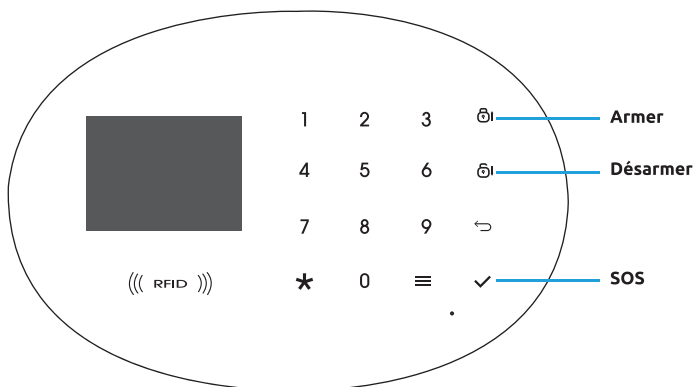

Appuyez 3 secondes sur la touche "SOS" de la centrale d'alarme, l'alarme se déclenche, la sirène sonne et le flash lumineux clignote : l'association est réussie. Si la sirène ne répond pas, recommencez l'appairage.

Appuyez sur la touche «Armer» de la centrale d'alarme : la sirène extérieure émet 1 bip sonore puis répète l'opération 3 secondes plus tard pour confirmer l'armement

Appuyez sur la touche «Désarmer» de la centrale d'alarme : la sirène extérieure émet 2 bips sonores puis répète l'opération 3 secondes plus tard pour confirmer le désarmement


Chacun des bips de confirmation (d'armement ou de désarmement) est accompagné d'un flash lumineux.



2/ Installation

Choisissez l'emplacement de l'installation : **privilégiez un endroit qui bénéficie d'un maximum de luminosité afin d'assurer la charge de la batterie.** Fixez ensuite la platine de fixation de la sirène à l'aide de chevilles et de vis. Attention : veillez à choisir des chevilles adaptées au type de mur sur lequel sera fixée la sirène solaire (mur creux, mur pleine...)

Points de fixation
(choisir les chevilles en fonction de votre mur)

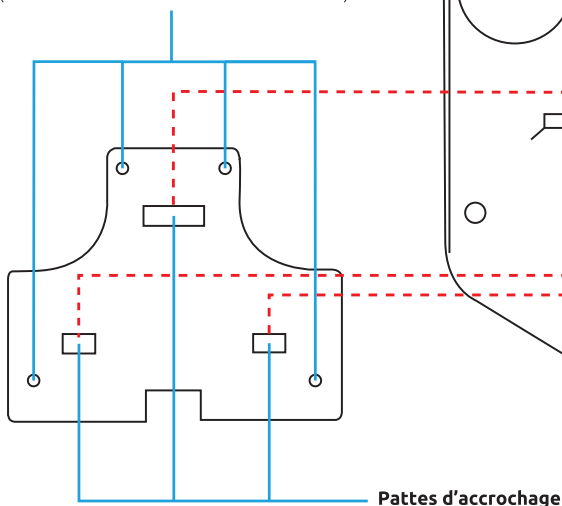

Une fois la platine de fixation solidement fixée, basculez le bouton marche/arrêt sur «ON» pour activer la batterie puis accrochez la sirène en alignant les pattes d'accrochage prévues à cet effet.

Attention : lorsque la sirène est accrochée et plaquée contre le mur, il est conseillé de ne plus la manipuler sous risque de déclencher la sirène (relâchement du contact anti-sabotage)

Alerte batterie faible

Si la tension de la batterie est inférieure à 3,6V, le flash lumineux clignote constamment pour indiquer qu'il faut recharger la batterie. Lorsque la tension de la batterie est inférieure à 3,5V, la sirène d'alarme s'éteint automatiquement. Si cela se produit plusieurs fois : testez d'autres emplacements bénéficiant d'un meilleur ensoleillement afin d'alimenter le panneau solaire plus longtemps dans une journée.

Retour aux réglages d'usine

Pressez et maintenez   pendant 3 secondes pour en mode appairage (la sirène émet un bip), pressez et maintenez à nouveau   pendant 3 secondes, la sirène d'alarme émet 5 bips, et se déconnecte : la sirène a restauré les paramètres d'usine avec succès. Tous les éléments de réglage sélectionnés ont été supprimés. Le volume de l'alarme et la durée de l'alarme sont restaurés aux paramètres d'usine par défaut.

Recommandations de sécurité



Risque de départ de feu/explosion.

Ne tentez pas d'ouvrir, de déformer ou de percer la batterie présente dans l'appareil, celle-ci n'est pas prévue pour être remplacée par l'utilisateur.

Ne jetez pas la sirène extérieure solaire au feu.



Avertissement : Attention, risque de choc électrique, ne tentez pas d'ouvrir ou de réparer l'adaptateur secteur vous même.



- Avant de connecter l'adaptateur secteur de la sirène, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- N'immergez pas la sirène extérieure solaire ou ses périphériques/accessoires dans l'eau ou tout autre liquide. Ne placez pas l'appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité ou d'objets remplis d'eau, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine.
- Ne placez pas les produits à proximité d'une source de chaleur ou d'un radiateur ou dans tout autre endroit où la température serait élevée.
- N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de la sirène ou de ses périphériques.
- Ne heurtez pas l'appareil ou ses périphériques et ne l'exposez pas à des chocs violents.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si la sirène fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement si elle émet des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-la immédiatement et faites le examiner par un réparateur qualifié.



Signifie que le produit dispose d'une double isolation électrique, et constitue donc un équipement électrique de classe 2.



Ce symbole signifie que la tension est exprimée en volts alternatifs.



Ce symbole signifie que la tension est exprimée en volts continus.



Signifie que le produit (chargeur secteur) doit être exclusivement utilisé à l'intérieur.

IP54

Signifie que l'appareil (sirène solaire extérieure) est protégé des infiltrations de poussière limitées et contre les projections d'eau de toute direction.



Votre environnement **connecté et sécurisé**

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Outdoor Siren Solar
no-570870-2210



Please read and keep this manual for the life of the device so that you can refer to it at any time to refer to it at any time.

Recycling

Waste electrical and electronic equipment

This symbol on the product, its accessories or documentation indicates that the product complies with the EU Directive 2012/19/EU. This means that neither the product nor its used electronic accessories may be disposed of with other household waste. Please separate your used products and accessories from other waste. Disposing of your old product in a responsible manner will protect the environment and your health, and you will be promoting the recycling of the material that makes up the product as part of a sustainable development. Individuals are invited to contact their local authorities to find out about procedures and collection points for recycling these products.



Warranty

The warranty for your device and its accessories complies with the legal provisions at the time of purchase. Spare parts for this device are at least available for the duration of the warranty.

Declaration of conformity

The undersigned, SEDEA, declares that the radio equipment of the type Solar outdoor siren is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity can be found on our website by entering the product reference in the search bar of our technical support : <https://www.sedeapro.fr/support-technique/>



Battery Recycling

The batteries supplied with this device need to be recycled by a specific channel, when they are at the end of their life, please bring them to a suitable collection point (waste collection center, dedicated recycling bins).



Address

Imported by SEDEA
Parc d'activités du mélantois
1011 rue des saules CS80458
59814 LESQUIN cedex



HOTLINE
client@sedeapro.fr

Caractéristiques techniques

Power supply : 5V DC 1.0 A (5.0 W)
backed up with 1 battery
Lithium-Polymer JH 356080 3.7V DC
2050mAh (7.59 Wh) non-replaceable by
the user and rechargeable by USB or
solar panel

Power adapter :

Model : 619041
Input voltage : 100-240V ~
Input AC frequency : 50/60Hz
Output voltage : 5.0V
Output current : 1.0A
Output power : 5.0 W
Average efficiency in active mode :
>74.48 %
No-load power consumption : <
0.05W

Volume : adjustable (8 levels)

Ring time : 10s / 1mn / 2mn / 5mn

Transmission distance : 100 meters
(in free field)

Wireless 433 MHz :

Operating frequency: 433.92MHz

Maximum emitted power : < 10 mW

Acoustic pressure : 105 dB (A) at 1m

Operating temperature : -20° +50° C

Operating humidity : ≤ 80%

Content of the pack



Fixing





USB charger
and Micro USB cable



Solar Siren


Presentation Solar outdoor siren

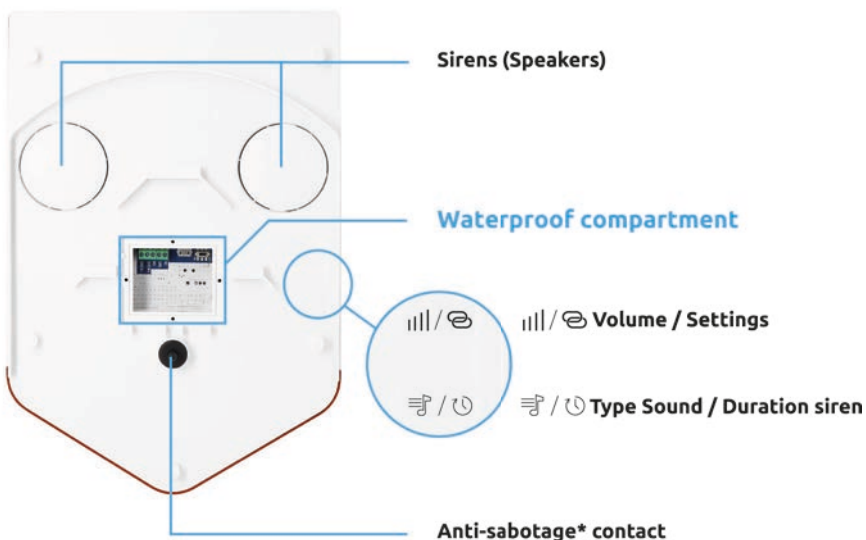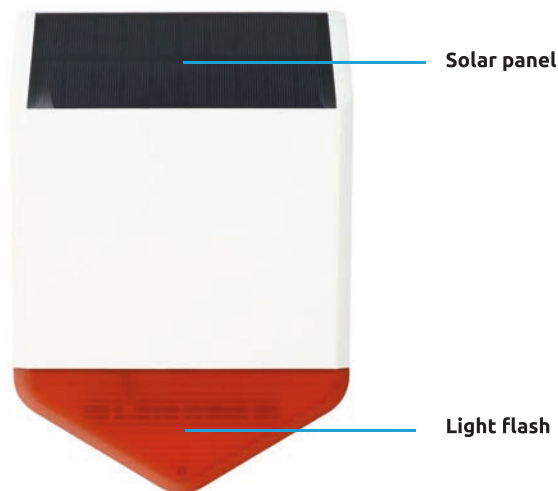

*Anti-sabotage contact


This contact is pressed when the siren is fixed to the wall. If someone tries to sabotage (rip out) the device, this button is released: the system will immediately go off (siren).

Waterproof compartment

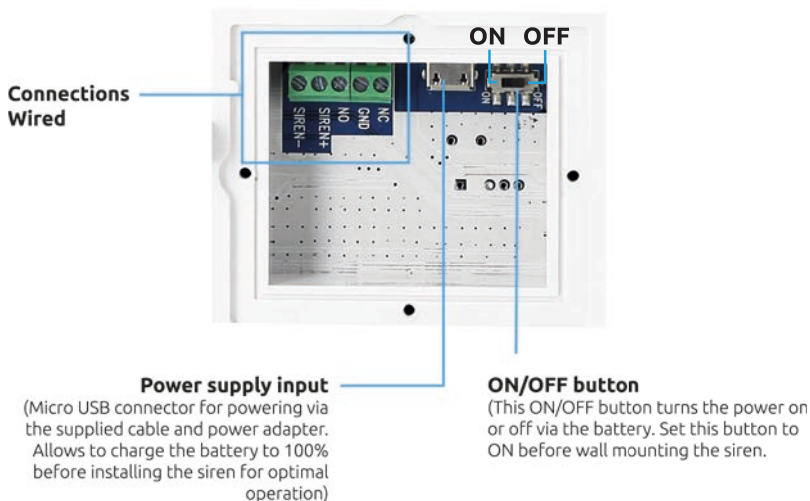

Charging the battery

Before installing the siren, we recommend that you fully charge the battery. Once the battery is at 100%, this level can be maintained by solar energy.

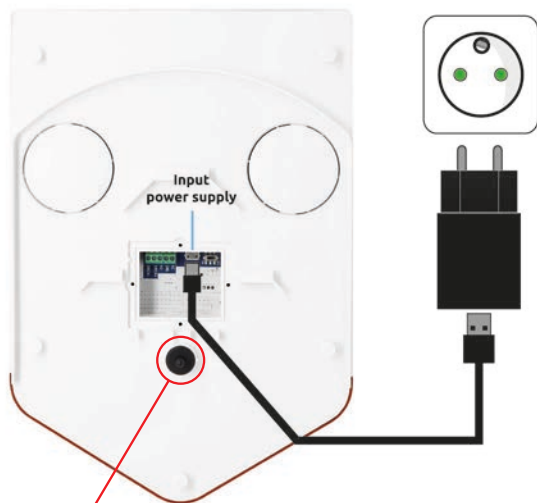

Remove the 4 rubber protections and unscrew the screws securing the hatch at the back of the siren

Open the door, taking care not to lose the seal on the back of the door

Connect the siren to a power outlet by attaching the power connector to the Micro USB cord and power adapter provided : *Once plugged in, a beep will sound and the flashing light will flash once.* (While the battery is being recharged, the on/off button must remain in the OFF position).

While the siren is charging, be careful not to trigger the anti-sabotage contact (do not put the siren down so that the contact is not pressed).

Volume control

The alarm volume of the siren can be set from 1 to 8, the volume goes from max to min, then from min to max, in a constant cycle. The system default is the highest volume.

Press  /  (successive short presses) to select your preferred volume level.

In silent mode: only the light flashes

Each press  /  generates a beep and a flash of light (these vary according to the level selected)

When the highest volume is reached, 2 beeps will sound and the flash will blink twice

Ring type setting

Press  /  (short press) to select the ringtone type. There are 4 types of ringing sounds available. The ringtone is played for a few seconds each time you press.

Ring time setting

Press and hold  /  for 3 seconds to enter the setting mode: the flashing light comes on and a beep sounds.

Then press  /  (short press) to select the duration of the ringing, the number of beeps heard each time the button is pressed corresponds to a duration :

1 beep : 10 seconds

2 beeps : 1 minute

3 beeps : 2 minutes

4 beeps : 5 minutes

While setting the alarm time, press (short press)  /  once or wait 20 seconds without any operation to exit the setting mode : the warning light goes off. The default time setting is 1 minute.


Pairing with the Securizy Home 4G control unit

To facilitate the pairing of the siren to the control panel, we recommend that you perform this operation in the same room. This way, you can easily interact with both devices.

ATTENTION During the pairing of the siren to the control panel: be sure to use only these two devices: no detector should be triggered, no remote control should be used.

1/ Make sure the siren is on

To ensure that the siren is powered during pairing, we recommend that you connect it using the supplied cord and adapter :

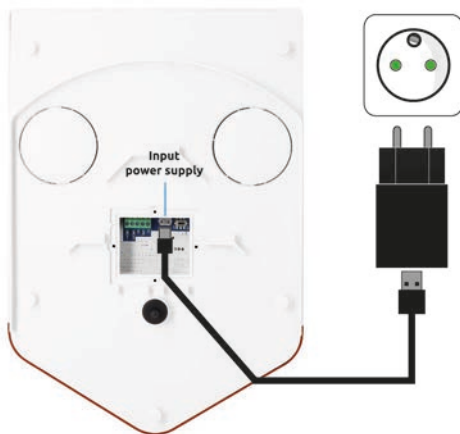

2/ Central alarm unit menu

Press to  enter the alarm panel menu

Press key **2** to enter «Items» (Figure 1.1)

Use the key  to access the «External Siren» line

Press the button  to enter «External Siren» (Figure 1.2)

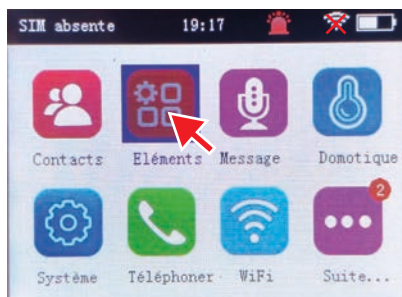


Figure 1.1



Figure 1.2

3/ Enter «pairing mode» on the siren

Press and hold   for 3 seconds to enter pairing mode: the flashing light comes on and a beep sounds.

4/ Sending the pairing signal Control unit >> Siren

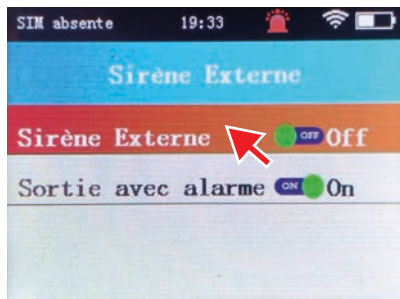


Figure 1.3

Press to  send a signal to the siren (Figure 1.3)

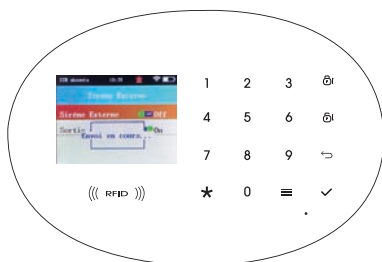


Figure 1.4




The siren emits a series of 2 beeps to confirm the pairing (Figure 1.4) and the cursor changes to "On" in the control panel menu

The siren automatically exits the "pairing mode" after 20 seconds without operation

Anti-sabotage contact

The anti-sabotage contact protects the siren from being pulled out when it is mounted on a wall.

When the siren is attached, the contact is pressed and remains pressed against the wall. If a person tries to pull the device out, the contact is released and the siren goes off.

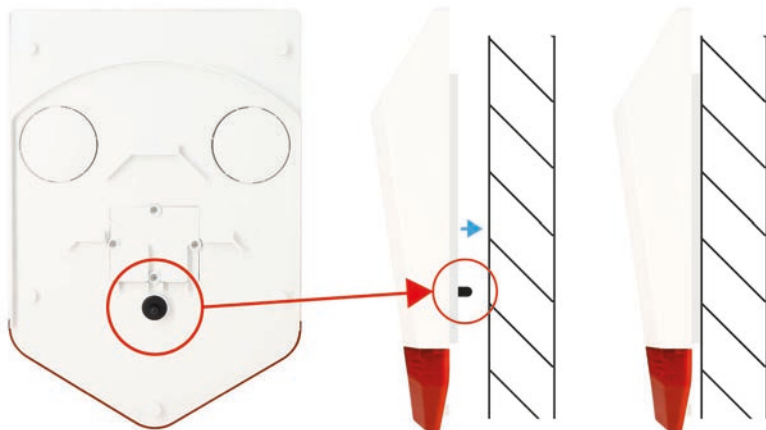

It is possible to pair the contact with the alarm central in order to be alerted in case of sabotage. To do this, it must be associated as if it were a detector :

Press to  enter the alarm panel menu

Press the **2** key to enter «Items» (Figure 2.1)

Use the key  to access the «Items» line

Press the key  to enter «Items» (Figure 2.2)

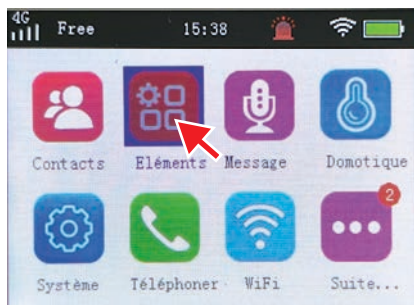


Figure 2.1

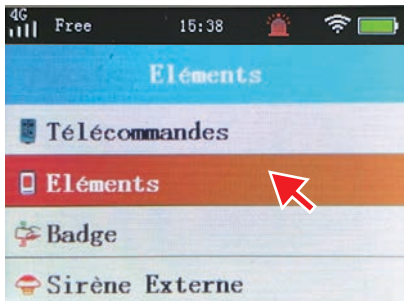


Figure 2.2

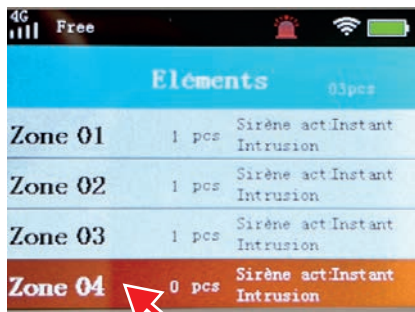


Figure 2.3

Press to ✓ enter zone 4 (example) : «**Add zone 04**» is heard (Figure 2.4)

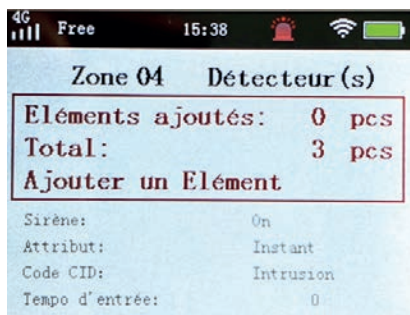


Figure 2.4

Trigger the anti-sabotage contact by pressing and releasing it : «**Successfully added**» is heard on the alarm panel (Figure 2.7)

The added element (siren contact) appears on the screen : «**Added elements : 1pcs**» (Figure 2.5)

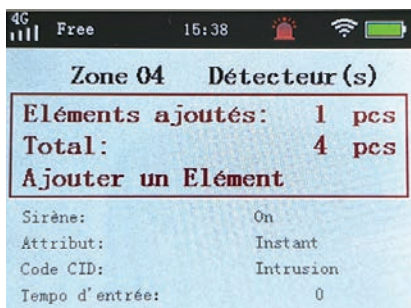



Figure 2.5

Press the key ↩ to exit the alarm panel menu.

Test and installation

1/ Testing the siren with the central alarm unit

Please make sure that the siren is associated with the control panel before installing it.

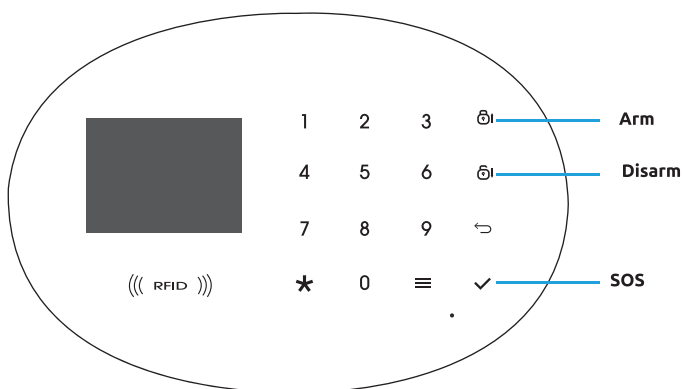

Press the "SOS" button on the control panel for 3 seconds, the alarm goes off, the siren sounds and the flashing light flashes: the association is successful. If the siren does not respond, repeat the pairing.

Press the "Arm" button on the control panel: the outdoor siren emits 1 beep and repeats the operation 3 seconds later to confirm arming

Press the "Disarm" button on the control panel: the outdoor siren emits 2 beeps and repeats the operation 3 seconds later to confirm disarming


Each confirmation beep (arming or disarming) is accompanied by a flash of light.



2/ Installation

Choose a location for the installation : **choose a place with maximum light to ensure the battery is charged.** Then fix the siren's mounting plate using plugs and screws.

Caution: make sure you choose plugs that are suitable for the type of wall to which the solar siren will be attached (cavity wall, solid wall, etc.)

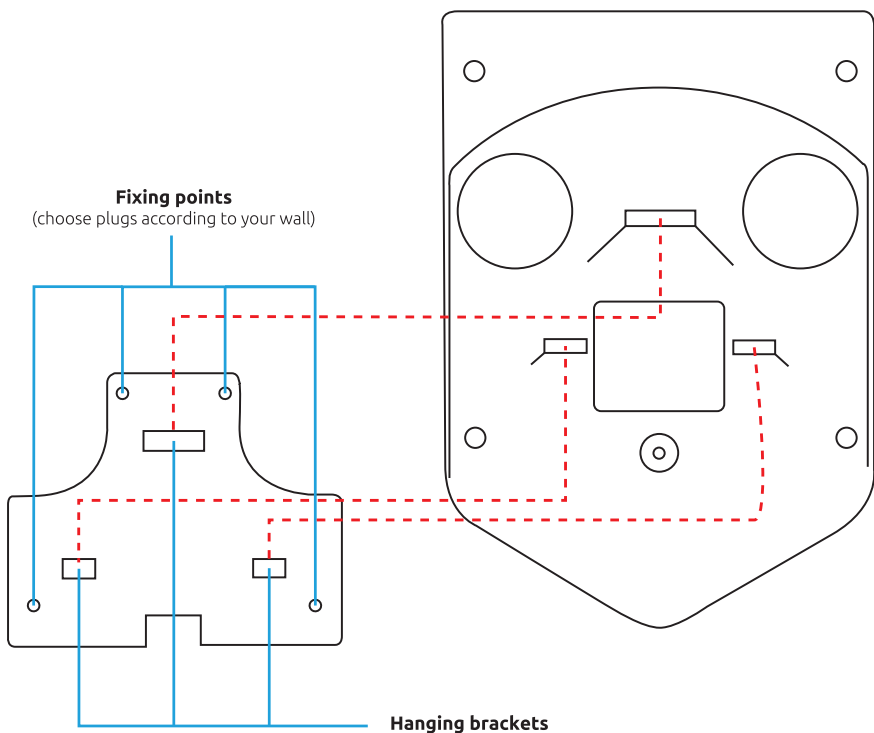

Once the mounting plate is securely fastened, turn the on/off switch to "ON" to activate the battery and then hang the siren by aligning the lugs provided for this purpose.

Caution : when the siren is hung up and pressed against the wall, it is advisable not to handle it any more, as there is a risk of triggering the siren (release of the anti-sabotage contact)

Low battery alert

If the battery voltage is below 3.6V, the flashing light will flash constantly to indicate that the battery needs to be recharged. When the battery voltage drops below 3.5V, the alarm siren automatically turns off. If this happens several times: test other locations with better sunlight to power the solar panel for a longer time in a day.

Return to factory settings

Press and hold / for 3 seconds to pairing mode (siren beeps), press and hold again / for 3 seconds, the alarm siren beeps 5 times, and disconnects: the siren has successfully restored the factory settings. All selected setting items have been deleted. The alarm volume and alarm duration are restored to the factory default settings.

Safety recommendations



Risk of fire/explosion.

Do not attempt to open, deform or puncture the battery in the device, it is not intended to be replaced by the user.

Do not throw the solar outdoor siren in the fire.



Warning : Caution, risk of electric shock, do not attempt to open or repair the AC adapter yourself.



- Before connecting the siren's power adapter, make sure that the voltage in your home corresponds to that indicated on the unit's nameplate.
- Do not immerse the solar outdoor siren or its peripherals/accessories in water or any other liquid. Do not place the unit near water or any source of moisture or objects filled with water, such as a bathtub, washbowl, kitchen sink, or swimming pool.
- Do not place the products near a heat source or radiator or in any other place where the temperature is high.
- Never use sharp objects to access the interior of the siren or its peripherals.
- Do not strike the device or its peripherals and do not expose it to strong shocks.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or persons lacking experience or knowledge, unless they have received prior supervision or instruction concerning use of the appliance from a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the equipment.
- If the siren operates in an unusual manner, especially if it emits sounds or odors that seem abnormal, unplug it immediately and have it examined by a qualified repairman.



Means that the product has double electrical insulation, and is therefore a class 2 electrical equipment.



This symbol means that the voltage is expressed in alternating volts.



This symbol means that the voltage is expressed in direct volts.



Means that the product (mains charger) may only be used indoors.

IP54

Means that the device (outdoor solar siren) is protected against limited dust infiltration and against water splashes from any direction.

