


otio^o

NOTICE D'UTILISATION

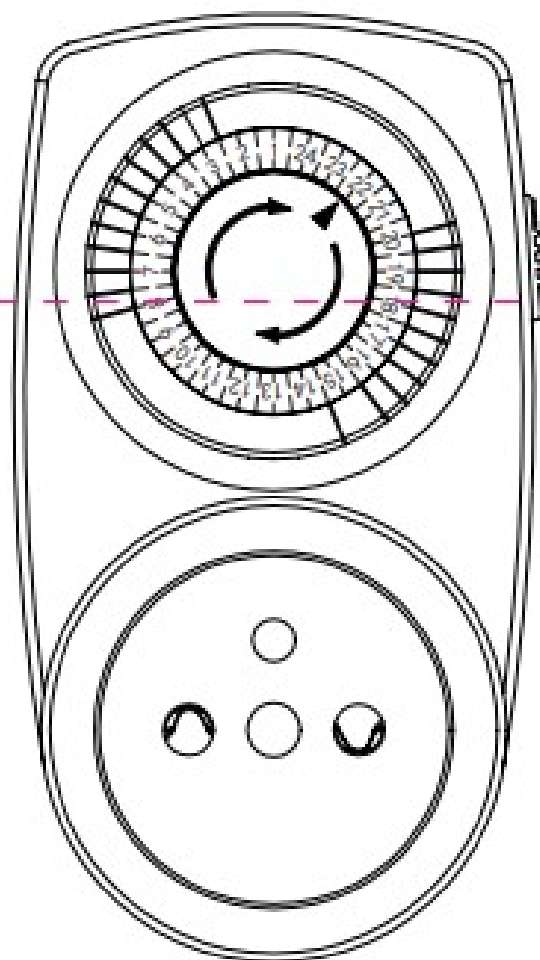

163005 - 20220425

MISE À L'HEURE

- Brancher le programmateur sur une prise.
- Mettre à l'heure le programmateur en plaçant le triangle noir devant l'heure en cours.

PROGRAMMATION

- La programmation commence à partir du 1er curseur enfoncé.
- Pour toute la durée de la plage, les curseurs doivent aussi être enfoncés.
- La programmation s'arrête sur le dernier curseur enfoncé.
- Chaque curseur correspond à une plage de 30mn.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Précision de la minuterie: ± 5 min sur une période de 24 h.


Cet appareil est conçu pour un usage journalier uniquement.

En cas d'utilisation en continu sur plus de 24h, un contrôle et une mise à jour de l'heure régulière pourra être nécessaire.

Débranchez l'appareil en cas de non utilisation pendant une période prolongée.

Certaines charges inductives (dispositifs équipés d'un moteur, pompes, ampoules LED, CFL, néon ...) peuvent modifier le bon fonctionnement du programmateur.

RECYCLAGE | PICTOGRAMMES

 Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

— Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter.

Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.



Produit dont l'emballage fait l'objet d'une consigne de tri en vue du recyclage.



Conforme au(x) directive(s) Européenne(s) applicable(s)



Usage intérieur uniquement

EN SAVOIR PLUS

Notre service consommateurs est à votre écoute pour vous guider dans le choix, l'installation et l'utilisation de nos produits. Sur simple appel au :

0 800 008 360 Service & appel gratuits

En visitant notre site internet : www.otio.com

Faites-nous part de votre opinion sur le produit que vous venez d'acheter. Vos remarques et suggestions seront accueillies par la même volonté de faire toujours plus pour vous satisfaire.

H.B.F. - Z.I Bonzom - 09270 Mazères - France