


RUBAN LED RGB 2m série LOFT Ref.600516


CONSERVER CES INSTRUCTIONS

CARACTERISTIQUES


- Tension d'alimentation : 230V/50Hz
- Tension d'alimentation des LEDs : 12V courant continu / Très Basse Tension de Sécurité (TBTS), délivrée par l'adaptateur 100-240V / 12V DC
- Longueur du ruban : 2 mètres.
- Puissance : **7.2W/m LED** (60 diodes électroluminescentes (LED) non remplaçables).
- Classe de protection contre les chocs électriques : classe II (système complet) et classe III (LEDs).
- Convenant au montage direct sur des surfaces normalement inflammables (telles que bois ou papier peint).
- Pour utilisation exclusive en intérieur, en emplacements secs (IP 20) .

MISE EN ŒUVRE


- Raccourcir, si besoin, le ruban en le sectionnant à l'aide d'une paire de ciseaux dans les zones dépourvues de composant.
- Coller, au moyen de son adhésif, le ruban à l'endroit choisi en veillant à placer le contrôleur RVB de manière à ce qu'aucun obstacle n'entrave la bonne réception du signal infrarouge émis par la télécommande. Le contrôleur peut être fixé au mur avec 2 vis par l'intermédiaire des 2 attaches (voir Fig.1) :

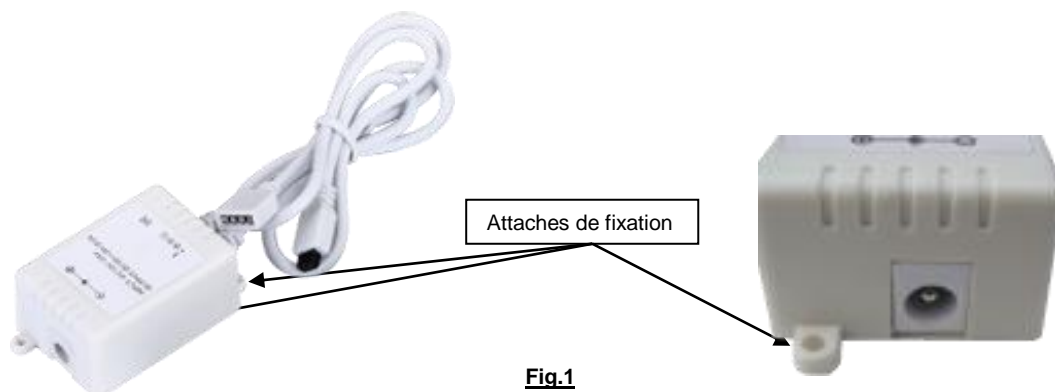

- Raccorder le ruban LED au contrôleur RVB en veillant à respecter le sens de connexion (la flèche en face du symbole « +12V » voir Fi.2) :

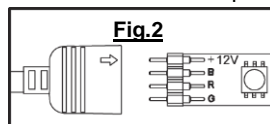

- Puis, raccorder le contrôleur RVB à l'adaptateur, puis l'adaptateur à l'alimentation ; le ruban s'illumine lorsque l'interrupteur est sur la position « On » (voir Fig.3) :

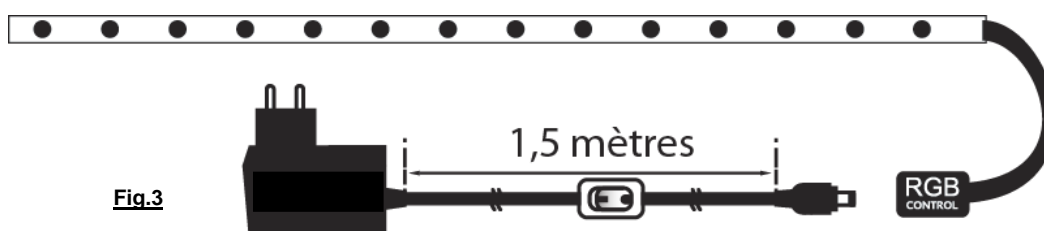

UTILISATION DE LA TELECOMMANDE (lors de la première utilisation, retirer la languette plastique isolante protégeant la pile : tirer simplement sur la languette sans ouvrir la trappe) (Voir Fig.4) :








 <i>Mise en marche / arrêt du ruban LED</i>	Animations :	
 - Augmenter / réduire l'intensité lumineuse des 16 couleurs préenregistrées - Augmenter / réduire la vitesse d'enchaînement des animations	 Affichage successif des couleurs	<i>Accès direct aux 16 couleurs préenregistrées</i> R : rouge (red) G : vert (green) B : bleu (blue) W : blanc (white)
	 Affichage clignotant de la couleur blanche	
	 Affichage dégradé des couleurs	
	 Affichage successif de 3 couleurs (Rouge, vert, bleu)	

Fig.4

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Les diodes électroluminescentes ne sont pas remplaçables ; en fin de vie de celles-ci, l'appareil devra être mis au rebut.
- En cas de remplacement de l'adaptateur, n'utiliser qu'un modèle de mêmes caractéristiques.
- L'adaptateur fourni n'est à utiliser qu'avec cet appareil, ne pas utiliser avec d'autres dispositifs.
- Ce produit n'est pas un jouet, tenir hors de portée des enfants.
- Lors du débranchement du cordon d'alimentation de la prise murale, toujours tirer sur la fiche et non sur le cordon. Tirer sur le cordon d'alimentation risque de l'endommager. L'utilisation de cordons d'alimentation endommagés risque de provoquer un incendie ou une électrocution.
- S'assurer de débrancher la fiche de la prise murale et de nettoyer les broches, ainsi que la zone se trouvant à proximité, au moins une fois par an. L'accumulation de poussière sur la prise constitue un risque d'incendie.
- Ne pas utiliser de cordons d'alimentation endommagés, brisés ou modifiés. Par ailleurs, ne pas utiliser de cordons d'alimentation qui ont été coincés sous des objets lourds, fortement tirés ou gravement tordus. Cela risquerait de provoquer un incendie ou une électrocution.
- Ne pas manipuler le cordon d'alimentation avec les mains humides, cela risquerait de provoquer une électrocution.

REPLACEMENT DE LA PILE (Télécommande)

- Ne pas utiliser de pile rechargeable.
- Ne jamais tenter de recharger une pile non-rechargeable, risque d'explosion.
- En fin de vie, remplacer uniquement par une pile 3V de type CR2025 ou équivalent : DL2025, ECR2025, NA, BR2025, 208-205, DL20256B, BR2025-1W, CR2025-1W, KCR2025, L12, LM2025, SB-T14, LF1/2V, 5003LC.
- Ne pas laisser à portée d'enfants ou animaux domestiques, risque d'ingestion. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.
- Respecter les polarités (+/-).
-



Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères et devront être déposés dans les aménagements spécifiques prévus pour leur recyclage; en cas de besoin demander conseil au point de vente ou à votre mairie.



Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères et devront être déposées dans les points de collecte spécifiques prévus pour leur recyclage (grande surface, déchèteries et mairies); en cas de besoin demander conseil au point de vente ou à votre mairie.