


NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION - AERATEURS SERIE EXP

1. SECURITE

- Ne pas utiliser l'appareil pour un usage différent de celui pour lequel il a été conçu.
- L'appareil doit être raccordé à une installation électrique conforme à la norme (NF C 15-100). Un moyen de déconnexion doit être prévu dans les canalisations fixes.
- Ne pas installer l'appareil dans le volume de projection d'eau (Vol.0 et Vol.1)

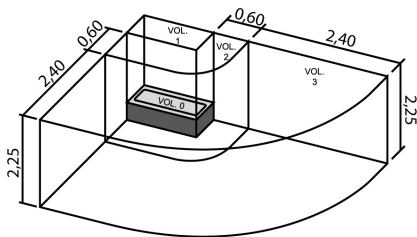

2. CARACTERISTIQUES


Cet appareil est conçu, selon sa taille, pour assurer la ventilation des pièces de services en habitat (cuisine, SdB, WC, buanderie).

	100D	100DT	100DV	100DTH	125D	125DT	125DV	150D	150 DV
Stansard	X				X			X	
Timer		X				X			
Inter cordon			X				X		X
Timer+hygro				X					
dB(A) à 3 m	34				35			39	
W	14				16			24	
m³/h	98				185			294	
Alimentation	230 V – 50 Hz								
IP	IP34								
Classe	Classe II								

3. INSTALLATION

- Retirer la grille frontale (1 vis)
- Percer le mur ou le plafond pour le passage de l'aérateur.
- Percer le trou (1) pour le passage de câble
- Repérer sur le mur ou le plafond les trous de fixation (2) et d'arrivée du ou des câbles
- Raccorder à l'éventuel conduit l'aérateur
- Fixer l'aérateur
- Retirer le capot moteur (3) (1 vis) pour accéder aux bornes de raccordement électrique (4)
- Raccorder électriquement l'aérateur
- Remonter le capot moteur et la grille frontale

Taille	a mm	b mm	c mm	ØD mm	e mm
100	150	120	108	100	12
125	176	140	114	125	13
150	205	165	132	150	15

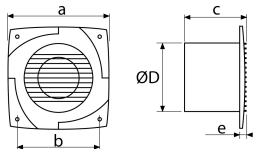



Pour le raccordement électrique, veiller à utiliser les logements (5) et (6) pour acheminer le câble.


Le raccordement électrique diffère selon le modèle d'aérateur :

- Modèles DT et DTH : schéma A avec ou sans éclairage
- Modèle D : schéma B avec ou sans éclairage
- Modèle DV : schéma C

S : interrupteur

E : éclairage (facultatif)

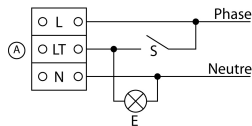

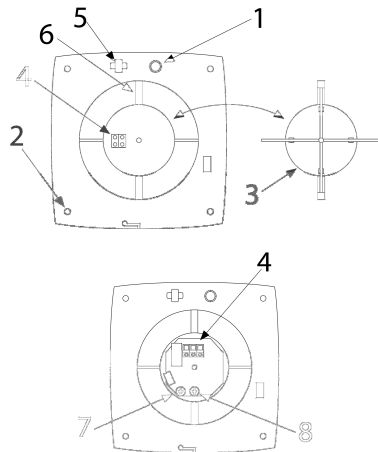

4. UTILISATION ET REGLAGES

- Modèle D : il est commandé par l'interrupteur
- Modèle DV : il est commandé par l'interrupteur à cordon intégré
- Modèle DT : il est commandé par l'interrupteur, le retour à l'arrêt est effectif après une temporisation réglable (2 à 30 minutes, potentiomètre 8).
- Modèles DTH : il est commandé par l'interrupteur et/ou l'hygrométrie ambiante dont le seuil est réglable (50 à 90%, potentiomètre 7). Le retour à l'arrêt est effectif après une temporisation réglable (2 à 30 minutes, potentiomètre 8) et cela si l'hygrométrie et le permet.

5. ENTRETIEN

Après avoir coupé l'alimentation de l'aérateur, procéder au nettoyage de la grille frontale à l'aide d'un nettoyant ménager non agressif.

6. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

La directive relative aux DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) impose de les collecter et les valoriser. Il est de votre responsabilité en tant que détenteur final du produit d'en assurer l'élimination suivant les lois en vigueur. Pour le recyclage de votre appareil, veuillez contacter votre magasin distributeur ou vous adresser auprès de votre commune. Votre geste contribue à préserver l'environnement et la santé humaine en évitant de contaminer le milieu naturel avec des substances dangereuses présentes dans les DEEE.



7. GARANTIE

Cet appareil est garanti 2 ans. La garantie de limite au seul remplacement des pièces reconnues défectueuses par notre SAV.

En cas de mauvais fonctionnement, rappez l'appareil accompagné de votre preuve d'achat à votre revendeur.

Exclusion de garantie : mauvais raccordement électrique, utilisation anormale, intervention du fait de l'acheteur pour tentative de réparation.

FADIS - HBH
ZAC de l'Echangeur
18000 Bourges

