



MANUAL REF.:	9477-732
	9473-290 (1707709) + 9474-390 (1707809) + 9475-565 (1707909) + 9477-740 (1708009)

ECHAFAUDAGE ALUMINIUM

MOBILE EXPERT HAILO 7.40m

Hauteur totale 6.40m / Hauteur plateforme 5.40m

ALUMINIUM SCAFFOLDING

MOBILE EXPERT HAILO 7.40m

Total Height 6.40m / Platform height 5.40m

ANDAMIO IN ALUMINIO

MOBILE EXPERT HAILO 7.40m

Altura total 6.40m / Altura plataforma 5.40m

TRABATIELLO IN ALUMINIO


MOBILE EXPERT HAILO 7.40m

Altezza totale 6.40m / Altezza piattaforma 5.40m

ANDAIME DE ALUMINIO

MOBILE EXPERT HAILO 7.40m

Altura máxima 6.40m / Altura plataforma 5.40m

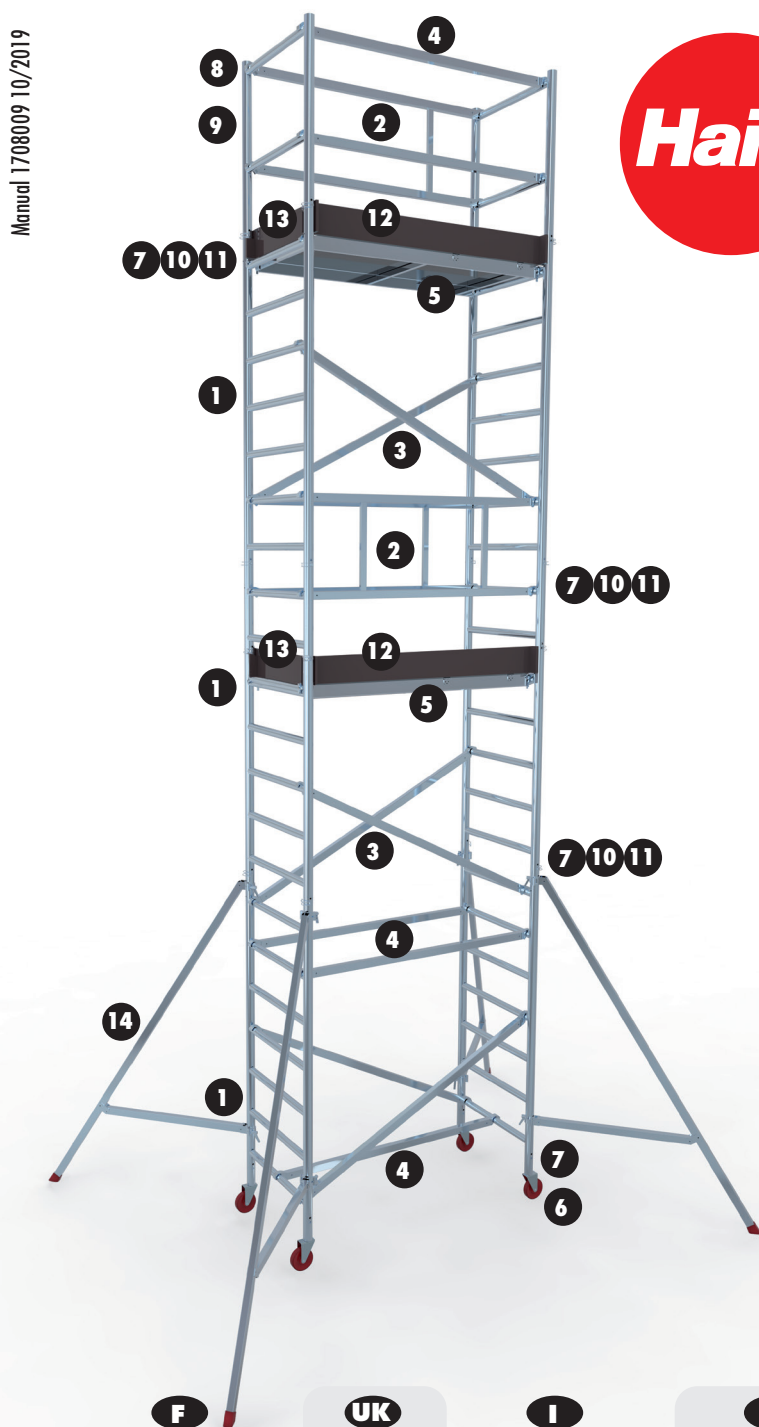

	F	UK	I	S	P	9473-290 1707709	9474-390 1707809	9475-565 1707909	9477-740 1708009	9477-732
1	Plan d'échafaudage 7 échelons	7-rung frame	telaio a 7 gradini	bastidor de 7 travesaños	estrutura de 7 degraus	2X		2X	2X	6X
2	Double garde-corps	double brace	traversa doppia	barra doble	barra dupla	1X		1X	1X	3X
3	Contreventement	diagonal brace	traversa diagonale	barra diagonal	barra diagonal	1X	1X	2X	2X	6X
4	Lisse horizontale*	horizontal brace*	traversa orizzontale*	barra horizontal*	barra horizontal*	1X			4X	5X
5	Plateforme	platform	piattaforma	plataforma	plataforma	1X		1X		2X
6	Roues	caster wheels	ruote girevoli	ruedas giratorias	rodas giratórias	4X				4X
7	Goupilles de sécurité	locking clips	clip di fissaggio	clips de bloqueo	fixadoresd	4X	4X	4X		12X
8	Bouchon de protection plastique	plastic - frame-cap	cappucci protettivi in plastica	tapa - bastidor - plástico	capa de estrutura de plástico	4X	4X	4X		12X
9	Réhausse à 2 échelons	2-rung frame	telaio a 2 gradini	bastidor de 2 travesaños	estrutura de 2 degraus		2X			2X
10	Tube de connexion	connector tube	tubo di collegamento	tubo conector	tubo conector		4X	4X	4X	12X
11	Vis et écrous	bolt&nuts	dadi e bulloni	perno y tuercas	parafusos & porcas		4X	4X		8X
12	Plinthe (longue)	toe board-long	fascia fermapiede lunga	rodapié largo	rodapé compridod			2X	2X	4X
13	Plinthe (courte)	toe board-short	fascia fermapiede corta	rodapié corto	rodapé curto			2X	2X	4X
14	Stabilisateur	stabilisers	staffe stabilizzatrici	estabilizadores	estabilizadores			4X		4X

*pour 1707709 uniquement

*only for 1707709

*solo per 1707709

*solo para 1707709

*apenas para 1707709



INDEX

F 3-5

UK 6-8

I 9-11

S 12-14

P 15-17



18-26

GAMME ECHAFAUDAGE ALUMINUM EXPERT HAILO

Les échafaudages roulants doivent être utilisés uniquement pour des travaux de finition, maintenance ou similaires. Ce Manuel Utilisateur contient des indications importantes concernant l'utilisation, la maintenance et la sécurité de l'échafaudage EXPERT Hailo. L'opérateur doit en avoir pleine connaissance avant l'utilisation.

ECHAFAUDAGE MOBILE EXPERT Hailo 2.90m => 9473-290 (ref : 1707709)

EXTENSION ECHAFAUDAGE EXPERT Hailo 3.90m => 9474-390 (ref : 1707809)

EXTENSION ECHAFAUDAGE EXPERT Hailo 5.65m => 9475-565 (ref : 1707909)

ECHAFAUDAGE MOBILE EXPERT Hailo 5.65m => 9475-732 (REF 1707709 + extension 1707809 + extension 1707909)

EXTENSION ECHAFAUDAGE EXPERT Hailo 7.40m => 9477-740 (ref : 1708009)

ECHAFAUDAGE MOBILE EXPERT Hailo 7.40m => 9477-732 (REF 1707709 + extension 1707809 + extension 1707909 + extension 1708009)

DESIGNATION

- Echafaudage complet : 9473-290 (1707709) + extension 9474-390 (1707809) + extension 9475-565 (1707909) + extension 9477-740 (1708009)

EN1004 - 3 - 5.40/5.40 XXXD.

- Echafaudage complet : 9477-732 (1707709+1707809+1707909+1708009)

EN1004 - 3 - 5.40/5.40 XXXD.

- Classe des charges distribuées uniformément égale à "3" (2,0 KN/m²).

- Hauteur maximale autorisée du plancher de travail :

Modèle **9473-290** (1707709) : **0.90m** Extérieur et Intérieur;

Modèle **9473-290** (1707709) + **extension 9474-390** (1707809) : **1.90m** Extérieur et Intérieur ;

Modèle **9473-290** (1707709) + **extension 9474-390** (1707809) + **extension 9475-565** (1707909) : **3.65m** Extérieur et Intérieur;

Modèle 9475-732 (1707709 + 1707809 + 1707909) : **3.65m** Extérieur et Intérieur

Modèle **9473-290** (1707709) + **extension 9474-390** (1707809) + **extension 9475-565** (1707909) + **extension 9477-740** (1708009): **5.40m** Extérieur et Intérieur;

Modèle 9477-732 (1707709 + 1707809 + 1707909 + 1708009) : **5.40m** Extérieur et Intérieur

DECLARATION DE CONFORMITE

Hailo France, 86300 LA CHAPELLE-VIVIERS

DÉCLARE QUE :

L'échafaudage dénommé "ECHAFAUDAGE EXPERT Hailo ", réf. Produit **9477-732** ainsi que l'échafaudage composé impérativement des éléments **9473-290 (1707709) + extension 9474-390 (1707809) + extension 9475-565 (1707909) + extension 9477-740 (1708009)**

- Sont construits conformément à la Réglementation Technique EN 1004 (édition décembre 2004)
 - Sont construits conformément aux prototypes ayant passé les essais de charge et de rigidité, indiqués aux annexes "A" et "B" de la Réglementation Technique EN 1004, auprès de: TUV SUD ITALIA
- Tous les exemplaires produits portent le marquage d'identification et un manuel utilisateur rédigé suivant les principes de la Réglementation Technique EN1298 et EN 1004.

INFORMATIONS GENERALES

ACCÈS AUX PLANCHERS DE TRAVAIL

L'accès aux planchers de travail peut se faire uniquement par l'intérieur de l'échafaudage roulant à travers la trappe qui se trouve sur le plancher et en utilisant l'échelle verticale, formée par les traverses des cadres latéraux de la structure.

CLASSE ET PORTÉE

La gamme échafaudage Mobile Expert Hailo est classé selon la réglementation européenne UNI EN 1004 comme classe 3, c'est-à-dire une portée du plancher égale à 2,0 KN/m². La somme des charges appliquées à chaque plancher de travail ne doit pas dépasser la valeur de la charge totale autorisée.

HAUTEURS MAXIMALES AUTORISÉES DU PLANCHER DE TRAVAIL

Pour vérifier les hauteurs maximales autorisées du plancher de travail pour chaque configuration autorisée, consultez le manuel. Dans tous les cas la hauteur maxi du plan de travail de l'échafaudage roulant 9477-732 est de 5.40m soit à l'intérieur soit à l'extérieur des bâtiments.

la hauteur maxi du plan de travail de l'échafaudage composé par les éléments 9473-290 (1707709) + 9473-390 (1707809) + 9475-565 (1707909) + 9477-740 (1708009) est de 5.40m soit à l'intérieur soit à l'extérieur des bâtiments.

LIMITES DE VENT

L'utilisation d'échafaudages roulants en présence de vent est interdite, l'échafaudage doit être démonté ou bien ancré solidement à une structure fixe stable. Attention à l'effet "tunnel" du vent lorsqu'on travaille à l'intérieur d'immeubles en construction.

UTILISATION

CONTROLE DE L'ENVIRONNEMENT

- L'échafaudage roulant doit être monté et utilisé uniquement en absence de vent.
- La charge horizontale maximale applicable, par exemple lors de travaux en cours sur une structure adjacente, est de 25 kg, considérée comme la somme des charges appliquées par les différents opérateurs présents sur l'échafaudage.
- Si l'échafaudage roulant est laissé sans surveillance pour des raisons d'arrêt temporaire du travail ou par la présence de vent, il doit être ancré solidement à une structure fixe stable.
- L'échafaudage ne doit en aucun cas être réhaussé par une structure extérieure autre que mentionnée dans le manuel.
- Pour l'utilisation à l'extérieur d'immeubles, fixer l'échafaudage à l'immeuble ou à une autre structure, si possible.
- Les stabilisateurs, les étais et le lest doivent toujours être installés, quand ils sont spécifiés.
- Après avoir monté l'échafaudage roulant selon une des configurations autorisées et en suivant attentivement les instructions de montage, il faut en vérifier la verticalité et s'assurer qu'aucune condition environnementale (gel, pluie, vent...) n'influe sur la sécurité d'utilisation.

LIMITE D'UTILISATION

- Il n'est pas autorisé d'augmenter la hauteur des planchers en réhaussant avec des échelles, caisses ou autres dispositifs.
- Il est obligatoire d'accéder au plancher de travail par l'intérieur de l'échafaudage roulant à travers la trappe présente sur le plancher et en utilisant l'échelle verticale, composée des plans de la structure.

PROCÉDURES POUR LE DÉPLACEMENT

- Les échafaudages roulants peuvent être déplacés seulement manuellement, sur des surfaces compactes, lisses, sans obstacles et en l'absence de vent.
- Avant le déplacement, réduire la hauteur de l'échafaudage roulant selon l'état du terrain, soulever du sol les pieds réglables et les stabilisateurs d'une hauteur non supérieure à 20 mm, débloquer le frein des roues et éliminer l'ancrage au mur, si présent.
- Au cours du déplacement, la vitesse de marche normale ne doit pas être dépassée.
- Lors du déplacement, les matériaux et les personnes ne doivent pas être présents sur l'échafaudage roulant.
- Il est interdit de s'approcher des lignes électriques, à moins de 5,00 m de distance.
- Une fois que le déplacement a eu lieu, activer les freins des 4 roues, niveler à nouveau l'échafaudage comme indiqué et déplacer les stabilisateurs vers le bas jusqu'à assurer une parfaite adhérence avec le terrain.

VERIFICATION, ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Éliminer les incrustations de mortier, ciment, vernis, etc. éventuellement présentes sur les différents composants.
- Garder toujours bien lubrifiées les vis de serrage et de réglage présentes, ainsi que les goujons et les manchons relatifs aux différents embouts.
- Avant tout montage, vérifier le parfait état de conservation des composants, en pensant de remplacer les composants détériorés ou endommagés avec d'autres en contactant le fournisseur.
- Dans la manutention, le transport et le stockage, faire attention à ne soumettre aucun des éléments composant l'échafaudage roulant à des charges qui puissent provoquer des déformations permanentes, et éviter donc des empilements désordonnés et avec des matériaux de type différent.
- Le soulèvement d'outils et matériaux aux planchers de travail doit être effectué à l'intérieur de la tour, de plancher à plancher, à travers les trappes d'accès, en utilisant des câbles de dimensions appropriées à traction manuelle.
- Il n'est pas autorisé de poser et utiliser des dispositifs de soulèvement.
- Il est interdit de sauter sur les planchers de travail.
- Ne pas établir de pont entre l'échafaudage et le bâtiment.
- Les échafaudages roulants ne sont pas conçus pour être soulevés et suspendus (ex. à travers des grues de chantier ou d'autres dispositifs similaires).
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, maintenir l'échafaudage dans un endroit frais et sec.
- Les éléments endommagés ou défectueux ne doivent jamais être utilisés

MONTAGE ET DEMONTAGE

MONTAGE :

Suivre attentivement la notice de montage en fin de manuel établie en fonction de la version d'utilisation souhaitée :

ECHAFAUDAGE MOBILE EXPERT Hailo 2.90m => 9473-290 (ref :1707709)

Suivre le manuel de montage référence 9473-290 (1707709)

EXTENSION ECHAFAUDAGE EXPERT Hailo 3.90m => 9474-390 (ref :1707809)

Suivre le manuel de montage référence 9473-290 (1707709) + Extension 9474-390 (1707809)

L'extension est uniquement compatible avec la base EXPERT 9473-290 (1707709)

EXTENSION ECHAFAUDAGE EXPERT Hailo 5.65m => 9475-565 (ref :1707909)

Suivre le manuel de montage référence 9473-290 (1707709) + Extension 9474-390 (1707809) + Extension 9475-565 (1707909)

L'extension est uniquement compatible avec la base EXPERT 9473-290 (1707709) + l'extension 9474-390(1707809)

ECHAFAUDAGE MOBILE EXPERT Hailo 5.65m => 9475-732 (REF 1707709 + extension 1707809 + extension 1707909)

Suivre le manuel de montage référence 9475-732

EXTENSION ECHAFAUDAGE EXPERT Hailo 7.40m => 9477-740 (ref :1708009)

Suivre le manuel de montage référence 9473-290 (1707709) + Extension 9474-390 (1707809) + Extension 9475-565 (1707909) + Extension 9477-740 (1708009)

L'extension est uniquement compatible avec la base EXPERT 9473-290 (1707709) + l'extension 9474-390(1707809) + l'extension 9475-565(1707909)

ECHAFAUDAGE MOBILE EXPERT Hailo 7.40m => 9477-732 (REF 1707709 + extension 1707809 + extension 1707909 + extension 1708009)

Suivre le manuel de montage référence 9477-732

DEMONTAGE :

Le démontage de l'échafaudage doit avoir lieu en effectuant les opérations nécessaires en ordre inverse de celles exécutées lors du montage. Les éléments composant l'échafaudage doivent être descendus du haut à l'aide de câbles ou d'autres outils adaptés, en évitant toujours l'impact brusque avec le sol.



HAILO ALUMINUM SCAFFOLD RANGE EXPERT

Mobile scaffolds must be used for finishing and maintenance work or similar. This User's Manual contains important indications regarding the safe use and maintenance of the Halo EXPERT scaffold. The operator must be totally aware of this User's Manual before any use of this scaffold.

Hailo MOBILE EXPERT SCAFFOLD 2.90m => 9473-290 (ref :1707709)

Hailo EXPERT SCAFFOLD EXTENSION 3.90m => 9474-390 (ref :1707809)

Hailo EXPERT SCAFFOLD EXTENSION 5.65m => 9475-565 (ref :1707909)

Hailo MOBILE EXPERT SCAFFOLD 5.65m => 9475-732 (REF 1707709 + extension 1707809 + extension 1707909)

Hailo EXPERT SCAFFOLD EXTENSION 7.40m => 9477-740 (ref :1708009)

Hailo MOBILE EXPERT SCAFFOLD 7.40m => 9477-732 (REF 1707709 + extension 1707809 + extension 1707909 + extension 1708009)

DESIGNATION

- Complete scaffold: 9473-290 (1707709) + extension 9474-390 (1707809) + extension 9475-565 (1707909) + extension 9477-740 (1708009)

EN1004 - 3 - 5.40/5.40 XXXD.

- Complete scaffold : 9477-732 (1707709+1707809+1707909+1708009)

EN1004 - 3 - 5.40/5.40 XXXD.

- Class of uniformly distributed loads equal to "3" (2,0 KN/m2).

- Maximum authorized height of work platform:

Model **9473-290** (1707709) : **0.90m** Exterior and Interior;

Model **9473-290** (1707709) + **extension 9474-390** (1707809) : **1.90m** Exterior and Interior;

Model **9473-290** (1707709) + **extension 9474-390** (1707809) + **extension 9475-565** (1707909) : **3.65m** Exterior and Interior;

Model **9475-732** (1707709 + 1707809 + 1707909) : **3.65m** Exterior and Interior

Model **9473-290** (1707709) + **extension 9474-390** (1707809) + **extension 9475-565** (1707909)

+ **extension 9477-740** (1708009) : **5.40m** Exterior and Interior;

Model **9477-732** (1707709 + 1707809 + 1707909 + 1708009) : **5.40m** Exterior and Interior

DECLARATION OF CONFORMITY

Hailo France, 86300 LA CHAPELLE-VIVIERS

DECLARES THAT :

The denominated scaffold "Hailo EXPERT SCAFFOLD", Product ref. **9477-732**, as well as the scaffold that is compulsory composed of the elements **9473-290 (1707709) + extension 9474-390 (1707809) + extension 9475-565 (1707909) + extension 9477-740 (1708009)**

- Are manufactured as required by the EN 1004 (December 2004 edition) Technical Regulation
- Are similarly manufactured as of the prototypes that have passed the load and rigidity tests, indicated in the appendix "A" and "B" of the EN 1004 Technical Regulation with: TUV SUD ITALIA

All manufactured items hold the identification branding and a User's Manual written as required by EN1298 et EN 1004 Technical Regulation principles.

GENERAL INFORMATIONS

ACCESS TO THE WORK PLATFORMS

Access to the work platforms can only be made by the inside of the mobile scaffold, through the platform trapdoor and using the vertical ladder made of the structure lateral frames' traverses.

CLASS AND SCOPE

The Hailo Mobile Expert scaffold range is classed as class 3 of the UNI EN 1004 European Regulation. That is to say the scope of the platform is equal to 2,0 KN/m². The sum of the loads applied to each platform must not exceed the value of the authorized total load.

MAXIMUM AUTHORIZED HEIGHTS OF THE WORK PLATFORM

See the User's Manual in order to check the maximum authorized heights of the work platform for each authorized configuration. In any case the maximum height of the work platform of the mobile scaffold 9477-732 is 5.40m, either for an indoor or outdoor use.

The maximum height of the work platform of the mobile scaffold made of the elements 9473-290 (1707709) + 9473-390 (1707809) + 9475-565 (1707909) + 9477-740 (1708009) is 3.65m, either for an indoor or outdoor use.

WIND LIMITS

The use of mobile scaffolds by windy weather conditions is forbidden. The scaffold must be dismantled or strongly anchored to a stable stationary structure. Beware of the "tunnel" effect of the wind if the scaffold is used inside a building under construction.

USE

ENVIRONMENT'S CHECKINGS

- The mobile scaffold must only be mounted and used when there is no wind.
- The horizontal maximum applicable load, as instance if works are in progress on an adjacent structure, is 25 kg.
It is considered as the sum of the loads applied by the operators standing on the scaffold.
- The mobile scaffold must be strongly anchored to a stable stationary structure if laid unattended due to temporary work stop or windy conditions.
- The scaffold must in no way be heightened by any other exterior structure than those mentioned in the User's Manual.
- In case of any outdoor use, the scaffold must be fixed to the building or another structure, if possible.
- Stabilizers, shoring's and ballast must always be installed, if specified.
- Once the mobile scaffold is carefully installed as required by the mounting instructions and in accordance with all agreed configuration, check its verticality and its safe use in any weather condition (frost, rain, wind...).

LIMITS OF USE

- It is forbidden to heighten the platforms with ladders, boxes or any other devices.
- It is compulsory to access the work platform through its inner trapdoor and using the vertical ladder made with the holms of the structure.

MOVING PROCEDURES

- The mobile scaffolds must be moved only manually, on compact, smooth and barrier-free surfaces and without windy conditions.
- Before any moving, lower the height of the mobile scaffold. Depending on the ground situation, lift the adjustable feet and the stabilizers up to a 20 mm height, unlock the wheels' brake and remove any wall anchorage, if present.
- During the moving, normal walk speed must not be shifted.
- During the moving, materials and operators must not stand on the mobile scaffold.
- It is forbidden to get close to electrical lines, up to a distance of 5 meters.
- Once the moving is made, activate the brakes of the 4 wheels, level anew the scaffold as indicated and move the stabilizers down till they totally grips to the ground.

CHECKING, CARE AND MAINTENANCE

- Remove any inlay of mortar, cement, polish, etc. that may be present on the diverse components.
- Always keep the clamping and adjusting screws well lubricated, as well as the links and sleeves related to the diverse ends.
- Before any mounting, be sure of the perfect condition of the components. Contact the manufacturer in order to replace the damaged components if needed.
- While handling, transport and storage, do not apply loads onto the components of the mobile scaffold that may permanently deform them and avoid disordered stacking with diverse types of materials.
- In order to lift tools and materials up to the work platform, use the trapdoors inside the tower, from platform to platform and using manual cables with appropriate dimensions.
- It is forbidden to install or use any lifting disposal.
- It is forbidden to jump on the work platforms.
- Do not make any bridge between the scaffold and the building.
- Mobile scaffolds are not designed to be lifted and hung (ex. through cranes or other similar disposals).
- If not used, store the scaffold in a cool and dry place.
- Never use any damaged or defective elements.

MOUNTING AND DISMOUNTING

MOUNTING :

Carefully follow the installation instructions at the end of the manual according to the desired version of use:

Hailo MOBILE EXPERT SCAFFOLD 2.90m => 9473-290 (ref : 1707709)

follow the installation instructions reference 9473-290 (1707709)

Hailo EXPERT SCAFFOLD EXTENSION 3.90m => 9474-390 (ref : 1707809)

follow the installation instructions reference 9473-290 (1707709) + Extension 9474-390 (1707809)

The extension is only compatible with the base Expert 9473-290 (1707709)

Hailo EXPERT SCAFFOLD EXTENSION 5.65m => 9475-565 (ref : 1707909)

follow the installation instructions reference 9473-290 (1707709) + Extension 9474-390 (1707809) + Extension 9475-565 (1707909)

The extension is only compatible with the base Expert EXPERT 9473-290 (1707709) + the extension 9474-390 (1707809)

Hailo MOBILE EXPERT SCAFFOLD 5.65m => 9475-732 (REF 1707709 + extension 1707809 + extension 1707909)

follow the installation instructions reference 9475-732

Hailo EXPERT SCAFFOLD EXTENSION 7.40m => 9477-740 (ref : 1708009)

follow the installation instructions reference 9473-290 (1707709) + Extension 9474-390 (1707809) + Extension 9475-565 (1707909) + Extension 9477-740 (1708009)

The extension is only compatible with the base Expert EXPERT 9473-290 (1707709) + the extension 9474-390 (1707809) + the extension 9475-565 (1707909)

Hailo MOBILE EXPERT SCAFFOLD 7.40m => 9477-732 (REF 1707709 + extension 1707809 + extension 1707909 + extension 1708009)

follow the installation instructions reference 9477-732

DISMOUNTING :

The dismantling of the scaffolding must take place by performing the necessary operations in the reverse order of those performed during assembly. The components of the scaffolding must be lowered from above using cables or other suitable tools, always avoiding the abrupt impact with the ground.

GAMMA TORRE MOBILE ALUMINUM EXPERT HAILO

I ponti su ruote a torre devono essere utilizzati solo per lavori di finitura, manutenzione o simili.

Il presente Manuale d'Istruzioni contiene importanti indicazioni riguardanti l'uso, la manutenzione e la sicurezza del ponte su ruote a torre in alluminio EXPERT Hailo; l'operatore ne deve avere completa conoscenza prima dell'utilizzo. Osservare scrupolosamente il presente Manuale, significa operare in conformità a quanto disposto dall'attuale normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori D.Lgs. 81/08.

TORRE MOBILE EXPERT Hailo 2.90m => 9473-290 (ref :1707709)

ESTENSIONE TORRE EXPERT Hailo 3.90m => 9474-390 (ref :1707809)

ESTENSIONE TORRE EXPERT Hailo 5.65m => 9475-565 (ref :1707909)

TORRE MOBILE EXPERT Hailo 5.65m => 9475-732 (REF 1707709 + estensione 1707809 + estensione 1707909)

ESTENSIONE TORRE EXPERT Hailo 7.40m => 9477-740 (ref :1708009)

TORRE MOBILE EXPERT Hailo 7.40m => 9477-732 (REF 1707709 + estensione 1707809 + estensione 1707909 + estensione 1708009)

DESIGNAZIONE

- Torre completo : 9473-290 (1707709) + estensione 9474-390 (1707809) + estensione 9475-565 (1707909) + estensione 9477-740 (1708009)
EN1004 - 3 - 5.40/5.40 XXXD.

- Torre completo : 9477-732 (1707709+1707809+1707909+1708009)
EN1004 - 3 - 5.40/5.40 XXXD.

- Classe dei carichi distribuiti in modo uniforme pari a "3" (2,0 KN/m²)

- Altezza massima consentita del piano di lavoro:

Modello **9473-290** (1707709) : **0.90m** all'interno ed esterno;

Modello **9473-290** (1707709) + **estensione 9474-390** (1707809) : **1.90m** all'interno ed esterno;

Modello **9473-290** (1707709) + **estensione 9474-390** (1707809) + **estensione 9475-565** (1707909) : **3.65m** all'interno ed esterno;

Modello 9475-732 (1707709 + 1707809 + 1707909) : **3.65m** all'interno ed esterno

Modello **9473-290** (1707709) + **estensione 9474-390** (1707809) + **estensione 9475-565** (1707909) + **estensione 9477-740** (1708009) : **5.40m** all'interno ed esterno;

Modello 9477-732 (1707709 + 1707809 + 1707909 + 1708009) : **5.40m** all'interno ed esterno

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Hailo France, 86300 LA CHAPELLE-VIVIERS

DICHIARA CHE :

il ponte su ruote a torre denominato "ECHAFAUDAGE EXPERT Hailo ", réf. Prodotto **9477-732 così come il ponte su ruote a torre elementi composti imperativamente 9473-290 (1707709) + estensione 9474-390 (1707809) + estensione 9475-565 (1707909) + estensione 9477-740 (1708009)**

- Viene costruito in conformità alla Norma Tecnica EN 1004 (edizione Dicembre 2004)
- Viene costruito in conformità al D.Lgs. 81/08 « Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro » Viene costruito in modo conforme ai rispettivi prototipi che hanno superato le prove di carico e di rigidità, di cui alle appendici "A" e "B" della Norma Tecnica EN 1004, eseguite da:

TUV SUD ITALIA

Che tutti gli esemplari prodotti riportano la marcatura di identificazione ed un manuale d'istruzioni redatto secondo quanto prescritto dalla Norma Tecnica EN1298 ed EN1004.

INFORMAZIONI GENERALI

ACCESSO AI PIANI DI LAVORO

L'accesso ai piani di lavoro può avvenire solamente dall'interno del ponte su ruote a torre mediante la botola presente sul piano ed utilizzando la scala a pioli verticale, costituita dai traversi dei telai laterali della struttura.

CLASSE E PORTATA

Il ponte su ruote a torre TORRE MOBILE 900 è classificato in accordo con la norma europea EN1004 in classe 3, ovvero portata del piano pari a 2,0 KN/m². La somma dei carichi applicati a ciascun piano di lavoro non deve comunque superare il valore del carico complessivo consentito.

ALTEZZE MASSIME CONSENTITE DEL PIANO DI LAVORO

Per verificare le altezze massime consentite del piano di lavoro per ogni configurazione consultare il manuale.

In ogni caso l'altezza massima del piano di lavoro del Ponte su ruote a torre 9477-732 è di m5.40 per l'uso all'esterno e all'interno di edifici.

l'altezza massima del piano di lavoro del Ponte su ruote a torre composto da elementi 9473-290 (1707709) + 9473-390 (1707809) + 9475-565 (1707909) + 9477-740 (1708009) è di m5.40 per l'uso all'esterno e all'interno di edifici.

LIMITI DI VENTO

E' vietato l'uso dei ponti su ruote a torre in presenza di vento, il ponteggio deve essere smontato o ancorato saldamente ad una struttura fissa stabile. Prestare attenzione all'effetto «tunnel» del vento quando si lavora all'interno di edifici in costruzione.

UTILIZZO

CONTROLLO AMBIENTALE

- Il ponte su ruote a torre deve essere montato ed utilizzato solo in assenza di vento
- Il carico orizzontale massimo applicabile, per esempio per effetto del lavoro in corso su una struttura adiacente, è di Kg 25, inteso come somma dei carichi applicati dai vari operatori presenti sul ponteggio;
- Il ponte su ruote a torre lasciato incustodito per motivi di sospensione temporanea del lavoro o per la presenza di vento, deve essere ancorato saldamente ad una struttura fissa stabile;
- Alla sommità non devono essere aggiunte ulteriori sovrastrutture e non devono essere montate schermature di qualsiasi natura, come graticciati, teloni od altro.
- Per l'uso all'esterno di edifici, ove possibile, fissare la torre mobile all'edificio o ad altra struttura.
- Gli stabilizzatori, i puntelli e la zavorra devono sempre essere installati quando specificato.
- Dopo aver montato il ponte su ruote a torre secondo le configurazioni consentite e seguendo scrupolosamente le istruzioni di montaggio verificare la verticalità con livello o pendolino e verificare che nessuna modifica ambientale possa influire sulla sicurezza di utilizzo (gelo, pioggia, vento...).

LIMITE D'UTILISATION

- Non è consentito aumentare l'altezza degli impalcati mediante l'uso di scale, casse o altri dispositivi;
- del ponte su ruote a torre mediante la botola presente sul piano ed utilizzando la scala a pioli verticale, costituita dai traversi dei telai laterali della struttura è obbligatorio accedere al piano di lavoro dall'interno.

PROCEDURE PER LO SPOSTAMENTO

- I ponti su ruote a torre possono essere spostati solo manualmente, su superfici compatte, lisce, prive di ostacoli ed in assenza di vento;
- Prima dello spostamento ridurre l'altezza del ponte su ruote a torre a seconda dello stato del terreno, sollevare le staffe stabilizzatrici di una H non superiore a mm 20, sbloccare il freno delle ruote ed eliminare l'ancoraggio a parete se presente;
- Nel corso dello spostamento non deve essere superata la normale velocità di cammino;
- durante lo spostamento sul ponte su ruote a torre non si devono trovare materiali e persone;
- è vietato avvicinarsi alle linee elettriche, in ogni caso restare almeno a m 5,00 di distanza;
- a spostamento avvenuto inserire i freni sulle 4 ruote, livellare di nuovo il ponteggio e spostare le staffe stabilizzatrici verso il basso fino a garantire una perfetta aderenza con il terreno.

VERIFICA, CURA E MANUTENZIONE

- Eliminare le incrostazioni di malta, cemento, vernici, ecc. eventualmente presenti sui vari componenti;
- tenere sempre ben lubrificati le viti di serraggio e di regolazione presenti gli spinotti e i manicotti relativi ai vari raccordi;
- verificare prima di ogni montaggio il perfetto stato di conservazione dei componenti, provvedendo a sostituire quelli deteriorati o danneggiati con altri dello stesso tipo, assoluta-mente originali secondo quanto indicato dal costruttore;
- nella movimentazione, trasporto e immagazzinaggio avere cura di non sottoporre nessuno degli elementi costituenti il ponte su ruote a torre a carichi che possano generare deformazioni permanenti, evitare quindi accatastamenti disordinati ed accatastamenti insieme a materiali di natura diversa;
- il sollevamento di utensili e materiali fino ai piani di lavoro deve essere effettuato dall'interno della torre, di piano in piano, attraverso le botole di accesso, facendo uso di funi di adeguate dimensioni a trazione manuale.
- non è consentito appoggiare ed utilizzare dispositivi di sollevamento;
- è proibito saltare sui piani di lavoro;
- non è consentito realizzare collegamenti a ponte tra la torre mobile ed un edificio;
- i ponti su ruote a torre non sono progettati per essere sollevati e sospesi (es. mediante gru da cantiere o altro dispositivo affine);
- in fase di non utilizzo conservare in luogo fresco e asciutto.
- Gli articoli danneggiati o difettosi non dovrebbero mai essere usati

MONTAGGIO E SMONTAGGIO

MONTAGGIO:

Seguire attentamente le istruzioni di installazione alla fine del manuale in base alla versione desiderata di utilizzo:

TORRE MOBILE EXPERT Hailo 2.90m => 9473-290 (ref :1707709)

Seguire il manuale di installazione numero di parte 9473-290 (1707709)

EXTENSION ECHAFAUDAGE EXPERT Hailo 3.90m => 9474-390 (ref :1707809)

Seguire il manuale di installazione numero di parte 9473-290 (1707709) + estensione 9474-390 (1707809)

L'estensione è compatibile solo con il database EXPERT 9473-290 (1707709)

EXTENSION ECHAFAUDAGE EXPERT Hailo 5.65m => 9475-565 (ref :1707909)

Seguire il manuale di installazione numero di parte 9473-290 (1707709) + estensione 9474-390 (1707809) + estensione 9475-565 (1707909)

L'estensione è compatibile solo con il database EXPERT 9473-290 (1707709) + estensione 9474-390(1707809)

ECHAFAUDAGE MOBILE EXPERT Hailo 5.65m => 9475-732 (REF 1707709 + estensione 1707809 + estensione 1707909)

Seguire il manuale di installazione numero di parte 9475-732

EXTENSION ECHAFAUDAGE EXPERT Hailo 7.40m => 9477-740 (ref :1708009)

Seguire il manuale di installazione numero di parte 9473-290 (1707709) + estensione 9474-390 (1707809) + estensione 9475-565 (1707909) + estensione 9477-740 (1708009)

L'estensione è compatibile solo con il database EXPERT 9473-290 (1707709) + estensione 9474-390(1707809) + estensione 9475-565(1707909)

ECHAFAUDAGE MOBILE EXPERT Hailo 7.40m => 9477-732 (REF 1707709 + estensione 1707809 + estensione 1707909 + estensione 1708009)

Seguire il manuale di installazione numero di parte 9477-732

ISTRUZIONI DI SMONTAGGIO :

Lo smontaggio deve avvenire effettuando le operazioni necessarie in successione inversa a quelle eseguite per il montaggio; gli elementi costituenti la struttura devono essere calati dall'alto tramite funi o altri mezzi idonei evitando comunque l'impatto brusco con il terreno.

GAMA DE TORRE MOVIL IN ALUMINIO EXPERT HAILO

Las torres móviles en aluminio sólo deben utilizarse para trabajos de acabado, mantenimiento o similares. Este manual de instrucciones contiene información importante sobre el uso, mantenimiento y seguridad del andamio profesional EXPERT Hailo; el operador tiene que tener un conocimiento completo antes de su uso.

ANDAMIO EXPERT Hailo 2.90m => 9473-290 (ref :1707709)

ESTENSIONE PER ANDAMIO EXPERT Hailo 3.90m => 9474-390 (ref :1707809)

ESTENSIONE PER ANDAMIO EXPERT Hailo 5.65m => 9475-565 (ref :1707909)

ANDAMIO EXPERT Hailo 5.65m => 9475-732 (REF 1707709 + estensione 1707809 + estensione 1707909)

ESTENSIONE PER ANDAMIO EXPERT Hailo 7.40m => 9477-740 (ref :1708009)

ANDAMIO EXPERT Hailo 7.40m => 9477-732 (REF 1707709 + estensione 1707809 + estensione 1707909 + estensione 1708009)

DESIGNACIÓN

- Torre móvil EXPERT Hailo: 9473-290 (1707709) + estensione 9474-390 (1707809) + estensione 9475-565 (1707909) + estensione 9477-740 (1708009)

EN1004 - 3 - 5.40/5.40 XXXD.

- Torre móvil EXPERT Hailo: 9477-732 (1707709+1707809+1707909+1708009)

EN1004 - 3 - 5.40/5.40 XXXD.

- Clase de cargas distribuidas uniformemente igual a "3" (2,0 KN/m²)

- Altura máxima de la superficie de trabajo:

Modelo **9473-290** (1707709) : **0.90m** el interior y fuera;

Modelo **9473-290** (1707709) + **extension 9474-390** (1707809) : **1.90m** el interior y fuera ;

Modelo **9473-290** (1707709) + **extension 9474-390** (1707809) + **extension 9475-565** (1707909) : **3.65m** el interior y fuera ;

Modelo 9475-732 (1707709 + 1707809 + 1707909) : **3.65m** el interior y fuera.

Modelo **9473-290** (1707709) + **extension 9474-390** (1707809) + **extension 9475-565** (1707909) + **extension 9477-740** (1708009) : **5.40m** el interior y fuera ;

Modelo 9477-732 (1707709 + 1707809 + 1707909 + 1708009) : **5.40m** el interior y fuera.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Hailo France, 86300 LA CHAPELLE-VIVIERS

DECLARA :

que la torre móvil "ANDAMIO EXPERT Hailo ", réf. **9477-732** así como el andamio compuesto de elementos imperativos **9473-290 (1707709) + estensione 9474-390 (1707809) + estensione 9475-565 (1707909) + estensione 9477-740 (1708009)**

- Está construida de acuerdo con la Norma Técnica EN 1004 (edición de diciembre de 2004).
- Está construida de acuerdo a sus respectivos prototipos que han pasado las pruebas de carga y rigidez, que se muestran en los Anexos "A" y "B" de la Norma Técnica EN 1004, en:

TUV SUD ITALIA

Que todas las unidades producidas informan el marcado de identificación y un manual de instrucciones redactado como es requerido por la Norma Técnica EN 1298 y EN 1004.

INFORMACIÓN GENERAL

Acceso a los planes de trabajo

El acceso a los planes de trabajo sólo puede tener lugar desde el interior de la torre móvil a través de la trampilla de acceso que se encuentra en la plataforma y utilizando la escalera vertical, constituida por los travesaños de los laterales de la estructura.

Clasificación y carga

La torre móvil en aluminio Expert Hailo se clasifica de acuerdo a la norma europea EN 1004 en la clase 3, la carga de la plataforma es de 2,0 kN/m². La suma total de las cargas aplicadas a cada plan de trabajo no debe exceder el valor de la carga total admisible.

Altura máxima permitida de la plataforma de trabajo

Para comprobar la altura máxima admisible del plan de trabajo para cada configuración, consulte el manual.

Todavía la altura máxima admisible del plan de trabajo del andamio 9477-732 es 5,40 m en el interior y fuera de los edificios.

La altura máxima admisible del plan de trabajo del andamio compuesto de elementos 9473-290 (1707709) + 9473-390 (1707809) + 9475-565 (17077909) + 9477-740 (1708009) es 5,40 m en el interior y fuera de los edificios

Límites de viento

El uso de torres móviles en condiciones de mucho viento está prohibido, la torre móvil debe ser desmontada o firmemente anclada a una estructura fija estable. Tener en cuenta el efecto "túnel de viento" cuando se trabaja en los edificios en construcción.

USO

CONTROL AMBIENTAL

- Las torres móviles sólo deben ser montadas y utilizadas sin viento.
- La carga horizontal máxima aplicable, por ejemplo, para efecto del trabajo en curso en una estructura adyacente, es de 25 kg, entendida como la suma de las cargas aplicadas por los distintos operadores en la torre.
- La torre móvil desatendida por razones de suspensión temporal de trabajo o por presencia de viento, deben estar firmemente ancladas a una estructura fija y estable.
- En la parte superior no deben ser añadidas superestructuras y no deberán ser montados escudos de cualquier naturaleza, como enrejados, toldos u otros.
- Para su uso fuera de los edificios donde sea posible, asegurar la torre móvil al edificio o a otra estructura.
- Los estabilizadores, los puntales y el lastre siempre deben instalarse cuando se especifique.
- Después de montar la torre móvil de acuerdo con las configuraciones permisibles y siguiendo cuidadosamente las instrucciones de instalación, comprobar la verticalidad con un nivel y comprobar que no haya condiciones climáticas que pueden afectar la seguridad de utilización (heladas, lluvias, viento ...).

Utilización

- No está permitido aumentar la altura de las superficies de trabajo por medio de escaleras, cajas u otros medios.
- Es obligatorio acceder a la superficie de trabajo desde el interior de la torre móvil por medio de la trampilla de acceso puesta en la plataforma y el uso de la escalera, constituida por los travesaños de los bastidores laterales de la estructura.

Desplazamiento de la torre móvil

- Las torres móviles sólo se pueden mover manualmente, en superficies compactas, lisas y sin obstáculos y sin viento.
- Antes del desplazamiento, reducir la altura de la torre móvil de acuerdo con el estado del suelo, elevar los estabilizadores de una altura no superior a 20 mm, desbloquear el freno de la rueda y eliminar el anclaje de pared si lo hubiese.
- En el curso del desplazamiento no se debe sobrepasar la velocidad de marcha normal.
- Durante el desplazamiento, en la torre móvil no deben ser ubicados ni materiales ni personas.
- Está prohibido acercarse a las líneas de energía, en cualquier caso, siendo al menos 5,00m de distancia.
- Cuando se termina el desplazamiento, poner los frenos en las 4 ruedas, nivelar de nuevo la torre móvil y mover los estabilizadores abajo para asegurar un ajuste perfecto con el suelo.

VERIFICACIÓN, CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Eliminar los depósitos de cemento, pinturas, etc. Que puedan estar presente en los diversos componentes.
- Mantener bien lubricados los tornillos de fijación y ajuste presentes en la torre y los manguitos en relación con los diversos accesorios.
- Antes de cualquier montaje, comprobar el perfecto estado de conservación de los componentes, teniendo cuidado para reemplazar los dañados o deteriorados por otros del mismo tipo, absolutamente original según lo indicado por el fabricante.
- Durante el desplazamiento, transporte y almacenamiento de la torre hay que tener cuidado de no someter a cargas inusuales cualquiera de los elementos de la torre para evitar que pueden deformarse de manera permanente. Evitar pilotes desordenados y junto con diferentes materiales.
- El levantamiento de las herramientas y materiales hasta los lugares de trabajo se debe hacer desde el interior de la torre, de piso a piso, a través de las trampillas de acceso, haciendo uso de las cuerdas de un tamaño adecuado para la tracción manual.
- No se permite apoyar y utilizar dispositivos de elevación.
- No está permitido saltar sobre las plataformas de trabajo.
- No está permitido hacer conexiones tipo puente entre la torre móvil y un edificio.
- Las torres móviles no están diseñadas para ser levantadas y suspendidas (por ejemplo por medio de grúas o otro dispositivo similar).
- Cuando no se utiliza reponer en un lugar fresco y seco.
- Los artículos dañados o defectuosos nunca deben usarse.

MONTAJE Y DESMONTAJE

MONTAJE :

Siga cuidadosamente las instrucciones de instalación al final del manual de acuerdo con la versión de uso deseada:

ANDAMIO EXPERT Hailo 2.90m => 9473-290 (ref :1707709)

Siga las instrucciones del manual de instalación número 9473-290 (1707709)

EXTENSIONE PER ANDAMIO EXPERT Hailo 3.90m => 9474-390 (ref :1707809)

Siga las instrucciones del manual de instalación número 9473-290 (1707709) + estensione 9474-390 (1707809)

La extensión solo es compatible con la base de datos EXPERT 9473-290 (1707709)

EXTENSIONE PER ANDAMIO EXPERT Hailo 5.65m => 9475-565 (ref :1707909)

Siga las instrucciones del manual de instalación número 9473-290 (1707709) + estensione 9474-390 (1707809) + estensione 9475-565 (1707909)

La extensión solo es compatible con la base de datos EXPERT 9473-290 (1707709) + estensione 9474-390(1707809)

ANDAMIO EXPERT Hailo 5.65m => 9475-732 (REF 1707709 + estensione 1707809 + estensione 1707909)

Siga las instrucciones del manual de instalación número 9475-732

EXTENSIONE PER ANDAMIO EXPERT Hailo 7.40m => 9477-740 (ref :1708009)

Siga las instrucciones del manual de instalación número 9473-290 (1707709) + estensione 9474-390 (1707809) + estensione 9475-565 (1707909) + estensione 9477-740 (1708009)

La extensión solo es compatible con la base de datos EXPERT 9473-290 (1707709) + estensione 9474-390(1707809) + estensione 9475-565(1707909)

ANDAMIO EXPERT Hailo 7.40m => 9477-732 (REF 1707709 + estensione 1707809 + estensione 1707909 + estensione 1708009)

Siga las instrucciones del manual de instalación número 9477-732

Instrucciones de desmontaje:

El desmontaje debe realizarse mediante la realización de las operaciones necesarias en el orden inverso al realizado para el montaje. Los elementos que forman la estructura se deben bajar desde arriba a través de cuerdas u otros medios adecuados, para evitar en todo caso el impacto repentino con el suelo.

GAMA ANDAIME DE ALUMINIO EXPERT HAILO

As torres móveis de alumínio só devem ser usadas para trabalhos de acabamento, manutenção ou semelhantes. Este manual de instruções contém informações importantes sobre o uso, a manutenção e a segurança do andaime profissional EXPERT Hailo. o operador deve ter um conhecimento completo do andaime antes do seu uso.

ANDAIME MÓVEIS EXPERT Hailo 2.90m => 9473-290 (ref :1707709)

EXTENSÃO ANDAIME EXPERT Hailo 3.90m => 9474-390 (ref :1707809)

EXTENSÃO ANDAIME EXPERT Hailo 5.65m => 9475-565 (ref :1707909)

ANDAIME MÓVEIS EXPERT Hailo 5.65m => 9475-732 (REF 1707709 + extensão 1707809 + extensão 1707909)

EXTENSÃO ANDAIME EXPERT Hailo 7.40m => 9477-740 (ref :1708009)

ANDAIME MÓVEIS EXPERT Hailo 7.40m => 9477-732 (REF 1707709 + extensão 1707809 + extensão 1707909 + extensão 1708009)

DESIGNAÇÃO

- Torre móvel completo : 9473-290 (1707709) + extensão 9474-390 (1707809) + extensão 9475-565 (1707909) + extensão 9477-740 (1708009)

EN1004 - 3 - 5.40/5.40 XXXD.

- Torre móvel completo: 9477-732 (1707709+1707809+1707909+1708009)

EN1004 - 3 - 5.40/5.40 XXXD.

- Classe de cargas uniformemente distribuídas igual a "3" (2,0 KN/m²).

- Altura máxima da superfície de trabalho:

Modelo **9473-290** (1707709) : **0.90m** no interior e no exterior

Modelo **9473-290** (1707709) + **extensão 9474-390** (1707809) : **1.90m** no interior e no exterior;

Modelo **9473-290** (1707709) + **extensão 9474-390** (1707809) + **extensão 9475-565** (1707909) : **3.65m** no interior e no exterior;

Modelo 9475-732 (1707709 + 1707809 + 1707909) : **3.65m** no interior e no exterior.

Modelo **9473-290** (1707709) + **extensão 9474-390** (1707809) + **extensão 9475-565** (1707909) + **extensão 9477-740** (1708009) : **5.40m** no interior e no exterior;

Modelo 9477-732 (1707709 + 1707809 + 1707909 + 1708009) : **5.40m** no interior e no exterior.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Hailo France, 86300 LA CHAPELLE-VIVIERS, France

DECLARA QUE :

a torre móvel "ECHAFAUDAGE EXPERT Hailo ", réf. Produto **9477-732 bem como andaimes obrigatoriamente compostos 9473-290 (1707709) + extensão 9474-390 (1707809) + extensão 9475-565 (1707909) + extensão 9477-740 (1708009)**

- É construída de acordo com a Norma Técnica EN 1004 (edição de dezembro de 2004).
- É construída de acordo com os seus respectivos protótipos que passaram os testes de carga e rigidez, mostrados nos Anexos "A" e "B" da Norma Técnica EN 1004, em: TUV SUD ITALIA

Que em todas as unidades produzidas é indicada a marca de identificação e um manual de instruções redigido conforme exigido pelas Normas Técnicas EN 1298 e EN 1004.

INFORMAÇÕES GERAIS

Acesso aos planos de trabalho

O acesso aos planos de trabalho só pode ser feito pelo interior da torre móvel através da portinhola de acesso localizada na plataforma e usando a escada vertical, constituída pelas travessas das armações laterais da estrutura.

Classificação e carga

A torre móvel em alumínio Expert Hailo é classificada de acordo com a norma europeia EN 1004 na classe 3, a carga da plataforma é de 2,0 KN/m². A soma total das cargas aplicadas a cada plano de trabalho não deve exceder o valor da capacidade total de carga.

Altura máxima admissível da plataforma de trabalho

Para verificar a altura máxima admissível do plano de trabalho para cada configuração, Consulte o manual.

Contudo, a altura máxima admissível do plano de trabalho do andaime 9477-732 é 5,40 m no interior e no exterior dos edifícios.

A altura máxima admissível do plano de trabalho do andaime 9473-290 (1707709) + 9473-390 (1707809) + 9475-565 (1707909) + 9477-740 (1708009) é 3,65 m no interior e no exterior dos edifícios.

Limites de vento

O uso de torres móveis em condições de vento é proibido, a torre móvel deve ser removida ou firmemente ancorada a uma estrutura fixa estável. Tenha em conta o efeito "túnel de vento" quando se trabalha em edifícios em construção.

USO

CONTROLE AMBIENTAL

- As torres móveis só devem ser montadas e utilizadas sem vento.
- A carga horizontal máxima admissível, por exemplo, para o efeito do trabalho em curso em uma estrutura adjacente, é de 25 kg, entendida como a soma das cargas aplicadas por diferentes operadores na torre.
- A torre móvel deixada sem supervisão por razões de suspensão temporária de trabalho ou pela presença do vento, deve estar firmemente ancorada a uma estrutura fixa e estável.
- Na parte superior não devem ser acrescentadas superestruturas e não devem ser montadas proteções de qualquer tipo, tal como grades, toldos ou outras.
- Para o seu uso no exterior dos edifícios, sempre que possível, fixe a torre móvel ao edifício ou a outra estrutura.
- Estabilizadores, adereços e lastro devem sempre ser instalados quando especificados.
- Após a montagem da torre móvel de acordo com as configurações admissíveis e seguindo cuidadosamente as instruções de instalação, verifique a verticalidade com um nível e verifique a inexistência de quaisquer condições meteorológicas que podem afetar a segurança de utilização (geada, chuva, vento...).

Utilização

- Não é permitido aumentar a altura das superfícies de trabalho utilizando escadas, caixas ou outros meios.
- É obrigatório aceder à superfície de trabalho a partir do interior da torre móvel através da portinhola de acesso presente na plataforma e o uso da escada, constituída pelos degraus das armações laterais da estrutura.

Deslocamento da torre móvel

- As torres móveis só podem ser movidas manualmente, em superfícies compactas, lisas e sem obstáculos e sem vento.
- Antes do deslocamento, reduza a altura da torre móvel de acordo com o estado do chão, eleve os estabilizadores até uma altura não superior a 20 mm, liberte o travão da roda e elimine a fixação à parede, se for preciso.
- Durante o deslocamento não se deve exceder a velocidade de marcha normal.
- Durante o deslocamento, na torre móvel não devem estar presentes pessoas nem materiais.
- É proibido se aproximar de linhas de energia que, em qualquer caso, devem estar a pelo menos 5.00 m de distância.
- Quando o deslocamento for concluído, coloque os travões nas 4 rodas, nivele de novo a torre móvel e mova os estabilizadores para baixo para assegurar um ajuste perfeito com o solo.

VERIFICAÇÃO, CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- Elimine os depósitos de cimento, tintas, etc. que podem estar presentes nos vários componentes.
- Mantenha bem lubrificados os parafusos de fixação e ajuste presentes na torre e os acoplamentos relacionados aos vários acessórios.
- Antes de qualquer montagem, verifique se os componentes estão perfeitamente conservados, tendo o cuidado de substituir os danificados ou desgastados por outros do mesmo tipo, absolutamente originais, conforme as indicações fornecidas pelo fabricante.
- Durante o deslocamento, o transporte e a armazenagem da torre deve-se ter cuidado para não expor a quaisquer cargas incomuns os elementos da torre, para evitar que possam deformar-se permanentemente. Evite pilhas desarrumadas e de materiais diferentes.
- O levantamento de ferramentas e materiais para os locais de trabalho deve ser feito a partir do interior da torre, de andar em andar, através das portinholas de acesso, usando as cordas de um tamanho adequado para a tração manual.
- Não é permitido apoiar e utilizar dispositivos de elevação.
- Não é permitido pular sobre as plataformas de trabalho.
- Não é permitido fazer conexões em ponte entre a torre móvel e um edifício.
- As torres móveis não são concebidas para ser levantadas e suspensas (por exemplo, por meio de guias ou outros dispositivos semelhantes).
- Quando não for utilizada, coloque a torre em um lugar fresco e seco.
- Itens danificados ou defeituosos nunca devem ser usados.

MONTAGEM Y DESMONTAJE

MONTAGEM :

Siga cuidadosamente as instruções de instalação no final do manual, de acordo com a versão de uso desejada:

ANDAIME MÓVEIS EXPERT Hailo 2.90m => 9473-290 (ref : 1707709)

Siga o número de peça do manual de instalação 9473-290 (1707709)

EXTENSÃO ANDAIME EXPERT Hailo 3.90m => 9474-390 (ref : 1707809)

Siga o número de peça do manual de instalação 9473-290 (1707709) + extensão 9474-390 (1707809)

A extensão só é compatível com o banco de dados EXPERT 9473-290 (1707709)

EXTENSÃO ANDAIME EXPERT Hailo 5.65m => 9475-565 (ref : 1707909)

Siga o número de peça do manual de instalação 9473-290 (1707709) + extensão 9474-390 (1707809) + extensão 9475-565 (1707909)

A extensão só é compatível com o banco de dados EXPERT 9473-290 (1707709) + extensão 9474-390(1707809)

ANDAIME MÓVEIS EXPERT Hailo 5.65m => 9475-732 (REF 1707709 + extensão 1707809 + extensão 1707909)

Siga o número de peça do manual de instalação 9475-732

EXTENSÃO ANDAIME EXPERT Hailo 7.40m => 9477-740 (ref : 1708009)

Siga o número de peça do manual de instalação 9473-290 (1707709) + extensão 9474-390 (1707809) + extensão 9475-565 (1707909) + extensão 9477-740 (1708009)


A extensão só é compatível com o banco de dados EXPERT 9473-290 (1707709) + extensão 9474-390(1707809) + extensão 9477-565(1707909)

ANDAIME MÓVEIS EXPERT Hailo 7.40m => 9477-732 (REF 1707709 + extensão 1707809 + extensão 1707909 + extensão 1708009)

Siga o número de peça do manual de instalação 9477-732

DESMONTAJE :

A desmontagem deve ser feita através da realização das operações necessárias na ordem inversa às da montagem. Os elementos que formam a estrutura devem ser baixados a partir de cima através de cabos ou outros meios adequados para evitar, em qualquer caso, o impacto súbito com o solo.

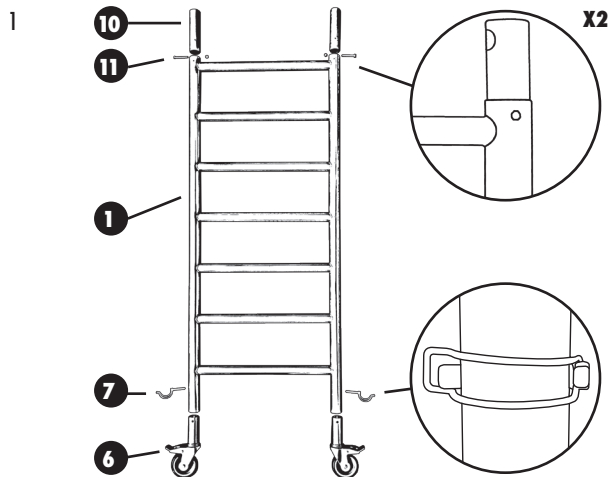


Retirer les embouts de protection des échelles latérales à 7 échelons et monter les roues pivotantes aux pieds des échelles. Les verrouiller à l'aide des goupilles de sécurité. Utiliser les boulons et écrous fournis pour fixer les tubes de connexion entre les montants en haut de l'échelle.

Remove the protection caps from the 7-rung frames and mount the castor wheels under two 7-rung frames. Lock them with the locking clips. Use the supplied bolts and nuts to attach the connector tubes to the top of all 7-rung frames.

Rimuovere i tappi di protezione dai telai a 7 pioli e montare le ruote su due telai a 7 pioli. Bloccarle con i ganci di serraggio. Utilizzare i bulloni e i dadi forniti per collegare i tubi di collegamento alla parte superiore di tutti i telai a 7 pioli.

Retire las tapas de protección de los bastidores de 7 travesaños y monte las ruedas giratorias debajo de dos bastidores de 7 travesaños. Bloquéelas con los clips de bloqueo. Utilice los pernos y tuercas suministrados para sujetar los tubos conectores a la parte superior de todos los bastidores de 7 travesaños.

Remova as tampas de proteção das estruturas de 7 degraus e monte as rodas do rodizio sob duas estruturas de 7 degraus. Trave-as com os cliques de bloqueio. Use os parafusos e porcas fornecidos para prender os tubos do conector na parte superior de todas as estruturas de 7 degraus.

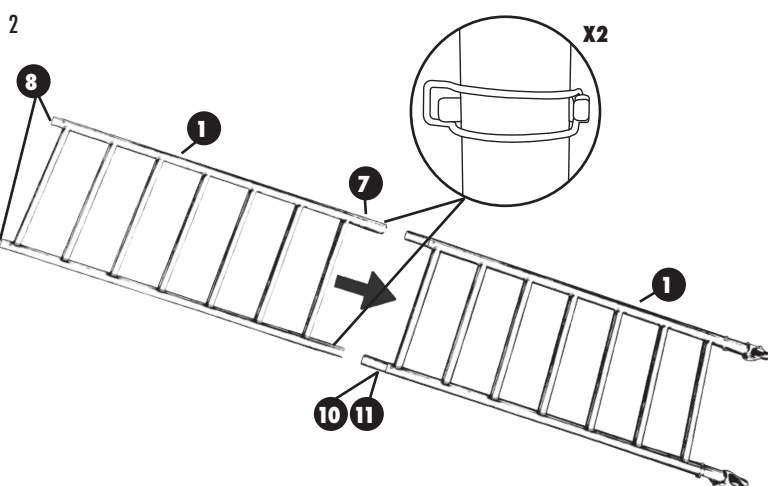


Monter l'échelle à 7 échelons suivante au dessus de celle équipée des roues pivotantes et les verrouiller à l'aide des clips de sécurité. Renouveler l'opération une seconde fois.

Mount a 7-rungs frame on top of the 7-rung frame with the castor wheels and lock with the locking clips. Repeat that with another set.

Montare un telaio a 7 pioli sulla parte superiore del telaio a 7 pioli con le ruote orientabili e bloccarlo con i ganci di serraggio. Ripetere l'operazione con un altro set.

Monte un bastidor de 7 bastidor en la parte superior del bastidor de 7 travesaños con las ruedas giratorias y bloquéelos con los clips de bloqueo. Repita esto con otro juego.

Monte uma estrutura de 7 degraus na parte superior da estrutura de 7 degraus com as rodas giratórias e trave com os cliques de bloqueio. Repita isso com outro conjunto.

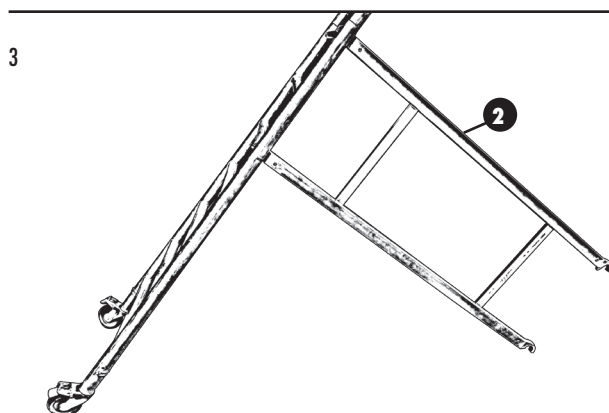


Clipser le double garde corps dans l'échelon supérieur de l'échelle à 7 échelons équipée des roues pivotantes et vérifier qu'il soit bien verrouillé (voir fig. 25).

Click the double-brace into the upper rungs of the 7-rung frames with castor wheels and check that the double-brace is locked (see fig. 25).

Aggiungere il supporto a doppio sostegno nei pioli superiori dei telai a 7 pioli con le ruote orientabili e verificare che il doppio sostegno sia bloccato (vedere fig. 25).

Inserte la barra doble en los travesaños superiores del primer bastidor de 7 travesaños con ruedas giratorias y compruebe que la barra doble esté bloqueada (ver fig. 25).

Clique na barra dupla nos degraus superiores das estruturas de 7 degraus com rodas giratórias e verifique se a barra dupla está bloqueada (ver fig. 25).

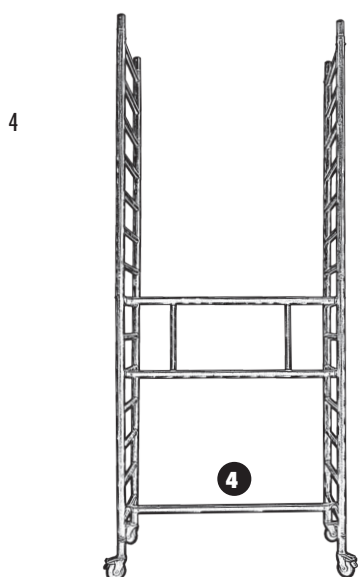

!! A partir de cette étape, une seconde personne doit aider au montage !!

Redresser l'échelle du côté opposé et y endencher le double garde corps pour stabiliser l'ensemble vérifier que le double garde corps est bien verrouillé (voir fig. 26). Attacher le garde corps horizontal au premier échelon. Insérer fermement à la main les roues pivotantes et bloquer les freins (fig. 27).

!! From now on, have a second person help you to hand the parts !!

Erect the other side and lock the double brace here as well to stabilize it and check that the double brace is locked (see fig. 26). Attach the horizontal brace at the first rung. Put the castor wheels in the correct position and put the brakes on (fig. 27).

!! Da questo punto in avanti sarà necessario avere una seconda persona di supporto nel maneggiare le parti !!

Montare l'altro lato, bloccare anche il doppio sostegno per stabilizzarlo e verificare che il doppio sostegno sia bloccato (vedere fig. 26). Attaccare il sostegno orizzontale al primo piolo. Posizionare le ruote orientabili nella posizione corretta e inserire i freni (fig. 27).


!! A partir de ahora, una segunda persona debe ayudarlo a manejar las piezas !!

Levante el otro lado y bloquee la barra doble a la vez que la estabiliza y compruebe que la barra doble esté bloqueada (ver fig. 26). Fije la barra horizontal en el primer travesaño. Coloque las ruedas giratorias en la posición correcta y engrane los frenos (fig. 27).

!! A partir deste ponto, peça a uma segunda pessoa para o ajudar a passar as peças !!

Erga o outro lado e bloqueie a barra dupla aqui também para estabilizar e verifique se a barra dupla está bloqueada (ver fig. 26). Fixe a barra horizontal no primeiro degrau. Coloque as rodas do rodizio na posição correta e acione os travões (fig. 27).

5

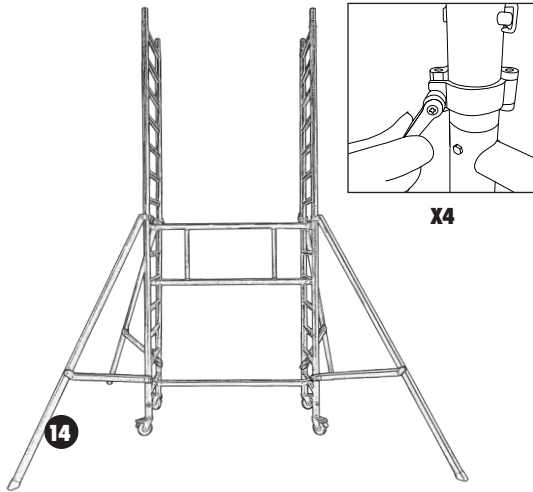

Monter les stabilisateurs avec un angle ouvert le plus possible vers l'extérieur et les verrouiller dans les fixations adéquates.


Mount the stabilizers as far as possible outwards in an angle and lock the clamps firmly with manual force.

Montare gli stabilizzatori il più possibile verso l'esterno in un angolo e bloccare saldamente i morsetti con forza manuale.

Monte los estabilizadores lo más alejados posible hacia fuera en ángulo y bloquee las abrazaderas firmemente aplicando fuerza manual.

Monte os estabilizadores o mais longe possível para fora em ângulo e trave os grampos firmemente com força manual.

6

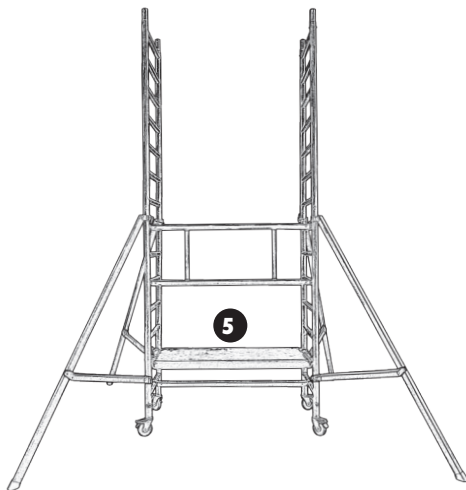

Placer le plancher au deuxième échelon (en partant du bas) de l'échelle à 7 échelons et vérifier que les crochets de sécurité sont verrouillés (voir fig. 26).


Place the platform on the 2nd rung on the bottom of the 7-rung frame and check that the safety hooks are locked (see fig. 26).

Posizionare la piattaforma sul secondo piolo nella parte inferiore del telaio a 7 pioli e verificare che i ganci di sicurezza siano bloccati (vedere fig. 26).

Coloque la plataforma en el segundo travesaño en la parte inferior del bastidor de 7 travesaños y compruebe que los ganchos de seguridad estén bloqueados (ver fig. 26).

Coloque a plataforma no 2.º degrau na parte inferior da estrutura de 7 degraus e verifique se os ganchos de segurança estão bloqueados (ver fig. 26).

7

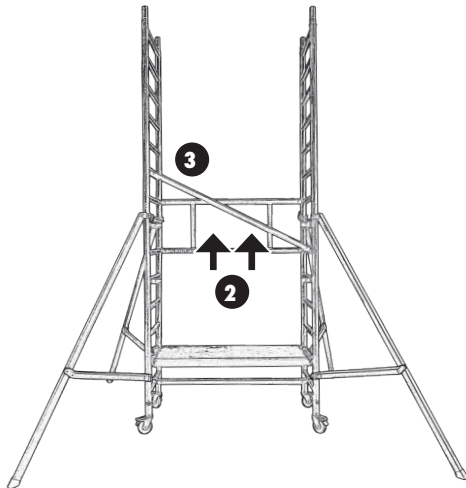

Fixer le contreventement au sixième échelon en partant du bas et placer le double garde corps un échelon plus haut. Vérifier que le double garde corps est bien verrouillé (voir fig. 25).


Attach the diagonal brace at the six rung from below and place the double brace one rung higher. Check that the diagonal brace is locked (see fig. 25).

Fissare il sostegno diagonale sul sesto piolo dal basso e posizionare il doppio sostegno un piolo più in su. Verificare che il sostegno diagonale sia bloccato (vedere fig. 25).

Fije la barra diagonal en el sexto travesaño desde abajo y coloque la barra doble un travesaño más arriba. Compruebe que la barra diagonal esté bloqueada (ver fig. 25).

Prenda a barra diagonal nos seis degraus abaixo e coloque a barra dupla num degrau acima. Verifique se a barra diagonal está bloqueada (ver fig. 25).

8

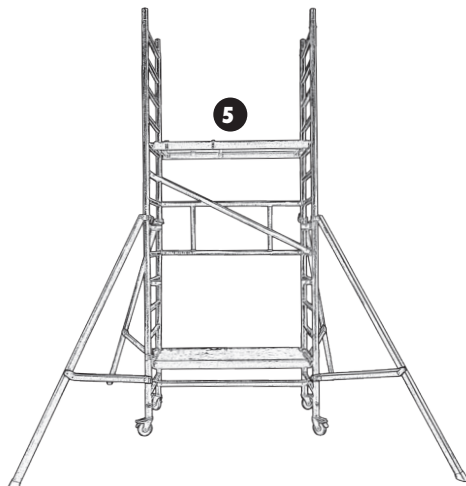

Placer le plancher au troisième échelon de la deuxième échelle à 7 échelons et vérifier que les crochets de sécurité sont verrouillés (voir fig. 26).

Attach the platform on the third rung of the second 7-rung frame and check that the safety hooks are locked (see fig. 26).

Collegare la piattaforma sul terzo piolo del secondo telaio a 7 pioli e verificare che i ganci di sicurezza siano bloccati (vedere fig. 26).

Fije la plataforma en el tercer travesaño en la parte inferior del segundo bastidor de 7 travesaños y compruebe que los ganchos de seguridad estén bloqueados (ver fig. 26).

Fixe a plataforma no terceiro degrau da estrutura de 7 degraus e verifique se os ganchos de segurança estão bloqueados (ver fig. 26).

9



S'asseoir sur la trappe d'ouverture pour placer les deux doubles garde-corps et vérifier que les doubles garde-corps sont verrouillés (voir fig. 25).


Sit down in the hatch opening and place both double braces and check that the double-braces are locked (see fig. 25).

Sedersi nell'apertura della botola, posizionare entrambi i sostegni doppi e verificare che siano bloccati (vedere fig. 25).

Siéntese en la abertura de trampilla, coloque ambas barras dobles y compruebe que las barras dobles estén bloqueadas (ver fig. 25). Suba

Sente se na abertura da escotilha e coloque as duas barras duplas e verifique se estas estão bloqueadas (ver fig. 25).

10

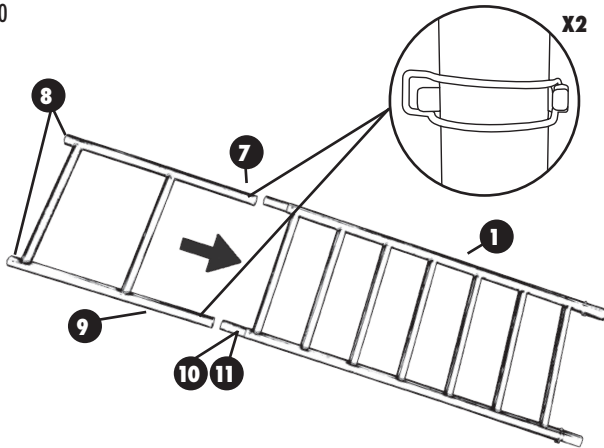

Monter la rehausse à deux échelons au sommet de l'échelle à 7 échelons et la sécuriser à l'aide des clips de verrouillage. La hisser en position verticale le long du côté de l'échafaudage pour pouvoir atteindre la personne située sur le plancher supérieur renouveler l'opération une seconde fois.


Mount the 2-rung frame on top of the 7-rung frame and lock with the locking clips. Put it upright against one side of the scaffold to be able to reach out to the person on the platform.

Montare il telaio a 2 pioli sulla parte superiore del telaio a 7 pioli e bloccarlo con i ganci di serraggio. Metterlo in verticale contro un lato dell'impalcatura per essere in grado di raggiungere la persona sulla piattaforma.

Monte el bastidor de 2 travesaños en la parte superior del bastidor de 7 travesaños con los clips de bloqueo. Colóquelo recto contra un lado del andamio para poder llegar hasta la persona en la plataforma.

Monte a estrutura de 2 degraus na parte superior da estrutura de 7 degraus e trave com os cliques de bloqueio. Coloque a na vertical contra um lado do andaime para poder chegar à pessoa na plataforma.

11

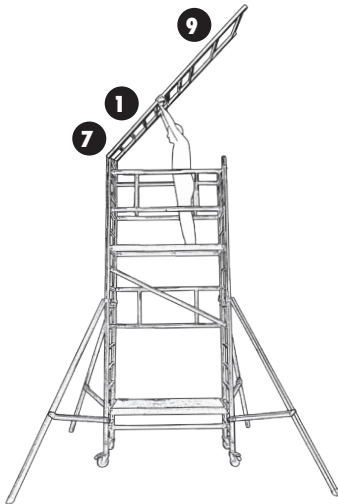

Monter sur le plancher et placer, depuis l'intérieur et en position inclinée, l'échelle latérale avec celle à deux échelons déjà installée au dessus des 7 tubes de connexion. Verrouiller à l'aide des clips de sécurité.


Step onto the platform and place, from the inside and at a slant, the 7-rung frame with the already mounted 2-rung frame on top of the connector tubes. Lock with the locking clips.

Salire sulla piattaforma e posizionare, dall'interno e inclinato, il telaio a 7 pioli con il telaio a 2 pioli già montato sulla parte superiore dei tubi di collegamento. Bloccare con i ganci di serraggio.

Suba a la plataforma y coloque, desde el interior y en posición inclinada, el de 7 travesaños con el bastidor de 2 travesaños ya montado en la parte superior de los basti tubos conectores. Bloquee con los clips de bloqueo.

Entre na plataforma e coloque, por dentro e de forma inclinada, a estrutura de 7 degraus com a estrutura de 2 degraus já montada na parte superior dos tubos do conector. Trave com os cliques de bloqueio.

12

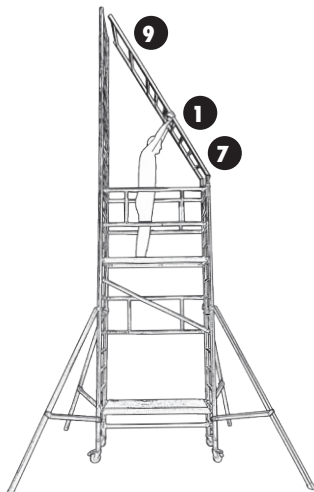

Répéter l'étape 11 de l'autre côté.


Repeat step 11 on the other side.

Ripetere il punto 11 dall'altro lato.

Repita el paso 11 en el otro lado.

Repita a etapa 11 do outro lado.

13

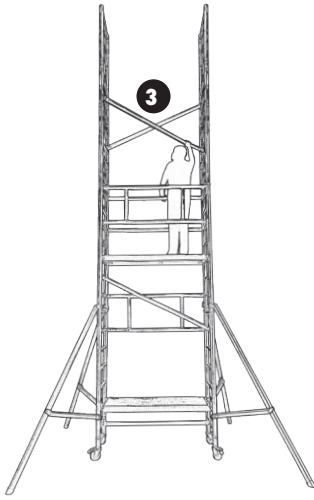

Fixer les deux contreventements en commençant par le deuxième échelon de la 3ème échelle à 7 échelons. Vérifier que le contreventement est bien verrouillé (voir fig. 25)


Attach two diagonal braces, starting from the second rung from the highest 7-rung frame. Check that the diagonal brace is locked (see fig. 25).

Collegare due sostegni diagonali, a partire dal secondo piolo dal telaio a 7 pioli più in alto. Verificare che il sostegno diagonale sia bloccato (vedere fig. 25).

Fije dos barras diagonales, empezando desde el segundo travesaño desde el más elevado hasta 7 travesaños. Compruebe que la barra diagonal esté bloqueada (ver fig. 25).

Fixe duas barras diagonais, começando no segundo degrau da estrutura mais alta de 7 degraus. Verifique se a barra diagonal está bloqueada (ver fig. 25).

14

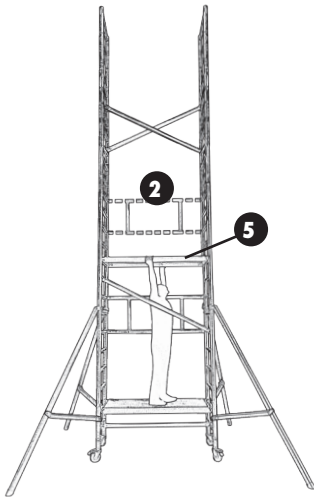

S'asseoir sur la trappe d'ouverture du plancher le plus haut et retirer les deux garde corps. Pour retirer le plancher le plus haut, se placer sur le plancher inférieur.


Sit down in the hatch opening of the highest platform and remove both double braces. Remove the highest platform while standing on the lower platform.

Sedersi nell'apertura della botola della piattaforma più in alto e rimuovere entrambi i sostegni doppi. Rimuovere la piattaforma più in alto stando in piedi sulla piattaforma inferiore.

Siéntese en la abertura de trampilla de la plataforma más elevada y retire ambas barras dobles. Retire la plataforma más elevada situándose en la plataforma inferior.

Sente se na abertura da escotilha da plataforma mais alta e remova as barras duplas. Remova a plataforma mais alta enquanto estiver na plataforma inferior.

15

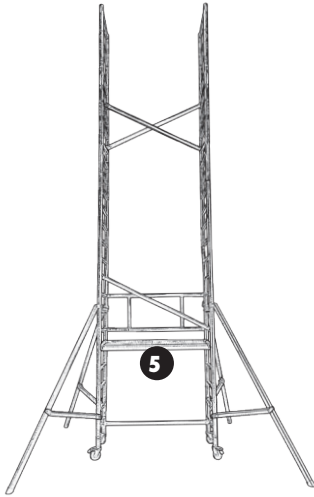

Fixer le plancher inférieur au cinquième échelon en partant du bas.


Attach the bottom platform at the fifth rung from the bottom.

Collegare la piattaforma inferiore al quinto piolo dal basso.

Fije la plataforma inferior al quinto travesaños desde abajo.

Fixe a plataforma inferior no quinto degrau a contar da parte inferior.

16

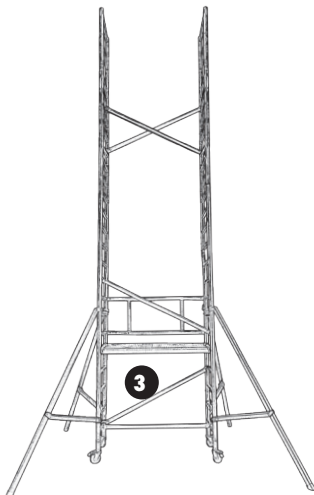

Fixer un contreventement en commençant par l'échelon du bas. Vérifier que le contreventement est verrouillé (voir fig. 25)


Attach one diagonal brace, starting from the bottom rung. Check that the diagonal brace is locked (see fig. 25).

Collegare un sostegno diagonale iniziando dal piolo inferiore. Controllare che il sostegno diagonale sia bloccato (vedere fig. 25).

Fije una barra diagonal, empezando desde el travesaño inferior. Compruebe que la barra diagonal esté bloqueada (ver fig. 25).

Fixe uma barra diagonal, a contar do degrau inferior. Verifique se a barra diagonal está bloqueada (ver fig. 25).

17

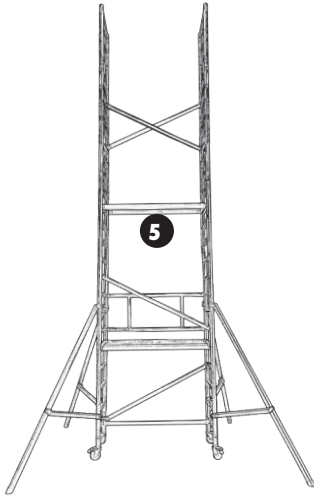

Fixer le deuxième plancher au sixième échelon de l'échelle à 7 échelons. Attacher le plancher au troisième échelon de l'échelle à 7 échelons et vérifier que les crochets de sécurité sont verrouillés (voir fig. 26).


Attach the platform on the six rung of the second 7-rung frame. Attach the platform on the third rung of the second 7-rung frame and check that the safety hooks are locked (see fig. 26).

Fissare la piattaforma sul sesto piolo del secondo telaio a 7 pioli. Collegare la piattaforma sul terzo piolo del secondo telaio a 7 pioli e verificare che i ganci di sicurezza siano bloccati (vedere fig. 26).

Fije la plataforma en el sexto travesaño del segundo bastidor de 7 travesaños. Fije la plataforma en el tercer travesaño del segundo bastidor de 7 travesaños y compruebe que los ganchos de seguridad estén bloqueados (ver fig. 26).

Fixe a plataforma no sexto degrau da estrutura de 7 degraus. Fixe a plataforma no terceiro degrau da estrutura de 7 degraus e verifique se os ganchos de segurança estão bloqueados (ver fig. 26).

18

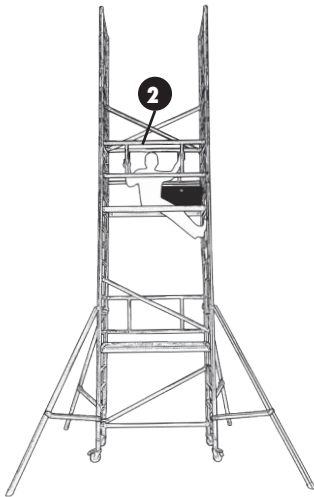

S'asseoir sur la trappe d'ouverture du plancher le plus haut pour placer les deux doubles garde corps et vérifier qu'ils sont verrouillés (voir fig. 25).


Sit down in the hatch opening of the highest platform and place both double braces and check that the double-braces are locked (see fig. 25).

Sedersi nell'apertura della botola della piattaforma più in alto, posizionare entrambi i sostegni doppi e verificare che siano bloccati (vedere fig. 25).

Siéntese en la abertura de trampilla de la plataforma más elevada y coloque ambas barras dobles y compruebe que las barras dobles estén bloqueadas (ver fig. 25).

Sente se na abertura da escotilha da plataforma mais alta e coloque as duas barras duplas e verifique se estas estão bloqueadas (ver fig. 25).

19

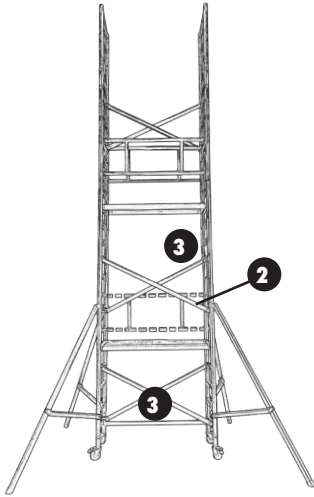

Fixer un contreventement puis un deuxième, en commençant par l'échelon du dessus à partir de la première échelle à 7 échelons puis retirer les doubles garde corps en restant assis sur la trappe d'ouverture du plancher inférieur.


Attach the diagonal brace plus one extra, starting from the top rung from the first 7-rung frame and remove the lower double braces while sitting in the hatch opening of the lowest platform.

Collegare il sostegno diagonale più uno extra, partendo dal piolo superiore dal primo telaio a 7 pioli e rimuovere i doppi sostegni inferiori mentre si è seduti nell'apertura della botola della piattaforma più in basso.

Fije la barra diagonal más una extra, empezando desde el travesaño superior a partir del primer bastidor de 7 travesaños y retire las barras dobles inferiores, mientras es la abertura de trampilla de la plataforma más baja.

Fixe a barra diagonal mais uma extra, começando pelo degrau superior da primeira estrutura de 7 degraus e remova as barras duplas inferiores enquanto está sentado na abertura da escotilha da plataforma mais baixa.

20

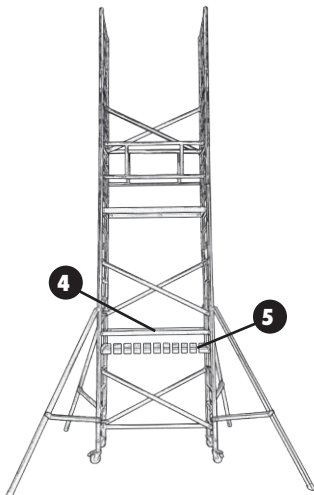

Retirer le plancher inférieur et fixer deux lisses horizontales sur le sixième échelon de la première échelle à 7 échelons.


Remove the lower platform and attach two horizontal braces on the six rung from the first 7-rungs frame.

Rimuovere la piattaforma inferiore e fissare due sostegni orizzontali sul sesto piolo del primo telaio a 7 pioli.

Retire la plataforma inferior y fije dos barras horizontales en el sexto travesaño del primer bastidor de 7 travesaños.

Remova a plataforma inferior e fixe duas barras horizontais nos seis degraus da primeira estrutura de 7 degraus.

21

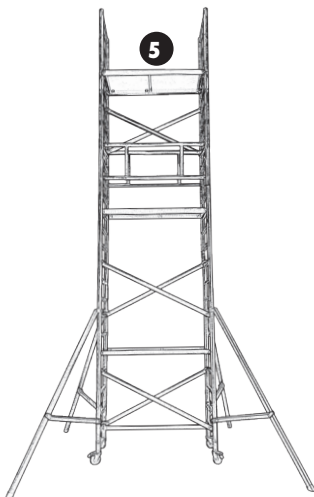

Fixer le plancher à l'échelon du haut de la deuxième échelle à 7 échelons et vérifier que les crochets de sécurité sont verrouillés (voir fig. 26).


Attach the platform on the top rung of the highest 7-rung frame and check that the safety hooks are locked (see fig. 26).

Collegare la piattaforma sul piolo superiore del telaio a 7 pioli più in alto e verificare che i ganci di sicurezza siano bloccati (vedere fig. 26).

Fije la plataforma en el travesaño superior del bastidor de 7 travesaños más elevado y compruebe que los ganchos de seguridad estén bloqueados (ver fig. 26).

Fixe a plataforma no degrau superior da estrutura de 7 degraus mais alta e verifique se os ganchos de segurança estão bloqueados (ver fig. 26).

22

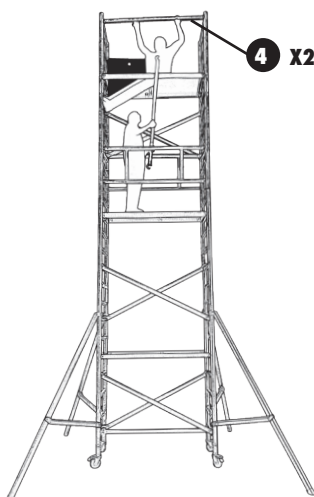

Fixer les lisses horizontales aux échelons de la rehausse à deux échelons sur un même côté et vérifier qu'ils sont verrouillés (fig. 25).


Attach the horizontal braces to the rungs of the 2-rung frame and check that they are locked (fig. 25).

Collegare i sostegni orizzontali ai pioli del telaio a 2 pioli e verificare che siano bloccati (fig. 25).

Fije las barras horizontales a los travesaños del bastidor de 2 travesaños y compruebe que estén bloqueadas (ver fig. 25).

Fixe as barras horizontais aos degraus da estrutura de 2 degraus e verifique se estão bloqueadas (fig. 25).

23

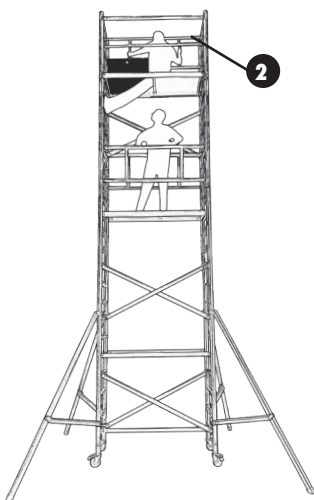

Fixer les doubles garde corps aux échelons de la rehausse à 2 échelons au côté opposé et vérifier qu'ils sont verrouillés (fig. 25).

L'échafaudage roulant doit être fermement ancré à une structure fixe et stable s'il doit rester sans surveillance en raison d'un arrêt de travail temporaire ou de présence de vent !!!

Attach the double brace to the rungs of the 2-rung frame and check that they are locked (fig. 25).

The mobile scaffold must be strongly anchored to a stable stationary structure if laid unattended due to temporary work stop or windy conditions!!!

Collegare sostegni doppi ai pioli del telaio a 2 pioli e verificare che siano bloccati (fig. 25).

Il ponteggio mobile deve essere saldamente ancorato a una struttura fissa stabile se lasciato incustodito per un'interruzione temporanea del lavoro o in condizioni di vento!!!


Fije la barra doble a los travesaños del bastidor de 2 travesaños y compruebe que esté bloqueada (ver fig. 25).

¡El andamio móvil debe estar firmemente anclado a una estructura fija estable si se deja desatendido debido a una parada temporal del trabajo o a condiciones ventosas!

Fixe as barras duplas aos degraus da estrutura de 2 degraus e verifique se estão bloqueadas (fig. 25).

O andaime móvel deve ser fortemente ancorado a uma estrutura estacionária estável se não for utilizado devido a paragem temporária dos trabalhos ou devido a situações de vento!!!

24

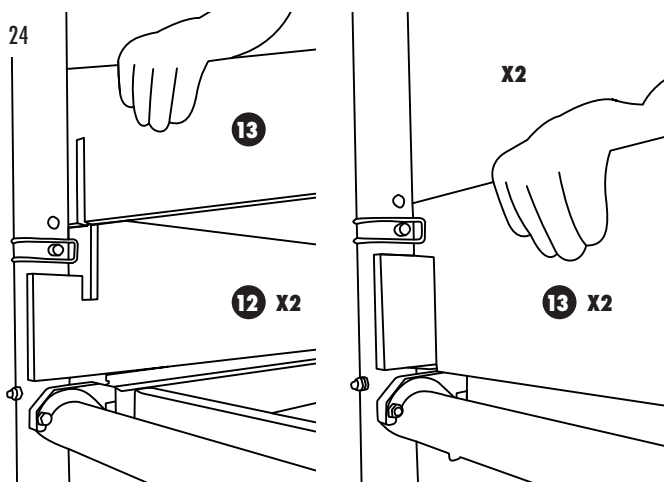

Installer les plinthes : commencer par la plus longue et insérer la plus courte par dessus la plus longue. Les plinthes placées tout autour du plancher empêchent les chutes de matériel.

Install the toe boards: first the long one, then slide the short one over the long one. This toe board on all sides serves to prevent material from falling.

Installare i bordi laterali: prima quello lungo, quindi far scorrere quello corto sopra quello lungo. Questo bordo su tutti i lati serve a prevenire eventuali cadute di materiale.

Instale los rodapiés: primero el largo, después deslice el corto sobre el largo. Este rodapié en todos los lados sirve para impedir la caída de material.

Instale os rodapés: primeiro o comprido e depois deslize o curto sobre o comprido. Este rodapé por todos os lados serve para impedir que o material caia.


Les garde-corps s'engagent automatiquement en effectuant une pression sur l'échelon de l'échelle. Vérifier qu'ils sont bien enclenchés. Pour déverrouiller, appuyer sur le loquet.

The braces will click into place automatically when pressed on the rung of the frame, check this carefully. To unlock, press the catch.

I sostegni si incastrano automaticamente in posizione quando vengono premuti sul piolo del telaio: controllare questo passaggio con attenzione. Per sbloccare, premere il gancio.

Las barras se insertarán en su lugar con un clic automáticamente al presionar sobre el travesaño del bastidor, compruébelo cuidadosamente. Para desbloquear presione sobre el cierre.

As barras vão encaixar automaticamente quando pressionadas no degrau da estrutura, verifique isto com cuidado. Para desbloquear, pressione o bloqueio.

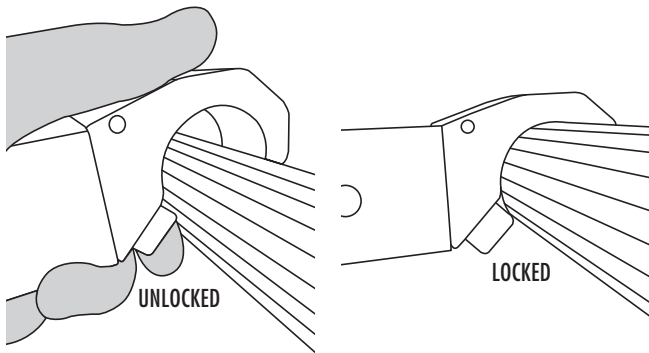


Il y a un crochet de sécurité de chaque côté du plancher. Ces crochets de sécurité doivent se verrouiller automatiquement. Vérifier qu'ils sont en position de verrouillage. Pour déverrouiller, placer les crochets de sécurité en position verticale.

On both sides of the platform there is a safety hook. These safety hooks should lock automatically. Check that they are in the locked position. To unlock, place the safety hook in the upwards position.

Su entrambi i lati della piattaforma è presente un gancio di sicurezza. Questi ganci di sicurezza dovrebbero bloccarsi automaticamente. Verificare che siano in posizione bloccata. Per sbloccare, posizionare il gancio di sicurezza in posizione verso l'alto.

A ambos lados de la plataforma hay un gancho de seguridad. Estos ganchos de seguridad deben bloquearse automáticamente. Compruebe que estén en la posición bloqueada. Para desbloquear, coloque el gancho de seguridad en la posición hacia arriba.

Nos dois lados da plataforma existe um gancho de segurança. Esses ganchos de segurança devem bloquear automaticamente. Verifique se eles estão na posição bloqueada. Para desbloquear, coloque o gancho de segurança na posição superior.

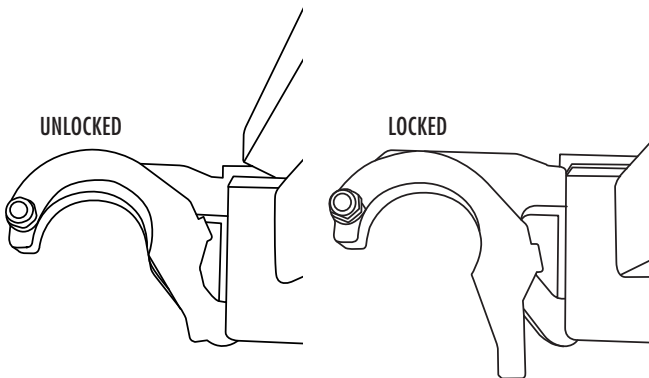


Les roues pivotantes doivent toujours être tournées vers l'extérieur lors du montage et lors de l'utilisation (stabilité maximum), elles doivent également être verrouillées. Abaisser le frein avec le pied pour le verrouiller et le redresser vers le haut pour déverrouiller.

The caster wheels must always be turned outwards during the assembly and during use (maximum stability) and must be locked. Push the brake down with your foot to lock, and push it upwards to unlock.

Le ruote orientabili devono sempre essere rivolte verso l'esterno durante il montaggio e durante l'utilizzo (massima stabilità) e devono essere bloccate. Spingere il freno verso il basso con il piede per bloccarlo e spingerlo verso l'alto per sbloccarlo.

Las ruedas giratorias deben estar siempre giradas hacia fuera durante el montaje y durante el uso (máxima estabilidad) y deben estar bloqueadas. Presione el freno hacia abajo con el pie para bloquear, y empújelo hacia arriba para desbloquear.

As rodas do rodízio devem estar sempre viradas para fora durante a montagem e durante o uso (máxima estabilidade) e devem ser bloqueadas. Ative o travão com o pé para bloquear e empurre para cima para desbloquear.

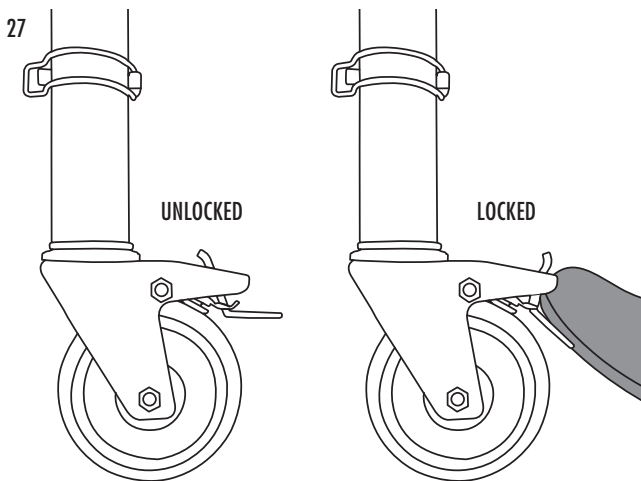

1



Assembler ou monter sur un échafaudage sont des opérations dangereuses comportant des risques de chutes.

Building and climbing scaffolds is dangerous, you risk falling.

Costruire e scalare le impalcature è pericoloso, si corre il rischio di cadere.

Montar y subir a un andamio es peligroso, existe riesgo de caída.

Construir e subir andaimes é perigoso, corre o risco de cair.

2



L'échafaudage doit être monté conformément aux instructions du fabricant.

Build the scaffold in accordance with the supplier's instructions.

Costruire il ponteggio secondo le istruzioni del fornitore.

Monte el andamio de acuerdo con las instrucciones del proveedor.

Construa o andaime de acordo com as instruções do fornecedor.

3



Charge maximale sur la surface totale du plancher : 200 kg

Maximum load 200kg for total platform surface

Carico massimo di 200 kg per la superficie totale della piattaforma

Carga máxima 200 kg para la superficie total de la plataforma.

Carga máxima de 200 kg para a superfície total da plataforma

4



Ne pas monter sur l'échafaudage par l'extérieur. Toujours monter sur l'échafaudage par l'intérieur.

Do Not climb on the outside of the scaffold. Always climb on the scaffold from the inside.

Non arrampicarsi all'esterno del ponteggio. Arrampicarsi sempre all'interno del ponteggio

No suba por el exterior del andamio. Suba siempre al andamio desde el interior.

Não suba pelo lado de fora do andaime. Suba sempre o andaime pelo lado de dentro.

5



Ne pas placer l'échafaudage sur un sol inégal.

Do Not put the scaffold on an uneven or soft surface

Non posizionare il ponteggio su una superficie irregolare o morbida

No coloque el andamio sobre una superficie desigual o blanda.

Não coloque o andaime sobre uma superfície irregular ou mole

6



Ne pas ajouter d'éléments supplémentaires à l'échafaudage pour augmenter la hauteur de travail.

Do Not place another object on the scaffold to increase your work height

Non posizionare un altro oggetto sul ponteggio per aumentare l'altezza di lavoro

No coloque ningún otro objeto en el andamio para aumentar su altura de trabajo.

Não coloque outro objeto no andaime para aumentar a sua altura de trabalho

7



Ne pas déplacer l'échafaudage lorsque des personnes ou des objets se trouvent dessus.

Do Not move the scaffold with persons or materials on it.

Non spostare il ponteggio se sono presenti persone o materiali su di esso.

No mueva el andamio con personas o materiales en el mismo.

Não mova o andaime com pessoas ou materiais nele.

8



Ne pas suspendre de charge à l'extérieur de l'échafaudage.

Do Not place loads outside the scaffold.

Non posizionare carichi all'esterno del ponteggio.

No coloque cargas en el exterior del andamio.

Não coloque cargas fora do andaime.

9



Ne pas utiliser l'échafaudage si la vitesse du vent excède 6 Beaufort.

Do Not use the scaffold at a wind force over 6 Beaufort.

Non utilizzare il ponteggio con una forza del vento superiore a 6 Beaufort.

No utilice el andamio con una fuerza del viento por encima de 6 Beaufort.

Não use o andaime com uma força do vento acima de 6 Beaufort.

10



Attention en cas d'utilisation d'appareils électriques. L'aluminium est un conducteur électrique dangereux.


Be careful with Electricity. Aluminium is a dangerous conductor of electricity.

Prestare attenzione all'elettricità. L'alluminio è un pericoloso conduttore di elettricità.

Extrema las precauciones con la electricidad. El aluminio es un conductor de electricidad peligrosos.

Tenha cuidado com a eletricidade. O alumínio é um condutor perigoso de eletricidade.

11

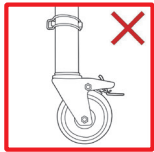

Vérifier que les roues pivotantes sont verrouillées et tournées vers l'extérieur.


Check if the caster wheels are turned outwards and locked.

Verificare che le ruote orientabili siano rivolte verso l'esterno e bloccate.

Compruebe que las ruedas giratorias estén giradas hacia afuera y bloqueadas.

Verifique se as rodas do rodizio estão viradas para fora e bloqueadas.

12

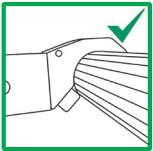

Vérifier que tous les contreventements sont verrouillés.

Check if all braces are locked.

Verificare che tutti gli agganci siano bloccati.

Compruebe que todas las barras estén bloqueadas.

Verifique se todas as barras estão bloqueadas.

13



Vérifier que les crochets de sécurité des planchers sont verrouillés.

Check if the security hook of the platform are locked.

Verificare che il gancio di sicurezza della piattaforma sia bloccato.

Compruebe que el gancho de seguridad de la plataforma esté bloqueado.

Verifique se o gancho de segurança da plataforma está bloqueado